

SenNet LW30 / MB30 Meter

Comunicaciones mediante LoRaWAN o Modbus RTU, a elección del proyecto.

El SenNet LW30/MB30 Meter es un analizador de redes trifásico de carril DIN diseñado para integrarse en arquitecturas de monitorización energética modernas. Disponible en dos versiones de comunicación según la necesidad del proyecto: LoRaWAN (banda EU868) para instalaciones sin cableado de datos, o Modbus RTU sobre RS-485 para integración directa en BMS y plataformas SCADA existentes.

Precisión Clase 0.5S

Medida de energía activa según IEC 62053-21/22.

Dos modelos con distintas comunicaciones

LoRaWAN EU868 o Modbus RTU RS-485, según modelo.

Montaje en carril DIN

Formato compacto de 72 mm, instalación en cuadro eléctrico.



Dos modelos, una misma plataforma

SenNet LW30 Meter

LORAWAN EU868

Conectividad inalámbrica de largo alcance y bajo consumo. Ideal cuando no existe cableado de datos disponible.

SenNet MB30 Meter

MODBUS RTU · RS-485

Integración cableada directa con BMS, SCADA o controladores SenNet ya existentes en la instalación.

El analizador de corriente SenNet LW30/MB30 Meter para medidas desde 5A hasta 5000A, con transformadores de corriente de núcleo abierto tanto rígidos como flexibles.

Parte de la familia SenNet

Compatible con todos los modelos de dataloggers y controladores.

www.satel-iberia.com


Especificaciones técnicas

ENTRADA DE CORRIENTE	
Corriente de entrada	333 mV
Conexionado	Sumatorio en paralelo de sondas, en saltos de 100A
Consumo	< 1 VA (por fase)
ENTRADA DE TENSIÓN	
Tensión nominal	3×57,7/100 V · 3×220/380 V · 3×380/660 V · 3×100 V · 3×380 V · 3×660 V
Consumo	< 0,5 VA (por fase)
Frecuencia de referencia	45-65 Hz
ALIMENTACIÓN AUXILIAR	
Tensión de alimentación	AC 85 ~ 465 V
Consumo	< 2 W
RENDIMIENTO DE MEDIDA	
Normativa	IEC 62053-22:2003 · IEC 62053-21:2003
Precisión energía activa	Clase 0.5S
Precisión de temperatura	± 2 °C
SALIDA DE PULSOS	
Anchura de pulso	80 ± 20 ms
Constante de pulso	6400 imp/kWh · 400 imp/kWh
COMUNICACIÓN	
SenNet LW30 Meter	LoRaWAN EU868 MHz (EU863 – 870). Potencia 16 dBm.
SenNet MB30 Meter	Modbus RTU sobre RS-485 (par trenzado apantallado)
CONDICIONES AMBIENTALES	
Temperatura de funcionamiento	-20 °C ~ 60 °C
Temperatura de almacenamiento	-40 °C ~ 70 °C
Humedad relativa	≤ 95 % (sin condensación)

Para más información técnica, hojas de características adicionales o soporte de integración, visite www.satel-iberia.com


Esquemas de conexionado

Para conectar el equipo, lo primero es conectar la alimentación y los datos en el caso del MB30:

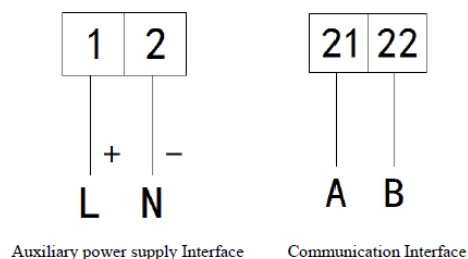


Para continuar conectando la referencia de tensión y los transformadores. Esta conexión se puede hacer con neutro o sin neutro, de la siguiente forma:

- Conexionado de referencia de tensión y transformadores de corriente para una línea trifásica a 4 hilos:

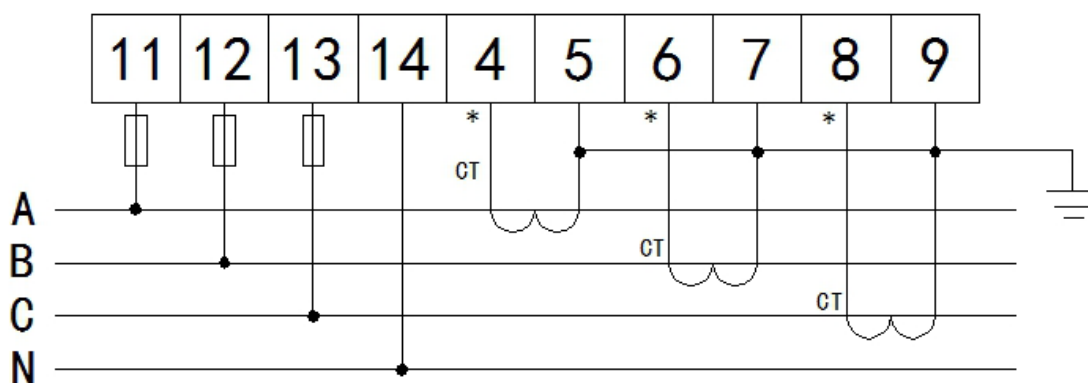

- Conexionado de referencia de tensión y transformadores de corriente para una línea trifásica a 3 hilos:

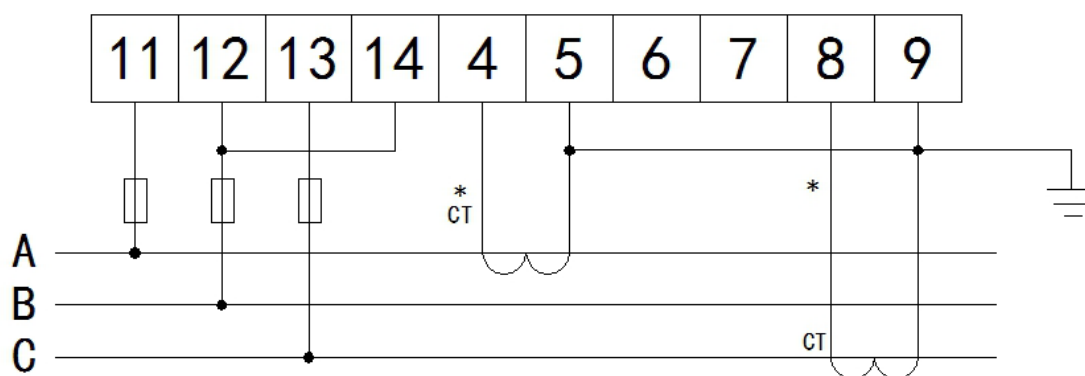

Comunicaciones Modbus RTU

La siguiente tabla indica el direccionamiento MODBUS de las variables del analizador MB30 para configuración del equipo, estos parámetros también se pueden cambiar mediante la pantalla del propio analizador:

Dirección	Variable	Longitud	Formato	R/W	Nota
0	Dirección Modbus	1	Signed	R/W	1-247
1	Velocidad	1	Signed	R/W	1: 1200 bps 2: 2400 bps 3: 4800 bps 4: 9600 bps
4	Paridad	1	Signed	R/W	Parte alta: 0: none 1: even 2: odd Parte baja: 0: 1 stop bit 1: 2 stop bit
7	Modo reposo pantalla	1	Signed	R/W	Tiempo en segundos
8	Password	1	Signed	R/W	
15	Sonda de corriente.	1	Signed	R/W	Multiplicador de 100. Ejemplo: 1 = 100A 2 = 200A ... 8 = 800A
17-19	Hora	1	Signed	R/W	Fecha, hora (segundo, minuto, hora, día, mes, año)

La siguiente tabla indica el direccionamiento MODBUS de las variables del analizador MB30 para lectura de parámetros:

Dirección	Variable	Longitud	Formato	R/W	Unidad
32768	Tensión fase 1	2	Float	R	V
32770	Tensión fase 2	2	Float	R	
32772	Tensión fase 3	2	Float	R	
32774	Tensión fase 1-2	2	Float	R	
32776	Tensión fase 2-3	2	Float	R	
32778	Tensión fase 3-1	2	Float	R	A
32780	Intensidad fase 1	2	Float	R	
32782	Intensidad fase 2	2	Float	R	
32784	Intensidad fase 3	2	Float	R	kW
32788	Potencia activa fase 1	2	Float	R	
32790	Potencia activa fase 2	2	Float	R	
32792	Potencia activa fase 3	2	Float	R	
32794	Potencia activa total	2	Float	R	kVar
32796	Potencia reactiva fase 1	2	Float	R	
32798	Potencia reactiva fase 2	2	Float	R	
32800	Potencia reactiva fase 3	2	Float	R	
32802	Potencia reactiva total	2	Float	R	kVA
32804	Potencia aparente fase 1	2	Float	R	
32806	Potencia aparente fase 2	2	Float	R	
32808	Potencia aparente fase 3	2	Float	R	
32810	Potencia aparente total	2	Float	R	
32812	Factor potencia fase 1	2	Float	R	
32814	Factor potencia fase 2	2	Float	R	
32816	Factor potencia fase 3	2	Float	R	
32818	Factor potencia total	2	Float	R	Hz
32820	Frecuencia	2	Float	R	
34942	Energía activa total	2	Float	R	kWh
34944	Energía activa consumida	2	Float	R	
34946	Energía activa generada	2	Float	R	
34948	Energía reactiva total	2	Float	R	kVarh
34950	Energía reactiva consumida	2	Float	R	
34952	Energía reactiva generada	2	Float	R	

Comunicaciones LoraWAN

La siguiente tabla indica el direccionamiento LORAWAN de las variables del analizador LW30 para configuración del equipo, estos parámetros también se pueden cambiar mediante la pantalla del propio analizador:

Dirección	Variable	Longitud	Formato	R/W	Nota	
0	Dirección Modbus	1	Signed	R/W	1-247	
1	Velocidad	1	Signed	R/W	1: 1200 bps 2: 2400 bps 3: 4800 bps 4: 9600 bps	
2	Factor de dispersión	1	Signed	R/W	6-12	
3	Frecuencia de trabajo	1	Signed	R/W	0-45	
4	Paridad	1	Signed	R/W	Parte alta: 0: none 1: even 2: odd	Parte baja: 0: 1 stop bit 1: 2 stop bit
7	Modo reposo pantalla	1	Signed	R/W	Tiempo en segundos	
8	Password	1	Signed	R/W		
15	Sonda de corriente.	1	Signed	R/W	Multiplicador de 100. Ejemplo: 1 = 100A 2 = 200A ... 8 = 800A	
17-19	Hora	1	Signed	R/W	Fecha, hora (segundo, minuto, hora, día, mes, año)	

La siguiente tabla indica el direccionamiento MODBUS de las variables del analizador MB30 para lectura de parámetros:

Dirección	Variable	Longitud	Formato	R/W	Unidad
32768	Tensión fase 1	2	Float	R	V
32770	Tensión fase 2	2	Float	R	
32772	Tensión fase 3	2	Float	R	
32774	Tensión fase 1-2	2	Float	R	
32776	Tensión fase 2-3	2	Float	R	
32778	Tensión fase 3-1	2	Float	R	
32780	Intensidad fase 1	2	Float	R	A
32782	Intensidad fase 2	2	Float	R	
32784	Intensidad fase 3	2	Float	R	
32788	Potencia activa fase1	2	Float	R	kW
32790	Potencia activa fase 2	2	Float	R	
32792	Potencia activa fase 3	2	Float	R	
32794	Potencia activa total	2	Float	R	
32796	Potencia reactiva fase 1	2	Float	R	kVar
32798	Potencia reactiva fase 2	2	Float	R	
32800	Potencia reactiva fase 3	2	Float	R	
32802	Potencia reactiva total	2	Float	R	
32804	Potencia aparente fase1	2	Float	R	kVA
32806	Potencia aparente fase 2	2	Float	R	
32808	Potencia aparente fase 3	2	Float	R	
32810	Potencia aparente total	2	Float	R	
32812	Factor potencia fase 1	2	Float	R	
32814	Factor potencia fase 2	2	Float	R	
32816	Factor potencia fase 3	2	Float	R	
32818	Factor potencia total	2	Float	R	
32820	Frecuencia	2	Float	R	Hz
34942	Energía activa total	2	Float	R	kWh
34944	Energía activa consumida	2	Float	R	
34946	Energía activa generada	2	Float	R	
34948	Energía reactiva total	2	Float	R	kVarh
34950	Energía reactiva consumida	2	Float	R	
34952	Energía reactiva generada	2	Float	R	