

CAIWEI

LED-111A15 CAIWEI



РУКОВОДСТВО
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Меры предосторожности	4
Внешнее устройство проектора	5
Очистка фильтра, монтаж на потолок.....	6
Пульт дистанционного управления	7
Установка проектора	8
Стандартная настройка	8
Способы установки проектора	9
Использование проектора	10
Включение / выключение проектора	10
Быстрый переход в режим ожидания	10
Переключение источника изображения	11
Настройки изображения и звука	11
Воспроизведение файлов с USB-накопителя	12
Поддерживаемые форматы мультимедиа	12
Настройки проекции	13
Регулировка фокуса	13
Проводное подключение к Интернету	14
Беспроводное подключение к Интернету	14
Подключение Bluetooth	15
Зеркальное отображение экрана	16
Загрузка после восстановления питания	17
Настройка языка и часового пояса	17
Устранение неполадок	18
Гарантийные обязательства	19

Установка

- Для лучшего просмотра используйте проектор при задернутых шторах или в темной комнате.
- Используйте проектор осторожно, падение или удар могут привести к повреждению деталей или к неправильному отображению или размытию изображения.

Электропитание

- Будьте осторожны при использовании шнура питания, избегайте чрезмерного изгиба. Повреждение кабеля питания может привести к поражению электрическим током и возгоранию.
- После выключения питания лучше отсоединить шнур питания от розетки.

Уборка

- Перед уборкой отсоедините кабель питания.
- Регулярно протирайте корпус влажной тканью, можно использовать нейтральное моющее средство.
- Для чистки объектива используйте салфетку для очков или бумагу для линз, чтобы не поцарапать линзу.
- Регулярно чистите вентиляционные отверстия проектора и динамики щеткой для удаления пыли, во избежание недостатка вентиляции.


Внимание! Высокая температура

- Во время проецирования или только что завершенной работы вытяжное отверстие проектора будет очень горячим, если прикоснуться к нему, можно обжечься.
- Во время проекции не смотрите прямо в объектив, чтобы не повредить глаза.

Полезные советы

- Не разбирайте проектор, так как существует опасность поражения электрическим током, а несанкционированная разборка приведет к аннулированию гарантии.
- Не ставьте на проектор никаких жидкостей или тяжелых предметов. Чтобы обеспечить стабильность рассеивания тепла, перед запуском откройте регулировочный кронштейн в нижней части проектора.


Проектор может выводить видеосигнал высокой четкости и композитный видеосигнал, а также поддерживать ввод и вывод стереозвука. Обратитесь к рисунку, чтобы подключить проектор и другое оборудование в соответствии с вашими потребностями.

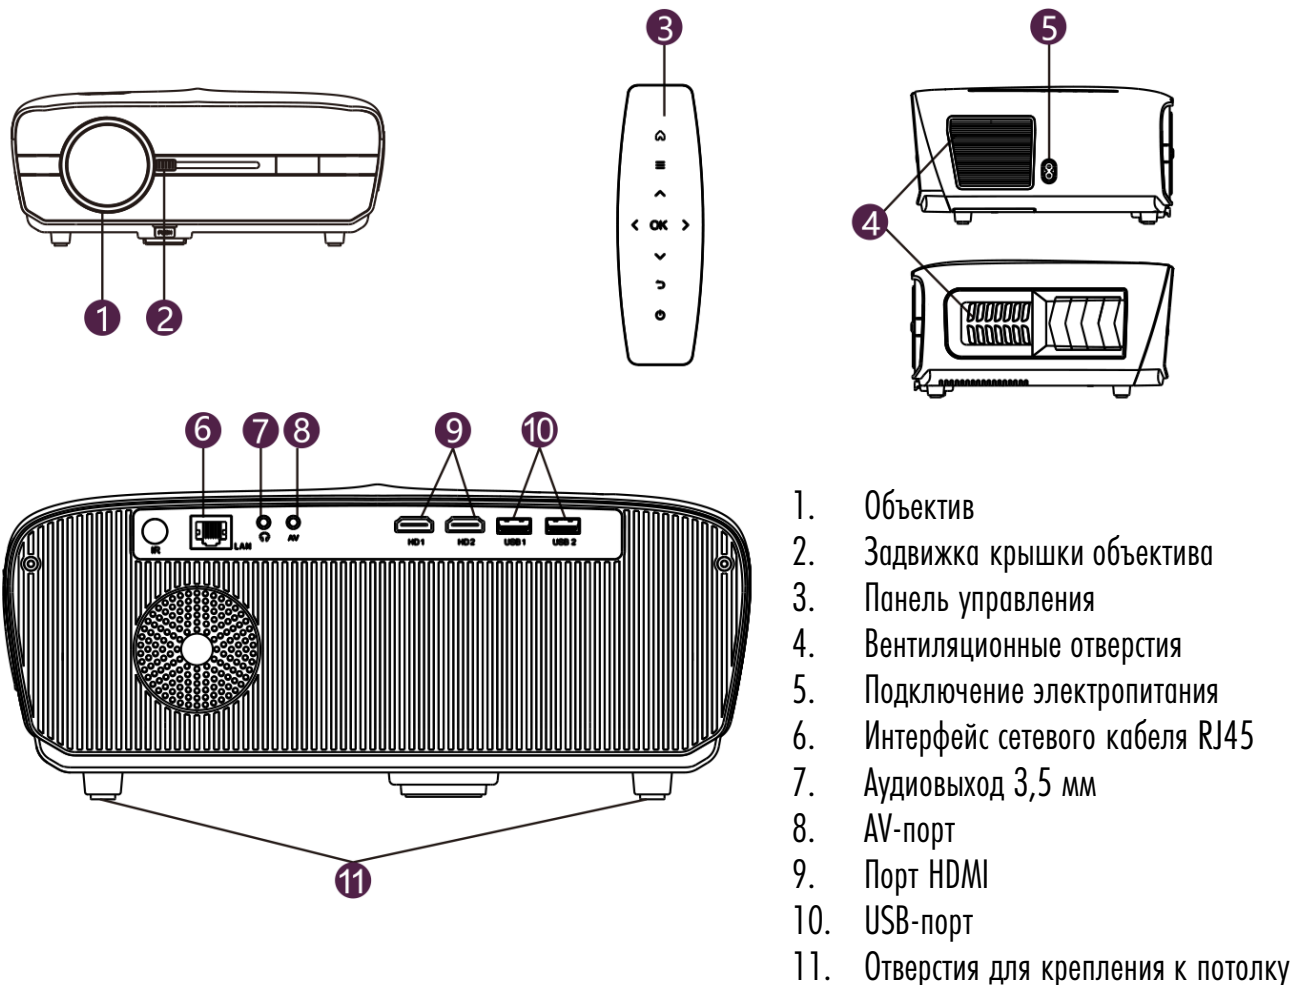

1. Объектив
2. Задвижка крышки объектива
3. Панель управления
4. Вентиляционные отверстия
5. Подключение электропитания
6. Интерфейс сетевого кабеля RJ45
7. Аудиовыход 3,5 мм
8. AV-порт
9. Порт HDMI
10. USB-порт
11. Отверстия для крепления к потолку


Как ухаживать за фильтром для очистки воздуха


Чтобы обеспечить эффективную очистку воздуха фильтром, необходимо чистить или менять фильтр. В нижней части воздухозаборника осторожно приподнимите фиксирующую защелку с помощью рычага. Слегка нажмите на нижнюю часть воздухозаборника, фильтр выскочит наружу. Вы можете использовать щетку, чтобы аккуратно смахнуть пыль с поверхности фильтрующего элемента. В зависимости от частоты использования рекомендуется заменять фильтрующий элемент каждые 3-6 месяцев. Система также выдаст подсказку, напоминающую вам о необходимости замены фильтрующего элемента после того, как общее время использования достигнет 500 часов. Пожалуйста, замените фильтрующий элемент в соответствии с рекомендациями. Примечание: Фильтрующий элемент изготовлен из специального материала, и его нельзя промывать водой, в противном случае будут нарушены адсорбционные свойства фильтрующего элемента и это повлияет на срок службы машины.

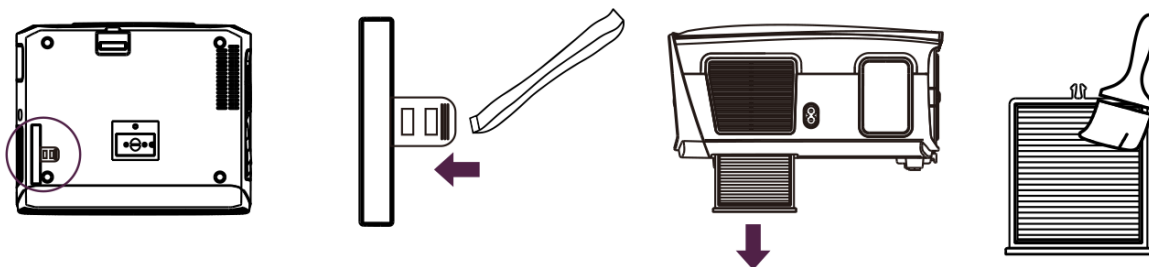

Способ монтажа на потолке

В нижней части проектора имеются четыре отверстия для винтов М4. Снимите четыре подставки для ног, затем прикрепите проектор к потолочному кронштейну и затяните винты.

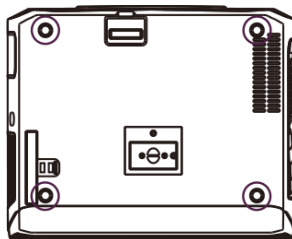

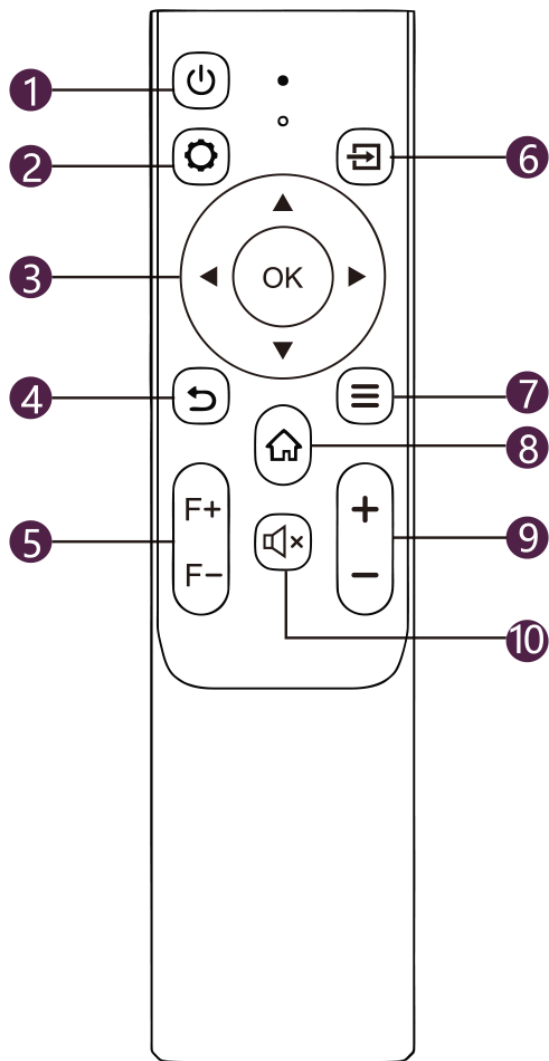


1. Вкл. / Выкл.
2. Настройки
3. Влево / Вправо / Вверх /Вниз
4. Шаг назад
5. Регулировка фокусного расстояния
6. Выбор источника изображения
7. Меню
8. Начальный экран
9. Громкость больше / меньше
10. Выключить звук

Размер изображения

Обратитесь к таблице, чтобы настроить размер изображения и расстояние от объектива до экрана.


Размер изображения (дюймы)	Проекционное расстояние (16:9)	
	(сантиметры)	(футы)
36	95	3.12
60	196	6.43
72	236	7.74
84	275	9.02
100	328	10.76
120	386	12.66
150	480	15.75

Допускайте погрешность $\pm 5\%$ к размерам изображения и расстоянию проекции, указанным в таблице выше. (Из-за измерения вручную). Если расстояние меньше минимальных данных или больше максимальных, изображение может быть размытым.

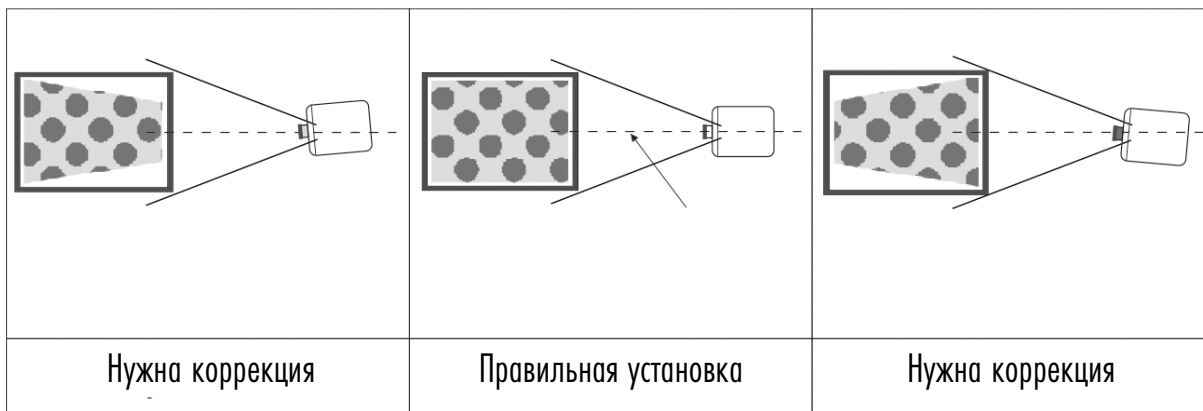


Способ установки

Обратитесь к профессиональному установщику, чтобы установить этот проектор на потолке. Следуйте приведенным ниже инструкциям по правильному расположению проектора.

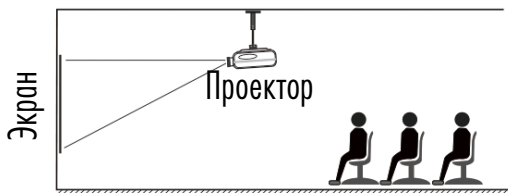


① Фронтально на потолке

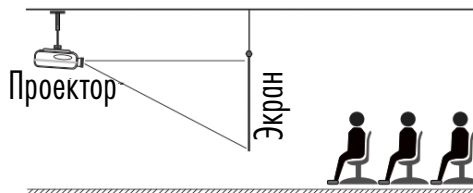

③ Сзади на потолке



② Фронтально на столе

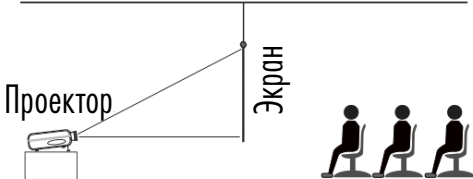

④ Сзади на столе

Предупреждение:

1. Проектор может быть поврежден без возможности ремонта, если он неправильно установлен на потолке или на поверхности.
2. Проектор следует использовать только в условиях, когда температура не превышает диапазона от 5°C до 35°C. Несоблюдение этого требования может привести к неисправности проектора.
3. Неисправность может возникнуть, если проектор находится в условиях запыленности, сырости или задымления.
4. Плохая вентиляция может привести к перегреву, который может привести к повреждению проектора, а также к опасной для жизни ситуации.

Включение /выключение проектора

Когда проектор подключен к источнику питания, проектор переходит в режим ожидания, а индикатор сигнала крышки загорается красным.





Включение: Нажмите клавишу включения на корпусе или клавишу включения на пульте дистанционного управления, индикатор загорится синим цветом и перейдет в рабочее состояние.

Выключение: В рабочем состоянии нажмите клавишу включения на корпусе или клавишу включения на пульте дистанционного управления, индикатор изменится с синего на красный, и проектор выключится.

Быстрый переход в режим ожидания** Эта функция может быть недоступна в некоторых регионах.


Во время работы проектора закройте крышку объектива, экран проектора погаснет, а вентилятор автоматически выключится через несколько секунд, проектор перейдет в режим ожидания; снова откройте крышку объектива, чтобы возобновить нормальную работу.

Примечание: возможно, вам потребуется нажать "F-" на пульте дистанционного управления, чтобы убрать объектив, прежде чем закрывать крышку объектива.

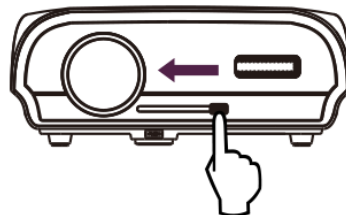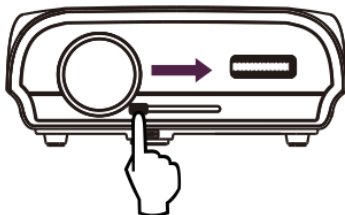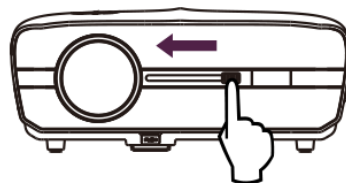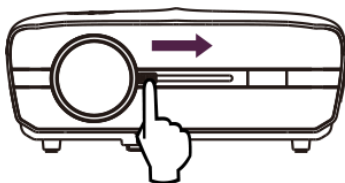

Переключение источника изображения

Выберите значок источника в главном интерфейсе и нажмите клавишу "OK" на пульте дистанционного управления или нажмите клавишу «source» на пульте дистанционного управления. Выберите нужный источник в нижней части страницы: AV / VGA / HDMI1 / HDMI2.

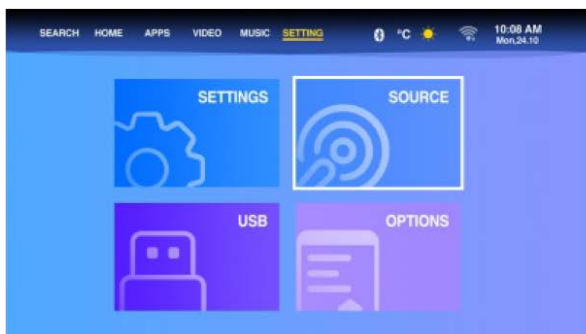


Настройки изображения и звука

Выберите значок настройки в главном интерфейсе, нажмите клавишу "OK" на пульте дистанционного управления. Или нажмите клавишу "Настройки" на пульте дистанционного управления. И выберите "Изображение" для настроек изображения и "Аудио" для настроек звука.


Изображение: Режим изображения / Пользовательские настройки / Режим масштабирования / Сброс.

Аудио: Режим Аудио / Громкость / Детализация эквалайзера / ARC / Формат аудиовыхода / Сброс.

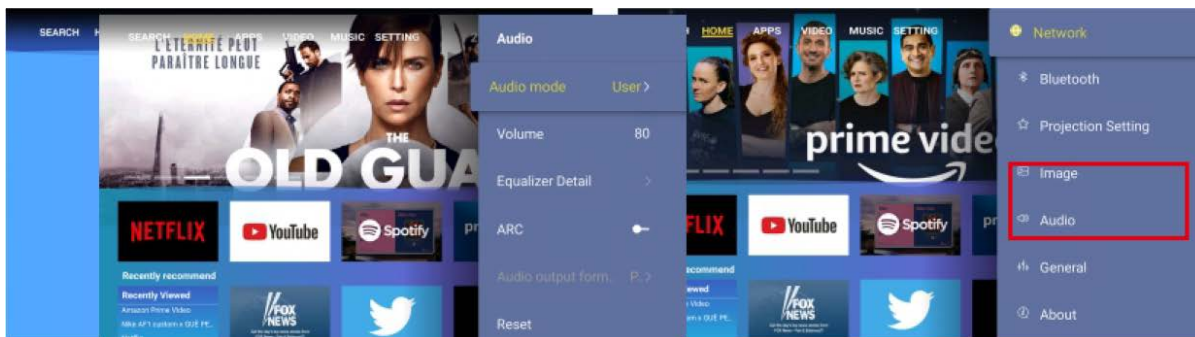

Воспроизведение файлов с USB-накопителя

Вставьте USB-устройство и выберите "ДА" во всплывающем интерфейсе. Или выберите и введите "USB" в интерфейсе настройки и просмотрите файлы на вашем USB-устройстве.

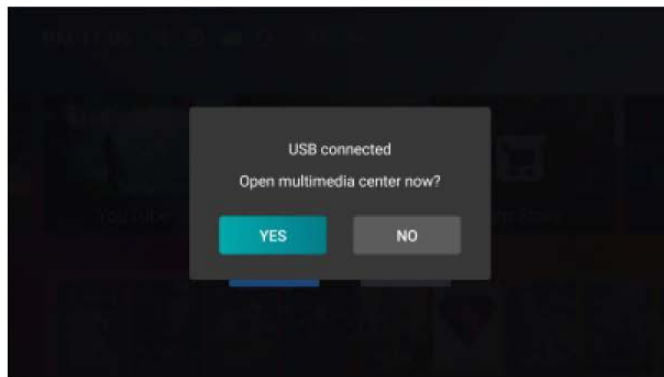

Поддерживаемые форматы мультимедиа

ВИДЕО : 3GP/AVI/FLV/MP4/MPG/VOB/TS/M2TS/DAT/MKV

АУДИО : MP3/APE/AAC/FLAC/OGG/WAV/WMA/MID/DTS/M4A

ФОТО : BMP/JPG/PNG/JPEG

ТЕКСТ : TXT/PDF/DOC/XLS/PPT

Настройки проекции


Выберите и введите "НАСТРОЙКИ" в главном меню, затем выберите "Настройка проекции".

Четырехточечная трапецидальная коррекция: Вручную отрегулируйте четыре угла с помощью клавиш со стрелками, пока проекционное изображение не станет прямоугольным.

Увеличение/уменьшение масштаба: Уменьшите масштаб изображения или увеличьте его до первоначального размера.

Быстрая трапецидальная коррекция: Отрегулируйте по вертикали / горизонтали до тех пор, пока проекционное изображение не станет прямоугольным.


Режим проекции: Фронтальная / Задняя / Передняя с потолка / Задняя с потолка.

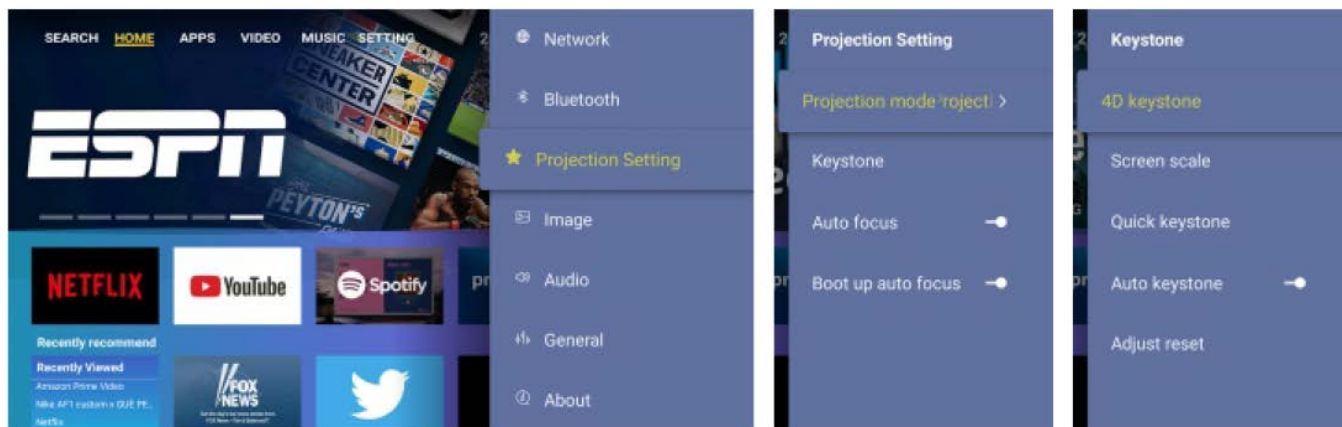

Регулировка фокуса:

Выберите и введите "НАСТРОЙКИ" --> "Настройки проекции" в интерфейсе настройки, включите переключатели "Автофокусировка" и "Автофокусировка при запуске", и проектор автоматически сфокусируется при включении (* доступно только на проекторах с автоматической фокусировкой).

Нажмите "F+" и "F-" на пульте дистанционного управления, чтобы вручную отрегулировать фокусировку.


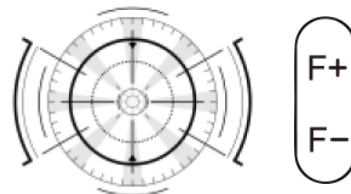


Проводное подключение к Интернету

Подключите сетевой кабель к порту RJ45, проектор автоматически подключится к сети.


Беспроводное подключение к Интернету

Выберите значок настройки в главном интерфейсе, нажмите клавишу "ОК" на пульте дистанционного управления. Или нажмите клавишу "Настройки" на пульте дистанционного управления. И выберите "Сеть" -> "Беспроводная сеть", включите и выберите сеть в списке, введите пароль и завершите подключение.

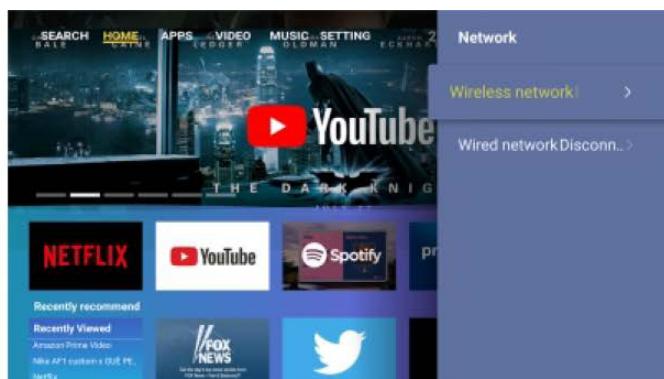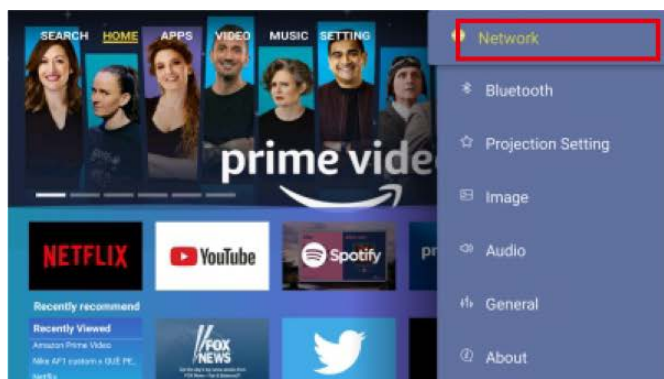


Подключение Bluetooth

Выберите значок настройки в главном интерфейсе, нажмите клавишу "OK" на пульте дистанционного управления. Или нажмите клавишу "Настройки" на пульте дистанционного управления. И выберите "Bluetooth". Активируйте «Включить BT», затем выберите и введите "Управление", выполните поиск и сопряжение с устройством Bluetooth.

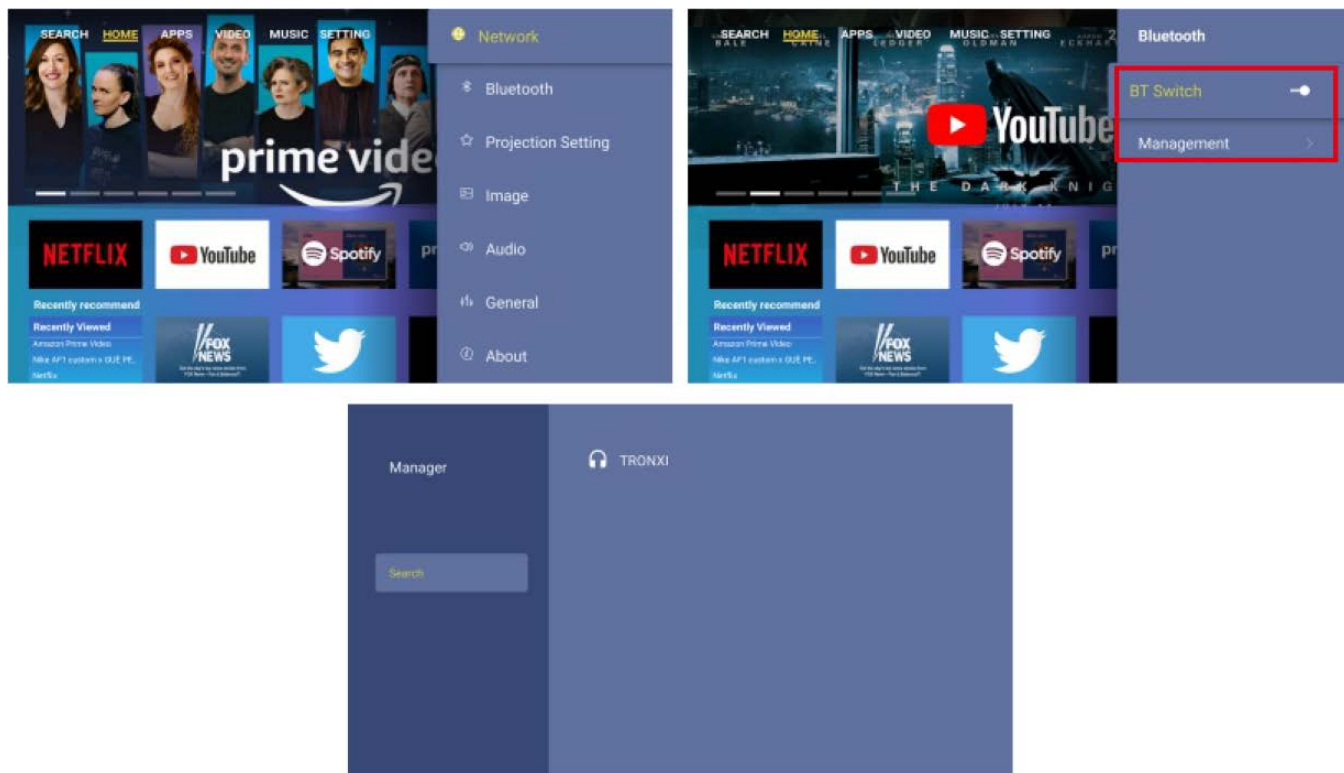


Зеркальное отображение экрана

Выберите и введите "Мои приложения" в главном интерфейсе, выберите и откройте соответствующее приложение для зеркального отображения экрана для вашего устройства, а затем настройте подключение в порядке, указанном в интерфейсе. Miracast для устройств Android; Air Screen для устройств iOS.

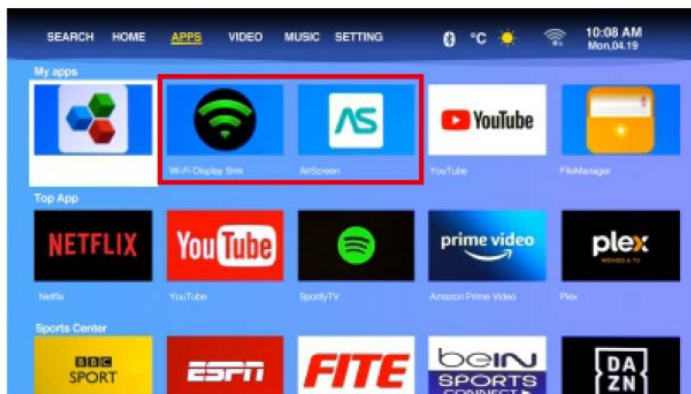

Этапы подключения:

1. Проектор и устройство Android или iOS должны быть подключены к одному и тому же Wi-Fi или одной и той же сети.
2. Включите "Беспроводной дисплей"/ "Беспроводную проекцию" на устройстве Android или "Зеркальное отображение экрана" на устройстве iOS.
3. Выберите соответствующее название проекторного устройства для подключения.

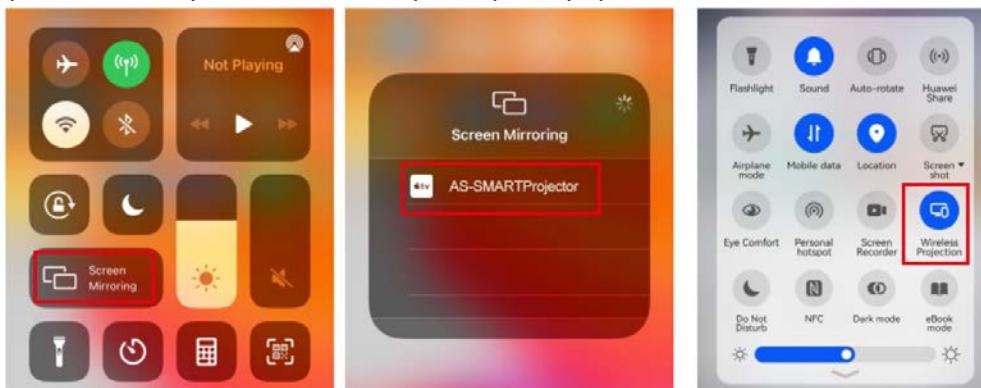

Загрузка после восстановления питания

Выберите значок настройки в главном интерфейсе, нажмите клавишу "ОК" на пульте дистанционного управления. Или нажмите клавишу "Настройки" на пульте дистанционного управления. И выберите "Общие", включите переключатель "Загрузка после восстановления питания". После подключения кабеля питания проектор включится и самостоятельно подключится к основному интерфейсу.

* Вы также можете использовать переключатель синхронизации или другое интеллектуальное устройство для обеспечения своевременного запуска проектора.

Устройство переключения времени необходимо подготовить самостоятельно.



Настройка языка и часового пояса

Выберите значок настройки в главном интерфейсе, нажмите клавишу "ОК" на пульте дистанционного управления. Или нажмите клавишу "Настройки" на пульте дистанционного управления. Выберите и введите "Общие".

Настройка языка: Выберите и введите "Язык", а затем выберите нужный язык.

Настройка часового пояса: Выберите и введите "Время", а затем выберите нужный часовой пояс.

1. Индикатор не горит при включении питания.

- Кабель питания подключен неправильно. Снова подсоедините кабель питания или замените его.
- Неисправен выключатель питания. Обратитесь за помощью к своему продавцу.
- Неисправна плата питания. Обратитесь к своему продавцу за решениями.

2. Проектор не включается при использовании пульта дистанционного управления.

- Выключатель питания выключен.
- В пульте дистанционного управления отсутствуют батарейки или они разряжены.
- Пульт дистанционного управления не направлен на ИК-приемник.
- ИК-приемник находится под сильным освещением.

3. Нет изображения.

- Возможно, неправильно выбран источник входных данных.
- Нет входного сигнала.
- Входной кабель не подключен.
- В режиме ПК убедитесь, что частота видеовыхода находится в диапазоне 50 ~ 60 Гц.
- Возможно, объектив заблокирован, проверьте, нет ли чего-нибудь перед объективом или не снята крышка объектива.

4. Автоматическое выключение.

- Вентиляция проектора заблокирована.
- Напряжение нестабильно.
- Проектор перегрет. Проверьте, работает ли охлаждающий вентилятор.

5. Зависание системы.

- В ОС Android может быть ошибка, обратитесь к продавцу за технической поддержкой.

6. Содержимое приложения не может быть зеркально отображено.

- Защищенное авторским правом содержимое приложений на Netflix, Prime video, Hulu или любой аналогичной платформе видеосервиса не подлежит зеркальному отображению. Это ограничение устанавливается поставщиком видеосервисов. Не снимается.

Благодарим вас за покупку проектора.

С момента покупки мы предоставляем гарантию на проектор сроком на один год и 6 месяцев на проекционную лампу.

Если у вас возникнут проблемы с проектором, обратитесь к своему продавцу.

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: Все гарантийные положения и условия гарантии распространяются только на совершенно новые продукты, приобретенные по официальным каналам, на поддержанные товары или приобретенные по другим неофициальным каналам гарантия не распространяется, и гарантийное обслуживание предоставляться не будет.

