规格参数

处理器

NVIDIA 4-Plus-1 (4-Plus-1™) 四核 ARM® Cortex-A15 低功耗 NVIDIA Kepler™ Geforce® 图像处理器 图像信号处理器 超低功耗音频处理器

高级电源管理功能 动态电压调整

多时序及功率调整

• 内 存

2 GB DDR3L RAM

16 GB eMMC 4.51 存储空间

• 音 频

麦克风、耳机一体式接口

• USB

USB Type-A Host 3.0 × 2 USB Type-A Host 2.0 × 2

Micro-B USB 端口 (Recovery USB端口): 支持恢复模式以及Host模式

基于DJI 经纬M100飞行平台的USB扩展接口(CAM IN, CAM OUT)

网络接口

10/100/1000 BASE-T 局域网端口

• I/O

Half mini-PCle 扩展插槽

Mini Display HDMI 端口

UART 端口

Micro SD 卡插槽

I/O 扩展接口

•按钮

电源按钮

复位按钮

恢复模式按钮

电源

14-26 V AC 电源适配器

FCC Information

This device complies with part 15 of the FCC Rules.
Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

©2015 大疆创新 版权所有

Designed by D.Jl. Printed in China.

了解产品全部信息,请访问官网产品专页

https://developer.dji.com/cn/manifold/download



※本指南内容如有更新,恕不另行通知。

大疆妙算

快速入门指南

V1.0



产品简介


D.II.妙算是一款专为D.II.SDK开发者打造的嵌入式开发板,D.II.SDK开发者可在D.II.妙算开发板上开发各式基于Linux的应 用程序,并将DJI妙算开发板挂载并应用于DJI经纬M100飞行平台上。DJJ妙算开发板配备NVIDIA Tegra K1 SOC芯片并提供 多种接口以连接不同的外部设备,从而让DJI妙算开发板获得更强大的灵活性与扩展性。登陆或浏览 https://dev.dji.com 开发者页面可下载技术文档和代码示例。

技术支持

若需获得更多的技术支持,请登陆DJI 开发者社区(https://developer.dji.com)。

• DJI妙算开发板出厂时已预装Ubuntu操作系统。如需获得更多关于所支持软件的信息,请联系DJI技术支持。

端口说明

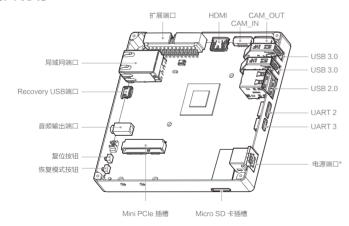



开始使用

推荐首先使用默认配置讲行开发,确保D、II妙算开发板正常运行后再讲行复杂配置下的开发。

开启电源

- 1. 将AC交流电源适配器连接至DJI妙算开发板的电源端口。
- 2. 连接AC交流电源话配器至交流电源。
- 3. 按下电源按钮以开启电源。

登录信息

使用如下登录信息登录操作系统

用户名: ubuntu

密码: ubuntu

↑ • 在开启DJI妙算开发板电源前,请确保所有外部设备均已连接至开发板。如果在开启电源后再接入外部设备,则有可能会对外部设备造成损害

恢复模式

若需更新系统软件,则必须讲入恢复模式。您可以在恢复模式中更新系统软件,修改引导程序(boot loader)以及磁盘分 区表。

· 如何讲入恢复模式

- 1. 关闭DJI妙算开发板电源、移除AC电源适配器的电源端口。
- 2. 将Micro-B USB连接线一端连接至Recovery USB端口,另一端连接至PC。
- 3. 连接AC电源适配器至DJI妙算开发板的电源端口。
- 4. 按住恢复模式按钮不放,同时按下电源按钮。D.II妙算启动以后,松开恢复模式按钮。系统将会讲入恢复模式。



附加信息

推荐工作环境温度

DJI妙算开发板能够在如下温度区间正常工作: 最低: -10℃, 最高: 45℃。

盒内物品

- DJI 妙算开发板
- XT30 电源转接线
- UART 连接线

- · AC 电源适配器
- 云台连接线

· DJI 妙算快速入门指南

申源线

- Micro-B USB 连接线
- 经纬100安装固定件