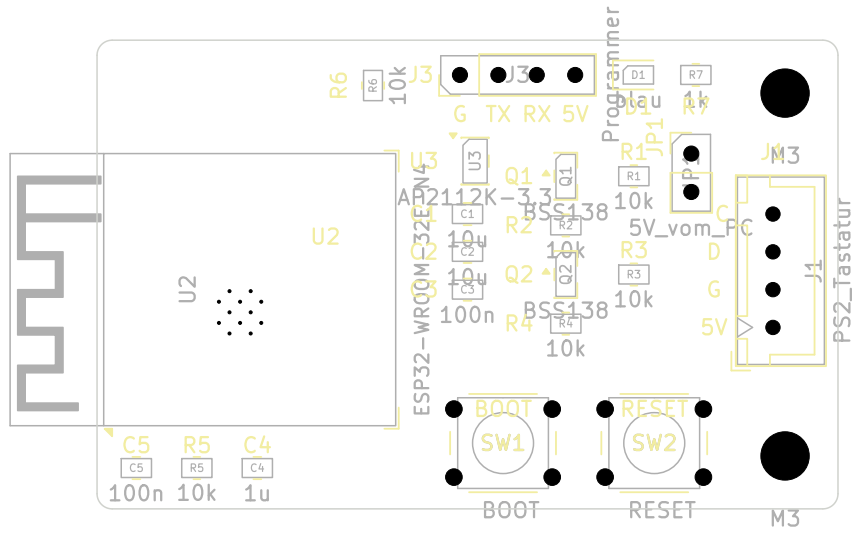
R6
10k
J3
G
TX
RX
5V
Programmer
D1
blau
R7
1k
JP1
5V_vom_PC
U3
AP2112K-3.3
Q1
BSS138
R1
10k
R2
10k
R3
10k
Q2
BSS138
R4
10k
C1
10u
C2
10u
C3
100n
U2
ESP32-WROOM-32E_N4
M3
J1
PS2_Tastatur
C
D
G
5V
C5
100n
R5
10k
C4
1u
SW1
BOOT
SW2
RESET
M3