

11/2/0

CHALLY OF

Children of Aller

NUMPEY!

NIIII PA

NIINEY ON

Linux CE, 开发指南

III/IZI O.

NIINTH ON

William Of

Willy EN OU

White Out

WHAFT OF

WHAFT OF

CHAFT OF

rally the of

版本号: 2.0

发布日期: 2021.04.02

William Control

nully the of

CHAFT OF

July EX O

rully the of

rully the On

John Rilliphty of

O. WHARY?

NUMPET C





版本历史

NIIN EN ON

版本号。	日期	制/修订人	内容描述	0,	0
1.0	2020.7.19	AWA0480	添加基础模板	, Witer	11/12
2.0	2021.04.02	AWA0480	适配 linux-5.4	平台	(1)

RUBERT OF RUBERT

WHAT!

NIIN THE

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

WHY THE



录 目

2	1	概述	1
KAY		概还 1.1 编写目的	1
1113		1.2~适用范围	1
		1.3 相关人员	1
		1.4 相关术语	1
	2	CE 模块描述	3
		2.1 CE 的算法支持	3
		2.2 Linux Crypto 算法框架	3
			4
		-	5
		2.3 模块配置介绍	6
		2.3.1 加解密接口的选择	6
		2.3.1.1 选择 Linux 内核源生的配置	6
		2.3.1.2 选择 CE 加解密接口的配置	8
×4)		2.3.1.3 选择 ARM 的加速指令的配置	1.
IIA.		2.3.2 选着 openssl 调用方式配置	
		2.3.3 选着 CE 设备节点调用方式配置	2
		2.3.4 Device Tree 配置说明 1 2.4 源码结构介绍 1 2.4.1 linux-4.9 源代码结构 1	4
		2.4.1 linux-4.9 源代码结构	4
		2.4.2 linux-5.4 源代码结构	
	2	+#+h+#===++*	_
	3	模块接口描述 12.1 第23 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	
		3.1 算法注册接口	
		3.1.1 crypto_register_alg()	
		3.1.1.1 函数原型	
		3.1.1.2 功能描述	
INTEX ON		3.1.1.3 返回值	Š
WEX		3.1.1.4 参数说明	8 0
)		3.1.2 crypto_unregister_aige)	
		3.1.2.1 函数原型	
		3.1.2.3 返回值	
		3.1.2.4 参数说明	
		3.1.3 crypto register ahash()	
		3.1.3.1 函数原型	
		3.1.3.2 功能描述	
		3.1.3.3 返回值	
		3.1.3.4 参数说明	
		3.1.4 crypto unregister ahash()	
		3.1.4.1 函数原型 2	
		0.1.1.1	_



		3.1.4.2 功能描述													21
		3.1.4.3 返回值													21
0	0	3.1.4.4 参数说明		<u>.</u>			6				0				21
Willyft JOV	3.2 算法处	b理接口 ^{Kd.}	Kily			WY THE			,	14.27				. 3	×21
Univ	3.2.1	ss_aes_start().	University			University			. (1)	72				47	22
		3.2.1.1 函数原型													22
		3.2.1.2 功能描述													22
		3.2.1.3 返回值													22
		3.2.1.4 参数说明													22
	3.2.2	ss_hash_start .													23
		3.2.2.1 函数原型													23
		3.2.2.2 功能描述													23
		3.2.2.3 返回值													23
		3.2.2.4 参数说明													23
	3.2.3	ss_rng_start()													24
		3.2.3.1 函数原型									(8)				24
MINATA ON	201	3.2.3.2 功能描述					.01.		1						
MINALLY,	willyfit,	3.2.3.2 功能描述 3.2.3.3 返回值 3.2.3.4 参数说明	silly to			JIII I	· · ·			11/10				النام	24
ζ.		3.2.3.4 参数说明													24
	4	₩÷			_ 1										26
	4 openssl f					11									
	_	ssl 的代码库 ssl 的配置与编译													
	-	openssl 的配置													
		openssi 的配置 openssl 的编译说													
		openssl 的库文件													
		安全的 dem 是备节点方式的 dem	/												
		ssl 调用方式的 den													
	_	使用 af alg 引擎													
		使用 al_aly 引事 MD5 demo													
2															
NIINTH ON	4.4.5	AES demo HMAC-SHA1 de	mo with	· · ·	• •	WY.	.>	• •	• •	KZ.	.>.	• •		• •	30 32
Unille	4.4.4	DH demo	1110 . 15117 .		• •	Unilla		• •		711.5		• •		(I)	s 34
	4.4.3	DII UCIIIU			• •		• • •	• •	• •	• •		• •	• •	• •	54
	5 Linux CR	RYPTO API 使用说	明												38
	5.1 hash	接口													38

10

11457

iii Will





插 冬

01	2-1 Linux Crypto 算法框架图
nullytid of	2-2 openssl 调用方式图
	2-4 Cryptographic API 配置
	2-5 Cryptographic API 配置 7
	2-6 Cryptographic API 配置 7
	2-7 Cryptographic API 配置 8
	2-8 Cryptographic API 配置 8
	2-9 Cryptographic API 配置 9
	2-10 ARM 加速指令的配置 10
	2-11 ARM 加速指令的配置 10
	2-12 Cryptographic API 配置
	2-13 Cryptographic API 配置
	2-14 Cryptographic API 配置
0	2-15 NET 配置选项 . ふ
MAZY	2-16 Cryptographic API 配置
Un	2-17 Cryptographic API 配置

NUMPEN ON Willy ET OU

NIINFEX ON

CHAFT OF

NIINEY ON

NIIN EN ON





1.1 编写目的

本文档对 Sunxi 平台 CE 硬件的加密和解密功能接口使用进行详细的阐述,让用户明确掌握加解 密接口的编程方法。

1.2 适用范围

		\
-	4 43/17 17 17 17 17	/
表	1-1: 适用产品列表	
-		

内核版本	驱动文件
Linux-4.9	drivers/crypto/sunxi-ss/*
Linux-5.4	drivers/crypto/sunxi-ce/*

1.3 相关人员

CE 驱动、加解密应用层的开发/维护人

- API: Application Program Interface 应用程序接口
- SUNXI: 指 Allwinner 的一系列 SOC 硬件平台
- SS: Security System, Sunxi SOC 中的系统安全模块,支持多种硬件加密解密算法
- CE: Crypto Engine, 算法引擎,以前称作 SS
- AES: Advanced Encryption Standard, 高级加密标准
- CRC32: Cyclic redundancy check 32, 循环冗余校验(32位)
- DES: Data Encryption Standard,数据加密标准
- 3DES: 3DES 基于 DES 的一种改进算法,它使用 3 条 64 位的密钥对数据进行三次加密
- ECB: Electronic Code Book mode, 电子密码本模式
- CBC: Cipher Block Chaining mode, 加密块链模式
- CFB: Cipher feedback, 密码反馈模式





- CTR: Counter mode, 计数模式
- CTS: Ciphertext Stealing mode
- OFB: Output feedback 输出反馈模式 ◇
- XTS: XEX-based tweaked-codebook mode with ciphertext stealing
- DH: Diffie-Hellman 算法,密码一致协议
- ECC: Elliptic curve cryptography,椭圆曲线加密算法
- ECDH: EC-based DH, 基于椭圆曲线的密码交换协议
- MD5: Message Digest Algorithm 5, 消息摘要算法第五版
- SHA: Secure Hash Algorithm,安全散列算法
- HMAC: Hash-based Message Authentication Code, 基于 Hash 的消息鉴别码
- HMAC-SHA1: SHA1-based HMAC, 基于 SHA1 的 HMAC 算法
- HMAC-SHA256: SHA256-based HMAC, 基于 SHA256 的 HMAC 算法
- IDMA: Internal DMA
- RSA: 公钥加密算法
- TRNG: True Random Number Generator, 真随机数发生器
- PRNG: Pseudo Random Number Generator, 伪随机数发生器

Chapter S

NUMPH ON



ON WINFEY ON

2 CE 模块描述

THE OF STREET

2.1 CE 的算法支持

由于不同 sunxi 平台,硬件 CE 支持的算法不一样,因此需要了解支持具体的算法类型,请查阅 相关平台 User Manual 的 CE 章节。

2.2 Linux Crypto 算法框架

Crypto 是内核一个独立的子系统,源码在 kernel/crypto 下,它实现了对算法的统一管理,并提供出统一的数据处理接口给其他子系统使用;因此基于这套框架,我们不仅可以使用 kernel 已有的 crypto 算法对数据做转换,还能自行扩展添加算法,整个算法框架如下:

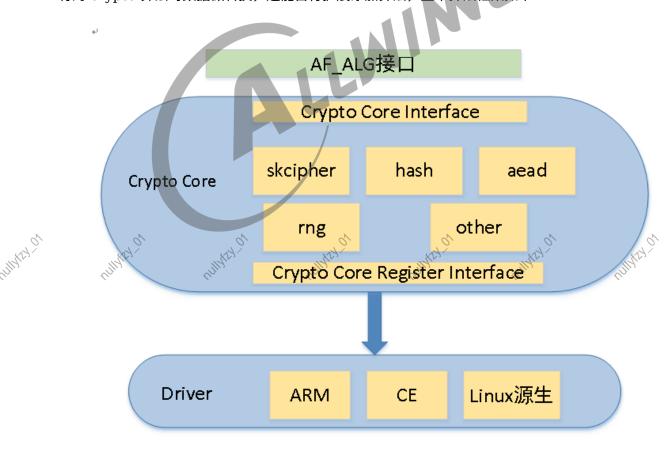


图 2-1: Linux Crypto 算法框架图

10/13/11

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

111/1 3


MINTE



它实现了对称加解密,非对称加解密,认证加解密,hash,Hmac,伪随机数生成算法和压缩算法。

2.2.1 使用 openssl 方式

CE 按照 Linux 内核中的 crypto 框架设计,在应用层能够和 OpenSSL 完美配合,很容易扩展完成多种硬件算法的支持。整个软件架构的关系图如下:

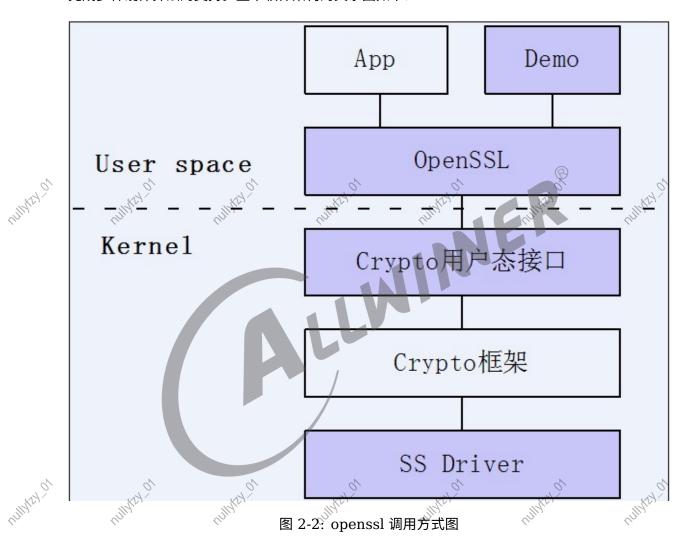

其中,[App] 是指用户的应用程序;[Crypto 框架] 是 Linux 内核自带的加密算法管理框架;紫色区域需要我们开发或修改,它们分别是:

- 1. Demo,基于 OpenSSL 的示例代码。
- 2. OpenSSL,一个基于密码学的安全开发包,OpenSSL 提供的功能相当强大和全面。
- 3. Crypto 用户态接口,内核 crypto 框架和用户态的接口部分。
- 4. SS Driver 即 CE Driver,负责操作 CE 硬件控制器。

Unity.

WHITE

KIN

MINTE

.

MATCH



可以看到,和用户应用程序直接打交道的是 OpenSSL 标准接口(将在第 4 章详述),这样 App 也很容易嵌入硬件的加解密功能。需要指出,标准的 OpenSSL 还不能直接和内核中的 Crypto 框架互通,需要在 OpenSSL 中注册一个引擎插件 (af_alg 插件),并在 App 中要配置 OpenSSL 使用 af alg 引擎。(使用方法详见 Demo)。

2.2.2 使用 CE 设备节点方式

由于某些应用场景中,不想使用 OpenSSL 标准接口来操作 CE 的接口,因为 openssl 编译出来的库比较大,不适合小内存方案。因此 CE 驱动还提供 CE 设备节点方式供用户空间使用,整个软件架构的关系图如下:

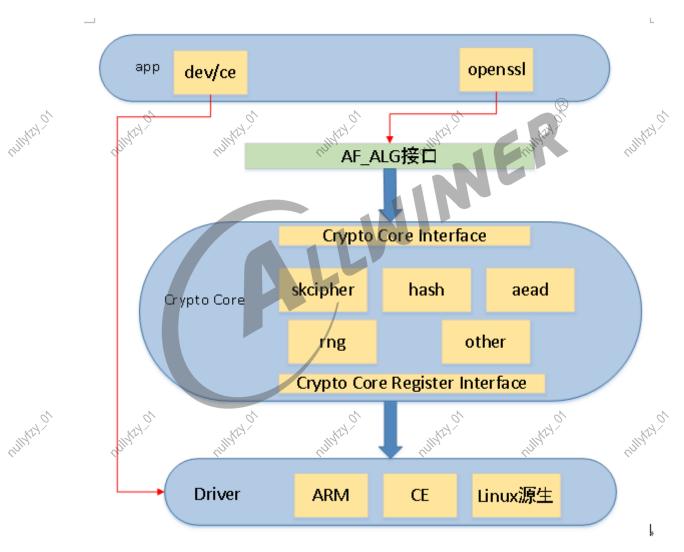


图 2-3: CE 设备节点调用方式图

如图所示,通过 CE 的设备节点方式不经过 Crypto 的框架,直接调用加解密接口。

,1114tH 01

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

THE WAY IN THE PARTY OF THE PAR



2.3 模块配置介绍

在 longan 目录下执行: ./build.sh menuconfig 进入配置主界面, 并按以下步骤操作。

2.3.1 加解密接口的选择

Linux 内核支持 3 种加解密接口:

加解密接口	备注
Linux 内核源生加解密接口	C 语言实现
ARM 加解密接口	采用 ARM 的加速指令实现
CE 加解密接口	加解密硬件加速模块

2.3.1.1 选择 Linux 内核源生的配置

1. 首先选择 Cryptographic API 选项进入下一级配置, 如图所示:

```
Arrow keys navigate the menu.
                              <Enter> selects submenus ---> (or empty
submenus ----). Highlighted letters are hotkeys. Pressing <Y>
includes, <N> excludes, <M> modularizes features. Press <Esc> to
exit, <?> for Help, </> for Search. Legend: [*] built-in []
    [ ] Optional GKI features
       Executable file formats
       Memory Management options
    [*] Networking support
       Device Drivers
        File systems --->
        Security options
         ryptographic API
        Library Routines
        Kernel hacking --->
                 < Exit >
                             < Help >
                                                     < Load >
                                         < Save >
```

图 2-4: Cryptographic API 配置

2. 在 Cryptographic API 中选着相应的算法即可。

Willyft JOY



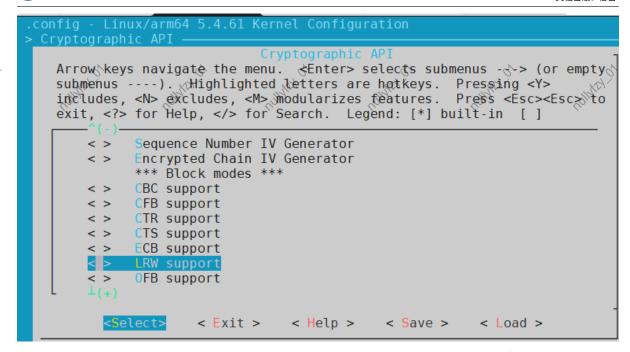


图 2-5: Cryptographic API 配置

警告

如果内核版本为 4.9,还需要关闭 Crypto 的自测功能,否则会进入测试模式产生异常

3. 然后, 选中 Disable run-time selftests 选项, 进入下一级配置, 如图所示:

```
Cryptographic API
Arrow keys navigate the menu. <Enter>/selects submenus ---> (or empty submenus ----).
Highlighted letters are hotkeys. Pressing <Y> includes, <N> excludes, <M> modularizes
features. Press <Esc><Esc> to exit, <?> for Help, </> for Search. Legend: [*] built-in [ ] excluded <M> module <> module capable
             Cryptographic API
                *** Crypto core or helper ***
RSA algorithm
                Diffie-Heldman algorithm o
                ECDH algorithm
                Cryptographic algorithm manager
               Userspace cryptographic algorithm configuration
               Disable run-time self tests
                GF(2^128) multiplication functions
                Null algorithms
                Parallel crypto engine
         < >
                Software async crypto daemon
                Software async multi-buffer crypto daemon
         < >
                Authenc support
         (+)
                 <Select>
                              < Exit >
                                           < Help >
                                                        < Save >
                                                                     < Load >
```

图 2-6: Cryptographic API 配置



2.3.1.2 选择 CE 加解密接口的配置

1. 首先,选择 Cryptographic API 选项进入下一级配置,如图所示:

```
Linux/arm 5.4.61 Kernel Configuration
Arrow keys navigate the menu. <Enter> selects submenus ---> (or empty
submenus ----). Highlighted letters are hotkeys. Pressing <Y>
includes, <N> excludes, <M> modularizes features. Press <Esc> to
exit, <?> for Help, </> for Search. Legend: [*] built-in []
    [ ] Optional GKI features
        Executable file formats
       Memory Management options
    [*] Networking support
        Device Drivers --->
        File systems --->
        Security options
        Library routines
        Kernel hacking
                    xit >
                              < Help >
```

图 2-7: Cryptographic API 配置

2. 选择 Hardware crypto devies 选项进入下一级配置, 如图所示:

```
Hardware crypto devices
           Arrow keys navigate the menu. / <Enter> selects submenus ---> (or empty
           submenus ----). Highlighted letters are hotkeys. Pressing <Y>
                    <N> excludes, <M> modularizes features. Press <Esc><to</pre>
           exit, <?> for Help, </> for Search. Legend: [*] built-in []
                   Hardware crypto devices
Willy Explored
                     Support for Microchip & Atmel ECC hw accelerator №
               < >
                      Support for Microchip // Atmel SHA accelerator and RNG
                     Support for Allwinner Security System cryptographic acceler
                      Inside Secure's SafeXcel cryptographic engine driver
                     Support for ARM TrustZone CryptoCell family of security pro
                  :<mark>S</mark>elect>
                                                                   < Load >
                              < Exit >
                                          < Help >
                                                       < Save >
```

图 2-8: Cryptographic API 配置

3. 进入 Support for Allwinner Sunxi CryptoEngine, 如图所示:

rullyfil O'





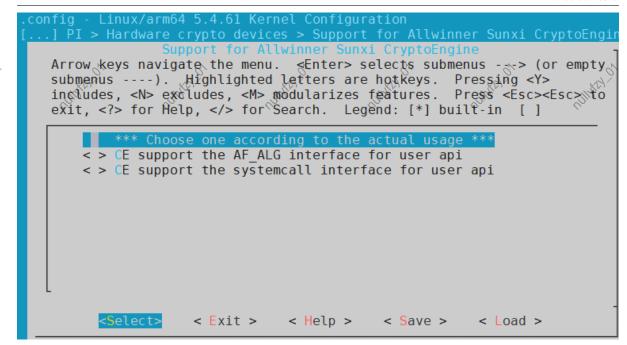


图 2-9: Cryptographic API 配置

2.3.1.3 选择 ARM 的加速指令的配置

如果数据块是以 8K 为单位,或 8K 以下,可以采用 ARM 的加速指令这比 CE 模块的性能更加有优势,需要注意的是如果开启 ARM 的加速指令,必须关闭 CE 的配置,因为 CE 的配置优先级更加高。

这里以 ARM-V7 架构的加速指令的进行配置:

1. 首先, 选择 ARM Accelerated Cryptographic Algorithm 选项进入下一级配置, 如图所示:

RAINSEN ON

INFEX ON

" KINI

MAN

"INKEY ON

, Kithelli

MAKEN ON

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

HALLY.

111/12/9



```
Linux/arm 5.4.61 Kernel Configuration
Arrow keys navigate the menu. <Enter> selects submenus ---> (or empty
submenus ----). Highlighted letters are hotkeys. Pressing <Y> includes, <N> excludes, <M> modularizes features. Press <Esc> to
exit exit exit for Help() for Search. Legend() [*] built-in []
         System Type
         Bus support
                      --->
         Kernel Features
         Boot options --->
         CPU Power Management
         Floating point emulation
         Power management options
         Firmware Drivers
     ARM Accelerated Cryptograph:
    [ ] Virtualization
                    < Exit >
                                 < Help >
                                                             < Load >
                                               < Save >
```

图 2-10: ARM 加速指令的配置

2. 首先, 选择进行配置相应的算法, 如图所示:

```
erated Cryptographic Algorithms
Arrow keys navigate the menu. <Enter> selects submenus ---> (or empty
submenus ----). Highlighted letters are hotkeys. Pressing <Y> includes, <N> excludes, <M> modularizes features. Press <Esc><Esc> to
exit, <?> for Help, </> for Search. Legend: [*] built-in []
     --- ARM Accelerated Cryptographic Algorithms
            SHA1 digest algorithm (ARM-asm) (NEW)
            HA-384/512 digest algorithm (ARM-asm and NEON) (NEW)
            calar AES cipher for ARM (NEW)
                     < Exit >
                                                              < Load >
                                   < Help >
```

图 2-11: ARM 加速指令的配置

2.3.2 选着 openssl 调用方式配置

由于 openssl 调用方式依赖 crypto 框架的用户态接口支持,配置如下:

1. 首先, 选择 Cryptographic API 选项进入下一级配置, 如图所示:

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

Rullyft JOY



```
Linux/arm 5.4.61 Kernel Configuration
Arrow keys navigate the menu. <Enter> selects submenus ---> (or empty
submenus ----). Highlighted letters are hotkeys. Pressing <Y>
includes, <N> excludes, <M> modularizes features. Press <Esc><Esc> to
exit exit for Helpfor Seantch. LegendLegend[ ]
   [ ] Optional GKI features
       Executable file formats
       Memory Management options --->
   [*] Networking support --->
       Device Drivers --->
       File systems --->
       Security options
      Cryptographic API
       ibrary routines
       Kernel hacking --->
                 < Exit > < Help >
                                       < Save > < Load >
```

图 2-12: Cryptographic API 配置

2. 接着增加 crypto 框架的用户态接口支持,选中下图的四项, 如图所示:

```
™ryptogr
Arrow keys navigate the menu. <Enter> selects submenus ---> (or empty
submenus ----). Highlighted letters are hotkeys. Pressing <Y>
includes, <N> excludes, <M> modularizes features. Press <Esc> to
exit, <?> for Help, </> for Search. Legend: [*] built-in []
    ^(-)-
          Zstd compression algorithm
    < >
          *** Random Number Generation ***
          Fseudo Random Number Generation for Cryptographic modules
          NIST SP800-90A DRBG
          litterentropy Non-Deterministic Random Number Generator
          ser-space interface for hash algorithms
          User-space interface for symmetric key cipher algorithms
          User-space interface for random number generator algorithms
          User-space interface for AEAD cipher algorithms
          Hardware crypto devices
                                                     < Load >
                              < Help >
                  < Exit >
                                          < Save >
```

图 2-13: Cryptographic API 配置

3. 选择 AF_ALG 接口的 CE 驱动, 如图所示:

NIINTEN

NIII/EX





```
Support for Allwinner Sunxi CryptoEngine
Arrow keys navigate, the menu. \precEnter> selects submenus -\preccurlyeq> (or empty,
submenus ----). Highlighted letters are hotkeys. Pressing <Y>
ingludes, <N> excludes, <M> modularizes features. Press <Esc><Esc>\to
exit, <?> for Help, </> for Search. Legend: [*] built-in [ ]
        *** Choose one according to the actual usage ***
    CE support the AF ALG interface for user api
    < > CE support the systemcall interface for user api
                              < Help >
                                                       < Load >
                  < Exit >
                                           < Save >
```

RINATA ON

图 2-14: Cryptographic API 配置

另外还依赖 socket 的接口支持,需要保证 CONFIG NET 是打开, 配置如下:

```
Networking options
Arrow keys navigate the menu. <Enter> selects submenus ---> (or empty
submenus ----). Highlighted letters are hotkeys. Pressing <Y>
includes, <N> excludes, <M> modularizes features. Press <Esc> to exit, <?> for Help, </> for Search. Legend: [*] built-in []
          Packet: sockets monitoring interface
    < >
    <*> Unix domain sockets
         NIX: socket monitoring interface
    < > Transport Layer Security support
    < > Transformation user configuration interface
    < > Transformation virtual interface
    [ ] Transformation sub policy support
     ♪ Transformation migrate database
    [ Transformation statistics
                   < Exit >
                                < Help >
                                              < Save >
                                                           < Load >
```

图 2-15: NET 配置选项

2.3.3 选着 CE 设备节点调用方式配置

CE 设备节点驱动的配置如下:

1. 首先, 选择 Cryptographic API 选项进入下一级配置, 如图所示:



rullyft Joh

```
Linux/arm 5.4.61 Kernel Configuration
Arrow keys navigate the menu. <Enter> selects submenus ---> (or empty
submenus ----). Highlighted letters are hotkeys. Pressing <Y>
includes, <N> excludes, <M> modularizes features. Press <Esc><Esc> to
exit exit for Helpfor Seamch. LegendLegend[ ]
   [ ] Optional GKI features
       Executable file formats
       Memory Management options --->
   [*] Networking support --->
       Device Drivers --->
       File systems --->
        Security options --
      Cryptographic API
       Library routines
       Kernel hacking --->
                 < Exit > < Help >
                                       < Save >
                                                   < Load >
```

图 2-16: Cryptographic API 配置

2. 选择 syscall 接口的 CE 驱动, 如图所示:

```
xi CryptoEngine
Arrow keys navigate the menu. <Enter> selects submenus ---> (or empty submenus ----). Highlighted letters are hotkeys. Pressing <Y>
includes, <N> excludes, <M> modularizes features. Press <Esc><tsc> to exit, <?> for Help, </> for Search. Legend: [*] built-in []
          *** Choose one according to the actual usage ***
     < > CE support the AF_ALG interface for user api
              support the systemcall interface for user api
                        < Exit >
                                                         < Save >
                                     < Help >
                                                                         < Load >
```

图 2-17: Cryptographic API 配置

2.3.4 Device Tree 配置说明

在 Device Tree 中对 CE 控制器进行配置, 如下:

文档密级: 秘密



```
cryptoengine: ce@03040000 {
   compatible = "allwinner,sunxi-ce";
   device_name = "ce";
   reg = <0x0 0x03040000 0x0 0xa0>, /* non-secure space */
        <0x0 0x03040800 0x0 0xa0>; /* secure space */
   interrupts = <GIC_SPI_52 IRQ_TYPE_EDGE_RISING>, /*non-secure*/
        <GIC_SPI_53 IRQ_TYPE_EDGE_RISING>; /* secure*/
   clock-frequency = <400000000>; /* 400MHz */
   clocks = <&ccu CLK_BUS_CE>, <&ccu CLK_CE>, <&ccu CLK_MBUS_CE>,
        <&ccu CLK_PLL_PERIPH0_2X>;
   clock-names = "bus_ce", "ce_clk", "mbus_ce", "pll_periph0_2x";
   resets = <&ccu RST_BUS_CE>;
   status = "okay";
};
```

其中:

- 1. compatible: 表征具体的设备, 用于驱动和设备的绑定。
- 2. reg: 设备使用的地址。
- 3. interrupts: 设备使用的中断。
- 4. clock-frequency: 设备使用的时钟频率。
- 5. clocks: 设备使用的时钟源。

Who Hall County of County of

JIIYEY ,

2.4 源码结构介绍

2.4.1 linux-4.9 源代码结构

CE 驱动的源代码位于内核在 drivers/crypto/sunxi-ss 目录下:

```
drivers/crypto/sunxi-ss/
   sunxi ss.c // Sunxi平台的SS算法注册、处理流程的实现
   sunxi_ss.h // 为Sunxi平台的SS驱动定义了一些共用的宏、数据结构
   sunxi_ss_proc.h // 各种算法的接口声明
   sunxi_ss_proc_comm.h // 三个版本SS控制器共用的算法处理过程
  -WI
    — sunxi_ss_proc.c // V1版本SS控制器的算法处理过程
    - sunxi ss reg.c // V1版本SS控制器的寄存器接口实现
    - sunxi_ss_reg.h // V1版本SS控制器的寄存器接口声明
  −V2
    - sunxi_ss_proc.c // V2版本SS控制器的算法处理过程
    - sunxi ss reg.c // V2版本SS控制器的寄存器接口实现
    一 sunxi_ss_reg.h // V2版本SS控制器的寄存器接口声明
  ⊢√3
    - sunxi ss proc.c // V3版本SS控制器的算法处理过程
    - sunxi_ss_reg.c // V3版本SS控制器的寄存器接口实现
    - sunxi_ss_reg.h // V3版本SS控制器的寄存器接口声明
   ⊢V4
    - sunxi_ss_proc.c // V4版本SS控制器的算法处理过程
     sunxi_ss_reg.c // V4版本SS控制器的寄存器接口实现
     sunxi_ss_reg.h // V4版本SS控制器的寄存器接口声明
```

WHALLY ON

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

14



通过 Makefile 控制四种 CE 版本的源码编译,linux-4.9/drivers/crypto/sunxi-ss/Makefile 内容如下

```
obj-$(CONFIG_CRYPTO_DEV_SUN4I_SS) += sun4i-ss.o
sun4i-ss-y += sun4i/sun4i-ss-core.o sun4i/sun4i-ss-hash o sun4i/sun4i-ss-cipher.o
obj-$(CONFIG_CRYPTO_DEV_SUNXI) += ss.o
ss-y += sunxi ss.o sunxi ss proc comm.o sunxi ce cdev comm.o
#ss-y += ss kernel test.o
ifdef CONFIG_ARCH_SUN8IW11
    SUNXI_SS_VER = v3
endi f
ifdef CONFIG_ARCH_SUN8IW12
    SUNXI_SS_VER = v3
endif
ifdef CONFIG_ARCH_SUN8IW15
    SUNXI_SS_VER = v3
                                  number of
endif
ifdef CONFIG ARCH SUN8IW17
    SUNXI SS VER = v3
endif
ifdef CONFIG ARCH SUN8IW7
    SUNXI_SS_VER = v3
endif
ifdef CONFIG_ARCH_SUN8IW18
    SUNXI_SS_VER = v3
endif
ifdef CONFIG_ARCH_SUN50I
    SUNXI SS VER = v3
endif
ifdef CONFIG ARCH SUN8IW16
    SUNXI_SS_VER = v3
endif
ifdef CONFIG ARCH SUN8IW19
    SUNXI_SS_VER = v3
endif
ifdef CONFIG_ARCH_SUN50IW8
    SUNXI_SS_VER = v4
endif
ifdef CONFIG_ARCH_SUN50IW10
    SUNXI_SS_VER = v4
ss-y += $(SUNXI_SS_VER)/sunxi_ss_reg o $(SUNXI_SS_VER)/sunxi_ss_proc.o
ccflags-y += -Idrivers/crypto/sunxi-ss/$(SUNXI_SS_VER)
#ccflags-y += -DDEBUG
```

2.4.2 linux-5.4 源代码结构

CE 驱动的源代码位于内核在 drivers/crypto/sunxi-ce 目录下:



```
drivers/crypto/sunxi-ce/
   drivers
      — crypto
       sunxi-ce
            - Kconfig 🎳
            · Makefile
            - sun4i
                sun4i-ss-cipher.c
                 sun4i-ss-core.c
                 sun4i-ss.h
                 sun4i-ss-hash.c
            - sunxi_ce.c // Sunxi平台的SS算法注册、处理流程的实现
            - sunxi_ce_cdev_comm.c
            - sunxi_ce.h // 为Sunxi平台的SS驱动定义了一些共用的宏、数据结构
            - sunxi_ce_proc_comm.c // 各版本CE控制器共用的算法处理过程
            - sunxi_ce_proc.h // 各种算法的接口声明
              一 sunxi_ce_proc.c // V1版本CE控制器的算法处理过程
              - sunxi_ce_reg.c // V1版本CE控制器的寄存器接口实现
             └── sunxi_ce_reg.h // V1版本CE控制器的寄存器接口声明
                                       To the state of
               sunxi_ce_proc.c
                sunxi_ce_proc_walk.c
               sunxi_ce_reg.c
                sunxi_ce_reg.h
            – v4
               sunxi_ce_proc.c
                sunxi_ce_reg.c
                sunxi_ce_reg.h
            · v5
                 sunxi_ce_proc.c
                 sunxi_ce_reg.c
                 sunxi ce reg.h
```

通过 Makefile 控制四种 CE 版本的源码编译,linux-5.4/drivers/crypto/sunxi-ce/Makefile 内容如下

```
obj-$(CONFIG_CRYPTO_DEV_SUN4I_SS) += sun4i-ss.o
sun4i-ss-y += sun4i/sun4i-ss-core.o sun4i/sun4i-ss-hash.o sun4i/sun4i-ss-cipher.o
obj-$(CONFIG CRYPTO DEV SUNXI) += sunxi-ce.o
sunxi-ce-$(CONFIG_CRYPTO_DEV_SUNXI) += sunxi_ce.o sunxi_ce_proc_comm.o
#ss-y += ss_kernel_test.o
ifdef CONFIG_ARCH_SUN20IW1
    SUNXI_CE_VER = v3
endif
ifdef CONFIG_ARCH_SUN8IW11
    SUNXI_CE_VER = v3
endif
ifdef CONFIG ARCH SUN8IW12
    SUNXI CE VER = v3
endif
ifdef CONFIG ARCH SUN8IW15
    SUNXI_CE_VER = v3
endif
ifdef CONFIG_ARCH_SUN8IW17
```

NIINEY ON

16

文档密级: 秘密



```
SUNXI CE VER = v3
           endif
           ifdef CONFIG_ARCH_SUN8IW7
NIIN EN ON
                SUNXI_GE_VER = v3
            endif
           ifdef CONFIG_ARCH_SUN8IW18
                SUNXI_CE_VER = v3
           endif
           ifdef CONFIG_ARCH_SUN50I
                SUNXI CE VER = v3
           endif
           ifdef CONFIG ARCH SUN8IW16
                SUNXI_CE_VER = v3
           endif
           ifdef CONFIG_ARCH_SUN8IW19
                SUNXI\_CE\_VER = v3
           endif
           \verb|ifdef CONFIG_ARCH_SUN8IW20||\\
                SUNXI\_CE\_VER = v3
           endif
           ifdef CONFIG_ARCH_SUN50IW8
                                                                numeral of Chapter of
                SUNXI_CE_VER = v4
MINATA ON
           endif
            ifdef CONFIG ARCH SUN50IW10
                SUNXI_CE_VER = v4
           ifdef CONFIG_ARCH_SUN50IW12
                SUNXI_CE_VER = v5
           endif
           sunxi-ce-y += $(SUNXI_CE_VER)/sunxi_ce_reg.o $(SUNXI_CE_VER)/sunxi_ce_proc.o
           ccflags-y += -I$(srctree)/drivers/crypto/sunxi-ce/$(SUNXI_CE_VER)
            #ccflags-y += -DDEBUG
```

Rully EX ON

Key O.

11/12/01

119/2/07

KIRILI

July EX

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

MARKEN



描述 CE 驱动涉及的对内、对外接口,只限于 Linux 内核范围内。

3.1 算法注册接口

以下接口都是 Linux 内核中 crypto 的标准接口,主要完成算法的注册、注销。

3.1.1 crypto_register_alg() &

3.1.1.1

int crypto_register_alg(struct crypto_alg *alg)

3.1.1.2 功能描述

向 crypto 框架注册一种加密算法。

3.1.1.3 返回值

返回 0 表示成功,返回其他值表示失败

3.1.1.4 参数说明

alg,算法的一些描述、配置信息。





3.1.2 crypto unregister alg()

3.1.2.1 函数原型

Kirelli

IIN'EN O'

Krien

. KYKII.

int crypto_unregister_alg(struct crypto_alg *alg)

3.1.2.2 功能描述

从 crypto 框架注销一种加密算法。

3.1.2.3 返回值

返回 0 表示成功,返回其他值表示失败。

3.1.2.4 参数说明

alg,算法的一些描述、配置信息, 其中,结构 crypto_alg 的定义:

```
struct crypto_alg {
    struct list_head cra_list;
    struct list_head cra_users;
    u32 cra_flags;
   unsigned int cra_blocksize;
    unsigned int cra_ctxsize;
    unsigned int cra_alignmask;
    int cra priority;
    atomic_t cra_refcnt;
   char cra_name[CRYPTO_MAX_ALG NAME]
    char cra_driver_name[CRYPTO_MAX_ALG_NAME];
    const struct crypto_type *cra_type;
    union {
       struct ablkcipher_alg ablkcipher;
       struct aead_alg aead;
       struct blkcipher_alg blkcipher;
        struct cipher_alg cipher;
        struct compress_alg compress;
        struct rng_alg rng;
   } cra_u;
    int (*cra_init)(struct crypto_tfm *tfm);
    void (*cra_exit)(struct crypto_tfm *tfm);
```

5

JULY TO

UNIN

WYZY.

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

11





```
void (*cra_destroy)(struct crypto_alg *alg);
struct module *cra_module;
```

3.1.3 crypto register ahash()

3.1.3.1 函数原型

```
int crypto_register_ahash(struct ahash_alg *alg)
```

3.1.3.2 功能描述

TOURIE OF 向 crypto 框架注册一种异步 Hash 类算法。

3.1.3.3 返回值

返回 0 表示成功,返回其他值表示失败。

3.1.3.4 参数说明

alg, 算法的一些描述、配置信息, 其中, 结构 ahash alg 的定义:

```
struct ahash_alg {
    int (*init)(struct ahash_request *req);
    int (*update)(struct ahash_request *req);
    int (*final)(struct ahash_request *req);
    int (*finup)(struct ahash_request *req);
    int (*digest)(struct ahash_request *req);
    int (*export)(struct ahash_request *req, void *out);
    int (*import)(struct ahash_request *req, const void *in);
    int (*setkey)(struct crypto_ahash *tfm, const u8 *key,
              unsigned int keylen);
    struct hash_alg_common halg;
```





3.1.4 crypto unregister ahash()

3.1.4.1。函数原型

Kd or

"HALA"

114/2/01

```
int crypto_unregister_ahash(struct ahash_alg *alg)
```

3.1.4.2 功能描述

从 crypto 框注销一种异步 Hash 类算法。

3.1.4.3 返回值

返回 0 表示成功,返回其他值表示失败。

3.1.4.4 参数说明

alg,算法的一些描述、配置信息, 其中,结构 ahash_alg 的定义:

3.2 算法处理接口

这里分 AES 类、Hash 类、RNG 类描述几种算法的核心处理函数接口,都是 SS 驱动内部的接口,它们通过控制 DMA、SS 控制器完成一次运算。

MINT

11/24

19¹⁷21

Wild Or





3.2.1 ss_aes_start()

3.2.1.1 函数原型

static int ss_aes_start(ss_aes_ctx_t *ctx, ss_aes_req_ctx_t *req_ctx, int len)

3.2.1.2 功能描述

执行一次 AES 类算法的运算。

3.2.1.3 返回值

```
1. ctx, AES 类算法的上下文
2. req_ctx, 一次 AES 类算法请求的上下文
3. len, 要计算的数据长度

其中, ss_aes_ctx_t 的定\(^*\)
/* The
  /* The common context of AES and HASH *
  typedef struct {
      u32 flow;
      u32 flags;
  } ss_comm_ctx_t;
  typedef struct {
      ss_comm_ctx_t comm; /* must be in the front. */
  #ifdef SS_RSA_ENABLE
      u8 key[SS_RSA_MAX_SIZE];
      u8 iv[SS_RSA_MAX_SIZE];
      u8 key[AES MAX KEY SIZE];
      u8 iv[AES_MAX_KEY_SIZE];
  #endif
  #ifdef SS SCATTER ENABLE
      u8 next_iv[AES_MAX_KEY_SIZE]; /* saved the next IV/Counter in continue mode */
      int key_size;
      int iv_size;
                /* in Byte */
      int cnt;
  } ss_aes_ctx_t;
```



ss_aes_req_ctx_t 的定义如下(源文件 sunxi_ss.h)

```
/st The common context of AES and HASH st/
typedef struct {
    u32 flow;
   u32 flags;
} ss_comm_ctx_t;
typedef struct {
   ss_comm_ctx_t comm; /* must be in the front. */
#ifdef SS_RSA_ENABLE
   u8 key[SS_RSA_MAX_SIZE];
   u8 iv[SS_RSA_MAX_SIZE];
#else
   u8 key[AES_MAX_KEY_SIZE];
   u8 iv[AES_MAX_KEY_SIZE];
#endif
#ifdef SS_SCATTER_ENABLE
   u8 next_iv[AES_MAX_KEY_SIZE]; /* saved the next IV/Counter in continue mode */
   int key_size;
    int iv_size;
    int cat;
               /* in Byte */
                                  LLWINT
} ss_aes_ctx_t;
```

3.2.2 ss hash start

3.2.2.1 函数原型

```
static int ss_hash_start(ss_hash_ctx_t *ctx, ss_aes_req_ctx_t *req_ctx, int len)
```

功能描述 3.2.2.2

执行一次 HASH 类算法的运算。

3.2.2.3 返回值

返回 0 表示成功,返回其他值表示失败。

3.2.2.4 参数说明

- 1. ctx, Hash 类算法的上下文
- 2. req_ctx,一次 AES 类算法请求的上下文

文档密级:秘密



3. len,要计算的数据长度

其中, ss hash ctx t 的定义如下

```
typedef struct {
    ss_comm_ctx_t comm; /* must be in the front. */

    u8 md[SS_DIGEST_SIZE];
    u8 pad[SS_HASH_PAD_SIZE];
    int md_size;
    int cnt; /* in Byte */
} ss_hash_ctx_t;
```

备注: 为了兼容 V3.2 的硬件 Padding 功能,这个函数增加了一个参数 last,用来表示是否最后一包。

3.2.3 ss_rng_start()

3.2.3.1 函数原型

11424,01

Wilhter O. Linker D.

MINTEN

static int ss_rng_start(ss_aes_ctx_t *ctx, u8 *rdata, unsigned int dlen)

3.2.3.2 功能描述

执行一次 RNG 类算法的运算。

3.2.3.3 返回值

返回值大于 0,实际读取到的随机数长度;其他值,失败。

11477

HATHI

3.2.3.4 参数说明

- 1. ctx, RNG 类(和 AES 类共用同一种类型)算法的上下文
- 2. rdata,用于保存输出的随机数
- 3. dlen,要请求的随机数长度(字节为单位)

其中,ss hash ctx t 的定义如下

"IINEY O.

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

W 24

JIN Z





```
typedef struct {
               ss_comm_ctx_t comm; /* must be in the front. */
NIIII O
                                                                White Or
                                                                                Willy Ed Ou
               u8 md[$S_DIGEST_SIZE];
               u8 pad[SS_HASH_PAD_STZE];
               int md_size;
                          /* in Byte */
               int cnt;
             ss_hash_ctx_t;
```

Number of State of St rullytel of NIINEY ON MINATA ON NIIII/EN ON Nully to you NIIII/EX ON RUINFEX ON rullyft y Or CHAFT OF

NIIN EN ON





4 openssl 的接口

Limper of Limper of

OpenSSL 的接口说明,可以在官网中找到对应的算法接口。下文以 demo 形式演示 OpenSSL 的几种应用,demo 源文件需要放在 OpenSSL 中,编译和运行都需要 OpenSSL 的动态库支持。

4.1 openssl 的代码库

openssl 的代码库都已经上传 gerrit 上。

git clone ssh://yourname@gerrit.allwinnertech.com:29418/longan/platfrom/framework/openssl/openssl/1.0.0

WHALLY O.

4.2 openssl 的配置与编译

如果应用层想采用硬件 CE 进行开发,则需要利用 openssl 标准的接口,才能调用 CE 驱动。

4.2.1 openssl 的配置

openssl 现在代码库,已经适配好一些标准算法和架构平台的的配置,并且和 longan 的配置文件绑定在一起了,因此只需要在 longan 下进行配置即可。

\$cd longan
\$./build sh config

4.2.2 openssl 的编译说明

openssl 现在代码库,已经和 longan 的 liunx 的编译工具绑定在一起了,因此当 longan 配置好后,进行如下编译

\$cd openssl-1.0.0
\$make clean
\$make

WHALLY ON

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

g 26

文档密级: 秘密



4.2.3 openssl 的库文件的生成

如果应用层用 openssl 进行开发,则需要包含 openssl 的库文件进行开发。openssl 的库文件的 生成,命令如下:

```
$cd openssl-1.0.0
$make install
```

执行成功后, 会在 openssl-1.0.0/out 目录下生成以下文件:

```
openssl-1.0.0/out

── usr

── ssl

── bin // OpenSSL可执行文件

├── certs // 目前为空,可存放数据证书

├── include // OpenSSL的接口头文件

├── lib // OpenSSL会用到的动态库,cd 包括所有engine

├── man // 帮助手册 (man命令需要的格式)

├── misc // 其他工具ls

├── openssl.cnf // OpenSSL的配置文件

└── private // 目前为空
```

应用层在进行开发时, 需要链接 lib 目录下 3 个动态库文件:

```
├─ libcrypto.so.1.0.0
├─ libssl.so.1.0.0
├─ libaf_alg.so
```

4.3 CE 设备节点方式的/demo 用例说明

测试代码的 demo 在 kernel/tools/ce 的目录下。

```
int ce_fd, ret;

/*get ce fd*/
ce_fd = open("/dev/ce", 0_RDWR);
if (ce_fd < 0) {
    printf("open /dev/ce error");
    return -1;
}
printf("open successful ,ce_fd = %d\n", ce_fd);

#ifdef AES_FUNCTION_TEST
/*进行AES算法测试*/
ret = aes_test(ce_fd);
if (ret < 0) {
    printf("aes_test fail\n");
    goto fail;
}
#endif
```

· IIIYEY ON

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

27

Ully EX



```
#ifdef AES_TEST_MAX
    ret = aes_test_max(ce_fd);
    if (ret < 0) {
        printf("aes_test_max fail\n");
     goto fail;
#endif
    close(ce_fd);
    return 0;
fail:
    close(ce_fd);
    return ret;
```

4.4 openssl 调用方式的 demo 用例说明

4.4.1 使用 af_alg 引擎

因为要使用 af_alg 引擎,需要在初始化 OpenSSL 时显式的指定加密引擎。

```
ENGINE *openssl_engine_init(char *type)
    ENGINE *e = NULL;
    const char *name = "af_alg";
    OpenSSL_add_all_algorithms();
    ENGINE load builtin engines();
    e = ENGINE_by_id(name);
    if (!e) {
        DBG("find engine %s error\n", name);
        return NULL;
    ENGINE_ctrl_cmd_string(e, "DIGESTS", type, 0);
return e;
void openssl_engine_free(ENGINE *e)
    if (e != NULL)
        ENGINE_free(e);
    ENGINE_cleanup();
    EVP_cleanup();
```



4.4.2 MD5 demo

详细的 demo 文件请查看 openssl-1.0.0/ss test/目录下。

```
void print_md(unsigned char *md, int len)
             int i;
              for (i=0; i<len; i++)
                         printf("%02x", md[i]);
              printf("\n");
}
int main(int argc, char *argv[])
              int ret = 0;
              FILE *in = NULL;
              ENGINE *e = NULL;
              EVP\_MD\_CTX ctx = \{0\};
              const EVP_MD *e_md = NULL;
                                                                                                                                                                      Town the Office of the Control of th
              unsigned int md_size = 0;
              unsigned char md[MD5_DIGEST_LENGTH] = {0};
              if (argc != PT_NUM) {
                          usage();
                          return -1;
             }
             in = fopen(argv[PT IN FILE], "rb");
              if (in == NULL) {
                          DBG("Failed to fopen(%s)! \n", argv[PT_IN_FILE]);
                          return -1;
             }
              e = openssl_engine_init("md5");
              if (e == NULL) {
                           ret = -1;
                          goto error;
              e_md = ENGINE_get_digest(e, NID_md5);
              if (e_md == NULL) {
                  DBG("ENGINE_get_digest() failed (n");
                         ret = -1;
                          goto error;
             }
             EVP_DigestInit(&ctx, e_md);
              for (;;) {
                          ret = fread(g buf, 1, SS TEST BUF SIZE, in);
                          if (ret <= 0) {
                                       if (ret < 0)
                                                   DBG("read(%d) return %d. \n", SS_TEST_BUF_SIZE, ret);
                                       break;
                          }
                          EVP_DigestUpdate(&ctx, g_buf, (unsigned long)ret);
              EVP_DigestFinal(&ctx, md, &md_size);
```

文档密级: 秘密



```
printf("MD5(%s)= ", argv[PT_IN_FILE]);
    print_md(md, MD5_DIGEST_LENGTH);
error:
    if (in != NULL)
        fclose(in);
    EVP_MD_CTX_cleanup(&ctx);
    openssl engine free(e);
    return ret;
```

4.4.3 AES demo

详细的 demo 文件请查看 openssl-1.0.0/ss test/目录下。

```
/* The identification string to indicate the key source. */
                                                         NEwhite
#define CE_KS_INPUT
                            "default"
#define CE_KS_SSK
                            "KEY_SEL_SSK"
#define CE_KS_HUK
                            "KEY_SEL_HUK"
                            "KEY_SEL_RSSK"
#define CE_KS_RSSK
#define CE_KS_INTERNAL_0
                            "KEY_SEL_INTRA_0"
                            "KEY_SEL_INTRA_1"
#define CE_KS_INTERNAL_1
                            "KEY_SEL_INTRA_2"
#define CE_KS_INTERNAL_2
#define CE_KS_INTERNAL_3
                            "KEY_SEL_INTRA_3"
#define CE_KS_INTERNAL_4
                            "KEY_SEL_INTRA_4"
#define CE KS INTERNAL 5
                             "KEY SEL INTRA 5"
                            "KEY SEL INTRA 6"
#define CE_KS_INTERNAL_6
#define CE_KS_INTERNAL_7
                            "KEY_SEL_INTRA_7"
unsigned char g_inbuf[SS_TEST_BUF_SIZE] = {0};
unsigned char g_outbuf[SS_TEST_BUF_SIZE] = {0};
unsigned char g_key[AES_KEY_SIZE_256] = {
                0xFF, 0xEE, 0xDD, 0xCC, 0xBB, 0xAA, 0x99, 0x88,
                0x77, 0x66, 0x55, 0x44, 0x33, 0x22, 0x11, 0x00,
                0x00, 0x11, 0x22, 0x33, 0x44, 0x55, 0x66, 0x77,
                0x88, 0x99, 0xAA, 0xBB, 0xCC, 0xDD, 0xEE, 0xFF};
const unsigned char g iv[AE$ BLOCK SIZE] = {
                0x00, 0x11, 0x22, 0x33, 0x44, 0x55, 0x66, 0x77,
                0x88, 0x99, 0xAA, 0xBB, 0xCC, 0xDD, 0xEE, 0xFF};
int main(int argc, char *argv[])
{
    int ret = 0;
    int enc = 0;
    int inl = 0;
    int outl = 0;
    FILE *in = NULL;
    FILE *out = NULL;
    ENGINE *e = NULL;
    EVP CIPHER CTX ctx = \{0\};
    const EVP_CIPHER *e_cipher = NULL;
    if (argc != PT_NUM) {
        usage();
```



```
return -1;
    }
    in = fopen(argv[PT_IN_FILE], "rb");
    if (in == NULL) {
     DBG("Failed to Fopen(%s)! \n", argv[PT_IN_FILE]);
        return -1;
    out = fopen(argv[PT_OUT_FILE], "wb");
    if (out == NULL) {
        DBG("Failed to fopen(%s)! \n", argv[PT OUT FILE]);
        ret = -1;
        goto error;
    }
    if (strncmp(argv[PT_ENC_DIR], "enc", 3) == 0)
        enc = 1;
    e = openssl_engine_init();
    if (e == NULL) {
        ret = -1;
        goto error;
    e_cipher = ENGINE_get_cipher(e, NID_aes_128_cbc);
    if (e_cipher == NULL) {
     ret = -1;
        goto error;
    EVP_CipherInit(&ctx, e_cipher, g_key, g_iv, enc);
    for (;;) {
        inl = fread(g_inbuf, 1, SS_TEST_BUF_SIZE, in);
        if (inl \le 0) {
            if (inl < 0)
               DBG("read(%d) return %d. \n", SS_TEST_BUF_SIZE, inl);
            break;
        }
        if (inl > 0) {
            EVP_CipherUpdate(&ctx, g_outbuf, &outl, g_inbuf, inl);
            DBG("Update: inl %d, outl %d n", inl, outl);
            fwrite(g_outbuf, 1, outl, out);
    EVP_CipherFinal(&ctx, g_outbuf, &outl);
    DBG("Update: outl %d \n", outl);
    if (outl > 0)
        fwrite(g_outbuf, 1, outl, out);
error:
    if (in != NULL)
        fclose(in);
    if (out != NULL)
        fclose(out);
    EVP CIPHER CTX cleanup(&ctx);
    openssl_engine_free(e);
    return ret;
```



4.4.4 HMAC-SHA1 demo

详细的 demo 文件请查看 openssl-1.0.0/ss test/目录下。

```
struct af_alg_digest_data
         char key[SHA_CBLOCK];
         int keylen;
};
static struct test_st {
         char key[128];
         int key_len;
         char data[128];
         int data_len;
         unsigned char *digest;
} test[] = {
         {
                  0,
                   "More text test vectors to stuff up EBCDIC machines :-)",
                   (unsigned char *) "b760e92d6662d351eb3801057695ac0346295356",
         },{ "Defe",
             (J) 4,
                   "what do ya want for nothing?"
                  28,
                   (unsigned char *) "effcdf6ae5eb2fa2d27416d5f184df9c259a7c79"
                   0xaa,0xaa,0xaa,0xaa,0xaa,0xaa,0xaa,),
                   {0xdd,0xdd,0xdd,0xdd,0xdd,0xdd,0xdd,
                     0xdd, 0xdd, 0xdd, 0xdd, 0xdd, 0xdd, 0xdd, 0xdd,
                     0xdd, 0xdd, 0xdd, 0xdd, 0xdd, 0xdd, 0xdd, 0xdd,
                     0xdd, 0xdd, 0xdd, 0xdd, 0xdd, 0xdd, 0xdd, 0xdd,
                     0xdd, 0xdd, 0xdd, 0xdd, 0xdd, 0xdd, 0xdd,
                     0xdd, 0xdd, 0xdd, 0xdd, 0xdd, 0xdd, 0xdd, 0xdd,
                     0xdd, 0xdd},
                  50,
                   (unsigned char *) "d730594d167e35d5956fd8003d0db3d3f46dc7bb",
         }, {
                   {0xaa,0xaa,0xaa,0xaa,0xaa,0xaa,0xaa,
            0xaa,0xaa,0xaa,0xaa},
                   {0xdd, 0xdd, 0xdd, 0xdd, 0xdd, 0xdd, 0xdd, 0xdd,
                     0xdd, 0xdd, 0xdd, 0xdd, 0xdd, 0xdd, 0xdd, 0xdd,
                     0xdd,0xdd,0xdd,0xdd,0xdd,0xdd,0xdd,
                     0xdd,0xdd,0xdd,0xdd,0xdd,0xdd,0xdd,
                     0xdd, 0xdd, 0xdd, 0xdd, 0xdd, 0xdd, 0xdd, 0xdd,
                     0xdd, 0xdd, 0xdd, 0xdd, 0xdd, 0xdd, 0xdd, 0xdd,
                     0xdd, 0xdd, 0xdd, 0xdd, 0xdd, 0xdd, 0xdd, 0xdd),
                   (unsigned char *) "09a13335188749ec35ce0dd46185eb6c65719cf2",
         }, {
                   \{0x01, 0x0b, 0x0
```





```
0 \times 05, 0 \times 0b, 0 \times 0b,
       0 \times 07, 0 \times 0b, 0 \times 0b,
       0 \times 08,0 \times 0b,0 \times 0b,0 \times 0b,0 \times 0b,0 \times 0b,0 \times 0b,0 \times 0b,
       0x09},
    UII 65,
       0xda,0xdd,0xdd,0xdd,0xdd,0xdd,0xdd,0xdd},
       80,
       (unsigned char *)"5422e0af0382e0384f2500f0527d92b7bd3d67c8",
   },
};
static unsigned char md[SHA_DIGEST_LENGTH];
static char *pt(unsigned char *md)
   int i;
   static char buf[80] = \{0\};
   for (i=0; i<SHA_DIGEST_LENGTH; i++)</pre>
       sprintf(&(buf[i*2]), "%02x", md[i]);
   return(buf);
}
int check key(char *dst, char
                          *src, int
   memset(dst, 0, SHA_CBLOCK);
   if (len <= SHA_CBLOCK) {</pre>
       memcpy(dst, src, len);
       return len;
   }
   /* Get the hash value of src. */
   EVP_Digest(src, len, (unsigned char *)dst, NULL, EVP_sha1(), NULL);
   return SHA_DIGEST_LENGTH;
}
int main(int argc, char *argv[])
{
   int ret = 0;
   unsigned int i = 0;
   char *p = NULL;
   ENGINE *e = NULL;
   EVP\_MD\_CTX ctx = \{0\};
   const EVP_MD *e_md = NULL;
   struct af_alg_digest_data *ddata = NULL;
   if (argc == 2)
       i = atoi(argv[1]);
   if (i > 4)
```



```
i = 4;
    e = openssl_engine_init("hmac-sha1");
    if (e <del>₹</del> NULL) {
        ret = -1;
    goto error;
    e_md = ENGINE_get_digest(e, NID_hmac_sha1);
    if (e md == NULL) {
        DBG("ENGINE_get_digest() failed! \n");
        ret = -1;
        goto error;
    }
    EVP_DigestInit(&ctx, e_md);
    ddata = (struct af_alg_digest_data *)ctx.md_data;
    ddata->keylen = check_key(ddata->key, test[i].key, test[i].key_len);
    EVP_DigestUpdate(&ctx, test[i].data, (unsigned long)test[i].data_len);
    EVP_DigestFinal(&ctx, md, NULL);
    p = pt(md);
    if (strcmp(p, (char *)test[i].digest) != 0) {
     printf("HMAC-SHA1 test %d failed!\n", i);
        printf("\tActual: %s \n\tExpect: %s\n", p, test[i].digest)
        ret = 1;
    }
    else
        printf("HMAC-SHA1 test %d ok\n"
    EVP MD CTX cleanup(&ctx);
error:
    return ret;
```

4.4.5 DH demo

```
void rand_seed_update(void)
    static int pos = 0;
    char rnd_seed[] = "string to make the random number generator think it has entropy";
    RAND_seed(&rnd_seed[pos], sizeof rnd_seed);
    pos += 8;
    if (pos >= strlen(rnd seed))
        pos = 0;
}
int main(int argc, char *argv[])
    DH *a;
    DH *b=NULL;
    char buf[12];
    unsigned char *abuf=NULL,*bbuf=NULL;
```



```
int i,alen,blen,aout,bout,ret=-1;
BIO *out = NULL;
BIO *in = NULL;
ENGINE *e = NULL;
if (argc != 2) {
    printf("You should input as follow: \n");
    printf("\t %s [param file]\n", argv[0]);
    return -1;
}
e = openssl_engine_init();
if (e == NULL)
    goto err;
CRYPTO_malloc_debug_init();
CRYPTO_dbg_set_options(V_CRYPTO_MDEBUG_ALL);
CRYPTO_mem_ctrl(CRYPTO_MEM_CHECK_ON);
out=BIO_new(BIO_s_file());
if (out == NULL) EXIT(1);
BIO_set_fp(out,stdout,BIO_NOCLOSE);
/* Load DH parameters from a given file. */
in = BIO_new(BIO_s_file());
if (BIO_read_filename(in, argv[1]) <= 0)</pre>
    printf("Failed to open %s \n", argv[1]);
    goto err;
}
a = PEM_read_bio_DHparams(in, NULL, NULL, NULL);
if (a == NULL) {
    printf("unable to load DH parameters\n");
    goto err;
}
BIO_puts(out,"\np: \n");
BN_print(out,a->p);
BIO_puts(out,"\ng: \n");
BN_print(out,a->g);
BIO_puts(out,"\n\n");
b \Rightarrow DH \text{ new()};
if (b == NULL) goto err;
b \rightarrow p = BN_dup(a \rightarrow p);
b->g = BN_dup(a->g);
if ((b->p == NULL) \mid | (b->g == NULL)) goto err;
/* Set a to run with normal modexp and b to use constant time */
a->flags &= ~DH_FLAG_NO_EXP_CONSTTIME;
b->flags |= DH_FLAG_NO_EXP_CONSTTIME;
/* 1.1 a->pub_key = (g ^ a->pri_key) mod p */
rand_seed_update();
if (!DH_generate_key(a)) goto err;
BIO_puts(out,"pri 1: \n");
BN_print(out,a->priv_key);
```



```
BIO_puts(out,"\npub 1: \n");
    BN_print(out,a->pub_key);
    BIO_puts(out,"\n");
    /* 1 b->pub_key = (g b ->pri_key) mod p */
    rand_seed_update();
    if (!DH_generate_key(b)) goto err;
    BIO_puts(out,"pri 2: \n");
    BN_print(out,b->priv_key);
    BIO_puts(out,"\npub 2: \n");
    BN print(out,b->pub key);
    BIO_puts(out, "\n");
    /* 2.1 key1 = (b->pub_key ^ a->pri_key) mod p */
    alen=DH_size(a);
    abuf=(unsigned char *)OPENSSL_malloc(alen);
    aout=DH_compute_key(abuf,b->pub_key,a);
    BIO_puts(out, "key1 : \n");
    for (i=0; i<aout; i++)
        {
        sprintf(buf,"%02X",abuf[i]);
        BIO_puts(out,buf);
    BIO puts (out,
    /* 2.2 key2 = (a->pub_key ^ b->pri_key) mod p */
    blen=DH_size(b);
    bbuf=(unsigned char *)OPENSSL_malloc(blen);
    bout=DH_compute_key(bbuf,a->pub_key,b);
    BIO_puts(out, "key2 : \n");
    for (i=0; i<bout; i++)
        sprintf(buf,"%02X",bbuf[i]);
        BIO_puts(out,buf);
    BIO_puts(out,"\n\n");
    /* Compare key1 and key2 */
    if ((aout < 4) \mid | (bout != aout) \mid | (memcmp(abuf,bbuf,aout) != 0))
        fprintf(stderr, "Error in DH routines\n");
        ret=1;
    else
        ret=0;
    DBG("key1 len = %d, key2 len = %d. [%s]\n", alen, blen, ret==1 ? "fail" : "OK");
err:
    ERR_print_errors_fp(stderr);
    if (abuf != NULL) OPENSSL_free(abuf);
    if (bbuf != NULL) OPENSSL_free(bbuf);
    if (b != NULL) DH free(b);
    if (a != NULL) DH_free(a);
    if (in != NULL) BIO_free(in);
    if (out != NULL) BIO_free(out);
#ifdef OPENSSL_SYS_NETWARE
```





```
if (ret) printf("ERROR: %d\n", ret);
           #endif
NIIN EN ON
                                                                  NUMPHY ON
                                                 NIN KIND
                                                                                  NINKEY ON
                opensstengine_free(e);
                EXIT(ret);
                return(ret);
```

Number of Number of Willyft JOY rullyft y O' rullyft JOY Nully EN ON NIIN EN ON NIIII/EN ON NIIII/EX ON CHALLY OF WHAT OF WHAFT OF

NUMPET C

NIIII/EH ON 版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利



11/12 ON

Linux CRYPTO API 使用说明

因为 CE 的接口已经注册到内核的 crypto 的框架之中,因此如果需要在内核态中调用 CE 的接口,只需要调用内核 crypto 的接口即可。

5.1 hash 接口

由于算法太多,这里就不一一列举了,这里以 hash 算法为例,首先查看 include/crypto/hash.h,这里定义每个 hash 接口定义,而且还有相关的描述:

```
cryptorahash_init() - (re)initialize message digest handle
   @req: ahash_request handle that already is initialized with all necessary
     data using the ahash_request_* API functions
   The call (re-)initializes the message digest referenced by the ahash_request
   handle. Any potentially existing state created by previous operations is
   discarded.
   Return: 0 if the message digest initialization was successful; < 0 if an
       error occurred
 */
static inline int crypto_ahash_init(struct ahash_request *req)
    struct crypto_ahash *tfm = crypto_ahash_reqtfm(req);
    if (crypto_ahash_get_flags(tfm) & CRYPTO_TFM_NEED_KEY)
        return - ENOKEY;
    return tfm->init(req)
   crypto_ahash_update() - add data to message digest for processing
   @req: ahash_request handle that was previously initialized with the
     crypto_ahash_init call.
   Updates the message digest state of the &ahash_request handle. The input data
   is pointed to by the scatter/gather list registered in the &ahash_request
  Return: 0 if the message digest update was successful; < 0 if an error
       occurred
static inline int crypto_ahash_update(struct ahash_request *req)
```

"INTEX ON

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

return crypto_ahash_reqtfm(req)->update(req);

38 رايا



著作权声明

版权所有 © 2022 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利。

本文档及内容受著作权法保护,其著作权由珠海全志科技股份有限公司("全志")拥有并保留一切权利。

本文档是全志的原创作品和版权财产,未经全志书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制、修改、发表或传播本文档内容的部分或全部,且不得以任何形式传播。

商标声明



举)均为珠海全志科技股份有限公司的商标或者注册商标。在本文档描述的产品中出现的其它商标,产品名称,和服务名称,均由其各自所有人拥有。

免责声明

您购买的产品、服务或特性应受您与珠海全志科技股份有限公司("全志")之间签署的商业合同和条款的约束。本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您所购买或使用的范围内。使用前请认真阅读合同条款和相关说明,并严格遵循本文档的使用说明。您将自行承担任何不当使用行为(包括但不限于如超压,超频,超温使用)造成的不利后果,全志概不负责。

本文档作为使用指导仅供参考。由于产品版本升级或其他原因,本文档内容有可能修改,如有变更,恕不另行通知。全志尽全力在本文档中提供准确的信息,但并不确保内容完全没有错误,因使用本文档而发生损害(包括但不限于间接的、偶然的、特殊的损失)或发生侵犯第三方权利事件,全志概不负责。本文档中的所有陈述、信息和建议并不构成任何明示或暗示的保证或承诺。

本文档未以明示或暗示或其他方式授予全志的任何专利或知识产权。在您实施方案或使用产品的过程中,可能需要获得第三方的权利许可。请您自行向第三方权利人获取相关的许可。全志不承担也不代为支付任何关于获取第三方许可的许可费或版税(专利税)。全志不对您所使用的第三方许可技术做出任何保证、赔偿或承担其他义务。

10 KH2