


PLEXANETK

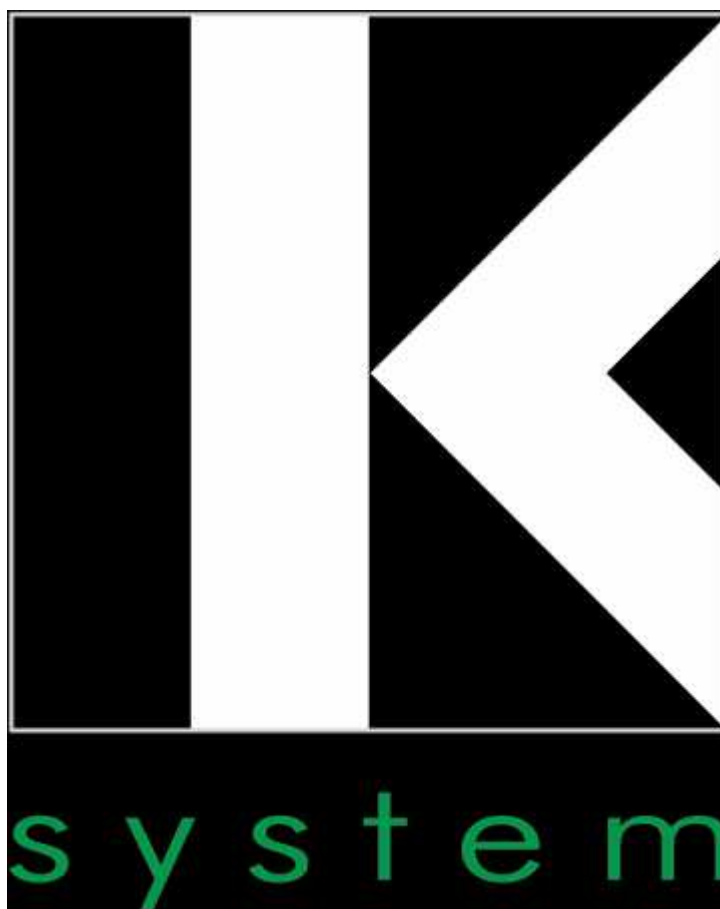

LIBRERIA DI COMUNICAZIONE

INDICE

Introduzione	3
Installazione	3
Funzionamento	3
Proprieta'	4
PlexaNetK.Server	4
PlexaNetK.Port	4
PlexaNetK.Connected	4
PlexaNetK.AcknowledgedMode	5
Metodi	6
Sub PlexaNetK.Connect()	6
Sub PlexaNetK.Disconnect()	6
Function PlexaNetK.ReadPulser	7
Function PlexaNetK.UpdatePulser	7
Function PlexaNetK.UpdateLedsAndBuzzer	7
Function PlexaNetK.ReadDigitalLevel	8
Function PlexaNetK.ReadDisplay	8
Function PlexaNetK.UpdateDisplay	9
Function PlexaNetK.SendCommand	9
Function PlexaNetK.ReadCommand	9
Function PlexaNetK.UpdateGMessage	10
Function PlexaNetK.UpdateNodeParameters	10
Function PlexaNetK.RequestNodeParameters	10
Function PlexaNetK.UpdateCode	11
Function PlexaNetK.ReadOutCode	11
Eventi	12
Private Sub PlexaNetK.OnConnect()	12
Private Sub PlexaNetK.OnDisconnect()	12
Private Sub PlexaNetK.OnPulserRead	12
Private Sub PlexaNetK.OnPulserUpdate	13
Private Sub PlexaNetK.OnDigitalLevelRead	13
Private Sub PlexaNetK.OnCodeEnter	13
Private Sub PlexaNetK.OnCompressedCodeEnter	14
Private Sub PlexaNetK.OnKeyEnter	15
Private Sub PlexaNetK.OnLedsAndBuzzerUpdate	15
Private Sub PlexaNetK.OnDisplayRead	15
Private Sub PlexaNetK.OnDisplayUpdate	16
Private Sub PlexaNetK.OnTamperChange	16
Private Sub PlexaNetK.OnError	16
Private Sub PlexaNetK.OnDisplaySent	17
Private Sub PlexaNetK.OnPulserSent	17
Private Sub PlexaNetK.OnLedsAndBuzzerSent	17
Private Sub PlexaNetK.OnPulserError	18
Private Sub PlexaNetK.OnLedsAndBuzzerError	18
Private Sub PlexaNetK.OnDisplayError	19
Private Sub PlexaNetK.OnPulserRepeat	19
Private Sub PlexaNetK.OnLedsAndBuzzerRepeat	20
Private Sub PlexaNetK.OnDisplayRepeat	20
Private Sub PlexaNetK.OnAddressOnLine	21
Private Sub PlexaNetK.OnAddressOffLine	21
Private Sub PlexaNetK.OnNewGMessage	21
Private Sub PlexaNetK.OnNewNodeParameters	22
Private Sub PlexaNetK.OnSendCommandSent	22
Private Sub PlexaNetK.OnSendCommandRepeat	23
Private Sub PlexaNetK.OnSendCommandUpdate	23
Private Sub PlexaNetK.OnSendCommandError	23
Private Sub PlexaNetK.OnCommandSentRead	24
Private Sub PlexaNetK.OnNodeInfo	24
Private Sub PlexaNetK.OnOutCodeRead	25
Private Sub PlexaNetK.OnCodeUpdate	25
Private Sub PlexaNetK.OnCodeSent	25
Private Sub PlexaNetK.OnCodeRepeat	26
Private Sub PlexaNetK.OnCodeError	26

Introduzione

Il componente ActiveX PlexaNetK consente la gestione delle periferiche della linea K Plexa interfacciati a PC mediante interfaccia plexa KE-DE (collegamento ethernet TCP-IP) o KE-DS (collegamento seriale)

Installazione

Per installare l'OCX, e' necessario copiarlo in una directory di sistema (ad esempio \windows\win32) l'OCX e il file .lic, aprire una finestra comandi con la directory di lavoro coincidente con quella in cui si e' copiato l'OCX, quindi impartire il comando `regsvr32 PlexaNetKProj1.ocx`.

Se si utilizza il sistema operativo Vista, e' necessario non solo che l'operazione venga svolta da un utente con privilegi di amministratore, ma che anche la finestra di comando sia eseguita con la modalita' amministratore.

Funzionamento

Il componente PlexaNetK si occupa di stabilire una connessione e gestire la sessione di comunicazione tra il PC in cui e' installato e la rete K ad esso collegata attraverso una interfaccia, che in seguito sara' denominata KE. Esempi di interfaccia KE sono KE-D/S e KE-D/E rispettivamente per la connessione seriale ed Ethernet.

Le periferiche K, che di seguito verranno denominate KP, comunicano con le interfacce KE e quindi con il PC attraverso la rete K. Esempi di periferiche KP sono KP-D/4N4R (scheda I/O generica), KP-F/MPTD (lettori di badge con diverse tecnologie, display, tastiera).

Ogni periferica KP e' dotata di risorse di ingresso e di uscita di diverso tipo. Esempi di tipi risorse di ingresso sono i dispositivi di introduzione codici (tastiere, lettori di badge, etc.), gli ingressi digitali, il 'tamper' antimanomissione. Esempi di tipi di risorse di uscita sono i rele, i led e buzzer, il display.

Il componente PlexaNetK rende disponibili le risorse mediante metodi ed eventi che riportano un indirizzo 'Address' (valori da 1 a 32) ed un indice 'Resource' (valori da 1 a 8).

L'indirizzo della risorsa corrisponde all'indirizzo principale della rete K (NID) delle periferiche che supportano fisicamente tale risorsa.

L'indice di risorsa corrisponde ad una particolare risorsa fisica identificabile su ogni periferica KP che la supporta con indirizzo di rete K uguale all'indirizzo di risorsa.

L'azione del componente su una risorsa di uscita agisce contemporaneamente su tutte le risorse fisiche corrispondenti all'indice 'Resource' su tutte le periferiche KP con indirizzo NID='Address'.

Un'azione verificatasi su una risorsa fisica di ingresso di una periferica KP genera un evento con valori 'Address'=NID periferica e 'Resource'=indice della risorsa sulla periferica.

Il valore 'Address' puo' assumere il valore 0 nel caso di periferiche con indirizzo NID=0 e SID=0 (default di fabbrica). Tale indirizzo tuttavia non deve essere utilizzato negli impianti.

Proprieta'

PlexaNetK.Server As String

Descrizione

- Definisce l'indirizzo IP dell'interfaccia KE-D/E. Viene creata una connessione sulla porta 23. Lasciare vuoto questo campo se si desidera utilizzare la connessione seriale (vedi PlexaNetK.Port).

Visibilita'

- Read/Write (solo se PlexaNetK.**Connected** = False)

Valori

- Indirizzo IP (es. '10.0.0.101') o stringa vuota

Argomenti correlati

- Proprietà PlexaNetK.**Port** e metodo PlexaNetK.**Connect()**.
-

PlexaNetK.Port As String

Descrizione

- Definisce la porta seriale da utilizzare per la connessione all'interfaccia KE-D/S

Visibilita'

- Write (solo se PlexaNetK.**Connected** = False)

Valori

- Identificativo porta seriale [COM1: | COM2: | COM3: | COM4: | COM5: | COM6: | COM7: | COM8:] o stringa vuota

Argomenti correlati

- Proprietà PlexaNetK.**Server** e metodo PlexaNetK.**Connect()**.
-

PlexaNetK.Connected As Boolean

Descrizione

- Ritorna lo stato della connessione, che si puo' impostare attraverso i metodi **Connect()** e **Disconnect()**. Quando la rete e' connessa viene inviato un messaggio che genera un breve lampeggio dei led Rdy su tutti i nodi ogni 10 secondi.

Visibilita'

- Read

Valori

- True/False

Argomenti correlati

- Metodi PlexaNetK.**Connect()** e PlexaNetK.**Disconnect()**.

PlexaNetK.AcknowledgedMode As Boolean

Descrizione

- Imposta la modalità' di comunicazione. Se posto a True imposta la comunicazione sicura con Acknowledge applicativo con eventuale ripetizione ogni secondo (fino ad un massimo di 3 ripetizioni) per tutte le risorse di I/O e generazione di errore in caso di mancata ricezione da parte della periferica . Se posto a False non si ha nessuna retroazione sulla ricezione da parte delle risorse di I/O.
- Impostare AcknowledgedMode a runtime prima di effettuare la connessione alla rete.
- Quando si seleziona la modalita' Acknowledged si deve garantire **l'univocita' degli indirizzi nella rete K**.

Visibilita'

- Read/Write (solo se PlexaNetK.**Connected** = False)

-

Valori

- True/False

Argomenti correlati

- **Acknowledge Error**: tale errore segnala la mancata ricezione di Acknowledge per il numero di ripetizioni programmate del comando verso una risorsa di uscita.

Metodi

Sub PlexaNetK.Connect ()

Descrizione

- Attiva la connessione con l'interfaccia KE a seconda che sia settata la proprieta' PlexaNetK.**Server** o PlexaNetK.**Port**

Parametri

- Nessuno

Argomenti correlati

- Proprieta' PlexaNetK.**Server** e PlexaNetK.**Port**
 - Metodo PlexaNetK.**Disconnect()**
 - Eventi PlexaNetK.**OnConnect()**,PlexaNetK.**OnDisconnect()**,PlexaNetK.**OnConnectError()**.
-

Sub PlexaNetK.Disconnect ()

Descrizione

- Disattiva la connessione con l'interfaccia KE

Parametri

- Nessuno

Argomenti correlati

- Proprieta' PlexaNetK.**Server** e PlexaNetK.**Port**
 - Metodo PlexaNetK.**Connect()**
 - Eventi PlexaNetK.**OnConnect()**,PlexaNetK.**OnDisconnect()**,PlexaNetK.**OnConnectError()**.
-

Function PlexaNetK.ReadPulser**(ByVal Address As String, ByVal Resource As Integer) As Boolean***Descrizione*

- Metodo utilizzato per acquisire lo stato di un output (es: rele') numero Resource sul dispositivo con indirizzo Address

Parametri

- **Address:** Indirizzo periferica [1..32]
- **Resource:** numero rele' [1..4]

Valori di ritorno

- **True:** la richiesta è stata completata correttamente e accodata ai messaggi verso il nodo **attivo**.
- **False:** la richiesta non è stata completata correttamente: parametri errati oppure nodo non **attivo**.

Argomenti correlati

- Evento PlexaNetK.OnPulserRead()

Function PlexaNetK.UpdatePulser**(ByVal Address As Integer, ByVal Resource As Integer , ByVal Value As Integer, ByVal Interval As Integer, ByVal Count As Integer) As Boolean***Descrizione*

- Metodo utilizzato per modificare l'uscita impulsiva (es. rele') con indirizzo Address ed indice Resource

Parametri

- **Address:** Indirizzo periferica [1..32]
- **Resource:** Indice risorsa [1..4]
- **Value:** 1 = uscita normalmente On (rele' normalmente chiuso), 0=uscita normalmente Off (rele' normalmente aperto)
 - Se sia Interval che Count sono diversi da 0 **Value** assume il significato di tipo di impulso
 - Value =1 → impulso positivo e al termine della sequenza la risorsa andrà nello stato normalmente Off;
 - Value =0 impulso negativo e al termine della sequenza la risorsa andrà nello stato normalmente On;
- **Interval(1):** durata temporizzazione in decimi di secondo;
- **Count (1):** numero di commutazioni uscita nella temporizzazione definita da Interval [1..8];
 - se Interval=0 oppure Count=0 l'uscita viene portata nello stato definito da Value e non viene considerato i valori impostati anche per gli eventi generati; se tutti i 3 parametri relativi a un pulser sono = 0 , il pulser corrispondente non viene modificato.

Valori di ritorno

- **True:** la richiesta è stata completata correttamente e accodata ai messaggi verso il nodo **attivo**.
- **False:** la richiesta non è stata completata correttamente: parametri errati oppure nodo non **attivo**.

Argomenti correlati

- Eventi PlexaNetK.OnPulserUpdate(), PlexaNetK.OnPulserSent()

Function PlexaNetK.UpdateLedsAndBuzzer**(ByVal Address As Integer, ByVal Resource As Integer, ByVal ValueRdy As Integer, ByVal IntervalRdy As Integer, ByVal CountRdy As Integer, ByVal ValueAux As Integer, ByVal IntervalAux As Integer, ByVal CountAux As Integer, ByVal ValueFbk As Integer, ByVal IntervalFbk As Integer, ByVal CountFbk As Integer, ByVal ValueOk As Integer, ByVal IntervalOk As Integer, ByVal CountOk As Integer, ByVal ValueBuz As Integer, ByVal IntervalBuz As Integer) As Boolean***Descrizione*

- Metodo utilizzato per inviare segnalazioni sulla risorsa Led e Buzzer con indirizzo Address ed indice Resource : questa risorsa permette di attivare i led di interfaccia utente e/o il buzzer di segnalazione per inviare feedback all'utente.

Parametri

- **Address**: Indirizzo periferica [1..32]
- **Resource**: Indice risorsa (1)
- **ValueRdy, ValueAux, ValueFbk, ValueOk**: 1=led On, 0=led Off
 - Se sia **Interval** e **Count** sono diversi da 0 **Value** assume valore di tipo di impulso:
 - Value =1 → impulso positivo e al termine della sequenza la risorsa andrà nello stato normalmente Off;
 - Value =0 impulso negativo e al termine della sequenza la risorsa andrà nello stato normalmente On;
- **IntervalRdy, IntervalAux, IntervalFbk, IntervalOk(1)**: durata temporizzazione in decimi di secondo;
- **CountRdy, CountAux, CountFbk, CountOk(1)**: numero di commutazioni uscita nella temporizzazione definita da **Interval** [1..8];
 - se **Interval=0** oppure **Count=0** l'uscita viene portata nello stato definito da **Value** e non viene considerato il valori impostati anche per gli eventi generati; se tutti i 3 parametri relativi a un led sono = 0 , il led corrispondente non viene modificato.
- **ValueBuz**: tonalità buzzer, valori ammessi [da 0=frequenza bassa, a 13=frequenza alta]
1: valore consigliato per inviare il feedback di una operazione non OK;
5: valore consigliato per inviare il feedback di una operazione OK;
Nota: il feedback generato localmente da una periferica KP locale (digitazione tasto, lettura badge) corrisponde al valore 3;
- **IntervalBuz**: in decimi di secondo; se 0: il buzzer non emette segnalazioni;

Valori di ritorno

- **True**: la richiesta è stata completata correttamente e accodata ai messaggi verso il nodo **attivo**.
- **False**: la richiesta non è stata completata correttamente: parametri errati oppure nodo non **attivo**.

Argomenti correlati

- Evento PlexaNetK.**OnLedsAndBuzzerUpdate()**.

Function PlexaNetK.ReadDigitalLevel

(ByVal Address As Integer, ByVal Resource As Integer) As Boolean

Descrizione

- Metodo utilizzato per acquisire lo stato dell'ingresso digitale con indirizzo Address ed indice Resource

Parametri

- **Address**: Indirizzo periferica [1..32]
- **Resource**: Indice risorsa [1..4]

Valori di ritorno

- **True**: la richiesta è stata completata correttamente e accodata ai messaggi verso il nodo **attivo**.
- **False**: la richiesta non è stata completata correttamente: parametri errati oppure nodo non **attivo**.

Argomenti correlati

- Evento PlexaNetK.**OnDigitalLevelRead()**

Function PlexaNetK.ReadDisplay

(ByVal Address As Integer, ByVal Resource As Integer) As Boolean;

Descrizione

- Metodo utilizzato per richiedere il messaggio alfanumerico visualizzato alla riga Resource sul Display con indirizzo Address

Parametri

- **Address**: Indirizzo periferica [1..32]
- **Resource**: numero riga della quale viene richiesto il messaggio [1,2]

Valori di ritorno

- **True**: la richiesta è stata completata correttamente e accodata ai messaggi verso il nodo **attivo**.

- **False:** la richiesta non è stata completata correttamente: parametri errati oppure nodo non **attivo**.

Argomenti correlati

- Evento attivato alla ricezione del messaggio da periferica : PlexaNetK.OnDisplayRead()

Function PlexaNetK.UpdateDisplay
(ByVal Address As Integer, ByVal Resource As Integer, ByVal Value As String) As Boolean

Descrizione

- Metodo utilizzato per visualizzare il messaggio alfanumerico Value alla riga Resource sul Display con indirizzo Address

Parametri

- **Address:** Indirizzo risorsa [1..32]
- **Resource:** numero riga in cui visualizzare il messaggio [1,2]
- **Value:** messaggio alfanumerico da visualizzare (massimo 28 caratteri)

Valori di ritorno

- **True:** la richiesta è stata completata correttamente e accodata ai messaggi verso il nodo **attivo**.
- **False:** la richiesta non è stata completata correttamente: parametri errati oppure nodo non **attivo**.

Argomenti correlati

- Evento PlexaNetK.OnDisplayUpdate()

Function PlexaNetK.SendCommand
(ByVal Address as integer, ByVal resource as integer, ByVal CommandId as integer, ByVal CommandPar1 as integer, ByVal CommandPar2 as integer, ByVal CommandPar3 as integer, ByVal CommandPar4 as integer) as boolean

Descrizione

- Metodo utilizzato per inviare alla periferica comandi specifici dipendenti dal tipo di periferica

Parametri

- **Address:** Indirizzo periferica [1..32] cui si vuole inviare il comando
- **Resource:** Indice di comando, fissare a 1
- **CommandId:** Identificatore di comando
- **CommandPar1:** Parametro 1
- **CommandPar2:** Parametro 1
- **CommandPar3:** Parametro 1
- **CommandPar4:** Parametro 1

Valori di ritorno

- **True:** la richiesta è stata completata correttamente e accodata ai messaggi verso il nodo **attivo**.
- **False:** la richiesta non è stata completata correttamente: parametri errati oppure nodo non **attivo**.

Function PlexaNetK.ReadCommand
(ByVal Address as integer, ByVal resource as integer) as boolean

Descrizione

- Per chiedere a una periferica il valore dell'ultimo comando inviato

Parametri

- **Address:** Indirizzo periferica [1..32] cui si vogliono richiedere i parametri
- **Resource:** Indice di comando , fissare a 1

Valori di ritorno

- **True:** la richiesta è stata completata correttamente e accodata ai messaggi verso il nodo **attivo**.

- **False:** la richiesta non è stata completata correttamente: parametri errati oppure nodo non **attivo**.

Function PlexaNetK.UpdateGMessage
(ByVal Address as integer, ByVal MessageCode as integer, ByVal Value as string) as boolean

Descrizione

- Metodo utilizzato per comunicare coi nodi informazioni specifiche tipicamente per trasmissione di flussi di dati di lunghezza superiore a quella trasmissibile mediante i messaggi di risorsa. Ad esempio , può essere utilizzato per inviare a una periferica K dotata di interfaccia seriale un flusso di dati da convertire in un flusso seriale (tunneling)

Parametri

- **Address:** Indirizzo periferica [1..32]
- **MessageCode:** codice di messaggio che permette di distinguere da parte del ricevente messaggi dedicati a diversi servizi. Il valore di MessageCode attualmente disponibile e' 0x30. utilizzato per comunicare con il lettore biometrico e con il KE-DS slave.
- **Value:** stringa da inviare mediante il messaggio generico su rete K. Se la dimensione della stringa e' superiore ai 120 byte , viene spezzata sulla rete K in un certo numero di messaggi consecutivi che ricostruiscono la stringa originale

Valori di ritorno

- **True:** la richiesta è stata completata correttamente e accodata ai messaggi verso il nodo **attivo**.
- **False:** la richiesta non è stata completata correttamente: parametri errati oppure nodo non **attivo**.

Function PlexaNetK.UpdateNodeParameters
(ByVal Address as integer, ByVal Mode as integer, ByVal Parameters as string) as boolean

Descrizione

- Metodo utilizzato per comunicare alle periferiche il valore dei parametri con un significato applicativo per la periferica. La dimensione massima dei byte che possono essere inviati alla periferica e' di 6 byte. Se sulla periferica sono presenti dip switch , questi ricoprono un particolare significato applicativo e il loro valore viene letto e ricopiato nel primo byte della stringa Parameters, a meno che non si attivi la modalita' remote per i parametri , che rende privo di significato la posizione dei dip switch.
- Il significato applicativo dei parametri varia a seconda del tipo di periferica..

Parametri

- **Address:** Indirizzo periferica [1..32]
- **Mode** indica se i parametri devono impostati in locale (Mode = 0) o in remoto (Mode = 1) . Se in remoto , il valore degli eventuali dip switch presenti sulla periferica non vengono considerati , se in locale invece si.
- **Parameters** e' la stringa che contiene il valore dei 6 byte dei parametri. Se lo spazio per i parametri non e' usato completamente , la parte non significativa viene ignorata.

Valori di ritorno

- **True:** la richiesta è stata completata correttamente e accodata ai messaggi verso il nodo **attivo**.
- **False:** la richiesta non è stata completata correttamente: parametri errati oppure nodo non **attivo**.

Function PlexaNetK.RequestNodeParameters
(ByVal Address as integer) as boolean

Descrizione

- Metodo utilizzato per richiedere alla periferica il valore dei parametri locali

Parametri

- **Address:** Indirizzo periferica [1..32] cui si vogliono richiedere i parametri

Valori di ritorno

- **True:** la richiesta è stata completata correttamente e accodata ai messaggi verso il nodo **attivo**.
- **False:** la richiesta non è stata completata correttamente: parametri errati oppure nodo non **attivo**.

Function PlexaNetK.UpdateCode

(ByVal Address as integer,
ByVal Resource As Integer, ByVal Tecnology as integer ,
Byval Code as string) As Boolean

Descrizione

- Metodo utilizzato per inviare, a un nodo in grado di gestirlo, un codice in output. Ad esempio le periferiche che supportano il riconoscimento biometrico di impronta digitale può ricevere in ingresso un codice per effettuare un'operazione di verifica di impronta 1:1. E' possibile indicare oltre al valore del codice, anche il valore della tecnologia.

Parametri

- **Address:** Indirizzo periferica [1..32]
- **Resource:** Indice risorsa [1..8]
1=tastiera;
2=lettore di badge magnetici (senso di strisciata sinistra->destra);
3=lettore di badge magnetici (senso di strisciata destra->sinistra);
4=lettore di transponder di prossimità passivi e Mifare;
5=lettore ausiliario di badge magnetici (senso di strisciata sinistra->destra);
6=lettore ausiliario di badge magnetici (senso di strisciata destra->sinistra);
7=lettore ausiliario di transponder di prossimità passivi;
8= non usato;
- **Tecnology:** tecnologia da utilizzare.
0 = badge magnetico;
1 = transponder di prossimità` ;
2 = tastiera;
3 = non usato;
4 = transponder passiveEntry (BAT) sia in modalita semplice che compressa
5 = transponder di prossimità` 1356 Mifare o transponder passiveEntry (BAT) (da KE-D/Z);
6 = transponder di prossimità` 1356 ICode;
7 = codice da conversione PLW K in modalita` compressa (da KP-D/W)
8 = codice da biometrico corrispondente ad impronta digitale
9 = codice transponder passiveEntry (BAT) con contatore di numero di invii del transponder
10 = codice da conversione wiegand K (da KP-D/G)
- **Code:** valore del codice da inviare

Valori di ritorno

- **True:** la richiesta è stata completata correttamente e accodata ai messaggi verso il nodo **attivo**.
- **False:** la richiesta non è stata completata correttamente: parametri errati oppure nodo non **attivo**.

Argomenti correlati

- Evento PlexaNetK.OnDisplayUpdate()

Function PlexaNetK.ReadOutCode

(ByVal Address As Integer, ByVal Resource As Integer) As Boolean;

Descrizione

- Metodo utilizzato per richiedere il valore del codice badge di output inviato a un nodo.

Parametri

- **Address:** Indirizzo periferica [1..32]
- **Resource:** numero di risorsa codice di uscita (solitamente solo 1 disponibile)

Valori di ritorno

- **True:** la richiesta è stata completata correttamente e accodata ai messaggi verso il nodo **attivo**.
- **False:** la richiesta non è stata completata correttamente: parametri errati oppure nodo non **attivo**.

Argomenti correlati

- Evento attivato alla ricezione del messaggio da periferica : PlexaNetK.OnCodeRead().

Eventi

Private Sub PlexaNetK.OnConnect ()

Descrizione

- Evento generato in seguito all'avvenuta connessione con l'interfaccia KE in seguito alla chiamata del metodo PlexaNetK.**Connect()**.
Informa dell'avvenuta modifica della proprietà PlexaNetK.**Connected**

Parametri

- Nessuno

Argomenti correlati

- Proprietà PlexaNetK.**Connected**
 - Metodo PlexaNetK.**Connect()**
-

Private Sub PlexaNetK.OnDisconnect ()

Descrizione

- Evento generato in seguito all'avvenuta disconnessione dall'interfaccia KE in seguito alla chiamata del metodo PlexaNetK.**Disconnect()**.
Informa dell'avvenuta modifica della proprietà PlexaNetK.**Connected**

Parametri

- Nessuno

Argomenti correlati

- Proprietà PlexaNetK.**Connected**
 - Metodo PlexaNetK.**Disconnect()**
-

Private Sub PlexaNetK.OnPulserRead (ByVal Address As String, ByVal Resource As Integer, ByVal Value As Integer)

Descrizione

- Evento generato in seguito a chiamata del metodo PlexaNetK.**ReadPulser()** per acquisire lo stato del rele' numero Resource sul dispositivo con indirizzo Address.

Parametri

- **Address**: Indirizzo periferica [1..32]
- **Resource**: numero rele' [1..4]
- **Value**: 1 per Set, 0 per Reset

Argomenti correlati

- Metodo PlexaNetK.**ReadPulser()**.

Private Sub PlexaNetK.OnPulserUpdate**(ByVal Address As Integer, ByVal Resource As Integer, ByVal Value As Integer, ByVal Interval As Integer, ByVal Count As Integer)***Descrizione*

- Evento generato in seguito a modifica dell'uscita con indirizzo Address ed indice Resource. L'operazione è provocata dalla chiamata del metodo PlexaNetK.**UpdatePulser()**

Parametri

- vedere PlexaNetK.**UpdatePulser()**

Argomenti correlati

- Metodo PlexaNetK.**UpdatePulser()**
- Evento PlexaNetK.**OnPulserSent()**.

Private Sub PlexaNetK.OnDigitalLevelRead**(ByVal Address As Integer, ByVal Resource As Integer, ByVal Value As Integer)***Descrizione*

- Evento generato in seguito a commutazione del livello logico dell'ingresso con indirizzo Address ed indice Resource oppure dalla chiamata del metodo PlexaNetK.**ReadDigitalLevel()** per acquisire lo stato del livello logico dell'ingresso con indirizzo Address ed indice Resource.

Parametri

- **Address:** Indirizzo periferica [1..32]
- **Resource:** Indice risorsa [1..4]
- **Value:** 1=risorsa On, 0=risorsa Off

Argomenti correlati

- PlexaNetK.**ReadDigitalLevel()**.

Private Sub PlexaNetK.OnCodeEnter**(ByVal Address As Integer, ByVal Resource As Integer, ByVal Technology As Integer, ByVal Value As String)***Descrizione*

- Evento generato in seguito alla ricezione del Codice Value dalla periferica con indirizzo Address ed indice Resource.

Parametri

- **Address:** Indirizzo periferica [1..32]
- **Resource:** Indice risorsa [1..8]
1=tastiera;
2=lettore di badge magnetici (senso di strisciata sinistra->destra);
3=lettore di badge magnetici (senso di strisciata destra->sinistra);
4=lettore di transponder di prossimità passivi e Mifare;
5=lettore ausiliario di badge magnetici (senso di strisciata sinistra->destra);
6=lettore ausiliario di badge magnetici (senso di strisciata destra->sinistra);
7=lettore ausiliario di transponder di prossimità passivi;
8= non usato;
Technology: tecnologia lettore
0 = badge magnetico;
1 = transponder di prossimità` ;
2 = tastiera;
3 = non usato;
4 = transponder passiveEntry (BAT) sia in modalita semplice che compressa
5 = transponder di prossimità` 1356 Mifare o transponder passiveEntry (BAT) (da KE-D/Z);

6 = transponder di prossimità 1356 ICode;

7 = codice da conversione PLW K in modalità compressa (da KP-D/W)

8 = codice da biometrico corrispondente ad impronta digitale

9 = codice transponder passiveEntry (BAT) con contatore di numero di invii del transponder

10 = codice da conversione wiegand K (da KP-D/G)

- **Value:** Codice

Argomenti correlati

- Nessuno.

Private Sub PlexaNetK.OnCompressedCodeEnter

```
( ByVal Address As Integer, ByVal Resource As Integer, ByVal  
Technology As Integer, ByVal AddressNid As String, ByVal  
AddressSid As String, ByVal Value1 As String, ByVal Value2 As  
String)
```

Descrizione

- Evento generato in seguito alla ricezione del Codice Value1 e Value2 dalla periferica con indirizzo Address ed indice Resource.

Parametri

- **Address:** Indirizzo periferica [1..32]
- **Resource:** Indice risorsa [1..8]
1=tastiera;
2=lettore di badge magnetici (senso di strisciata sinistra->destra);
3=lettore di badge magnetici (senso di strisciata destra->sinistra);
4=lettore di transponder di prossimità passivi e Mifare;
5=lettore ausiliario di badge magnetici (senso di strisciata sinistra->destra);
6=lettore ausiliario di badge magnetici (senso di strisciata destra->sinistra);
7=lettore ausiliario di transponder di prossimità passivi;
8= non usato;
- **Technology:** tecnologia lettore
4 = transponder passiveEntry (BAT) sia in modalità semplice che compressa
7 = codice da conversione PLW K in modalità compressa (da KP-D/W)
- **AddressNid:** informazione Nid dipendente dalla tecnologia;
- **AddressSid:** informazione Sid dipendente dalla tecnologia;
- **Value1:** Codice dipendente dalla tecnologia;
- **Value2:** Codice dipendente dalla tecnologia;

Argomenti correlati

- Nessuno.

Private Sub PlexaNetK.OnKeyEnter
(ByVal Address As Integer, ByVal Resource As Integer, ByVal Value
As String)

Descrizione

- Evento generato in seguito a pressione di un tasto su tastierino numerico con indirizzo Address ed indice Resource.

Parametri

- **Address:** Indirizzo periferica [1..32]
- **Resource:** numero risorsa (1)
- **Value:** codice del tasto premuto

Argomenti correlati

- Nessuno.
-

Private Sub PlexaNetK.OnLedsAndBuzzerUpdate
(ByVal Address As Integer, ByVal Resource As Integer, ByVal
ValueRdy As Integer, ByVal IntervalRdy As Integer, ByVal CountRdy
As Integer, ByVal ValueAux As Integer, ByVal IntervalAux As
Integer, ByVal CountAux As Integer, ByVal ValueFbk As Integer,
ByVal IntervalFbk As Integer, ByVal CountFbk As Integer, ByVal
ValueOk As Integer, ByVal IntervalOk As Integer, ByVal CountOk As
Integer, ByVal ValueBuz As Integer, ByVal IntervalBuz As Integer)

Descrizione

- Evento generato in seguito a modifica della risorsa Led e Buzzer con indirizzo Address ed indice Resource. L'operazione è provocata dalla chiamata del metodo PlexaNetK.**UpdateLedsAndBuzzer()**

Parametri

- vedere PlexaNetK. **UpdateLedsAndBuzzer ()**

Argomenti correlati

- Metodo PlexaNetK.**UpdateLedsAndBuzzer()**.
-

Private Sub PlexaNetK.OnDisplayRead
(ByVal Address As String, ByVal Resource As Integer, ByVal Value
As String)

Descrizione

- Evento generato in seguito a chiamata del metodo PlexaNetK.**ReadDisplay()** per acquisire il messaggio Value visualizzato alla riga Resource del Display del dispositivo con indirizzo Address.

Parametri

- **Address:** Indirizzo periferica [1..32]
- **Resource:** numero di riga [1,2]
- **Value:** messaggio visualizzato sulla risorsa display

Argomenti correlati

- Metodo PlexaNetK.**ReadDisplay ()**.

Private Sub PlexaNetK.OnDisplayUpdate
(ByVal Address As Integer, ByVal Resource As Integer, ByVal
Resource As Integer, ByVal Value As String)

Descrizione

- Evento generato in seguito a scrittura del messaggio Value alla riga Row del Display del dispositivo con indirizzo Address ed indice Resource.. La visualizzazione è generata dalla chiamata del metodo PlexaNetK.**UpdateDisplay()**

Parametri

- vedere PlexaNetK.**UpdateDisplay()**

Argomenti correlati

- Metodo PlexaNetK.**UpdateDisplay()**.
-

Private Sub PlexaNetK.OnTamperChange
(ByVal Address As Integer, ByVal Resource As Integer, ByVal Value
As Integer)

Descrizione

- Evento generato in seguito a ricezione allarme Tamper del dispositivo con indirizzo Address ed indice Resource.

Parametri

- **Address:** Indirizzo periferica [1..32]
- **Resource:** Indice risorsa (1)
- **Value:** 1 se On, 0 se Off=allarme

Argomenti correlati

- Nessuno.
-

Private Sub PlexaNetK.OnError
(ByVal ErrorCode As Integer, ByVal ErrorDesc As String)

Descrizione

Evento generato al verificarsi di una condizione di errore causata dal fallimento di esecuzione di operazioni comandate dal software di controllo o segnalata dall'hardware.

Parametri

- ErrorCode: Codice numerico univoco dell'errore
- ErrorDesc: Descrizione dell'errore

Argomenti correlati

- Proprieta' PlexaNetK.**Connected**
- Metodi di scrittura ed eventi di lettura risorse I/O
- Metodo PlexaNetK.**Connect()**, **Disconnect()**

ErrorCode	ErrorDesc
10001	Connection Failed
10002	Acknowledge Error (solo in Acknowledge Mode)
601	The Server Not Respond
602	The Server connection is lost
603	The Server connection is restarted
604	Finding The Server connection
201	Port Not Present
202	Port already in use

Private Sub PlexaNetK.OnDisplaySent
(ByVal Address As Integer, ByVal Resource As Integer, ByVal Value
As String) As Boolean

Descrizione

- Evento generato in seguito all'invio sulla rete K del pacchetto relativo alla chiamata del metodo PlexaNetK.**DisplayUpdate()** per modificare il display con indirizzo Address ed indice Resource.

Parametri

- vedere PlexaNetK.**UpdateDisplay()**

Argomenti correlati

- Metodo PlexaNetK. **UpdateDisplay** ().
 - Evento PlexaNetK.**OnDisplayUpdate()**.
-

Private Sub PlexaNetK.OnPulserSent
(ByVal Address As Integer, ByVal Resource As Integer, ByVal Value
As Integer, ByVal Interval As Integer, ByVal Count As Integer)

Descrizione

- Evento generato in seguito all'invio sulla rete K del pacchetto relativo alla chiamata del metodo PlexaNetK.**UpdatePulser()**, per modificare l'uscita il valore con indirizzo Address ed indice Resource.

Parametri

- vedere PlexaNetK.**UpdatePulser()**

Argomenti correlati

- Metodo PlexaNetK.**UpdatePulser()**
 - Evento Plexanetk.**OnPulserUpdate()**.
-

Private Sub PlexaNetK.OnLedsAndBuzzerSent
(ByVal Address As Integer, ByVal Resource As Integer, ByVal
ValueRdy As Integer, ByVal IntervalRdy As Integer, ByVal CountRdy
As Integer, ByVal ValueAux As Integer, ByVal IntervalAux As
Integer, ByVal CountAux As Integer, ByVal ValueFbk As Integer,
ByVal IntervalFbk As Integer, ByVal CountFbk As Integer, ByVal
ValueOk As Integer, ByVal IntervalOk As Integer, ByVal CountOk As
Integer)

Descrizione

- Evento generato in seguito all'invio sulla rete K del pacchetto relativo alla chiamata del metodo PlexaNetK.**UpdateLedsAndBuzzer()** per modificare la risorsa Led&Buzzer con indirizzo Address ed indice Resource.

Parametri

- vedere PlexaNetK. **UpdateLedsAndBuzzer** ()

Argomenti correlati

- Metodo PlexaNetK.**UpdateLedsAndBuzzer()**.
- Evento PlexaNetK.**OnLedsAndBuzzerUpdate()**.

Private Sub PlexaNetK.OnPulserError

```
( ByVal ErrorCode As Integer, ByVal ErrorDesc As String, ByVal  
Address As Integer, ByVal Resource As Integer, ByVal Value As  
Integer, ByVal Interval As Integer, ByVal Count As Integer)
```

Descrizione

- Evento sollevato solo nella modalita' di funzionamento Acknowledge.
- Evento generato al verificarsi di una condizione di errore causata dalla mancata ricezione da parte della periferica KP di indirizzo Address di un comando di I/O sulla risorsa Resource dei parametri Value, Count e Interval.
- Evento generato in seguito alla chiamata del metodo PlexaNetK.**UpdatePulser()** , PlexaNetK.**ReadPulser()**, per modificare l'uscita o leggere il valore con indirizzo Address ed indice Resource.

Parametri

- vedere PlexaNetK.**UpdatePulser()**

Argomenti correlati

- Metodo PlexaNetK.**UpdatePulser()**
- Evento Plexanetk.**OnPulserUpdate()** , Plexanetk.**OnPulserSent()**.

ErrorCode	ErrorDesc
10002	Acknowledge Error

Private Sub PlexaNetK.OnLedsAndBuzzerError

```
( ByVal Address As Integer, ByVal Resource As Integer, ByVal  
ValueRdy As Integer, ByVal IntervalRdy As Integer, ByVal CountRdy  
As Integer, ByVal ValueAux As Integer, ByVal IntervalAux As  
Integer, ByVal CountAux As Integer, ByVal ValueFbk As Integer,  
ByVal IntervalFbk As Integer, ByVal CountFbk As Integer, ByVal  
ValueOk As Integer, ByVal IntervalOk As Integer, ByVal CountOk As  
Integer)
```

Descrizione

- Evento sollevato solo nella modalita' di funzionamento Acknowledge.
- Evento generato al verificarsi di una condizione di errore causata dalla mancata ricezione da parte della periferica KP di indirizzo Address di un comando di I/O sulla risorsa Resource dei parametri Value, Count e Interval.
- Evento generato in seguito alla chiamata del metodo PlexaNetK.**UpdateLedsAndBuzzer()** per modificare la risorsa Led e Buzzer con indirizzo Address ed indice Resource.

Parametri

- vedere PlexaNetK. **UpdateLedsAndBuzzer ()**

Argomenti correlati

- Metodo PlexaNetK.**UpdateLedsAndBuzzer()**.
- Evento PlexaNetK.**OnLedsAndBuzzerUpdate()** , PlexaNetK.**OnLedsAndBuzzerSent ()**.

ErrorCode	ErrorDesc
10002	Acknowledge Error

```
Private Sub PlexaNetK.OnDisplayError  
(ByVal ErrorCode As Integer, ByVal ErrorDesc As String, ByVal  
Address As Integer, ByVal Resource As Integer, ByVal Value As  
String ) As Boolean
```

Descrizione

- Evento sollevato solo nella modalita' di funzionamento Acknowledge.
- Evento generato al verificarsi di una condizione di errore causata dalla mancata ricezione da parte della periferica KP di indirizzo Address di un comando di I/O sulla risorsa Resource dei parametri Value.
- Evento generato in seguito alla chiamata del metodo PlexaNetK.**DisplayUpdate()**, PlexaNetK.**ReadDisplay()**, per modificare il display o leggere il valore con indirizzo Address ed indice Resource.

Parametri

- vedere PlexaNetK.**UpdateDisplay()**

Argomenti correlati

- Metodo PlexaNetK.**DisplayUpdate()**.
- Evento PlexaNetK.**OnDisplayUpdate()** , PlexaNetK.**OnDisplaySent()**.

ErrorCode	ErrorDesc
10002	Acknowledge Error

```
Private Sub PlexaNetK.OnPulserRepeat  
( ByVal Address As Integer, ByVal Resource As Integer, ByVal Value  
As Integer, ByVal Interval As Integer, ByVal Count As Integer)
```

Descrizione

- Evento sollevato solo nella modalita' di funzionamento Acknowledge.
- Evento generato al verificarsi di una condizione di di ripetizione automatica causata dalla mancata ricezione da parte della periferica KP di indirizzo Address di un comando di I/O sulla risorsa Resource dei parametri Value, Count e Interval.
- Evento generato in seguito alla chiamata del metodo PlexaNetK.**UpdatePulser()** , PlexaNetK.**ReadPulser()**, per modificare l'uscita o leggere il valore con indirizzo Address ed indice Resource.

Parametri

- vedere PlexaNetK.**UpdatePulser()**

Argomenti correlati

- Metodo PlexaNetK.**UpdatePulser()**
- Evento Plexanetk.**OnPulserUpdate()** , Plexanetk.**OnPulserSent()**.

```
Private Sub PlexaNetK.OnLedsAndBuzzerRepeat  
( ByVal Address As Integer, ByVal Resource As Integer, ByVal  
ValueRdy As Integer, ByVal IntervalRdy As Integer, ByVal CountRdy  
As Integer, ByVal ValueAux As Integer, ByVal IntervalAux As  
Integer, ByVal CountAux As Integer, ByVal ValueFbk As Integer,  
ByVal IntervalFbk As Integer, ByVal CountFbk As Integer, ByVal  
ValueOk As Integer, ByVal IntervalOk As Integer, ByVal CountOk As  
Integer)
```

Descrizione

- Evento sollevato solo nella modalita' di funzionamento Acknowledge.
- Evento generato al verificarsi di una condizione di di ripetizione automatica causata dalla mancata ricezione da parte della periferica KP di indirizzo Address di un comando di I/O sulla risorsa Resource dei parametri Value, Count e Interval.
- Evento generato in seguito alla chiamata del metodo PlexaNetK.**UpdateLedsAndBuzzer()** per modificare la risorsa Led e Buzzer con indirizzo Address ed indice Resource.

Parametri

- vedere PlexaNetK. **UpdateLedsAndBuzzer ()**

Argomenti correlati

- Metodo PlexaNetK.**UpdateLedsAndBuzzer()**.
- Evento PlexaNetK.**OnLedsAndBuzzerUpdate()** , PlexaNetK.**OnLedsAndBuzzerSent ()**.

```
Private Sub PlexaNetK.OnDisplayRepeat  
(ByVal Address As Integer, ByVal Resource As Integer, ByVal Value  
As String ) As Boolean
```

Descrizione

- Evento sollevato solo nella modalita' di funzionamento Acknowledge.
- Evento generato al verificarsi di una condizione di di ripetizione automatica causata dalla mancata ricezione da parte della periferica KP di indirizzo Address di un comando di I/O sulla risorsa Resource dei parametri Value.
- Evento generato in seguito alla chiamata del metodo PlexaNetK.**DisplayUpdate()**, PlexaNetK.**ReadDisplay()**, per modificare il display o leggere il valore con indirizzo Address ed indice Resource.

Parametri

- vedere PlexaNetK.**UpdateDisplay()**

Argomenti correlati

- Metodo PlexaNetK. **UpdateDisplay ()**.
- Evento PlexaNetK.**OnDisplayUpdate()** , PlexaNetK.**OnDisplaySent()**.

Private Sub PlexaNetK.OnAddressOnLine (ByVal Address As Integer)

Descrizione

- Evento generato nel momento in cui viene rilevato un nodo K con l'indirizzo Address collegato alla rete K e attivo.
- Evento generato successivamente all'evento PlexaNetK.**Connect** all'avvio del software e durante il normale funzionamento in seguito al rilevamento di un nodo K con un indirizzo fin'ora non presente in rete.

Parametri

- Address: Indirizzo periferica [1..32]

Argomenti correlate

- Evento PlexaNetK.**OnConnect**()
- Evento PlexaNetK.**OnAddressOffLine**()

Private Sub PlexaNetK.OnAddressOffLine (ByVal Address As Integer)

Descrizione

- Evento generato nel momento in cui si considera un nodo K non presente e attivo sulla rete.
- Evento generato successivamente all'evento PlexaNetK.**Disconnect** e durante il normale funzionamento in seguito al rilevamento di un nodo non piu' in grado di comunicare con l'interfaccia verso il PC.

Parametri

- Address: Indirizzo periferica [1..32]

Argomenti correlati

- Evento PlexaNetK.**OnDisconnect**()
- Evento PlexaNetK.**OnAddressOnLine**()

Private Sub PlexaNetK.OnNewGMessage (ByVal Address As Integer, ByVal MessageCode as integer, Byval Value as string)

Descrizione

- Evento generato nel momento in cui viene ricevuto da una periferica un messaggio generico con un certo message code.

Parametri

- Address: Indirizzo periferica sorgente [1..32]
 - MessageCode e' il codice di messaggio che permette di distinguere da parte del ricevente messaggi originati da diversi servizi. Il valore di MessageCode in ricezione e' 0x35. utilizzato per ricevere dal lettore biometrico o dal KE-DS slave flussi di dati seriali.
 - Value e' la stringa ricevuta mediante il messaggio generico su rete K.
-

Private Sub PlexaNetK.OnNewNodeParameters
(ByVal Address As Integer, ByVal Mode as Integer, Byval Value as
string)

Descrizione

- Evento generato nel momento in cui viene ricevuto da una periferica la configurazione dei parametri locali precedentemente richiesta.

Parametri

- Address: Indirizzo periferica [1..32]
- Mode indica se i parametri sono impostati in locale (Mode = 0) o in remoto (Mode = 1) . Se in remoto , il valore degli eventuali dip switch presenti sulla periferica non vengono considerati , se in locale invece si.
- Parameters e' la stringa che contiene il valore dei 6 byte dei parametri.

Private Sub PlexaNetK.OnSendCommandSent
(ByVal Address As Integer, ByVal Resource As Integer, ByVal
CommandId as integer, ByVal CommandPar1 as integer, ByVal
CommandPar2 as integer, ByVal CommandPar3 as integer, ByVal
CommandPar4 as integer)

Descrizione

L'evento viene sollevato per notificare l'avvenuto invio del comando i cui parametri sono passati come parametri

Parametri

Address: Indirizzo periferica [1..32] cui si e' inviato il comando

Resource: Indice di comando .

CommandId: identificatore di comando

CommandPar1: parametro 1

CommandPar2: parametro 2

CommandPar3: parametro 3

CommandPar4: parametro 4

```
Private Sub PlexaNetK.OnSendCommandRepeat  
( ByVal Address As Integer, ByVal Resource As Integer, ByVal  
CommandId as integer, ByVal CommandPar1 as integer, ByVal  
CommandPar2 as integer,  ByVal CommandPar3 as integer, ByVal  
CommandPar4 as integer)
```

Descrizione

L'evento viene sollevato per notificare la ripetizione del comando i cui parametri sono passati come parametri. La ripetizione si verifica quando e' attiva la modalita' acknowledged.

Parametri

Address: Indirizzo periferica [1..32] cui si e' inviato il comando

Resource: Indice di comando .

CommandId: identificatore di comando

CommandPar1: parametro 1

CommandPar2: parametro 2

CommandPar3: parametro 3

CommandPar4: parametro 4

```
Private Sub PlexaNetK.OnSendCommandUpdate  
( ByVal Address As Integer, ByVal Resource As Integer, ByVal  
CommandId as integer, ByVal CommandPar1 as integer, ByVal  
CommandPar2 as integer,  ByVal CommandPar3 as integer, ByVal  
CommandPar4 as integer)
```

Descrizione

L'evento viene sollevato per notificare l'avvenuta ricezione con successo del comando i cui parametri sono passati come parametri.

Parametri

Address: Indirizzo periferica [1..32] cui si e' inviato il comando

Resource: Indice di comando .

CommandId: identificatore di comando

CommandPar1: parametro 1

CommandPar2: parametro 2

CommandPar3: parametro 3

CommandPar4: parametro 4

```
Private Sub PlexaNetK.OnSendCommandError  
( ByVal Address As Integer, ByVal Resource As Integer, ByVal  
ErrorCode As Integer, ByVal ErrorDesc As String, ByVal CommandId  
as integer, ByVal CommandPar1 as integer, ByVal CommandPar2 as  
integer,  ByVal CommandPar3 as integer, ByVal CommandPar4 as  
integer)
```

Descrizione

L'evento viene sollevato per notificare un errore nella trasmissione del comando i cui parametri sono passati come parametri. Cio' può essere dovuto a guasti sulla linea.

Parametri

Address: Indirizzo periferica [1..32] cui si e' inviato il comando

Resource: Indice di comando .

ErrorCode: codice di errore.

ErrorDesc: descrizione dell'errore.

CommandId: identificatore di comando

CommandPar1: parametro 1

CommandPar2: parametro 2

CommandPar3: parametro 3

CommandPar4: parametro 4

Private Sub PlexaNetK.OnCommandSentRead

```
( ByVal Address As Integer, ByVal Resource As Integer, ByVal  
CommandId as integer, ByVal CommandPar1 as integer, ByVal  
CommandPar2 as integer,  ByVal CommandPar3 as integer, ByVal  
CommandPar4 as integer)
```

Descrizione

L'evento viene sollevato per notificare la ricezione del valore letto del comando inviato precedentemente i cui parametri sono indicati.

Parametri

Address: Indirizzo periferica [1..32] cui si e' inviato il comando

Resource: Indice di comando .

CommandId: identificatore di comando

CommandPar1: parametro 1

CommandPar2: parametro 2

CommandPar3: parametro 3

CommandPar4: parametro 4

Private Sub PlexaNetK.OnNodeInfo

```
(ByVal MainAddress as integer, ByVal SubAddress as integer, ByVal  
kid as Integer,  
ByVal MainVersion as Integer, ByVal SubVersion as Integer,  
ByVal Status as integer)
```

Descrizione

L'evento viene sollevato per notificare la ricezione dell'identificatore di nodo ricevuto in seguito a una causa indicata dal parametro Status. La causa può essere la richiesta dal master , il reset del dispositivo , o la pressione del service button sul dispositivo.

Parametri

- Address: Indirizzo periferica [1..32] che invia
- SubAddress: Indirizzo secondario.
- Kid : kid del dispositivo , identifica e differenzia i diversi modelli di nodo K.
- MainVersion: versione del firmware (il nibble piu significativo rappresenta la parte principale di main `version , il nibble meno significativo la parte secondaria del MainVersion. Se ad esempio la MainVersion e' 0x30 in esadecimale , la MainVersion e' 3.2
- SubVersion: versione dell'eventuale processore secondario (interpretare come MainVersion)

Status: se 0x30 = reset del nodo , 0x31 = risposta a interrogazione , 0x32 = pressione di service button.

Private Sub PlexaNetK.OnOutCodeRead
(ByVal Address As Integer, ByVal Resource As Integer, ByVal
Tecnology as integer, ByVal Code As String)

Descrizione

- Evento generato in seguito a chiamata del metodo PlexaNetK.**ReadOutCode()** per acquisire il Codice di uscita precedentemente inviato a un dispositivo con indirizzo Address.

Parametri

- **Address**: Indirizzo periferica [1..32]
- **Resource**: numero di risorsa del Badge nella periferica 9 solitamente 1)
- **Tecnology** tecnologia di lettura del codice
- **Code** valore del badge inviato

Argomenti correlati

- Metodo PlexaNetK.**ReadOutCode()**.
-

Private Sub PlexaNetK.OnCodeUpdate
(ByVal Address As Integer, ByVal Resource As Integer, ByVal
Tecnology as integer, ByVal Code As String)

Descrizione

- Evento generato in seguito a invio del codice di uscita verso il dispositivo con indirizzo Address ed indice Resource.. L'evento viene scatenato dalla ricezione di acknowledge dal dispositivo destinatario.

Parametri

- vedere PlexaNetK.**OutCodeRead()**

Argomenti correlati

- Metodo PlexaNetK.**OutCodeRead()**.
-

Private Sub PlexaNetK.OnCodeSent
(ByVal Address As Integer, ByVal Resource As Integer, ByVal
Tecnology as integer, ByVal Code As String) As Boolean

Descrizione

- Evento generato in seguito all'invio sulla rete K del pacchetto relativo alla chiamata del metodo PlexaNetK.**UpdateCode()** per inviare un codice di output al dispositivo con indirizzo Address ed indice Resource.

Parametri

- vedere PlexaNetK.**OutCodeRead()**

Argomenti correlati

- Metodo PlexaNetK. **OutCodeRead** ().

Evento PlexaNetK.**OutCodeRead()**.

Private Sub PlexaNetK.OnCodeRepeat
(ByVal Address As Integer, ByVal Resource As Integer, ByVal
Tecnology as integer, ByVal Code As String) As Boolean

Descrizione

- Evento sollevato solo nella modalita' di funzionamento Acknowledge.
- Evento generato al verificarsi di una condizione di di ripetizione automatica causata dalla mancata ricezione da parte della periferica KP di indirizzo Address di un comando di I/O sulla risorsa Resource dei parametri Value.
- Evento generato in seguito alla chiamata del metodo PlexaNetK.**UpdateCode()**, PlexaNetK.**ReadOutCode()**, per modificare il display o leggere il valore con indirizzo Address ed indice Resource.

Parametri

- vedere PlexaNetK.**UpdateCode()**

Argomenti correlati

- Metodo PlexaNetK. **OutCodeRead()**.

Evento PlexaNetK.**OutCodeRead()** , PlexaNetK.**OnCodeSent()**.

Private Sub PlexaNetK.OnCodeError
(ByVal ErrorCode As Integer, ByVal ErrorDesc As String, ByVal
Address As Integer,
ByVal Resource As Integer, ByVal Tecnology as integer,
ByVal Code As String) As Boolean

Descrizione

- Evento sollevato solo nella modalita' di funzionamento Acknowledge.
- Evento generato al verificarsi di una condizione di errore causata dalla mancata ricezione da parte della periferica KP di indirizzo Address di un comando di I/O sulla risorsa Resource dei parametri Value.
- Evento generato in seguito alla chiamata del metodo PlexaNetK.**UpdateCode()**, PlexaNetK.**ReadOutCode()**, per modificare il display o leggere il valore con indirizzo Address ed indice Resource.

Parametri

- vedere PlexaNetK.**OnOutCodeRead()**

Argomenti correlati

- Metodo PlexaNetK.**UpdateCode()**.
- Evento PlexaNetK.**OnCodeUpdate()** , PlexaNetK.**OnCodeSent()**.

ErrorCode	ErrorDesc
10002	Acknowledge Error
