

Съемка в режиме RTK от базовой станции (GPRS) SP80

Включаем приемник



Нажимаем кнопку включения на протяжении 2-4 секунд до включения датчика питания




После во вкладке **ПРМ** (в правом нижнем углу) подключаемся к приемнику через контроллер с помощью **Bluetooth**. (см в Инструкции)

Переходим на вкладку «**Ровер**» – внизу выбираем «**Сеть RTK**», и соединяемся с нужной базовой станцией (подробнее см. **Настройка подключения к базовым станциям**)





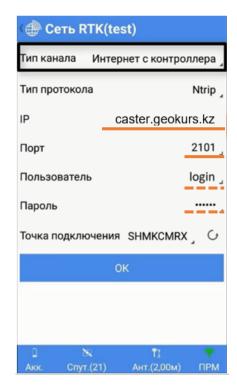

После инициализации в сети **Создаем проект** в нужной системе координат (см. **Создание проекта**), далее переходим к **Съемке точки\линии**