

## Съемка в режиме RTK от базовой станции (GPRS) SP60

Включаем приемник




Нажимаем кнопку включения на протяжении 2-4 секунд до включения датчика питания



После во вкладке **ПРМ** (в правом нижнем углу) подключаемся к приемнику через контроллер с помощью **Bluetooth**. (см в Инструкции)



Переходим на вкладку «Ровер» — внизу выбираем «Сеть RTK», и соединяемся с нужной базовой станцией (подробнее см. Настройка подключения к базовым станциям)

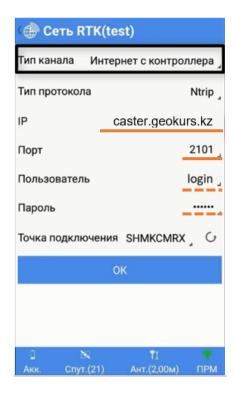

После инициализации в сети **Создаем проект** в нужной системе координат (см. **Создание проекта**), далее переходим к **Съемке точки\линии**