


## Trimble Access. Подготовка приемника в рабочее состояние

Вставлям батарейку










## Включаем контроллер и заходим в ПО Trimble Access

Нажимаем на иконку Приемника Нажимаем Настройки

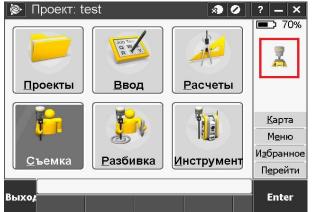

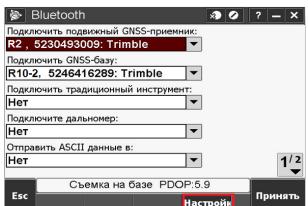

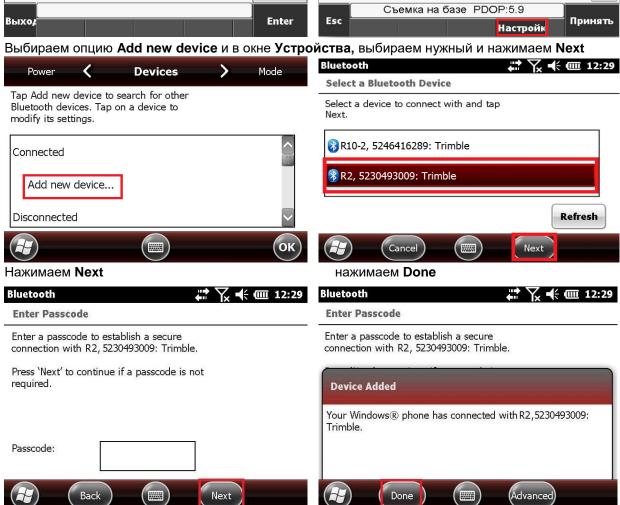




## Trimble Access. Порядок действий при работе в режиме GPRS


Заходим в меню Съемка




Выбираем меню Проекты

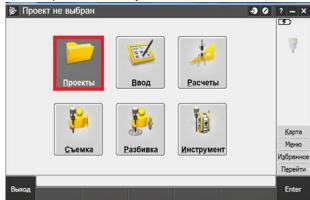


Нажимаем Создать проект

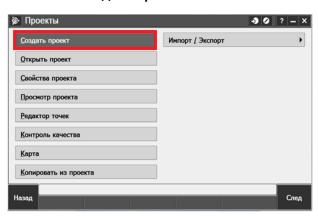


Вводим Имя проекта

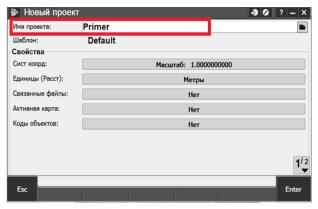


Задаем Систему координат. Для этого:

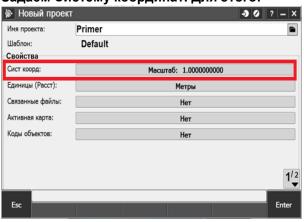


Выбираем опцию Выбор из библиотеки

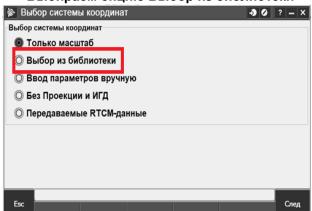

Выбираем требуемую Система координат

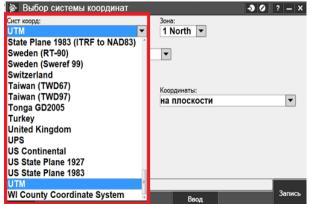

Выбираем соответствующую Зону

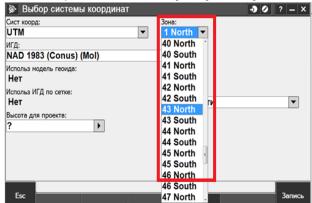






продажа геодезического оборудования

RTK:Плав П:? В:?

азад

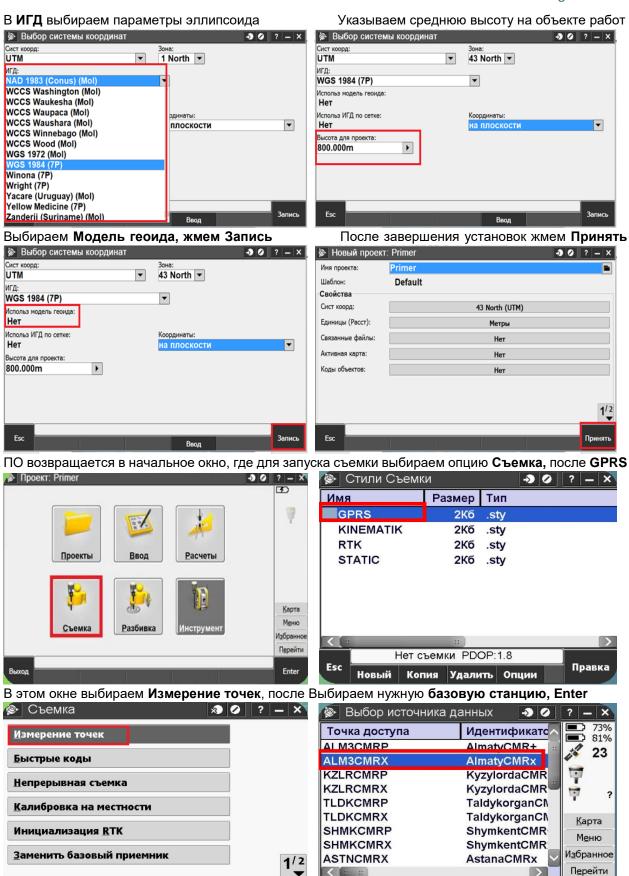

След

Esc

Bce

Нет съемки PDOP:1.2


Обновит

Enter



Указываем Имя точки (1) и Высоту антенны (2). Затем нажимаем клавишу Начать (3).

Таким образом производится съемка точка за точкой по всему участку.

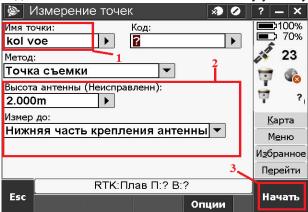

По окончанию съемки в меню **Съемка** выбираем опцию **Завершить GNSS съемку**, Появляется окно **Съемка завершена**, в котором также можно отключить приемник (ровер)



