

# Фонарь Fenix HP30 XM-L2

Fenix HP30 современный налобный фонарь работающий на AKБ Li-ion 18650 высокой емкости или на батареях CR123A. Элементы питания устанавливаются в батарейный отсек, который можно крепить на ремень или положить в карман. Максимальная яркость фонаря в Турбо режиме составляет 900 люмен, 500 люмен в Максимальном режиме. Сфокусированный луч дает дальность освещения 233 метра, диффузионная линза позволяет рассеивать луч для комфортного ближнего света. Батарейный отсек снабжен портом USB и при необходимости его можно использовать как мобильное зарядное устройство для смартфона, навигатора и других электронных устройств, которые могут заряжаться от USB порта.

Технические характеристики

Tехнические харак ANSI/NEMA FL1	Геристики	Основные	Турбо	sos			
	Макс	Средний	Мин	Эко			
14	500 люмен	200 люмен	65 люмен	4 люмен	900 люмен	200 люмен	
ЯРКОСТЬ	TIOMEN			7	7.110.11.10.11	3.10.11.01.1	
ВРЕМЯ РАБОТЫ	3 ч 50 мин	12 ч	32 ч 40 мин	300ч	1	/	
	233 м (Макс)						
	233 M (Wake)						
ДИСТАНЦИЯ							
	13538 кд (Макс)						
интенсивность							
	1 м						
УДАРО							
ПРОЧНОСТЬ							
<b>~</b>	IPX-6						
водо							
НЕПРОНИЦАЕМОСТЬ							
АКСЕССУАРЫ	Наголовное крепление, уплотнительное кольцо, клипса для кабеля и съемная диффузионная линза						

**Примечание:** Вышеуказанные параметры (протестированы в лаборатории с использованием 18650 аккумуляторов Fenix ARB-L2) являются приблизительными и могут варьироваться между различными фонарями при использовании различных элементов питания и в различной окружающей среде.



- © Светодиод CREE XM-L2, ресурс 50 000 часов, США
- © Элементы питания: 2 x АКБ Li-ion 18650 или 4 батареи CR123A
- © Размеры фонаря: 69.9 мм (длина) ×55.9 мм (ширина) ×43.8 мм (высота)
- © Размеры батарейного отсека : 116.6 мм (длина) ×56.3 мм (ширина) ×29.6 мм (высота)
- ⊚ Вес: 276.5 г (без элементов питания)
- ⊚ Цифровая стабилизация тока поддержание постоянной яркости
- ⊚ Блокировка кнопок управления защищает от случайного включения
- ⊚ Съемная диффузионная линза
- ⊚ Батарейный отсек с USB портом
- © Механизм поворота фонаря на 60 градусов
- © Схема защиты от переполюсовки элементов питания − защищает от неправильной установки батарей
- ⊚ Материал: авиационный алюминий и высококачественный пластик
- ⊚ Закаленное просветленное стекло с антибликовым покрытием

# Управление фонарем

# Включение/Выключение

Нажмите кнопку питания один раз, для того, чтобы включить фонарь. Нажмите и удерживайте кнопку в течение 0,5 секунд для того, чтобы выключить фонарь.

# Режимы яркости

Когда фонарь включен, нажмите кнопку питания для выбора режима. Последовательность режимов следующая: Максимальный > Эко > Минимальный > Средний.

#### Режим SOS

Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 3 секунд для активации режима SOS. Нажмите кнопку снова, чтобы выключить режим SOS.

#### Турбо режим

Нажмите и удерживайте кнопку со значком молнии для того, чтобы включить Турбо режим. Фонарь вернется в предыдущий режим после того, как вы отпустите кнопку.

# Интеллектуальная схема запоминания режимов

HP30 запоминает последний выбранный режим яркости, но не запоминает режим SOS. В следующий раз фонарь включится в последнем, выбранном перед выключением режиме яркости.

# Индикация заряда

Нажмите на кнопку в верхней части батарейного блока, чтобы проверить оставшийся заряд батарей, предварительно выключив фонарь для более точных показаний. Когда все четыре светодиодных индикатора горят синим цветом, заряд батарей составляет более 80%. Когда мерцает только один индикатор, оставшегося



заряда менее 20%.

Светодиодный индикатор	Оставшийся заряд		
4 синих индикатора	80%~100%		
3 синих индикатора	60%~80%		
2 синих индикатора	40%~60%		
1 синий индикатор	20%~40%		
1 мерцающий индикатор	Менее 20%		

## USB выход

Откройте защитную крышку от USB порта и подсоедините устройство совместимым кабелем. Нажмите и удерживайте кнопку вверху батарейного блока в течение 3 секунд для активации функции зарядки. Зажгутся светодиодные индикаторы, показывая, что зарядка началась.

## Примечание:

Как только зарядка завершится, осторожно отсоедините кабель и закройте USB порт защитной крышкой. Это защитит порт от попадания пыли, загрязнений и жидкостей.

Время работы фонаря указано для полностью заряженных 18650 аккумуляторов, процесс зарядки других устройств может значительно уменьшить оставшуюся энергию батарей.

#### Спецификация элементов питания

Тип	Размеры	Номинальное напряжение	Использование	
FENIX ARB-L2 (L2S)	18650	3.6-3.7V	Рекомендуется	V
Литиевые батареи	CR123A	3V	Штатно	V
Аккумуляторы (Li-ion)	16340	3.7V	Запрещено	×
Аккумуляторы (Li-ion)	18650	3.7V	С осторожностью*	!
Аккумуляторы (LiFePO4)	16340	3.2V	Штатно	V
Аккумуляторы (LiFePO4)	18650	3.2V	Запрещено	×

Предупреждение: не используйте одновременно батареи различных марок, размеров, емкостей либо типов. Это может привести к повреждению фонаря либо используемых батарей.


\*18650 /16340 Li-ion аккумуляторы разработаны для промышленного использования и должны быть использованы с осторожностью и бережно. Качественные аккумуляторы имеют схему защиты от переразряда, это уменьшает риск утечки или взрыва. Возможны случаи повреждения элементов или короткое замыкание.

#### Замена элементов питания


Открутите гайку вверху батарейного отсека, снимите крышку и вставьте батареи, соблюдая полярность. Поместите крышку на место и аккуратно закрутите гайку.



# Схема сборки фонаря

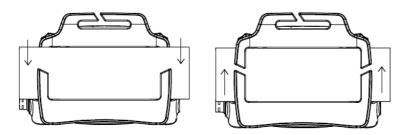


Соберите крепление к фонарю, как показано на рисунке: просуньте ремень в отверстие вниз, затем согните ремень и протолкните его в отверстие вверх.

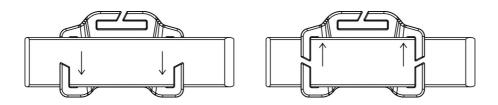

Присоедините верхнюю резинку к наголовному креплению как показано на рисунке, повторяя шаги выше.




Отрегулируйте длину резинки пластиковыми пряжками.

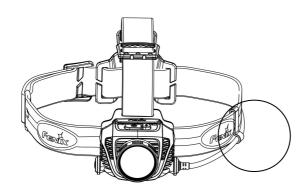

Закрепите кабель, просунув его в паз прилагаемой клипсы.



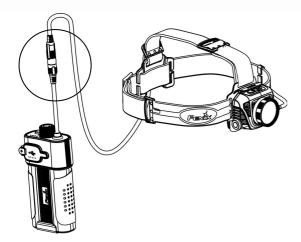

Вставьте кабель от фонаря в соединитель кабеля батарейного отсека. Для придания дополнительной устойчивости присоедините к креплению на голову верхнюю часть.

# Поддержание и уход

- ⊚ Не разбирайте головную часть фонаря это нарушит герметизацию и повредит фонарь, а также будет потеряна гарантия на фонарь.
- © Своевременно очищайте резиновые уплотнители, чтобы предотвратить их загрязнение и повреждение. Это обеспечит водонепроницаемость фонаря.
- © Время от времени очищайте контакты от грязи и окисла. Особенно когда есть нерегулярное мерцание света или когда фонарь не включается.

Возможные причины некорректной работы:

Причина А: Необходима замена батарей

Решение: Замените батареи, соблюдая полярность

Причина Б: Контакты батарейного отсека загрязнены.

Решение: Бережно очистите контакты ватным тампоном, смоченным в растворе спирта.

Если вышеописанные случаи не решают проблему, пожалуйста, обратитесь к продавцу в вашем регионе.

# Гарантия

Гарантийный срок обслуживания составляет 5 лет. Детали с производственным дефектом подлежат замене в течение 15 дней со дня покупки. Гарантия не распространяется при использовании фонаря не по прямому назначению. При необходимости ремонта спустя 5 лет со дня покупки, ремонт будет платным. Общая стоимость ремонта будет считаться в зависимости от стоимости замененных деталей.

# Предостережение

Внимание! Фонарь содержит источник света повышенной яркости. Избегайте попадания прямого света в глаза.

При длительной работе в Турбо режиме фонарь накапливает тепло. Не прикасайтесь к металлическим частям головной части фонаря во избежание травм.