

Фонарь Fenix HP25 CREE XP-E

Налобный фонарь Fenix HP25 может осветить 20 различных сцен (помещение, открытое пространство, тоннель, пещера, пересеченная местность, скала, чаща леса и т.п.). С помощью НР25 вы всегда будете контролировать окружающую обстановку при меняющихся условиях освещенности. Фонарь НР25 имеет два специализированных источника света, каждый которых индивидуальной системой управления, которая позволяет комбинировать ближний и дальний свет с суммарной яркостью до 360 люмен, работая от 4-х батарей АА. Максимальная дистанция освещения составляет 153 метра, а время работы - 8 НР25 открывает новую всесезонного эпоху для исследования труднодоступных отдаленных местностей, пещер и т.п.

Технические характеристики

ANSI/NEMA FL1		Ближний свет				Дальний свет			sos	
		Турбо	Макс	Средний	Мин	Макс	Средний	Мин		
3145		180 люмен	90 люмен	45 люмен	4 люмен	180 люмен	90 люмен	45 люмен	90 люмен	
ЯРКОСТЬ										
ВРЕМЯ РАБОТЫ	Ni-MH аккумуляторы	4 ч 40 мин	10 ч 30 мин	24 ч	206 ч	4 ч 40 мин	10 ч 30 мин	24 ч		
	Щелочные батареи	4 ч	11 ч	30 ч	220 ч	4ч	11 ч	30 ч		
		153 м (Макс)								
дистанция										
		5854 кд (Макс)								
интенсивность										
		1 м								
УДАРОПРОЧНОСТЬ										
- Arr		IPX-6								
	ВОДО ІИЦАЕМОСТЬ									
АКСЕССУАРЫ Клипо			Клипса	ипса для кабеля, батареи АА						

Примечание: Вышеуказанные параметры (протестированы в лаборатории с использованием Ni-MH аккумуляторов емкостью 2500 мАч) являются

Телефон: +7 (499) 322-25-80 E-mail: info@fenix-russia.ru



приблизительными и могут варьироваться между различными фонарями при использовании различных элементов питания и в различной окружающей среде.

- ◎ 2 светодиода Cree XP-E, ресурс 50 000 часов, США
- © Элементы питания: 4 х AA батареи (Ni-MH, Alkaline)
- © Размеры фонаря: 76.0 мм (длина) x 55.7 мм (ширина) x 31.5 мм (высота)
- © Размеры батарейного отсека: 88.8 мм (длина) x73.7 мм (ширина) x 26.2 мм (высота)
- ◎ Вес: 183.5 г (без элементов питания)
- ◎ Цифровая стабилизация тока поддержание постоянной яркости
- Два специализированных источника света с индивидуальной системой управления
- ⊚ Функция блокировки от случайного включения
- © Схема защиты от переполюсовки элементов питания защищает от неправильной установки батарей
- Жесткая алюминиевая рама обеспечивает оптимальный теплоотвод и ударопрочность

Управление фонарем

Фонарь обладает системой индивидуального контроля дальнего и ближнего света для быстрой настройки нужного освещения, когда ситуация меняется. Кнопка со



значком С контролирует дальний свет. Кнопка со значком Контролирует



ближний свет. Время работы комбинации ближнего и дальнего света см. в таблице ниже:

Дальний свет	Макс (180 люмен)		Средни	й (90 люмен)	Мин (45 люмен)		
Ближний	Ni-МН акк-ры	Щелочные батареи	Ni-МН акк-ры	Щелочные батареи	Ni-MH акк-ры	Щелочные батареи	
СВЕТ			_				
Турбо (180	2 ч 20	2 ч	3 ч 15	2 ч 40 мин	3 ч 45	3 ч 15 мин	
люмен)	МИН		мин		мин		
Макс (90	3 ч 15	2 ч 40 мин	5ч	4 ч 36 мин	8 ч 15	6 ч 55 мин	
люмен)	МИН				мин		
Средний	3 ч 45	3 ч 15 мин	8 ч 15	6 ч 55 мин	13 ч	14 ч 20 мин	
(45 люмен)	МИН		мин				
Мин (4	4 ч 30	3 ч 50 мин	10 ч 15	10 ч 45 мин	23 ч 35	29 ч 30 мин	
люмен)	МИН		мин		мин		

Ближний свет Дапьний свет





Дальний свет

Нажмите и удерживайте кнопку дальнего света в течение 0.5 секунд для того, чтобы включить/ выключить фонарь.

Когда фонарь включен, однократно нажмите на кнопку, чтобы выбрать нужную яркость. Последовательность режимов следующая: Мин→Средний→Макс.

Режим SOS

Удерживайте кнопку дальнего света в течение 3 секунд, чтобы активировать режим SOS.

Ближний свет

Нажмите и удерживайте кнопку ближнего света в течение 0.5 секунд для того, чтобы включить/ выключить фонарь.

Когда фонарь включен, однократно нажмите на кнопку, чтобы выбрать нужную яркость. Последовательность режимов следующая: Мин→Средний→Макс→Турбо.

Интеллектуальная схема запоминания режимов

HP25 запоминает последний выбранный режим яркости, но не запоминает режим SOS. В следующий раз фонарь включится в последнем, выбранном перед выключением режиме яркости.

Спецификация элементов питания

Тип	Размеры	Номинальное	Использование					
		напряжение						
Аккумуляторы Ni-MH	AA	1.2V	Рекомендуется					
Щелочные батареи	AA	1.5V	Штатно					
Литиевые батареи	AA	1.5V	Штатно					
Аккумуляторы (Li-ion)	14500	3.7V	Запрещено	×				

Предупреждение:


- 1. Не используйте одновременно батареи различных марок, размеров, емкостей либо типов. Это может привести к повреждению фонаря либо используемых батарей.
- 2. Вынимайте элементы питания, если фонарь не используется длительное время. В противном случае возможно повреждение фонаря из-за протечек электролита.

Замена элементов питания




Открутите гайку и выньте батарейную кассету. Вставьте батареи, соблюдая полярность, в батарейную кассету. Поместите батарейную кассету на место и надежно закрутите гайку.


Сборка наголовного крепления

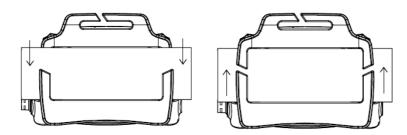


Присоедините наголовное крепление к фонарю, как показано на рисунке: просуньте ремень в отверстие вниз, затем согните ремень и протолкните его в отверстие вверх.

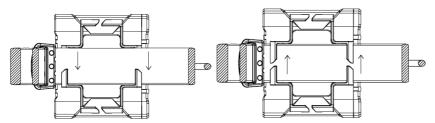

Присоедините наголовное крепление к батарейному отсеку как показано на рисунке, повторяя шаги выше.

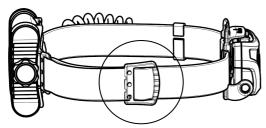


Отрегулируйте длину ремня.

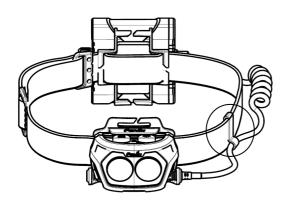

Используйте клипсу для поддержания кабеля.



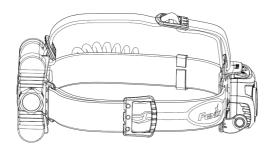

Присоедините верхнюю полосу наголовного крепления к фонарю и батарейному отсеку как показано на рисунке.

Поддержание и уход

- ©Не разбирайте головную часть фонаря это нарушит герметизацию и повредит фонарь, а также будет потеряна гарантия на фонарь.
- ©Используйте только рекомендованные высококачественные элементы питания с высоким током разряда. Рекомендуется использовать Ni-MH аккумуляторы. Щелочные батареи уменьшают время работы фонаря.
- ⊚Своевременно очищайте резиновые уплотнители, чтобы предотвратить их загрязнение и повреждение. Это обеспечит водонепроницаемость фонаря.
- ©Время от времени очищайте контакты от грязи и окисла. Особенно когда есть нерегулярное мерцание света или когда фонарь не включается.

Возможные причины некорректной работы:

Причина А: Необходима замена батареек

Решение: Замените батарейки, соблюдая полярность

Причина Б: Контакты батарейного отсека загрязнены.

Решение: Бережно очистите контакты ватным тампоном, смоченным в растворе спирта.

Если вышеописанные случаи не решают проблему, пожалуйста, обратитесь к продавцу в вашем регионе.

Гарантия

Гарантийный срок обслуживания составляет 5 лет. Детали с производственным дефектом подлежат замене в течение 15 дней со дня покупки. Гарантия не распространяется при использовании фонаря не по прямому назначению. При необходимости ремонта спустя 5 лет со дня покупки, ремонт будет платным. Общая стоимость ремонта будет считаться в зависимости от стоимости замененных деталей.

Предостережение

Внимание! Фонарь содержит источник света повышенной яркости. Избегайте попадания прямого света в глаза.

При длительной работе в Турбо режиме фонарь накапливает тепло. Не прикасайтесь к металлическим частям головной части фонаря во избежание травм.