

云 杉 智 能

SPRUCE INTELLIGENT

SS-350

智能手冲咖啡机 · 使用说明书

版本: V2.1

适配固件: V4.3.0 及以上

发布日期: 2026 年 7 月

本手册为系统演示样例文档, 品牌、型号与数据均为虚构内容。

一、产品概述

感谢您选购云杉智能 SS-350 智能手冲咖啡机。本机采用 9 点旋转注水臂模拟人工手冲，配合 PID 温控与分段注水曲线，可在 40~100°C 范围内精准控温，让每一杯咖啡的风味稳定可复现。

SS-350 支持 App 远程控制、预约冲煮与语音联动；内置水质检测模块，当总溶解固体（TDS）偏高时会提醒更换滤芯。整机功率 1350W，水箱容量 1.2L，单次最大冲煮量 600ml，适合家庭日常使用。

本说明书涵盖安装使用、冲煮模式、智能功能、清洁保养与故障排查。请在首次使用前通读全文，并妥善保管以备查阅。

二、包装清单

开箱后请先对照下表核对配件，如有缺失请拨打售后热线 400-800-12345（演示样例号码）。

部件	数量	备注
主机（含旋转注水臂）	1 台	—
高硼硅玻璃咖啡壶（600ml）	1 个	含壶盖与保温底座
陶瓷滤杯	1 个	兼容 V60 锥形滤纸
滤纸	1 包	50 张 / 包
量勺	1 支	10g / 平勺
清洁刷	1 支	用于注水臂出水口
使用说明书 / 保修卡	各 1 份	保修卡需在 App 内激活

三、产品结构

下图标注了 SS-350 的主要部件。首次使用前，请确认各部件均已正确安装：玻璃壶放置于加热底座中央，滤杯卡入壶口上方，水箱注水不超过 MAX 水位线。

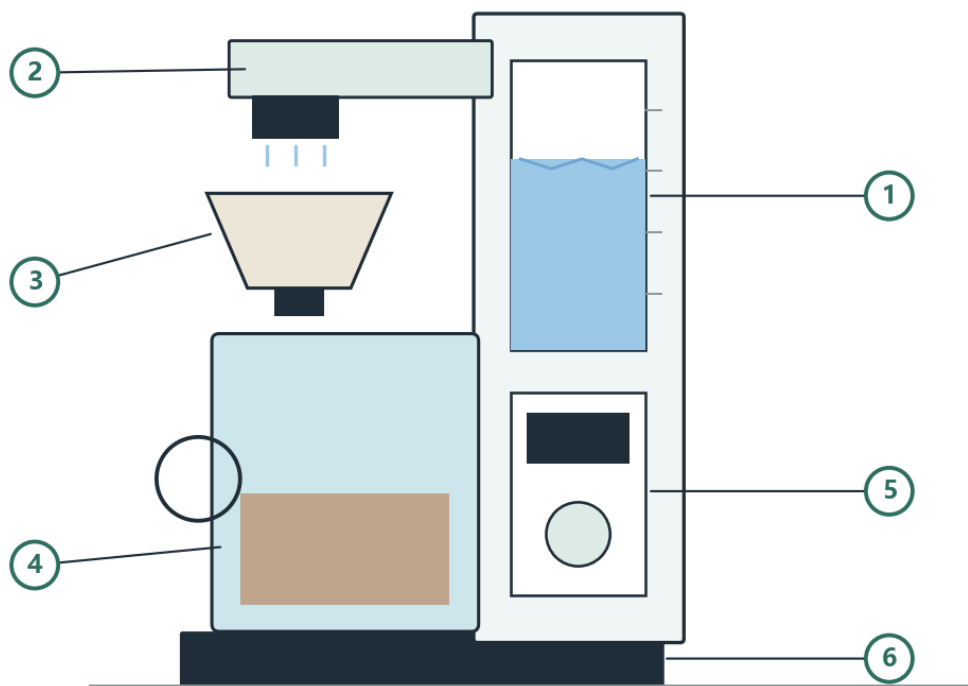


图 1 SS-350 产品结构示意图（部件编号见下表）

对应部件说明：

1. **水箱**：容量 1.2L，外侧设有透明水位视窗，注水上限为 MAX 刻度线。
2. **旋转注水臂**：9 个出水口，冲煮时按设定曲线匀速旋转，模拟人工绕圈注水。
3. **滤杯**：陶瓷锥形滤杯，可拆卸清洗，建议搭配 V60 锥形滤纸使用。
4. **玻璃咖啡壶**：高硼硅玻璃，容量 600ml，壶身刻度用于读取冲煮量。
5. **控制面板**：由一块触控屏与一个旋钮组成，用于选择模式、调整参数与查看状态。
6. **加热底座**：底部恒温装置，兼具保温与称重功能，可实时显示壶内水量。

四、技术规格

项目	规格
产品型号	云杉 SS-350
额定电压 / 频率	220V~ 50Hz
额定功率	1350W
水箱容量	1.2L
最大冲煮量	600ml
温控范围	40~100°C (PID 恒温)
适用咖啡粉研磨度	中细研磨 (细砂糖颗粒)
产品尺寸	215 × 240 × 385 mm
净重	3.6 kg
无线连接	Wi-Fi 2.4GHz / 蓝牙 5.0
工作噪音	≤ 52 dB(A)

五、快速上手

5.1 首次使用准备

新机首次使用前，请按图 2 流程完成准备：先核对包装清单，用温水清洗玻璃壶与滤杯并擦干；向水箱加注纯净水至 MAX 水位线；接通电源，在 App 内完成 Wi-Fi 配对；随后选择「自清洁」模式空壶运行一次，以去除出厂残留。完成以上步骤即可开始首次冲煮。



图 2 首次使用准备流程

5.2 App 联网配对

- 1. 下载并安装「云杉生活」App（各大应用商店均可搜索）；
- 2. 长按控制面板旋钮 3 秒，进入 Wi-Fi 配对状态（屏幕显示 AP 字样）；
- 3. 在 App 内选择「添加设备」，按提示连接设备热点；
- 4. 选择家庭 Wi-Fi（仅支持 2.4GHz）并输入密码，完成绑定。

5.3 开始第一次冲煮

- 1. 将滤纸放入滤杯，倒入 20g 中细研磨咖啡粉，轻拍震平；
- 2. 玻璃壶加水至 300ml 刻度，放置于加热底座；
- 3. 在控制面板选择「标准」模式，按启动键；
- 4. 冲煮结束后，App 会推送风味卡片与萃取参数报告。

六、冲煮模式

SS-350 预设四种冲煮模式，各模式的水温、时长与粉水比参数见下表，也同步展示于图 3。自定义模式可让您在 App 中编辑最多 12 段注水曲线。

模式	水温	冲煮时长	粉水比	适用场景
标准	92℃	6 分钟	1:15	日常均衡口味
浓郁	94℃	8 分钟	1:13	口感醇厚、高醇厚度
冰萃	88℃	12 分钟	1:10	冰咖啡 / 冷萃基底
自定义	90℃	5 分钟	1:12	按个人喜好编辑曲线

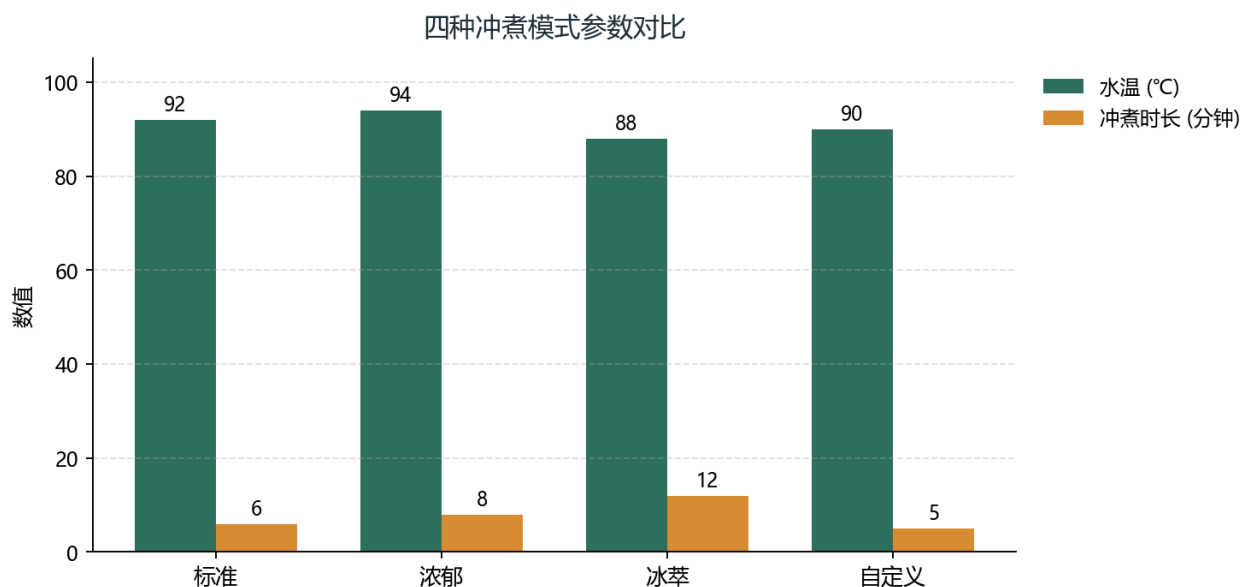


图 3 四种冲煮模式参数对比 (水温 / 冲煮时长)

其中**冰萃**模式冲煮时长最长 (12 分钟)，通过较低水温 (88°C) 延长萃取时间，抑制苦涩物质析出；**浓郁**模式水温最高 (94°C)，适合深烘焙豆。切换模式后，App 会同步更新推荐研磨度。

七、智能功能

7.1 预约冲煮

在「云杉生活」App 中可以设定每天或每周的预约时间，如“每天早上 7:30 冲煮一杯标准咖啡”。设备到点自动启动，并保持玻璃壶保温 30 分钟。

7.2 语音控制

SS-350 兼容主流智能音箱（小度 / 天猫精灵 / 小爱同学）。说出“帮我泡一杯浓郁咖啡”，设备将自动选择「浓郁」模式开始冲煮。

7.3 水质检测与滤芯提醒

内置 TDS 检测探头会周期性评估水质。当滤芯使用达 3 个月或累计冲煮 120 次时，App 将推送更换提醒；更换后长按旋钮 5 秒可复位计数。

八、清洁与保养

为保证出水顺畅与风味稳定，建议按下表周期清洁各部件。除垢操作：取专用除垢剂 20g 倒入水箱，加纯净水至 MAX，选择「除垢」程序运行两遍，最后用清水再运行一遍「自清洁」。

部件	清洁频率	方式
玻璃咖啡壶	每次使用后	中性洗涤剂手洗，勿进洗碗机
陶瓷滤杯	每次使用后	清水冲洗，必要时用软毛刷
水箱	每周	清水冲洗后擦干，勿用强碱洗涤剂
注水臂出水口	每月	用清洁刷疏通 9 个出水孔
加热底座 / 机身	每月	断电后用微湿软布擦拭
水质滤芯	每 3 个月	更换新滤芯（耗材，不在保修范围）

注意：机身与加热底座严禁浸泡水中清洗；玻璃壶属易碎件，请避免骤冷骤热。

九、故障排查

9.1 常见问题

现象	可能原因	处理方法
无法开机	电源插头未插紧 / 保险丝熔断	检查插座并重新插拔，更换保险丝
萃取偏淡	研磨过粗或粉水比偏低	调细至中细研磨，参照第六章粉水比
App 无法连接	路由器为 5GHz 单频	切换到 2.4GHz 频段后重试
玻璃壶底部无水印	保温底座称重未校准	空壶放稳后长按旋钮 8 秒校准
冲煮中有轻微异响	水箱水位过低	停机补水至 MAX 后再启动

9.2 错误代码

设备异常时，控制面板屏幕会显示错误代码。常见代码及处理方法见下表；若处理后仍无法恢复，请致电售后热线。

代码	含义	处理方法
E01	水箱缺水	向水箱补水至 MAX 水位线后重启
E02	水温传感器异常	断电静置 10 分钟后再开机；仍异常请联系售后
E03	注水臂卡阻	断电后清理出水口残渣，转动注水臂排除异物
E04	玻璃壶未就位	将玻璃壶放回加热底座中央并压实
E05	Wi-Fi 通信故障	重启路由器，在 App 中重新配对

十、安全注意事项

- 本机仅限室内、干燥环境使用；请勿在浴缸、水槽等潮湿区域使用。
- 通电与冲煮期间，请勿移动或拆卸水箱、注水臂。
- 冲煮完成后加热底座仍有余温，请勿徒手触碰底座金属部分。
- 电源线损坏时请勿自行更换，须由云杉授权服务点处理。
- 儿童使用须在成人监护下进行；请将设备置于 1 米以上稳定台面。
- 长期不使用请拔掉电源，并清空水箱内积水。

十一、保修条款

自签收之日起，主机享有 24 个月免费保修，加热底座享有 36 个月保修；玻璃壶、滤杯等易损配件保修 6 个月；滤纸、滤芯等耗材不在保修范围内。详细保修政策与退换货说明，请参见《云杉智能售后服务手册》。

非正常使用、自行拆修、人为损坏或不可抗力导致的故障不在保修范围内。保修需出示有效购买凭证或 App 内电子保修卡。