


# 1ZEHTMR

**DIGITAL HOSE-END TIMER** PROGRAMMATEUR NUMERIOUE POUR ROBINET DIGITAL ETIMER VOOR SLANGUITEINDE

# **INSTALL BATTERIES INSTALLATION DES PILES BATTERIJEN PLAATSEN**

Requires 2 AA (1.5V) alkaline - not included NOTE:

to protect the timer, remove old batteries at the end of the watering season and dispose of properly. Install fresh batteries at the start of the season and whenever the Low Battery icon flashes.

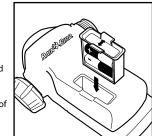

## Fonctionne avec deux piles alcalines AA (1,5 V) - Non fournies


REMARQUE:

Pour protéger le programmateur, retirez les piles usagées à la fin de la saison d'arrosage et éliminez-les de façon appropriée. Installer des piles neuves en début de saison et à chaque fois que l'icône de pile déchargée clignote.

### Vereist 2 alkalinebatterijen AA (1,5 V) - niet inbegrepen

OPMFRKING:

Verwijder, om de timer te beschermen, de oude batterijen aan het einde van het irrigatieseizoen en doe deze bij het chemisch afval. Plaats nieuwe batterijen aan het begin van het nieuwe seizoen of als het waarschuwingssymbool "Batterii bijna leeg"

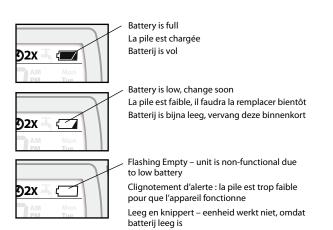

# PROGRAMMING YOUR TIMER PROGRAMMATION DE VOTRE APPAREIL TIMER PROGRAMMEREN



## STEP 1 • ÉTAPE 1 • STAP 1



## Set Clock

1 Set current time (▲▼OK) 2 Set current date (▲▼OK)

# Régler l'horloge

1 Régler l'heure actuelle (▲▼OK) 2 Régler la date actuelle



Klok instellen

1 Stel actuele tiid in

2 Stel actuele datum in

(**▲**▼**O**K)

(**▲**▼**O**K)



AM - morning • matin • ochtend PM - afternoon • après-midi • namiddag

# STEP 2 • ÉTAPE 2 • STAP 2



FR! 1234 PM

Add a 2nd start time? Yes

SET START TIME

00

CANCEL WATER NOW

## 1 Set start time (▲▼OK) 2 Water 2x per day? Yes OK Set second start time (▲▼OK)

No (▲▼OK)

Set start time

# Régler l'heure de début


1 Régler l'heure de début (**▲**▼**O**K)

2 Arroser 2 fois par jour ? **Oui OK** Régler l'heure de début du deuxième arrosage. (▲▼OK) Non (▲▼OK)

# **Begintijd instellen**

1 Stel begintijd in (▲▼OK) 2 2x per dag bewateren? Ja OK Stel tweede begintiid in (▲▼OK) Nee (▲▼OK)

# STEP 3 • ÉTAPE 3 • STAP 3

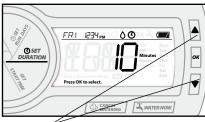

Press to set by minutes (1-119 min.), Press and hold to set by

Appuyer pour régler la durée en minutes (1-119 min). Appuyer et maintenir enfoncer pour régler la durée en heures (2-6 h).

Druk op deze knop om de minuten in te stellen (1-119 min.).

Druk de knop in en houd deze ingedrukt om de uren in te

# **Set Duration**

Select watering duration (**▲▼OK**)

## Régler la durée

Régler la durée d'arrosage (▲▼OK)

## Tijdsduur instellen

Selecteer tiidsduur bewatering

## STEP 4 • ÉTAPE 4 • STAP 4



Selected days will be highlighted here Les jours sélectionnés seront mis en évidence ici Geselecteerde dagen zullen hier worden gemarkeerd

## **Set Run Days**

Select watering days (▲▼OK)

## Choisir les iours de fonctionnement

Sélectionner les jours d'arrosage (**▲**▼**O**K)

# Stel bewateringsdagen

Selecteer bewateringsdagen



# AUTOMATIC WATERING ARROSAGE AUTOMATIQUE • AUTOMATISCHE BEWATERING

ок



12346

**AUTO** 

3

CANCEL WATERING

# **Turn dial to AUTO**

- 1 When watering: displays time remaining on cycle
- 2 When not watering: displays next scheduled start time and duration
- 3 If Set for 2x per day: displays next start time, followed by start time 2, then the duration

## Tourner le cadran sur AUTO

- 1 Pendant l'arrosage : affiche le temps d'arrosage restant du cycle
- 2 Entre les arrosages : affiche l'heure de début et la durée du prochain arrosage
- 3 Si le programmateur est réglé pour deux arrosages par jour : affiche l'heure de début du prochain arrosage, puis l'heure de début du deuxième arrosage et enfin la durée.



- 1 Er wordt bewaterd: Geeft resterende tiid van cyclus Aan
- 2 Er wordt niet bewaterd: Geeft begintijd van volgende bewatering en duur weer
- 3 Indien ingesteld op 2 x per dag: Geeft begintiid van eerstvolgende bewatering weer, gevolad door de begin tijd van tweede, dan de duur

# **TURNING UNIT OFF** ARRÊT DE L'APPAREIL • EENHEID UITSCHAKELEN

CANCEL WATERING AWATER

WATER NOW



CANCEL WATERING

## Turn dial to OFF

NOTE: Your settings are saved.

## Tourner le cadran sur OFF

REMARQUE: Vos réglages sont enregistrés.

# Draai de knop naar OFF

OPMERKING: Uw instellingen zijn opgeslagen.

Rain Bird Europe SNC 900, rue Ampère, B.P. 72000 Polígono Ind. Pinares Llanos 13792 Aix en Provence Cedex 3 c/Carpinteros, 12, 2°C 28670 Villaviciosa de Odón, Madrid **FRANCE** Tel: (33) 4 42 24 44 61 **ESPAÑA** Fax: (33) 4 42 24 24 72 Tel: (34) 91 632 48 10 rbe@rainbird.eu - www.rainbird.eu Fax: (34) 91 632 46 45 rbib@rainbird.eu - www.rainbird.es

Registered Trademark of Rain Bird Corporation. © 2013 Rain Bird Corporation. 09/13.

## Rain Bird Iberica S.A.

portugal@rainbird.eu - www.rainbird.pt

# MANUAL OVERRIDE UTILISATION MANUELLE • HANDMATIG ONDERDRUKKEN





## Water Manually (for timed period)

Press WATER NOW Button once to start watering. Watering begins in a few seconds. Increase or decrease manual watering time (minutes) (AVOK)

- 1 Displays duration selected
- 2 Displays time remaining (when ON) Press Water Now button repeatedly to increase watering time up to 72 hours
- 3 To cancel, press CANCEL WATERING button

## Arrosage manuel (pendant une durée définie)

Appuyer sur la touche ARROSER MAINTENANT pour lancer l'arrosage. L'arrosage commence au bout de guelques secondes. Augmenter ou diminuer la durée d'arrosage manuel (minutes). (▲▼OK)

- 1 Affiche la durée sélectionnée
- 2 Affiche le temps restant (en cours d'arrosage). Appuyer à plusieurs reprises sur la touche ARROSER MAINTENANT (WATER NOW) pour augmenter le temps d'arrosage
- 3 Pour annuler, appuyer sur la touche ANNULER ARROSAGE (CANCEL WATERRING)

## Handmatig bewateren (voor vastgestelde periode)

Druk één maal op de knop NU BEWATEREN om met bewatering te beginnen. Bewatering begint binnen enkele seconden.

Verleng of verkort de duur van de bewatering handmatig (minuten) (▲▼OK)

1 Geeft geselecteerde tijdsduur weer

Rain Bird France SNC

Tel: (33) 4 42 24 44 61

Fax: (33) 4 42 24 24 72

**FRANCE** 

900, rue Ampère, B.P. 72000

13792 Aix en Provence Cedex 3

rbf@rainbird.eu - www.rainbird.fr

- 2 Geeft resterende tijd weer (indien AAN) Druk meermaals op de knop Nu bewateren om de bewateringstijd met maximaal 72 uur te verlengen (WATER NOW)
- 3 Druk op de knop BEWATERING STOPPEN om deze te stoppen (CANCEL WATERRING)

Rain Bird Deutschland GmbH

rbd@rainbird.eu - www.rainbird.de

71083 Herrenberg-Kuppingen

Oberjesinger Str. 53

Tel: (49) 07032 99010

Fax: (49) 07032 9901 11

DEUTSCHLAND

# RAIN DELAY AJOURNER EN CAS DE PLUIE • REGENVERTRAGING





Vacuum Breaker

Clapet anti siphon

Vacuümregelklep

Régulateur

de pression

NOTE: If using a pressure

regulator and/or vacuum

breaker, install them on the

outlet side (bottom) of this

REMARQUE: Si vous utilisez

et/ou un clapet anti siphon,

OPMERKING: Als u een drukre-

gelaar en/of vacuümregelklep

aan de uitgangszijde (onderzijde)

gebruikt, installeer deze dan

un régulateur de pression

installez-les en sortie du

programmateur (en bas).

Drukregelaar

- Press CANCEL WATERING button once to cancel current cycle only. Watering stops in a few seconds.
- 2 Press again to set a specific delay up to 6 hours (**▲**▼0K)
- Appuyer une fois sur la touche CANCEL WATERING pour annuler uniquement le cycle en cours. L'arrosage s'arrête au bout de quelques secondes.
- 2 Appuver de nouveau pour définir un délai spécifique jusqu'à 6 heures (▲▼OK)
- Druk eenmaal op de knop CANCEL WATERING om alleen de huidige cyclus te stoppen. Bewatering stopt binnen enkele seconden.
- Druk nogmaals op de knop om een specifieke vertraging van maximaal 6 uur in te stellen (▲▼OK)



This timer is intended for outdoor use with cold water only.

Working water pressure: 1 bar (minimum) -6 bars (maximum)

Working temperature: Keep from freezing -43 °C (maximum)

Ce programmateur est destiné uniquement à une utilisation en extérieur avec de l'eau froide. Pression d'eau de fonctionnement : 1 bar (minimum) - 6 bars (maximum)

Température de fonctionnement : Protéger du gel - 43 °C (maximum)

Deze timer is bedoeld voor gebruik buitenshuis met alleen koud water.

Bedrijfsdruk water: 1 bar (minimum) -

6 bars (maximum)

Bedrijfstemperatuur: Tegen bevriezing beschermen - 43 °C (maximum)

## Rain Bird Sweden AB

Fleningevägen 315 254 77 Fleninge **SWEDEN** Tel: (46) 42 25 04 80 Fax: (46) 42 20 40 65

van deze timer.

rbs@rainbird.eu - www.rainbird.se

# Rain Bird Türkiye

Çamlık Mh. Dinç Sokak Sk. No.4 D:59-60 34774 Ümranive, İstanbul Türkiye Tel: (90) 216 443 75 23 Fax: (90) 216 461 74 52 rbt@rainbird.eu - www.rainbird.com.tr

www.rainbird.eu