




JYTech G356 六轴姿态模块用户手册

硬件连接、上位机使用、数据解析与完整通讯协议

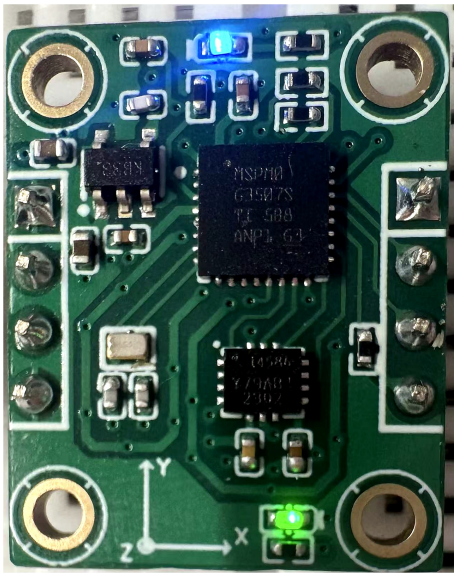

产品实物图

文档编号	JY-IMU-G356-UM-001
版本	V1.0
发布日期	2026-07-13
适用范围	JYTech G356

文档控制

项目	内容
文档名称	JYTech G356 六轴姿态模块用户手册
文档版本	V1.0
发布日期	2026-07-13
发布状态	对外发布版

版本	日期	说明
V1.0	2026-07-13	模块用户手册发布版

目录

- 1. 产品概述
- 2. 外形尺寸与安装
- 3. 引脚定义
- 4. 快速上手
- 5. 示例代码与二次开发
- 6. 通信接口
- 7. 上行遥测帧协议
- 8. 下行配置命令
- 9. 数据解析建议
- 10. 使用注意事项
- 11. 资料与技术支持

产品概述

G356 是一款带 MCU 固件的六轴姿态/陀螺仪模块，板载 TDK/InvenSense ICM-45686 六轴惯性传感器。模块上电后自动采集三轴加速度、三轴角速度和温度，并通过姿态融合算法输出 Roll、Pitch、Yaw 欧拉角。用户可以直接使用 UART 接收二进制数据帧，也可以使用 JYTech AHRS Studio 查看实时曲线和姿态。

项目	参数
内部采样频率	800 Hz
默认输出频率	100 Hz
默认通信	UART 输出，预留 SPI 输出
上行帧长度	56 字节
默认串口	115200, 8N1, 无流控
供电输入	3.3 V ~ 12 V，推荐 5 V
防反接	VIN 支持 -20 V 防反接保护
技术支持	JYTech 技术交流群 1047015163
注意	模块输入电压范围为 3.3 V ~ 12 V，推荐使用 5 V 稳定电源。VIN 带 -20 V 防反接保护，但调试时仍建议先确认电源极性和电压范围。TX/RX 为模块侧串口信号，连接外部主控或 USB 转串口时需要交叉连接并共地。

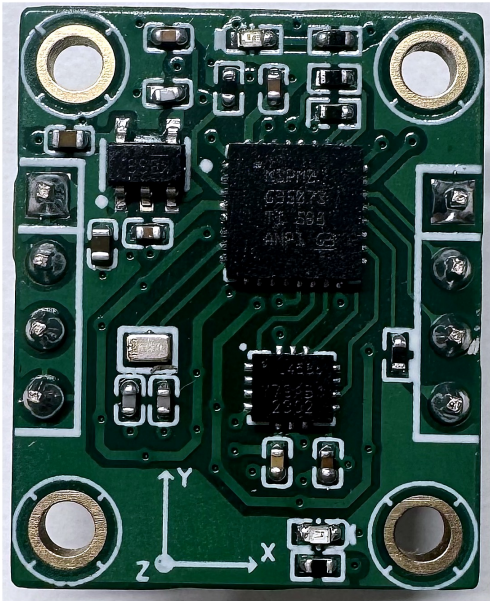


图 1 G356 正面实物图

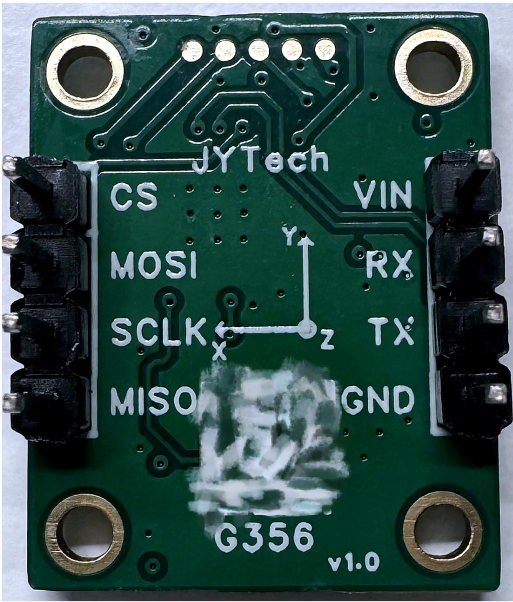


图 2 G356 背面丝印与接口图

外形尺寸与安装

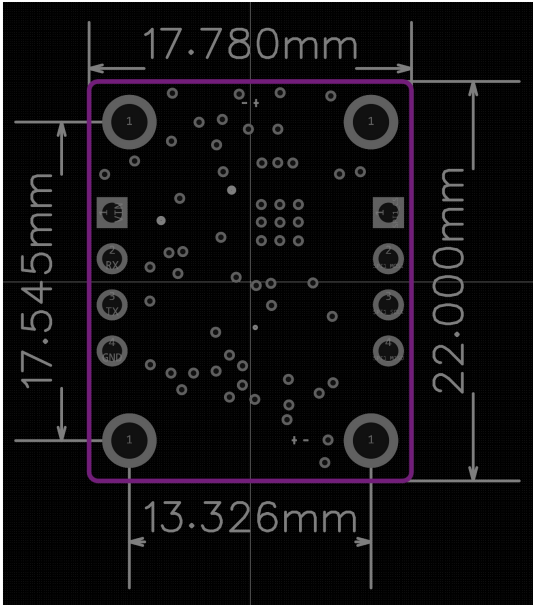


图 3 G356 外形尺寸图

项目	参数
PCB 外形	17.780 mm × 22.000 mm
安装孔中心距	13.326 mm × 17.545 mm
接口形式	双排焊盘/排针
安装建议	避开强振动源、强磁场和大电流走线；固定时避免压迫传感器区域

引脚定义

侧边	序号	丝印	方向	说明
左侧	1	VIN	输入	模块供电, 3.3 V ~ 12 V, 推荐 5 V; 带 -20 V 防反接保护
左侧	2	RX	输入	UART RX, 接主控 TX, 用于接收配置命令
左侧	3	TX	输出	UART TX, 接主控 RX, 用于输出遥测帧
左侧	4	GND	-	电源地
右侧	1	CS	输入	SPI 片选, 低有效
右侧	2	MOSI	输入	SPI MOSI, 当前固件不用于下行命令解析
右侧	3	SCLK	输入	SPI 时钟
右侧	4	MISO	输出	SPI 遥测数据输出

快速上手

- 将 VIN 接 5 V 稳定电源, GND 接系统地。
- 将模块 TX 接 USB 转串口或主控 RX; 如需配置参数, 将模块 RX 接 USB 转串口或主控 TX。
- 串口参数设置为 115200, 8N1, 无流控。
- 打开 JYTech AHRS Studio, 产品选择 G356, 选择串口并连接。
- 上电和校准期间保持模块静止, 建议静置 3 ~ 8 秒后再使用姿态数据。

操作	建议
陀螺仪零偏校准	模块保持静止后执行
加速度计水平校准	模块水平放置后执行
Yaw 归零	将当前偏航角作为零点
输出频率	支持 800/400/200/100 Hz
波特率恢复	若设置到不可用波特率, 可发送恢复命令或将 UART RX 拉低约 3 秒恢复 115200

示例代码与二次开发

随产品发布的 `G356\_example/` 是面向客户的示例代码包。建议用户先用 PC 串口工具确认模块输出正常，再把 `G356\_SDK/` 复制到自己的工程中完成移植；只有需要参考某个具体 MCU 的 UART/SPI 初始化方式时，再打开对应平台的完整示例工程。

目录	用途	推荐使用方式
G356_example/G356_SDK	推荐优先使用的跨平台 G356 驱动	复制整个目录到用户工程，按模板实现底层 UART/SPI 函数
G356_example/PC_UART_Monitor	PC 端 UART 快速验证工具	用于确认模块、线序、波特率和 56 字节帧输出是否正常
G356_example/MSPM0G3507	TI MSPM0G3507 CCS 示例	参考 LP-MSPM0G3507 的 UART/SPI 接线、SysConfig 和 DriverLib 用法
G356_example/MSPM0G3519	TI MSPM0G3519 CCS 示例	参考 64pin MSPM0G3519 的 UART/SPI 工程配置
G356_example/STM32F103C8T6	STM32F103 HAL / 标准库示例	参考 F103 平台 UART/SPI 移植
G356_example/STM32F407VET6	STM32F407 HAL / 标准库示例	参考 F407 平台 UART/SPI 移植

推荐移植流程

- 复制 `G356\_example/G356\_SDK/` 到用户自己的工程。
- 打开 `g356\_config.h`，选择 `G356\_USE\_UART=1` 或 `G356\_USE\_SPI=1`。一般首次调试建议先用 UART。
- 复制并改写 `g356\_port\_template.c`，补齐用户平台的 UART/SPI 底层函数。
- 在业务代码中定义 `G356\_Handle\_t`，调用 `G356\_Init()` 初始化。
- 主循环轮询调用 `G356\_Update()`；如果 UART 使用中断或 DMA，也可以在收到每个字节时调用 `G356\_FeedByte()`。
- 当返回 `G356\_RESULT\_OK` 时，直接读取 `g356.data.roll/pitch/yaw`、`accel\_x/y/z`、`gyro\_x/y/z` 和温度等工程单位数据。

```
#include "g356.h"
static G356_Handle_t g356;
int main(void)
{
    board_init();
    G356_Init(&g356);
    while (1) {
        if (G356_Update(&g356) == G356_RESULT_OK) {
            float roll = g356.data.roll;
            float pitch = g356.data.pitch;
            float yaw = g356.data.yaw;
            /* 用户业务代码 */
        }
    }
}
```

需要用户实现的底层函数

函数	使用场景	说明
G356_PortUartReadByte(uint8_t *byte)	UART 接收	读到 1 字节返回 1；当前无数据返回 0；硬件错误返回负数
G356_PortUartWrite(const uint8_t *data, uint16_t len)	UART 下行命令	将命令帧发送到 G356 RX，用于校准、归零、配置等
G356_PortDelayMs(uint32_t ms)	命令双发间隔	默认两次命令间隔 60 ms
G356_PortSpiReadFrame(uint8_t *rx, uint16_t len)	SPI 读取	一次 CS 低电平周期内连续读取完整 56 字节帧

UART 与 SPI 的选择

方式	优点	注意事项
UART	接线少，便于 PC 串口工具和上位机验证；支持下行命令	G356 上电后持续输出字节流，接收端需用状态机搜索 AA 55 帧头
SPI	适合主控按固定周期主动读取完整帧	G356 为 SPI 从机；一次 CS 低电平周期内必须读满 56 字节；下行配置仍走 UART

PC 端快速验证

在用户 MCU 工程尚未跑通时，可先使用 `G356\_example/PC\_UART\_Monitor/g356\_uart\_monitor.py` 验证 G356 本体输出。该工具会搜索 `AA 55` 帧头、校验 56 字节帧，并打印 Roll/Pitch/Yaw、加速度、角速度、温度和帧率。

```
python -m pip install pyserial
python G356_example/PC_UART_Monitor/g356_uart_monitor.py COM5 --baud 115200
python G356_example/PC_UART_Monitor/g356_uart_monitor.py --list
```

完整示例工程选择

如果用户需要一个可以直接导入、编译和下载完整 MCU 工程，可按自己的主控和工具链选择下表目录。完整工程主要用于学习外设初始化、引脚配置、调试串口输出和片选控制；移植到正式产品时仍建议只保留 `G356\_SDK/` 或对应平台的 `g356\_driver.c/.h` 核心解析代码。

平台/工具链	UART 示例	SPI 示例	使用说明
TI LP-MSPM0G3507 / CCS	MSPM0G3507/UART	MSPM0G3507/SPI	通过 CCS 的 File -> Import -> CCS Projects 导入；参考 DriverLib 与 SysConfig 配置

平台/工具链	UART 示例	SPI 示例	使用说明
TI MSPM0G3519 / CCS	MSPM0G3519/UART	MSPM0G3519/SPI	适合 64pin MSPM0G3519 用户参考 UART/SPI 工程配置
STM32F103C8T6 / HAL	STM32F103C8T6/UART/ HAL	STM32F103C8T6/SPI/H AL	Keil MDK 工程, Cube/HAL 风格, 适合从 CubeMX 工程迁移
STM32F103C8T6 / 标准库	STM32F103C8T6/UART/ Standard	STM32F103C8T6/SPI/St andard	Keil MDK 标准库工程, 适合老项目或不使用 HAL 的用户
STM32F407VET6 / HAL	STM32F407VET6/UART	STM32F407VET6/SPI	Keil MDK 工程, SPI 示例使用 SPI1, 调试输出使用 USART1
STM32F407VET6 / 标准库	STM32F407VET6/UART/ Standard	STM32F407VET6/SPI/St andard	Keil MDK 标准库工程, 适合已有标准库项目参考

SDK API 速查

函数/结构体	用途	用户通常在哪里调用
G356_Handle_t	保存解析状态、最新数据、有效帧/ 无效帧计数	定义为全局变量或静态变量
G356_Init(&g356)	初始化句柄和解析状态	板级初始化完成后调用一次
G356_Update(&g356)	轮询 UART 字节或 SPI 完整帧, 并在收到合法帧后更新 data	主循环中周期调用
G356_FeedByte(&g356, byte)	将 UART 中断/DMA 收到的单字节喂给状态机	UART 接收回调中调用
G356_ValidateFrame(frame)	检查帧头、类型、长度、校验和帧 尾	自定义接收流程时使用
G356_ParseFrame(frame, &data)	把 56 字节帧转换为工程单位数据	帧校验通过后使用
G356_BuildFixedCommand(cmd, param,out)	构造 7 字节下行命令	自定义命令发送函数时使用
G356_SendCommandRepeated(c md,param)	发送固定命令两次, 默认间隔 60 ms	校准、Yaw 归零、波特率恢复等操作

典型开发顺序

- 先用 PC_UART_Monitor 确认模块本身供电、线序、波特率和输出帧正常。
- 在自己的 MCU 工程中复制 G356_SDK，并先选择 UART 模式跑通数据。
- 实现 G356_PortUartReadByte(); 如果需要校准和配置，再实现 G356_PortUartWrite() 与 G356_PortDelayMs()。
- 主循环中调用 G356_Update(), 看到 G356_RESULT_OK 后打印 roll/pitch/yaw 验证。
- 确认 UART 数据正常后，再根据需要切换到 SPI; SPI 端口函数必须保证一次 CS 低电平周期内连续读取 56 字节。
- 正式产品中保留 valid_count/invalid_count 统计，有助于判断线缆、电源或 SPI 片选时序是否稳定。

SDK 已完成的工作

- `G356\_ValidateFrame()`: 检查帧头、类型、长度、帧尾和字节 2..53 累加和。
- `G356\_ParseFrame()`: 将 int16 和 float 字段转换为工程单位; 加速度单位 g, 角速度单位 dps, 姿态角单位 deg, 温度单位 C。
- `G356\_FeedByte()`: 用于 UART 字节流解析, 内部自动搜索帧头并统计有效帧/无效帧。
- `G356\_BuildFixedCommand()`: 按 `AA AF CMD PARAM CRC\_LO CRC\_HI 5A` 格式构造固定长度命令。
- `G356\_SendCommandRepeated()`: 默认同一命令发送两次, 中间间隔 60 ms。

注意

新项目优先使用 `G356\_SDK`。各平台目录中早期的 `g356\_driver.c/.h` 主要用于完整工程演示和老项目兼容，不建议从多个平台目录混拷不同版本驱动。

通信接口

UART

UART 是 G356 的主要接口。模块 TX 输出 56 字节遥测帧，模块 RX 接收下行配置命令。所有下行命令均通过 UART 接收。

项目	默认值
波特率	115200
数据位	8
校验	None
停止位	1
流控	无

SPI 输出

G356 固件预留 SPI 输出，模块侧为 SPI 从机。SPI 链路只用于输出遥测帧，不处理 MOSI 上的下行命令；需要配置参数时仍必须使用 UART。

信号	方向（以模块为参照）	说明
SCLK	输入	主机提供时钟
MOSI	输入	当前固件忽略
MISO	输出	输出 56 字节遥测帧
CS	输入	低有效；建议一次 CS 低电平周期内连续读完整 56 字节

上行遥测帧协议

G356 默认输出固定 56 字节二进制帧。所有多字节字段均为小端序，浮点数为 IEEE-754 单精度。

偏移	字段	类型	说明
0..1	Header	uint8[2]	固定 AA 55
2	Type	uint8	固定 02
3	Length	uint8	固定 36，十进制 54
4..9	Accel X/Y/Z	int16 × 3	默认 2048 LSB/g
10..15	Gyro X/Y/Z	int16 × 3	默认 8.2 LSB/(deg/s)
16..27	Roll/Pitch/Yaw	float × 3	单位 deg
28..29	Temperature	int16	实际温度 = 原始值 / 100
30..41	Raw Accel X/Y/Z	float × 3	单位 g，未量化原始值
42..53	Raw Gyro X/Y/Z	float × 3	单位 deg/s，未量化原始值
54	Checksum	uint8	字节 2..53 累加和低 8 位
55	Tail	uint8	固定 5A

```
uint8_t checksum = 0;
for (int i = 2; i <= 53; i++) {
    checksum += frame[i];
}
valid = (checksum == frame[54]) && (frame[55] == 0x5A);
```

下行配置命令

固定长度命令

固定长度命令帧长 7 字节，格式如下。CRC 为 CRC16/XMODEM，覆盖 CMD 和 PARAM 两个字节，低字节在前。

AA AF CMD PARAM CRC_LO CRC_HI 5A

CMD	PARAM	功能
0x10	0x00	陀螺仪零偏校准
0x11	0x00	加速度计水平校准
0x12	0x00	复位 IMU
0x14	bit0 UART, bit1 SPI	设置输出通道
0x16	波特率索引	修改 UART 波特率
0x18	0x00	Yaw 归零
0x19	0x00	强制恢复 115200 波特率
0x1C	100 kHz 单位	设置传感器 SPI 频率
0x1D	0x00	请求配置回读
0x1E	0x00	恢复出厂设置
0x20	1/2/4/8	输出速率分频, 800/400/200/100 Hz
0x21	0/1	开机自动校准开关
0x22	0/1	自定义线性温度补偿开关
0x23	0/1	ZUPT 积分锁定开关
0x24	0/1	高精度四元数积分开关
0x25	0/1	固件内置温度补偿开关
0x45	0/1	温度补偿超范围保护开关
0xF0	0xA5	请求进入固件升级 Bootloader

波特率索引

索引	波特率	索引	波特率
0x00	1200	0x09	460800
0x01	2400	0x0A	921600
0x02	4800	0x0B	1000000
0x03	9600	0x0C	1500000
0x04	19200	0x0D	2000000

索引	波特率	索引	波特率
0x05	38400	0x0E	3000000
0x06	57600	0x0F	4000000
0x07	115200	0x10	5000000
0x08	230400		

变长参数命令

变长命令用于写入浮点参数或较长配置。CRC16/XMODEM 覆盖 CMD、LEN 和 PAYLOAD。

AA AE CMD LEN PAYLOAD... CRC_LO CRC_HI 5A

CMD	LEN	Payload	功能
0x30	12	float cx, cy, cz	自定义线性温度补偿系数 ，单位 rad/s/degC
0x31	8	uint32 wait_samples, calib_samples	零偏校准采样参数
0x32	9	uint8 enable, float thresh_dps, float coeff	静态零偏追踪
0x33	5	uint8 enable, float alpha	软件 IIR 低通
0x34	8	float kp, ki	Mahony 姿态融合参数
0x35	12	float ox, oy, oz	加速度计手动零偏，单位 g
0x36	2	uint8 gyro_bw, accel_bw	ICM45686 硬件低通配置
0x37	13	uint8 enable, float min_g, max_g, windup	动态加速度抑制
0x38	13	uint8 enable, float leak, z_scale, uint32 delay	Yaw 积分调谐
0x39	5	uint8 enable, float max_std_dps	校准静止检测
0x3A	24	float ox,oy,oz,sx,sy,sz	加速度计六位置标定
0x3B	12	float sx,sy,sz	陀螺仪刻度系数
0x3C	2	uint8 accel_fsr, gyro_fsr	ICM45686 量程配置
0x41	8	uint32 delay_ticks, float var_thresh	ZUPT 参数

CMD	LEN	Payload	功能
0x42	4	float kalman_r	卡尔曼测量噪声参数
注意		多数命令无 ACK/NAK。主机端建议同一命令发送两次，两次间隔约 60 ms，以兼容部分 USB 转串口适配器空闲后首包丢失的情况。	

配置回读

发送固定命令 0x1D 后，模块返回配置帧。每条记录格式为 CMD、RECORD_LEN、PAYLOAD。主机可按命令表复用 payload 解析逻辑。

AA AC 1D LEN RECORDS... CRC_LO CRC_HI 5A

数据解析建议

- 在字节流中搜索帧头 AA 55。
- 收满 56 字节后检查 Type=02、Length=36、帧尾 5A。
- 对字节 2..53 累加取低 8 位，与字节 54 比较。
- 校验通过后再按小端序转换整数与 float 字段。
- 不要直接使用未对齐结构体强制转换；建议逐字段复制或显式解码。

使用注意事项

- 上电和校准期间请保持模块静止，否则零偏校准可能被拒绝或结果不理想。
- 普通串口助手会把二进制帧显示为乱码，用户程序需按协议解析。
- 模块输出的是六轴惯性与姿态融合数据，不含磁力计，Yaw 没有绝对北向参考，长期运行可能缓慢漂移。
- 供电线和信号线应尽量短，避免与电机、电源开关节点等强干扰源并行走线。

资料与技术支持

资料类型	链接
Gitee	https://gitee.com/sheemia/g356
GitHub	https://github.com/sheemia/G356
测试视频	https://www.bilibili.com/video/BV1jTNL6HEri/
产品购买	淘宝搜索：JYTech
技术交流群	QQ 群：1047015163
器件与封装	立创 EDA 器件库的“公开”分类中搜索 JYTech，或在技术交流群群文件获取