



MSP430F2 系列 16 位超低功耗单片机模块原理

第14章 OA 运算放大器

版本: 1.4 日期: 2007.5.


原文: TI MSP430x2xxfamily.pdf

翻译: 陈军 长春工业大学 编辑: DC 微控技术论坛版主

注:以下文章是翻译 TI MSP430x2xxfamily.pdf 文件中的部分内容。由于我们翻译水平有限,

有整理过程中难免有所不足或错误; 所以以下内容只供参考.一切以原文为准。

详情请密切留意微控技术论坛。

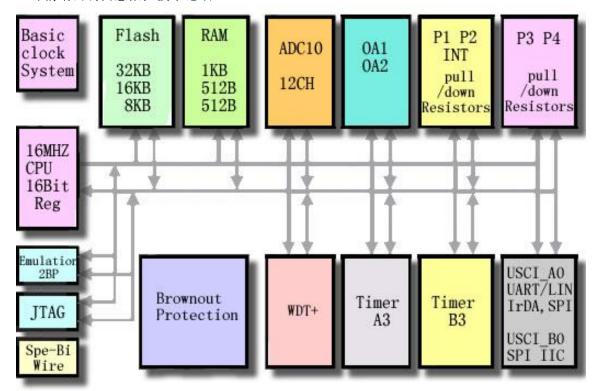

第14章 OA

OA 是通用运算放大器。本章描述了 OA。在 MSP430x22x4 配置了两个 OA 模块。



14.1 OA 简介

OA 可用于在 AD 转换前的模拟信号调理。

OA 特征如下:

- ▮ 单电源供电,工作电流低;
- 執对執输出;
- 可通过程序设置稳定时间;
- 可通过软件选择配置模式;
- Ⅰ 可通过软件选择反馈电阻,以应用在 PGA(比例增益放大器)上。

注意: 多 OA 模块

有些芯片内置了一个以上的 OA 模块。在这种情况下,各 OA 模块独立工作。在本节里,会出现如 OAxCTLO 这样的用来描述寄存器名字的术语。这时, x 常用来表示讨论的是哪个 OA 模块。独立工作时,寄存器像 OAxCTLO 这样简写。

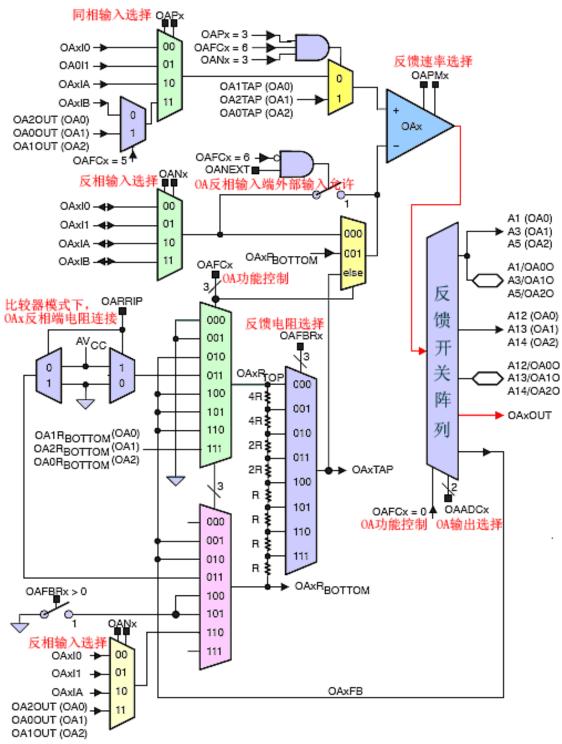


图 14-1 0A 模块框图

14.2 OA 操作

OA 模块由用户通过软件设置。下面部分将讨论 OA 的设置和操作。

14.2.1 OA 放大器

OA 是可配置、低电流、轨对轨输出的运算放大器。它可以被配置成反相放大器,或同相放大器,或与其它 OA 模块组合形成差分放大器。OA 的输出反馈速率可以用 OAPMx 位配置成最佳的稳定时间。当 OAPMx = 00 时,OA 关闭,输出为高阻态。当 OAPMx > 0 时,OA 打开。参数见具体的模块数据手册。

14.2.2 OA 输入

OA 具有可配置的输入选择。+和-端输入可以通过 OANx and OAPx 位进行独立选择,可以选择为外部信号或内部信号。OAOI1 提供一个同相输入,在所有 OA 模块的内部都有同相输入。OAxIA和 OAxIB 提供依赖器件的输入。信号连接参考器件数据手册。当外部反相输入不需要时,置位OANEXT 位,可以使内部反相输入用于外部。

14.2.3 OA 输出和反馈线路

OA 具有可配置的输出选择,由 OAADCx 位和 OAFCx 位控制。OA 输出信号可以在内部供给 ADC10 输入的 A12(OAO), A13 (OA1)和 A14 (OA2),或者连接到这些 ADC 的输入和其外部引脚。OA 输出也可以通过设置 OAFCx 位连接到一个内部梯形电阻网络。梯形电阻网络抽头可由 OAFBRx 位选择,具有可编程增益放大功能。

表 14-1 表明了 OA 输出和反馈线路配置。当 OAFCx = 0 时,OA 为通用模式,器件的反馈在外部完成。当 OAFCx > 0 和 OAADCx = 00 或 11 时,OA 的输出通过内部路径连接到器件。当 OAFCx > 0 和 OAADCx = 01 或 10,OA 输出由内部和外部路径连接到器件。

寿	14-1	$\cap A$	输	H	骨师
~	17 1	υ / \	тни	ш	BU 8.

OAFCx	OAADCx	OA 输出和反馈线路
= 0	x0	OAxOUT 连接到外部引脚和 ADC 输入的 A1, A3 或 A5.
= 0	x1	OAxOUT 连接到外部引脚和 ADC 输入的 A12, A13 或 A14.
> 0	00	OAxOUT 只用作内部线路.
> 0	01	OAxOUT 连接到外部引脚和 ADC 输入的 A12, A13 或 A1
> 0	10	OAxOUT 连接到外部引脚和 ADC 输入的 A1, A3 或 A5.
> 0	11	OAxOUT 通过内部连接到 ADC 输入的 A12, A13或 A14。外部 A12, A13 或 A14 引脚与 ADC 连接断开。

14.2.4 OA 配置

OA 可以通过 OAFCx 位配置具有不同的放大功能,见表 14-2。

表 14-2 OA 模式选择

OAFCx	OA 模式
000	通用运算放大器
001	用于三运放差分放大器的单位增益缓冲器
010	单位缓冲器(相当于电压跟随器)
011	比较器
100	同相 PGA(比例放大)放大器
101	级连同相 PGA 放大器
110	反相 PGA 放大器
111	差分放大器

通用运算放大器模式



在该模式下,反馈梯形电阻网络与 OAx 是独立的,由 OAxCTLO 位定义信号路径。OAx 输入由 OAPx 和 OANx 位选择。OAx 输出可以通过 OAxCTLO 位来选择连接到 ADC10 输入通道。

用于差分放大器的单位增益模式

该模式下,OAx 的输出连接到OAx 的反相输入端,OAx 提供一个单位增益缓冲器。同相输入由OAPx 位选择。连接到反相输入端的外部连接禁止,OANx 位无需关注(状态任意)。

OAx 的输出连接到梯形电阻网络,作为三运放差分放大器的一部分。该模式只用于三运放 差分放大器结构。

单位增益模式

该模式下,OAx 的输出连接到 OAx 的反相输入端,OAx 提供一个单位增益缓冲器(也称为电压跟随器)。同相输入由 OAPx 位选择。连接到反相输入端的外部连接禁止,OANx 位无需关注。OAx 输出可以通过 OAxCTLO 位来选择连接到 ADC10 输入通道。

比较器模式

该模式下,反馈梯形电阻网络与 OAx 是独立的。当 OARRIP = 0 时,RTOP 连接到 AVSS,RBOTTOM 连接到 AVCC。当 OARRIP = 1 时,梯形电阻网络的连接反相,RTOP 连接到 AVCC,RBOTTOM 连接到 AVSS。OAxTAP 信号连接到 OAx 的反相输入端,OAx 提供一个具有可编程门限电压的比较器,该电压由 OAFBRx 位确定。同相输入端由 OAPx 位确定。通过外部反相反馈电阻可以增加延迟。反相输入端的外部连接被禁止,OANx 位无需关注。OAx 输出可以通过 OAxCTLO 位来选择连接到 ADC10 输入通道。

同相 PGA 模式

该模式下,OAx 的输出连接到RTOP,RBOTTOM连接到AVSS。OAxTAP连接到OAx 的反相输入端。OAx 提供一个具有[1+OAxTAP比值]增益的可编程同相放大器。OAxTAP比值由OAFBRx选择,如果OAFBRx=0,增益是1。同相输入由OAPx位选择。反相输入引脚上的外部连接被禁止,OANx位无需关注(状态任意)。OAx 输出可以通过OAxCTLO位来选择连接到ADC10输入通道。

级联同相 PGA 模式

该模式允许 OA 信号在内部按照反相模式级联 2 个或 3 个 OA。该模式下,当 OAPx = 11 时,OAx 的反相输入连接到 OA2OUT (OAO), OAOOUT (OA1)或 OA1OUT (OA2)。OAx 输出可以通过 OAxCTLO 位来选择连接到 ADC10 输入通道。

反相 PGA 模式

该模式下,OAx 的输出连接到 RTOP, RBOTTOM 连接到一个模拟多路复用器,它可以复用 OAx IO, OAx I1, OAx IA 或由 OANx 位选择的剩余的一个 OAs 的输出。OAx TAP 信号连接到 OAx 的反相输入端。OAx 提供一个具有-OAx TAP 比值增益的反相放大器。OAx TAP 比值由 OAFBRx 位选择。OAPx 位确定同相输入。OAx 输出可以通过 OAx CTLO 位来选择连接到 ADC 10 输入通道。

注意:使用 OAx 负输入同时用作 ADC 输入

当引脚连接到反相输入多路复用器时,也被用作了 ADC 的输入,由于内部线路上的压降,转换结果的误差可能上升到 5mV。

差分放大器模式

该模式允许 OA 信号在内部连接形成一个两运放或三运放的仪表放大器。图 14-2表示了 OAO 和 OA1 构成的两运放配置。该模式下,通过经由反相 PGA 模式下的另一 OAx,OAx 的输出连接到

RTOP。RBOTTOM 断开,提供一个单位增益缓冲器。该缓冲器与 1 到 2 个剩下的 0Ax 组合形成差分放大器。OAx 输出可以通过 0AxCTL0 位来选择连接到 ADC10 输入通道。图 14-2 表示了一个由 0A0 和 0A1 构成的两运放差分放大器。控制寄存器设置见表 14-3。放大器的增益由 0A1 的 0AFBRx 位决定,见表 14-4。OAx 的相互连接见图 14-3。


表 14-3 两运放差分放大器控制寄存器设置

寄存器	设置(二进制)
OA0CTL0	xx xx xx 0 0
0A0CTL1	000 111 0 x

表 14-3 两运放差分放大器增益设置

OA1 OAFBRx	Gain
000	0
001	1/3
010	1
011	1 2/3
100	3
101	4 1/3
110	7
111	15

图 14-2 两运放差分放大器

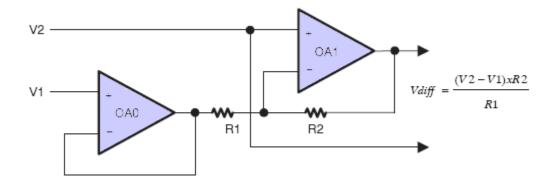

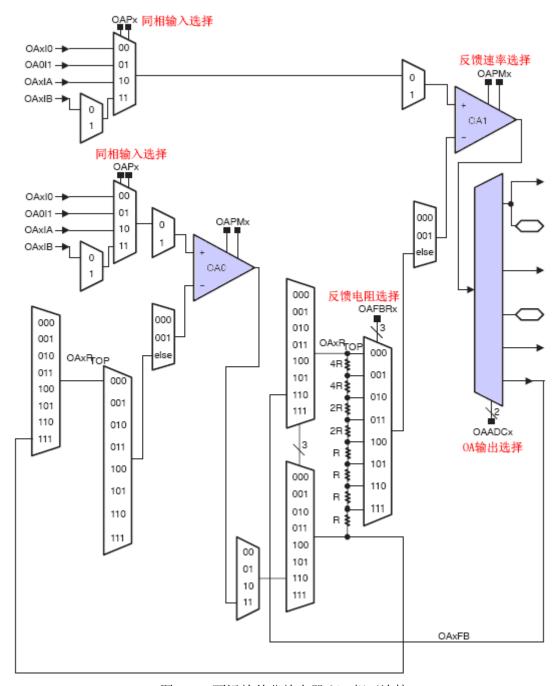


图 14-3 两运放差分放大器 OAx 相互连接

图 14-4 表示了使用 OAO,OA1,OA2 构成的三运放差分放大器。(三运放不是在所有的器件中都具有,参见具体的器件数据手册)。控制寄存器的设置见表 14-5。其增益由 OAO,OA2 的 OAFBRx 位确定。OAO,OA2 的 OAFBRx 位的设定必须相同。增益设置见表 14-6。OAx 相互连接见表 14-5。


表 14-5 三运放差分放大器控制寄存器设置

寄存器	设置(二进制)
OAOCTL0	xx xx xx 0 0
OAOCTL1	xxx 001 0 x
OA1CTL0	xx xx xx 0 0

表 14-6 三运放差分放大器增益设置

OAO/OA2 OAFBRx	Gain
000	0
001	1/3
010	1
011	1 2/3
100	3
101	4 1/3
110	7
111	15

图 14-4 三运放差分放大器

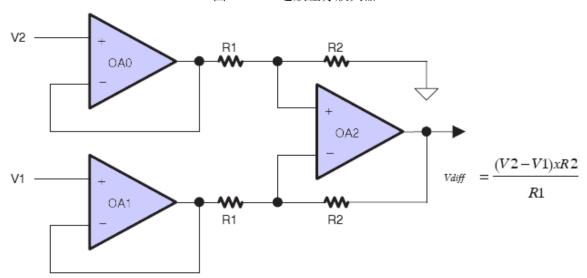

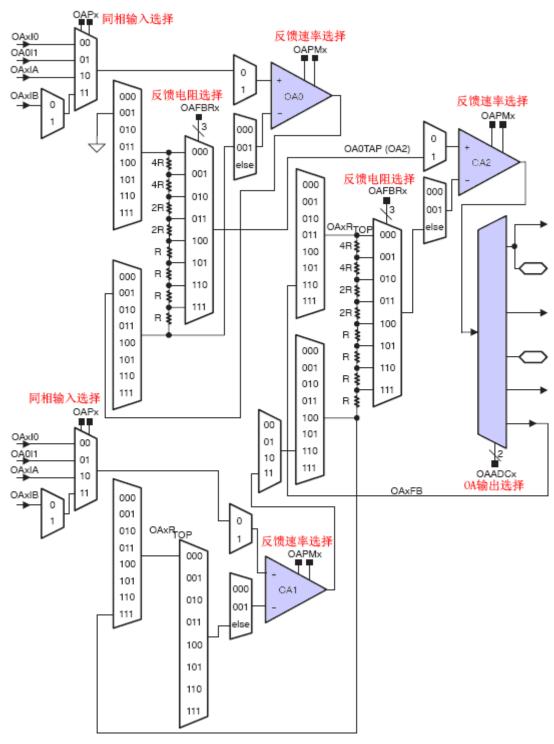


图 14-5 三运放差分放大器 OAx 相互连接

14.3 OA 寄存器

寄存器	格式	寄存器类型	地址	初始化状态
0A0控制寄存器0	OAOCTLO	读/写	0C0h	复位和POR
0A0控制寄存器1	OAOCTL1	读/写	0C1h	复位和 POR

Page 9 of 15

0A1 控制寄存器0	OA1CTL0	读/写	0C2h	复位和 POR
0A1控制寄存器1	OA1CTL1	读/写	0C3h	复位和 POR
0A2控制寄存器0	0A2CTL0	读/写	0C4h	复位和 POR
0A2控制寄存器1	0A2CTL1	读/写	0C5h	复位和 POR

OAxCTLO, 运放控制寄存器 0

7	6	5	4	3	2	1	0
ОА	Nx	OA	IP x	ОАР	PMx	ОДД	ADCx
rw-0	rw-0	rw-0	rw-0	rw-0	rw-0	rw-0	rw-0

OANX Bits7-6 反相输入选择。这两位用于选择 OA 反相输入端的输入信号。

00 OAx10

01 OAxI1

10 OAxIA-连接信号参考数据手册

11 OAxIB-连接信号参考数据手册

OAPx Bits5-4 同相输入选择。这两位用于选择 OA 同相输入端的输入信号。

00 OAx10

01 0A0I1

10 OAxIA-连接信号参考数据手册

11 OAxIB-连接信号参考数据手册

OAPMx Bits3-2 反馈速率选择。

00 关闭,输出高阻态

01 低速

10 中速

11 快速

OAADCx Bits1-0 OA 输出选择。这两位和 OAFCx 位一起控制 OAPMx > 0 时 OAx 的输出路径。当 OAFCx = 0:

00 OAxOUT 连接到外部引脚和 ADC 输入的 A1, A3 或 A5

01 OAxOUT 连接到外部引脚和 ADC 输入的 A12, A13 或 A14

10 OAxOUT 连接到外部引脚和 ADC 输入的 A1, A3 或 A5

11 OAxOUT 连接到外部引脚和 ADC 输入的 A12, A13 或 A14

当 OAFCx > 0:


00 OAxOUT 只用在内部连接。

01 OAxOUT 连接到外部引脚和 ADC 输入的 A12, A13 或 A14

10 OAxOUT 连接到外部引脚和 ADC 输入的 A1, A3 或 A5

11 OAXOUT 内部连接到 ADC 输入的 A12, A13 或 A14. 外部 A12, A13 或 A14 与 ADC 断开连接。

OAxCTL1, 运放控制寄存器 1

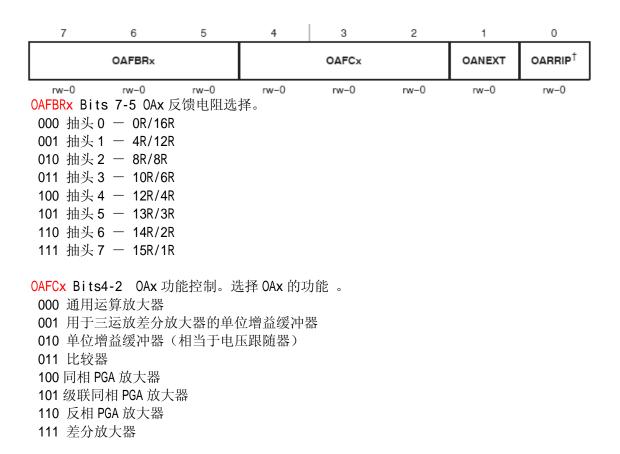

OANEXT Bit 1 OAx 反相输入端外部输入允许。当该位被置位且使用内部集成电阻网络时,将OAx 反相输入连接到外部引脚。

- 0 0Ax 反相输入端不能从外部输入
- 1 OAx 反相输入端可以从外部输入

OARRIP Bit 0 比较器模式下, OAx 反相端电阻连接。

- 0 当 OAFCx = 3, RTOP 连接到 AVSS, RBOTTOM 连接 AVCC。
- 1 当 OAFCx = 3, RTOP 连接到 AVCC, RBOTTOM 连接 AVSS。

OA 基础例程

[1] OAO 工作在模式 2 (单一增益放大) //p2.0 为正端输入 //p2.1 输出(最大输 AVCC) //将输入电压的地接到芯片的 AVss //用 OAFBR 来选择反馈电阻值 //将直流电源正端接入 p2.0,调节电压值,观参输出是否跟输入保持一致 // MSP430F2274 // 11 /|\| XINI-// // -- | RST XOUT | -


Page 11 of 15

```
//
//
                       P2.0|<--0A010
11
                       AVssI<--GND
//
                      p2.1|-->0A00
#include "msp430x22x4.h"
int main( void )
 WDTCTL=WDTPW+WDTHOLD;
                                   //关看门狗
 BCSCTL1 =CALBC1_1MHZ;
                                   //设定 DCO 为 1MHZ
 DCOCTL =CALBC1_1MHZ;
 P2SEL |=BIT0+BIT1;
                                   //P2.0,2.1 第二功能选择
 P20UT |=BIT1;
                                   //p2.1,0A0 输出端(不加也没关系)
 OAOCTLO=OAP_O+OAPM_3+OAADC1;
                                 //OAP 选择 OAO IO 输入, 反馈速度为 fast, 输出为 A1, A3 或者 A5
 OAOCTL1=OAFBR_1+OAFC_2;
                                   //R2/R1=4R/16R,反馈电阻为 4R
 //OAOCTL1=OAFBR_2+OAFC_2;
                                   //R2/R1=8R/8R, 反馈电阻为 8R
 //OAOCTL1=OAFBR_3+OAFC_2;
                                 //R2/R1=10R/6R,反馈电阻为 10R
                                 //R2/R1=12R/4R,反馈电阻为 12R
 //OAOCTL1=OAFBR_4+OAFC_2;
 //OAOCTL1=OAFBR 5+OAFC 2:
                                 //R2/R1=13R/3R. 反馈电阻为 13R
 //OAOCTL1=OAFBR_6+OAFC_2;
                                  //R2/R1=14R/2R,反馈电阻为 14R
 //OAOCTL1=OAFBR_7+OAFC_2;
                                   //R2/R1=15R/1R,反馈电阻为 15R
 _NOP();
 _BIS_SR(LPM3_bits);
                                  //进入低功耗3
 _NOP();
 return 0;
[2] OAO 工作在模式 3(比较器)
//OAO 工作在模式 3(comparator)
//p2.0 为正端输入(0~Vcc)
//将输入电压的地接到芯片的 AVss
//用 OAFBR 来选择反向端参考电压
//将直流电源接入 p2.0,调节电压值,观参输出端的变化
//
              MSP430F2274
//
        /|\|
11
                       XINI-
11
        11
         --|RST
                      XOUT | -
//
                       AVcc|<--DVCC
//
                      P2.0|<--0A010
//
                      AVss < -- GND
//
                       p2.1|-->0A00
#include "msp430x22x4.h"
int main( void )
{
 WDTCTL=WDTPW+WDTHOLD;
                                   //关看门狗
 BCSCTL1 =CALBC1_1MHZ;
                                   //设定 DCO 为 1MHZ
 DCOCTL =CALBC1_1MHZ;
 P2SEL |=BIT0+BIT1;
                                   //选择功能模块功能
                                    Page 12 of 15
```

```
P20UT |=BIT1;
                                  //P21 为输出
 OAOCTLO=OAP O+OAPM 3+OAADC1;
                                  //OAP 选择 OAO IO 输入, 反馈速度为 fast, 输出为 A1, A3 或者 A5
 OAOCTL1=OAFBR_1+OAFC_3;
                                  //运放反向端输入为 4/16AVcc;比较器模式
                                  //运放反向端输入为 8/16AVcc;比较器模式
 //OAOCTL1=OAFBR 2+OAFC 3;
                                  //运放反向端输入为 10/16AVcc; 比较器模式
 //OAOCTL1=OAFBR_3+OAFC_3;
 //OAOCTL1=OAFBR_4+OAFC_3;
                                  //运放反向端输入为 12/16AVcc; 比较器模式
                                //运放反向端输入为 13/16AVcc;比较器模式
 //OAOCTL1=OAFBR_5+OAFC_3;
                                //运放反向端输入为 14/16AVcc; 比较器模式
 //OAOCTL1=OAFBR_6+OAFC_3;
 //OAOCTL1=OAFBR_7+OAFC_3;
                                //运放反向端输入为 16/16AVcc; 比较器模式
  _NOP();
 _BIS_SR(LPM3_bits);
                                  //进入低功耗3
 _NOP();
 return 0;
}
                 ****************
[3] OAO 工作在模式 4(同相比例放大)
//*****
//p2.0 输入(零点几个伏特)
//p2.1 输出(最大输出 AVCC)
//将输入电压的地接到芯片的 AVss
//用万用表来观察在各个放大系数时输出端电压
//
              MSP430F2274
//
//
                      XINI -
       /|\|
//
        --IRST
                     XOUTI-
//
11
//
                      P2.0|<--0A010
//
                      AVss|<--GND
//
                      p2.1|-->0A00
#include "msp430x22x4.h"
int main( void )
 WDTCTL=WDTPW+WDTHOLD;
                                //关看门狗
 BCSCTL1 =CALBC1 1MHZ;
                                  //设定 DCO 为 1MHZ
 DCOCTL =CALBC1_1MHZ;
                                  //P2.0,2.1 第二功能选择
 P2SEL |=BIT0+BIT1;
 P20UT |=BIT1;
                                  //p2.1,0A0 输出端(不加也没关系)
 OAOCTLO=OAP_O+OAPM_3+OAADC1;
                               //OAP 选择 OAO IO 输入, 反馈速度为 fast, 输出为 A1, A3 或者 A5
 OAOCTL1=OAFBR_0+OAFC_4;
                                 //R2/R1=0R/16R,模式 4(同向比例放大器,放大系数=1+R2/R1)
 OAOCTL1=OAFBR_1+OAFC_4;
                                  //R2/R1=4R/12R
 OAOCTL1=OAFBR_2+OAFC_4;
                                  //R2/R1=8R/8R
 OAOCTL1=OAFBR_3+OAFC_4;
                                  //R2/R1=10R/6R
 OAOCTL1=OAFBR_4+OAFC_4;
                                 //R2/R1=12R/4R
 OAOCTL1=OAFBR_5+OAFC_4;
                                  //R2/R1=13R/3R
 OAOCTL1=OAFBR_6+OAFC_4;
                                  //R2/R1=14R/2R
 OAOCTL1=OAFBR_7+OAFC_4;
                                  //R2/R1=15R/1R
 _NOP();
 BIS_SR(LPM3_bits);
                                //进入低功耗3
 _NOP();
 return 0;
                                   Page 13 of 15
```

```
[4] 运放 OAO 工作在模式 4.作为同相比例放大器。运放 OA1 工作在模式 5.作为同相比例放大器第二级。
//p2.0 作为 OAO 正端输入(零点几个伏特)
//p2.3 作为 OA1 输出(最大输出 AVCC)
//将输入电压的地接到芯片的 AVss
//改变输入电压看输出变化,再改变运放 OA1 和 OAO 的 OAFBRx 值来调整放大系数
//并观察 AD 结果,跟输出值进行比较
           MSP430F2274
//
//
//
        /|\|
                    XINI-
//
       //
        --IRST
                    XOUTI-
//
         | ADC10 P2.0|<--0A010
//
            ٨
                   AVss < -- GND
//
         | |----- p2.3|-->0A10
11
//
11
11
             11
11
             | \ OAO
// Vi-----|+ \ mode=4
                                        11
         | |----+-----
//
                             -----| \OA1
//
                                     |+ \ mode=5
          ----|- /
          | | /
                                      | |-----Vout
//
          | |/
//
                                    ---- |- /
                                   | | /
//
                                                   | (gain=(1+R2/R1)*(1+R2/R1))
        < ----/\/\/\/\-
//
                                 | |/
                                   |----/\/\/\/\/- |
11
        > R2
//
          <R1
                                            R2
11
                                    <R1
          >
11
                                    >
//
          GND
11
                                    IGND
#include "msp430x22x4.h"
volatile unsigned int adc_value;
int main( void )
 WDTCTL = WDTPW+WDTHOLD;
                                //关看门狗
 BCSCTL1 = CALBC1_1MHZ;
                                //设定 DCO 为 1MHZ
 DCOCTL = CALBC1_1MHZ;
 P2SEL |= BIT0+BIT1+BIT3+BIT4;
                              //P2.0,2.1,2,3 第二功能选择 0A010 输入
 P20UT |= BIT3;
                                //p2.3,0A1 输出端(不加也没关系)
 //设置 0A0 为模式 4
 OAOCTLO = OAP_O+OAPM_3;
OAOCTL1 = OAFBR_2+OAFC_4;
                            //OAP 选择 OAO10 输入,反馈速度为 fast,OAOOUT 输出内部路由
                                //选择模式 4, 放大比例系数为 1+8R/8R
 //设置 OA1 为模式 5
 OA1CTLO = OAP_3+OAPM_3+OAADC1; //正端由内部 OAO 输出输入,反馈速度为 fast,输出到 A3
 OA1CTL1 = OAFBR_2 + OAFC_5;
                                 //选择模式 5, 放大比例系数为 1+8R/8R
 //对 OA1 的输出信号进行 AD
```

```
ADC10CTL1 = INCH_3;
                                       //选择第3通道
 ADC10CTL0 = REFON+SREF 1+REF2 5V;
                                       //打开 2.5V 正参考, 地为负参考
 ADC10CTL0 | = ADC100N+ADC10SHT_3+ADC10IE;
 //打开 ADC10 内核,设定采样保持时间为 64 个 ADC10CLK, 使能 ADC10 中断
 ADC10CTL0 | = ENC+ADC10SC;
                                       //启动 AD 转换
                                       //使能总中断
 _BIS_SR(GIE);
 _NOP();
 return 0;
#pragma vector = ADC10_VECTOR
__interrupt void adc_isr (void)
 adc_value = ADC10MEM;
                                      //将 AD 值存入 adc_value
 _NOP();
```

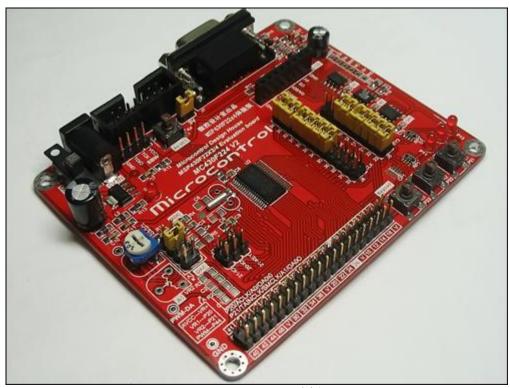

MSP430F22x4 评估板 专业提供 MSP430 单片机开发工具



MSP430F2 系列 16 位超低功耗单片机模块原理

第14章 OA 运算放大器

版本: 1.4 日期: 2007.5.


原文: TI MSP430x2xxfamily.pdf

翻译: 陈军 长春工业大学 编辑: DC 微控技术论坛版主

注:以下文章是翻译 TI MSP430x2xxfamily.pdf 文件中的部分内容。由于我们翻译水平有限,

有整理过程中难免有所不足或错误; 所以以下内容只供参考.一切以原文为准。

详情请密切留意微控技术论坛。

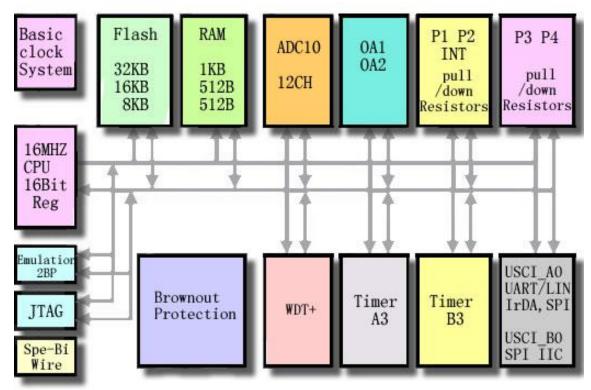



第14章 OA

OA 是通用运算放大器。本章描述了 OA。在 MSP430x22x4 配置了两个 OA 模块。

14.1 OA 简介

OA 可用于在 AD 转换前的模拟信号调理。

OA 特征如下:

- 单电源供电,工作电流低;
- 轨对轨输出;
- 可通过程序设置稳定时间;
- Ⅰ 可通过软件选择配置模式;
- 可通过软件选择反馈电阻,以应用在 PGA (比例增益放大器)上。

注意: 多 OA 模块

有些芯片内置了一个以上的 OA 模块。在这种情况下,各 OA 模块独立工作。在本节里,会出现如 OAxCTLO 这样的用来描述寄存器名字的术语。这时,x 常用来表示讨论的是哪个 OA 模块。独立工作时,寄存器像 OAxCTLO 这样简写。

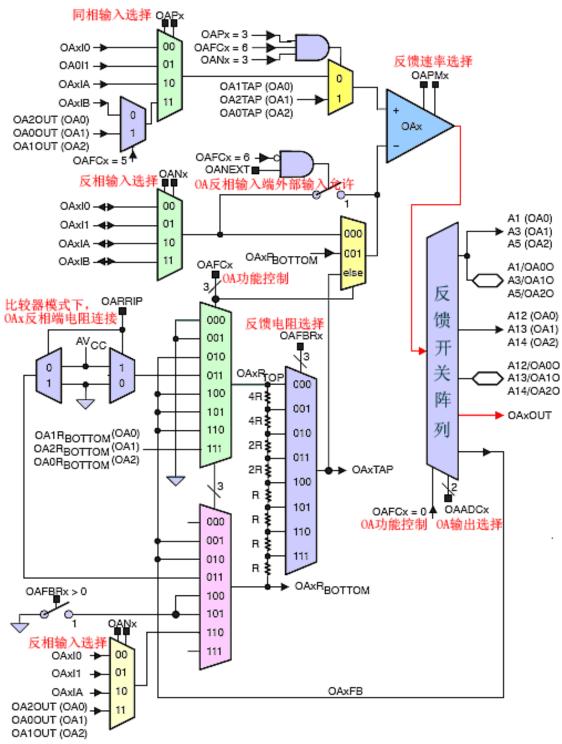


图 14-1 0A 模块框图

14.2 OA 操作

OA 模块由用户通过软件设置。下面部分将讨论 OA 的设置和操作。

14.2.1 OA 放大器

OA 是可配置、低电流、轨对轨输出的运算放大器。它可以被配置成反相放大器,或同相放大器,或与其它 OA 模块组合形成差分放大器。OA 的输出反馈速率可以用 OAPMx 位配置成最佳的稳定时间。当 OAPMx = 00 时,OA 关闭,输出为高阻态。当 OAPMx > 0 时,OA 打开。参数见具体的模块数据手册。

14.2.2 OA 输入

OA 具有可配置的输入选择。+和-端输入可以通过 OANx and OAPx 位进行独立选择,可以选择为外部信号或内部信号。OAOI1 提供一个同相输入,在所有 OA 模块的内部都有同相输入。OAxIA和 OAxIB 提供依赖器件的输入。信号连接参考器件数据手册。当外部反相输入不需要时,置位OANEXT 位,可以使内部反相输入用于外部。

14.2.3 OA 输出和反馈线路

OA 具有可配置的输出选择,由 OAADCx 位和 OAFCx 位控制。OA 输出信号可以在内部供给 ADC10 输入的 A12(OAO), A13 (OA1)和 A14 (OA2),或者连接到这些 ADC 的输入和其外部引脚。OA 输出也可以通过设置 OAFCx 位连接到一个内部梯形电阻网络。梯形电阻网络抽头可由 OAFBRx 位选择,具有可编程增益放大功能。

表 14-1 表明了 OA 输出和反馈线路配置。当 OAFCx = 0 时,OA 为通用模式,器件的反馈在外部完成。当 OAFCx > 0 和 OAADCx = 00 或 11 时,OA 的输出通过内部路径连接到器件。当 OAFCx > 0 和 OAADCx = 01 或 10,OA 输出由内部和外部路径连接到器件。

寿	14-1	$\cap A$	输	H	骨师
~	17 1	υ / \	тни	ш	BU 8.

OAFCx	OAADCx	OA 输出和反馈线路
= 0	x0	OAxOUT 连接到外部引脚和 ADC 输入的 A1, A3 或 A5.
= 0	x1	OAxOUT 连接到外部引脚和 ADC 输入的 A12, A13 或 A14.
> 0	00	OAxOUT 只用作内部线路.
> 0	01	OAxOUT 连接到外部引脚和 ADC 输入的 A12, A13 或 A1
> 0	10	OAxOUT 连接到外部引脚和 ADC 输入的 A1, A3 或 A5.
> 0	11	OAxOUT 通过内部连接到 ADC 输入的 A12, A13或 A14。外部 A12, A13 或 A14 引脚与 ADC 连接断开。

14.2.4 OA 配置

OA 可以通过 OAFCx 位配置具有不同的放大功能,见表 14-2。

表 14-2 OA 模式选择

OAFCx	OA 模式
000	通用运算放大器
001	用于三运放差分放大器的单位增益缓冲器
010	单位缓冲器(相当于电压跟随器)
011	比较器
100	同相 PGA(比例放大)放大器
101	级连同相 PGA 放大器
110	反相 PGA 放大器
111	差分放大器

通用运算放大器模式



在该模式下,反馈梯形电阻网络与 OAx 是独立的,由 OAxCTLO 位定义信号路径。OAx 输入由 OAPx 和 OANx 位选择。OAx 输出可以通过 OAxCTLO 位来选择连接到 ADC10 输入通道。

用于差分放大器的单位增益模式

该模式下,OAx 的输出连接到OAx 的反相输入端,OAx 提供一个单位增益缓冲器。同相输入由OAPx 位选择。连接到反相输入端的外部连接禁止,OANx 位无需关注(状态任意)。

OAx 的输出连接到梯形电阻网络,作为三运放差分放大器的一部分。该模式只用于三运放 差分放大器结构。

单位增益模式

该模式下,OAx 的输出连接到 OAx 的反相输入端,OAx 提供一个单位增益缓冲器(也称为电压跟随器)。同相输入由 OAPx 位选择。连接到反相输入端的外部连接禁止,OANx 位无需关注。OAx 输出可以通过 OAxCTLO 位来选择连接到 ADC10 输入通道。

比较器模式

该模式下,反馈梯形电阻网络与 OAx 是独立的。当 OARRIP = 0 时,RTOP 连接到 AVSS,RBOTTOM 连接到 AVCC。当 OARRIP = 1 时,梯形电阻网络的连接反相,RTOP 连接到 AVCC,RBOTTOM 连接到 AVSS。OAxTAP 信号连接到 OAx 的反相输入端,OAx 提供一个具有可编程门限电压的比较器,该电压由 OAFBRx 位确定。同相输入端由 OAPx 位确定。通过外部反相反馈电阻可以增加延迟。反相输入端的外部连接被禁止,OANx 位无需关注。OAx 输出可以通过 OAxCTLO 位来选择连接到 ADC10 输入通道。

同相 PGA 模式

该模式下,OAx 的输出连接到RTOP,RBOTTOM连接到AVSS。OAxTAP连接到OAx 的反相输入端。OAx 提供一个具有[1+OAxTAP比值]增益的可编程同相放大器。OAxTAP比值由OAFBRx选择,如果OAFBRx=0,增益是1。同相输入由OAPx位选择。反相输入引脚上的外部连接被禁止,OANx位无需关注(状态任意)。OAx 输出可以通过OAxCTLO位来选择连接到ADC10输入通道。

级联同相 PGA 模式

该模式允许 OA 信号在内部按照反相模式级联 2 个或 3 个 OA。该模式下,当 OAPx = 11 时,OAx 的反相输入连接到 OA2OUT (OAO), OAOOUT (OA1)或 OA1OUT (OA2)。OAx 输出可以通过 OAxCTLO 位来选择连接到 ADC10 输入通道。

反相 PGA 模式

该模式下,OAx 的输出连接到 RTOP, RBOTTOM 连接到一个模拟多路复用器,它可以复用 OAx IO, OAx I1, OAx IA 或由 OANx 位选择的剩余的一个 OAs 的输出。OAx TAP 信号连接到 OAx 的反相输入端。OAx 提供一个具有-OAx TAP 比值增益的反相放大器。OAx TAP 比值由 OAFBRx 位选择。OAPx 位确定同相输入。OAx 输出可以通过 OAx CTLO 位来选择连接到 ADC 10 输入通道。

注意:使用 OAx 负输入同时用作 ADC 输入

当引脚连接到反相输入多路复用器时,也被用作了 ADC 的输入,由于内部线路上的压降,转换结果的误差可能上升到 5mV。

差分放大器模式

该模式允许 OA 信号在内部连接形成一个两运放或三运放的仪表放大器。图 14-2表示了 OAO 和 OA1 构成的两运放配置。该模式下,通过经由反相 PGA 模式下的另一 OAx,OAx 的输出连接到

RTOP。RBOTTOM 断开,提供一个单位增益缓冲器。该缓冲器与 1 到 2 个剩下的 0Ax 组合形成差分放大器。OAx 输出可以通过 0AxCTL0 位来选择连接到 ADC10 输入通道。图 14-2 表示了一个由 0A0 和 0A1 构成的两运放差分放大器。控制寄存器设置见表 14-3。放大器的增益由 0A1 的 0AFBRx 位决定,见表 14-4。OAx 的相互连接见图 14-3。


表 14-3 两运放差分放大器控制寄存器设置

寄存器	设置(二进制)
OA0CTL0	xx xx xx 0 0
0A0CTL1	000 111 0 x

表 14-3 两运放差分放大器增益设置

OA1 OAFBRx	Gain
000	0
001	1/3
010	1
011	1 2/3
100	3
101	4 1/3
110	7
111	15

图 14-2 两运放差分放大器

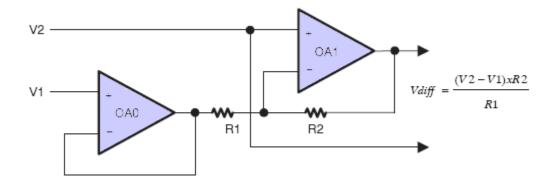

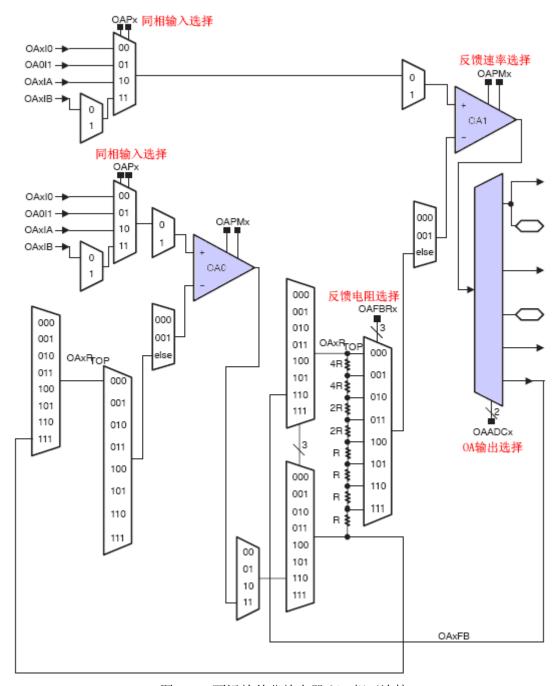


图 14-3 两运放差分放大器 OAx 相互连接

图 14-4 表示了使用 OAO,OA1,OA2 构成的三运放差分放大器。(三运放不是在所有的器件中都具有,参见具体的器件数据手册)。控制寄存器的设置见表 14-5。其增益由 OAO,OA2 的 OAFBRx 位确定。OAO,OA2 的 OAFBRx 位的设定必须相同。增益设置见表 14-6。OAx 相互连接见表 14-5。


表 14-5 三运放差分放大器控制寄存器设置

寄存器	设置(二进制)		
OAOCTLO	xx xx xx 0 0		
OAOCTL1	xxx 001 0 x		
OA1CTL0	xx xx xx 0 0		

表 14-6 三运放差分放大器增益设置

OAO/OA2 OAFBRx	Gain
000	0
001	1/3
010	1
011	1 2/3
100	3
101	4 1/3
110	7
111	15

图 14-4 三运放差分放大器

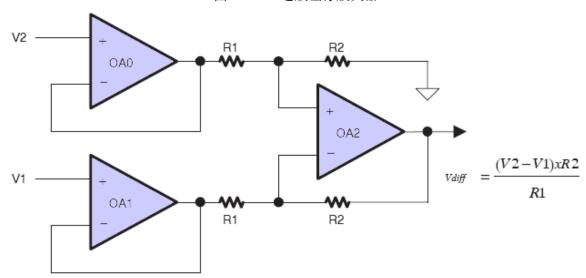

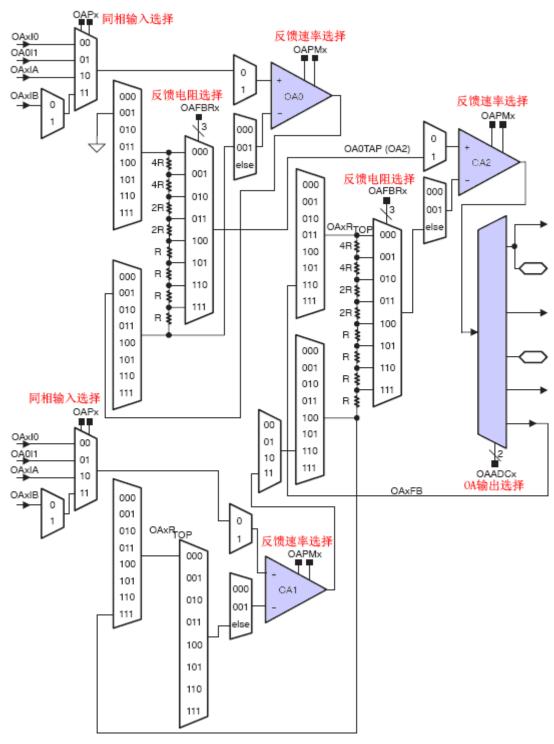


图 14-5 三运放差分放大器 OAx 相互连接

14.3 OA 寄存器

寄存器	格式	寄存器类型	地址	初始化状态
0A0控制寄存器0	OAOCTLO	读/写	0C0h	复位和POR
0A0控制寄存器1	OAOCTL1	读/写	0C1h	复位和 POR

Page 9 of 15

0A1 控制寄存器0	OA1CTL0	读/写	0C2h	复位和 POR
0A1控制寄存器1	OA1CTL1	读/写	0C3h	复位和 POR
0A2控制寄存器0	0A2CTL0	读/写	0C4h	复位和 POR
0A2控制寄存器1	0A2CTL1	读/写	0C5h	复位和 POR

OAxCTLO, 运放控制寄存器 0

7	6	5	4	3	2	1	0
OANx		OA	IP x	ОА	PMx	ОДД	DCx
rw-0	rw-0	rw-0	rw-0	rw-0	rw-0	rw-0	rw-0

OANX Bits7-6 反相输入选择。这两位用于选择 OA 反相输入端的输入信号。

00 OAx10

01 OAxI1

10 OAxIA-连接信号参考数据手册

11 OAxIB-连接信号参考数据手册

OAPx Bits5-4 同相输入选择。这两位用于选择 OA 同相输入端的输入信号。

00 OAx10

01 0A0I1

10 OAxIA-连接信号参考数据手册

11 OAxIB-连接信号参考数据手册

OAPMx Bits3-2 反馈速率选择。

00 关闭,输出高阻态

01 低速

10 中速

11 快速

OAADCx Bits1-0 OA 输出选择。这两位和 OAFCx 位一起控制 OAPMx > 0 时 OAx 的输出路径。当 OAFCx = 0:

00 OAxOUT 连接到外部引脚和 ADC 输入的 A1, A3 或 A5

01 OAxOUT 连接到外部引脚和 ADC 输入的 A12, A13 或 A14

10 OAxOUT 连接到外部引脚和 ADC 输入的 A1, A3 或 A5

11 OAxOUT 连接到外部引脚和 ADC 输入的 A12, A13 或 A14

当 OAFCx > 0:


00 OAxOUT 只用在内部连接。

01 OAxOUT 连接到外部引脚和 ADC 输入的 A12, A13 或 A14

10 OAxOUT 连接到外部引脚和 ADC 输入的 A1, A3 或 A5

11 OAXOUT 内部连接到 ADC 输入的 A12, A13 或 A14. 外部 A12, A13 或 A14 与 ADC 断开连接。

OAxCTL1, 运放控制寄存器 1

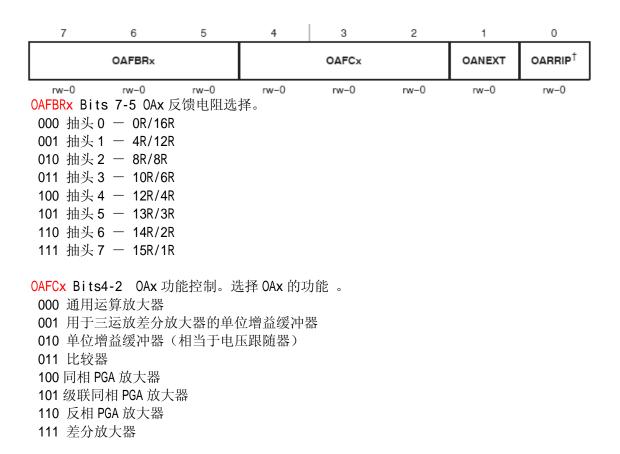

OANEXT Bit 1 OAx 反相输入端外部输入允许。当该位被置位且使用内部集成电阻网络时,将OAx 反相输入连接到外部引脚。

- 0 0Ax 反相输入端不能从外部输入
- 1 OAx 反相输入端可以从外部输入

OARRIP Bit 0 比较器模式下, OAx 反相端电阻连接。

- 0 当 OAFCx = 3, RTOP 连接到 AVSS, RBOTTOM 连接 AVCC。
- 1 当 OAFCx = 3, RTOP 连接到 AVCC, RBOTTOM 连接 AVSS。

OA 基础例程

[1] OAO 工作在模式 2 (单一增益放大) //p2.0 为正端输入 //p2.1 输出(最大输 AVCC) //将输入电压的地接到芯片的 AVss //用 OAFBR 来选择反馈电阻值 //将直流电源正端接入 p2.0,调节电压值,观参输出是否跟输入保持一致 // MSP430F2274 // 11 /|\| XINI-// // -- | RST XOUT | -


Page 11 of 15

```
//
//
                       P2.0|<--0A010
11
                       AVssI<--GND
//
                      p2.1|-->0A00
#include "msp430x22x4.h"
int main( void )
 WDTCTL=WDTPW+WDTHOLD;
                                   //关看门狗
 BCSCTL1 =CALBC1_1MHZ;
                                   //设定 DCO 为 1MHZ
 DCOCTL =CALBC1_1MHZ;
 P2SEL |=BIT0+BIT1;
                                   //P2.0,2.1 第二功能选择
 P20UT |=BIT1;
                                   //p2.1,0A0 输出端(不加也没关系)
 OAOCTLO=OAP_O+OAPM_3+OAADC1;
                                 //OAP 选择 OAO IO 输入, 反馈速度为 fast, 输出为 A1, A3 或者 A5
 OAOCTL1=OAFBR_1+OAFC_2;
                                   //R2/R1=4R/16R,反馈电阻为 4R
 //OAOCTL1=OAFBR_2+OAFC_2;
                                   //R2/R1=8R/8R, 反馈电阻为 8R
 //OAOCTL1=OAFBR_3+OAFC_2;
                                 //R2/R1=10R/6R,反馈电阻为 10R
                                 //R2/R1=12R/4R,反馈电阻为 12R
 //OAOCTL1=OAFBR_4+OAFC_2;
 //OAOCTL1=OAFBR 5+OAFC 2:
                                 //R2/R1=13R/3R. 反馈电阻为 13R
 //OAOCTL1=OAFBR_6+OAFC_2;
                                  //R2/R1=14R/2R,反馈电阻为 14R
 //OAOCTL1=OAFBR_7+OAFC_2;
                                   //R2/R1=15R/1R,反馈电阻为 15R
 _NOP();
 _BIS_SR(LPM3_bits);
                                  //进入低功耗3
 _NOP();
 return 0;
[2] OAO 工作在模式 3(比较器)
//OAO 工作在模式 3(comparator)
//p2.0 为正端输入(0~Vcc)
//将输入电压的地接到芯片的 AVss
//用 OAFBR 来选择反向端参考电压
//将直流电源接入 p2.0,调节电压值,观参输出端的变化
//
              MSP430F2274
//
        /|\|
11
                       XINI-
11
        11
         --|RST
                      XOUT | -
//
                       AVcc|<--DVCC
//
                      P2.0|<--0A010
//
                      AVss < -- GND
//
                       p2.1|-->0A00
#include "msp430x22x4.h"
int main( void )
{
 WDTCTL=WDTPW+WDTHOLD;
                                   //关看门狗
 BCSCTL1 =CALBC1_1MHZ;
                                   //设定 DCO 为 1MHZ
 DCOCTL =CALBC1_1MHZ;
 P2SEL |=BIT0+BIT1;
                                   //选择功能模块功能
                                    Page 12 of 15
```

```
P20UT |=BIT1;
                                  //P21 为输出
 OAOCTLO=OAP O+OAPM 3+OAADC1;
                                  //OAP 选择 OAO IO 输入, 反馈速度为 fast, 输出为 A1, A3 或者 A5
 OAOCTL1=OAFBR_1+OAFC_3;
                                  //运放反向端输入为 4/16AVcc;比较器模式
                                  //运放反向端输入为 8/16AVcc;比较器模式
 //OAOCTL1=OAFBR 2+OAFC 3;
                                  //运放反向端输入为 10/16AVcc; 比较器模式
 //OAOCTL1=OAFBR_3+OAFC_3;
 //OAOCTL1=OAFBR_4+OAFC_3;
                                  //运放反向端输入为 12/16AVcc; 比较器模式
                                //运放反向端输入为 13/16AVcc;比较器模式
 //OAOCTL1=OAFBR_5+OAFC_3;
                                //运放反向端输入为 14/16AVcc; 比较器模式
 //OAOCTL1=OAFBR_6+OAFC_3;
 //OAOCTL1=OAFBR_7+OAFC_3;
                                //运放反向端输入为 16/16AVcc; 比较器模式
  _NOP();
 _BIS_SR(LPM3_bits);
                                  //进入低功耗3
 _NOP();
 return 0;
}
                 ****************
[3] OAO 工作在模式 4(同相比例放大)
//*****
//p2.0 输入(零点几个伏特)
//p2.1 输出(最大输出 AVCC)
//将输入电压的地接到芯片的 AVss
//用万用表来观察在各个放大系数时输出端电压
//
              MSP430F2274
//
//
                      XINI -
       /|\|
//
        --IRST
                     XOUTI-
//
11
//
                      P2.0|<--0A010
//
                      AVss|<--GND
//
                      p2.1|-->0A00
#include "msp430x22x4.h"
int main( void )
 WDTCTL=WDTPW+WDTHOLD;
                                //关看门狗
 BCSCTL1 =CALBC1 1MHZ;
                                  //设定 DCO 为 1MHZ
 DCOCTL =CALBC1_1MHZ;
                                  //P2.0,2.1 第二功能选择
 P2SEL |=BIT0+BIT1;
 P20UT |=BIT1;
                                  //p2.1,0A0 输出端(不加也没关系)
 OAOCTLO=OAP_O+OAPM_3+OAADC1;
                               //OAP 选择 OAO IO 输入, 反馈速度为 fast, 输出为 A1, A3 或者 A5
 OAOCTL1=OAFBR_0+OAFC_4;
                                 //R2/R1=0R/16R,模式 4(同向比例放大器,放大系数=1+R2/R1)
 OAOCTL1=OAFBR_1+OAFC_4;
                                  //R2/R1=4R/12R
 OAOCTL1=OAFBR_2+OAFC_4;
                                  //R2/R1=8R/8R
 OAOCTL1=OAFBR_3+OAFC_4;
                                  //R2/R1=10R/6R
 OAOCTL1=OAFBR_4+OAFC_4;
                                 //R2/R1=12R/4R
 OAOCTL1=OAFBR_5+OAFC_4;
                                  //R2/R1=13R/3R
 OAOCTL1=OAFBR_6+OAFC_4;
                                  //R2/R1=14R/2R
 OAOCTL1=OAFBR_7+OAFC_4;
                                  //R2/R1=15R/1R
 _NOP();
 BIS_SR(LPM3_bits);
                                //进入低功耗3
 _NOP();
 return 0;
                                   Page 13 of 15
```

```
[4] 运放 OAO 工作在模式 4.作为同相比例放大器。运放 OA1 工作在模式 5.作为同相比例放大器第二级。
//p2.0 作为 OAO 正端输入(零点几个伏特)
//p2.3 作为 OA1 输出(最大输出 AVCC)
//将输入电压的地接到芯片的 AVss
//改变输入电压看输出变化,再改变运放 OA1 和 OAO 的 OAFBRx 值来调整放大系数
//并观察 AD 结果,跟输出值进行比较
           MSP430F2274
//
//
//
        /|\|
                    XINI-
//
       //
        --IRST
                    XOUTI-
//
         | ADC10 P2.0|<--0A010
//
            ٨
                   AVss < -- GND
//
         | |----- p2.3|-->0A10
11
//
11
11
             11
11
             | \ OAO
// Vi-----|+ \ mode=4
                                        11
         | |----+-----
//
                             -----| \OA1
//
                                     |+ \ mode=5
          ----|- /
          | | /
                                      | |-----Vout
//
          | |/
//
                                    ---- |- /
                                   | | /
//
                                                   | (gain=(1+R2/R1)*(1+R2/R1))
        < ----/\/\/\/\-
//
                                 | |/
                                   |----/\/\/\/\/- |
11
        > R2
//
          <R1
                                            R2
11
                                    <R1
          >
11
                                    >
//
          GND
11
                                    IGND
#include "msp430x22x4.h"
volatile unsigned int adc_value;
int main( void )
 WDTCTL = WDTPW+WDTHOLD;
                                //关看门狗
 BCSCTL1 = CALBC1_1MHZ;
                                //设定 DCO 为 1MHZ
 DCOCTL = CALBC1_1MHZ;
 P2SEL |= BIT0+BIT1+BIT3+BIT4;
                              //P2.0,2.1,2,3 第二功能选择 0A010 输入
 P20UT |= BIT3;
                                //p2.3,0A1 输出端(不加也没关系)
 //设置 0A0 为模式 4
 OAOCTLO = OAP_O+OAPM_3;
OAOCTL1 = OAFBR_2+OAFC_4;
                            //OAP 选择 OAO10 输入,反馈速度为 fast,OAOOUT 输出内部路由
                                //选择模式 4, 放大比例系数为 1+8R/8R
 //设置 OA1 为模式 5
 OA1CTLO = OAP_3+OAPM_3+OAADC1; //正端由内部 OAO 输出输入,反馈速度为 fast,输出到 A3
 OA1CTL1 = OAFBR_2 + OAFC_5;
                                 //选择模式 5, 放大比例系数为 1+8R/8R
 //对 OA1 的输出信号进行 AD
```

```
ADC10CTL1 = INCH_3;
                                       //选择第3通道
 ADC10CTL0 = REFON+SREF 1+REF2 5V;
                                       //打开 2.5V 正参考, 地为负参考
 ADC10CTL0 | = ADC100N+ADC10SHT_3+ADC10IE;
 //打开 ADC10 内核,设定采样保持时间为 64 个 ADC10CLK, 使能 ADC10 中断
 ADC10CTL0 | = ENC+ADC10SC;
                                       //启动 AD 转换
                                       //使能总中断
 _BIS_SR(GIE);
 _NOP();
 return 0;
#pragma vector = ADC10_VECTOR
__interrupt void adc_isr (void)
 adc_value = ADC10MEM;
                                      //将 AD 值存入 adc_value
 _NOP();
```

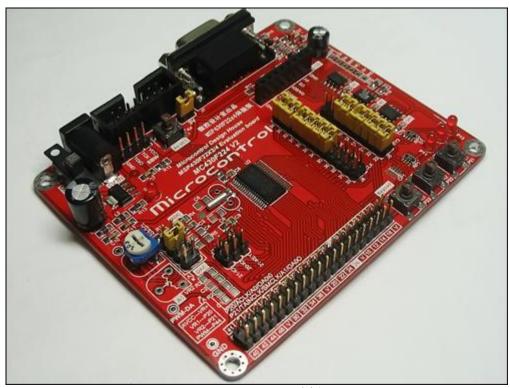

MSP430F22x4 评估板 专业提供 MSP430 单片机开发工具