星光播放器用户手册

> 适用于星光播放器 1.1。最后更新：2026-11-06。

星光播放器是一款离线经咒、佛号与歌曲播放器，内置 21 首音频，无需登录，也不需要联网下载音频。它的两个核心功能是：为每首曲目设置重复遍数，以及让多台设备按同一时间基准同步播放。

本手册中的界面图片均来自真实 iOS Simulator 或 Android Emulator。青绿色边框圈出要查看或操作的区域，箭头连接控件与图内中文说明。系统界面的语言、按钮位置和可见控制项可能随系统版本、设备品牌与可用空间变化。

目录

1. 开始之前
2. 四个主要页面
3. 快速开始
4. 播放页的五个按钮
5. 四种播放模式与重复遍数
6. 当前遍数如何显示
7. 遍数保存与清零
8. 同步播放详解
9. 关怀模式
10. 横屏、方屏和 iPad
11. 后台、通知与锁屏播放
12. 导出诊断信息
13. 常见问题
14. 每日定时任务
15. 隐私

1. 开始之前

首次安装的默认设置是：


- 播放模式：单曲循环；
- 同步播放：开启；
- 每首重复遍数：1 遍；
- 关怀模式：关闭，显示完整的普通界面。
- 三条预置定时任务：全部关闭，不会在用户启用前自动播放。

最左侧的模式图标表示当前为“单曲循环”：




默认播放模式为单曲循环

最右侧的绿色双人图标表示同步播放已开启：

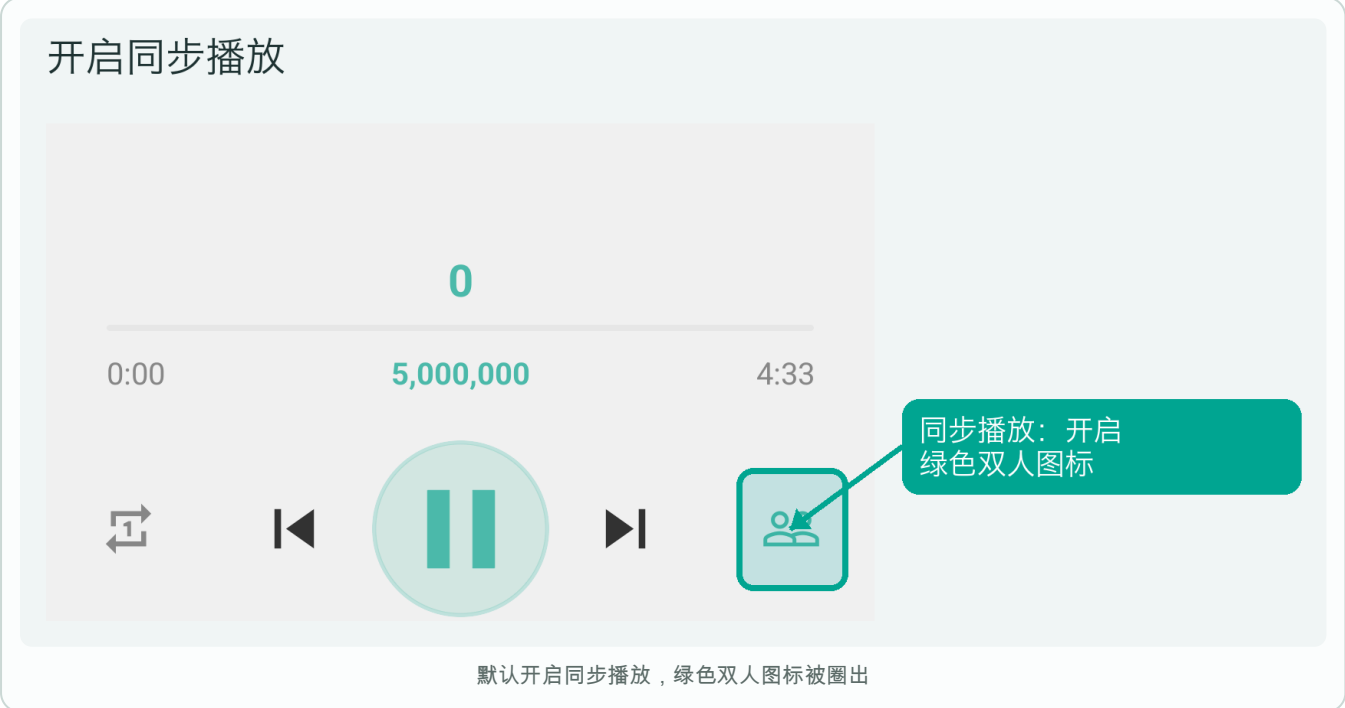

默认开启同步播放，绿色双人图标被圈出

“我的”页中快捷值 `1` 高亮，表示每首重复 1 遍：

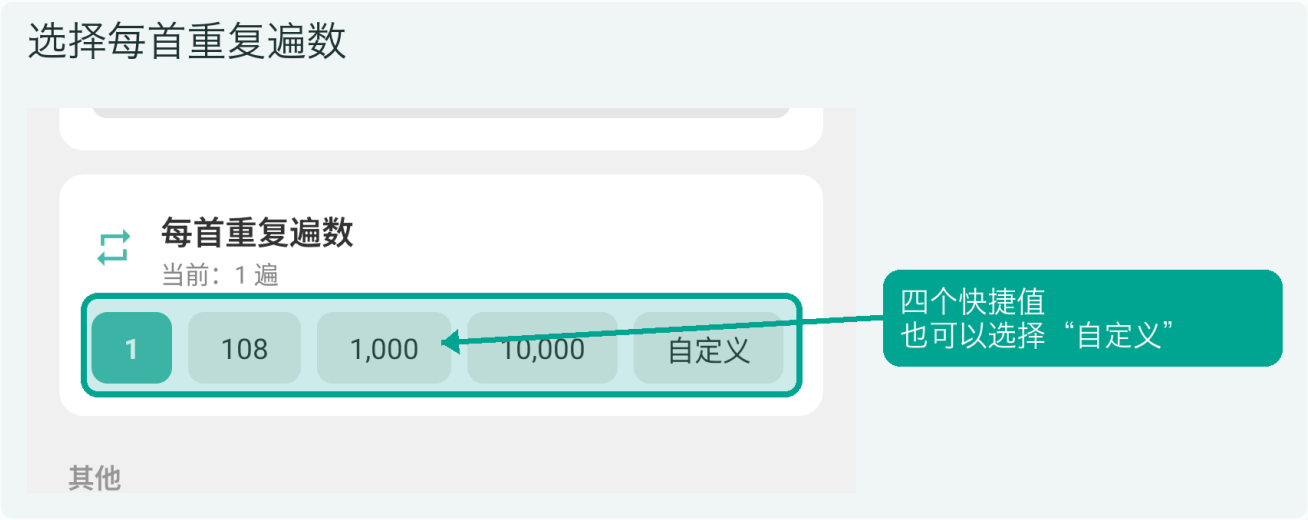

每首重复遍数的快捷值和自定义入口

按钮显示“切换到关怀模式”，说明当前处于普通模式：



普通模式中的关怀模式切换按钮

如果只想让一首曲目每次都从头开始，请先在“播放”页关闭同步播放，再到“列表”重新选择曲目。同步播放开启时，曲目可能从中间开始，这是设计行为，不是音频缺失。

版本兼容说明：Android 版最低支持 Android 6.0。iOS 工程仍以 iOS/iPadOS 13.4 为源码兼容目标，但当前已生成并上传的 `1.0.0 (4)` 安装包实测最低系统为 iOS/iPadOS 15.0；在重新构建并核验新的安装包前，应以 App Store 显示的兼容要求为准，不能将 build 4 宣传为支持 iOS 13/14。

2. 四个主要页面

普通模式底部依次有“播放”“列表”“任务”“我的”四个入口。关怀模式隐藏“列表”和“任务”，但不会删除已经保存的任务：



底部主要页面入口；V1.1 在列表与我的之间增加任务

页面	用途
播放	播放、暂停、切歌、切换播放模式或同步模式，查看进度与遍数
列表	从 21 首内置曲目中选曲；点击后会立即播放，并创建新的播放任务
任务	设置每天重复的定时播放任务，也可以忽略时刻立即播放
我的	切换关怀模式、设置每首重复遍数、导出诊断信息

在“列表”中点击曲目后，青绿色行表示当前已选曲目，行末图标表示正在播放：




在列表中选择曲目以及当前曲目的高亮状态

完整曲目列表分为“大悲咒系列”“仪轨回向”“佛号圣号”“经典歌曲”四组。

3. 快速开始

普通个人播放

1. 点击底部“播放”，进入播放页。

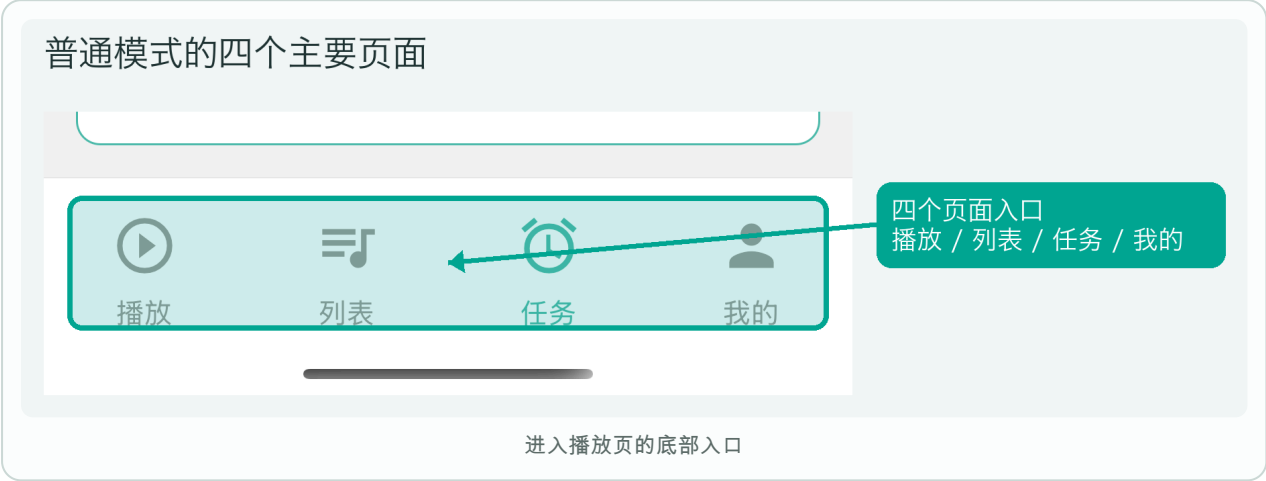

进入播放页的底部入口

2. 查看最右侧同步按钮。如果是绿色双人图标，点击一次，直到显示灰色单人图标，表示同步播放已关闭。



关闭同步播放时应看到灰色单人图标

3. 打开“列表”，点击想听的曲目。曲目会立即开始播放，并创建新的播放任务。



选择曲目后当前行会高亮

4. 打开“我的”，选择每首重复遍数。可以使用四个快捷值，也可以选择“自定义”。



设置每首重复遍数


5. 回到“播放”，点击最左侧按钮选择播放模式。本例中的图标表示“单曲播放”。



单曲播放模式及完成设定遍数后的行为


多台设备同步播放

1. 在每台设备的系统设置中开启“自动设置日期与时间”和“自动设置时区”。所有设备应使用相同时区。

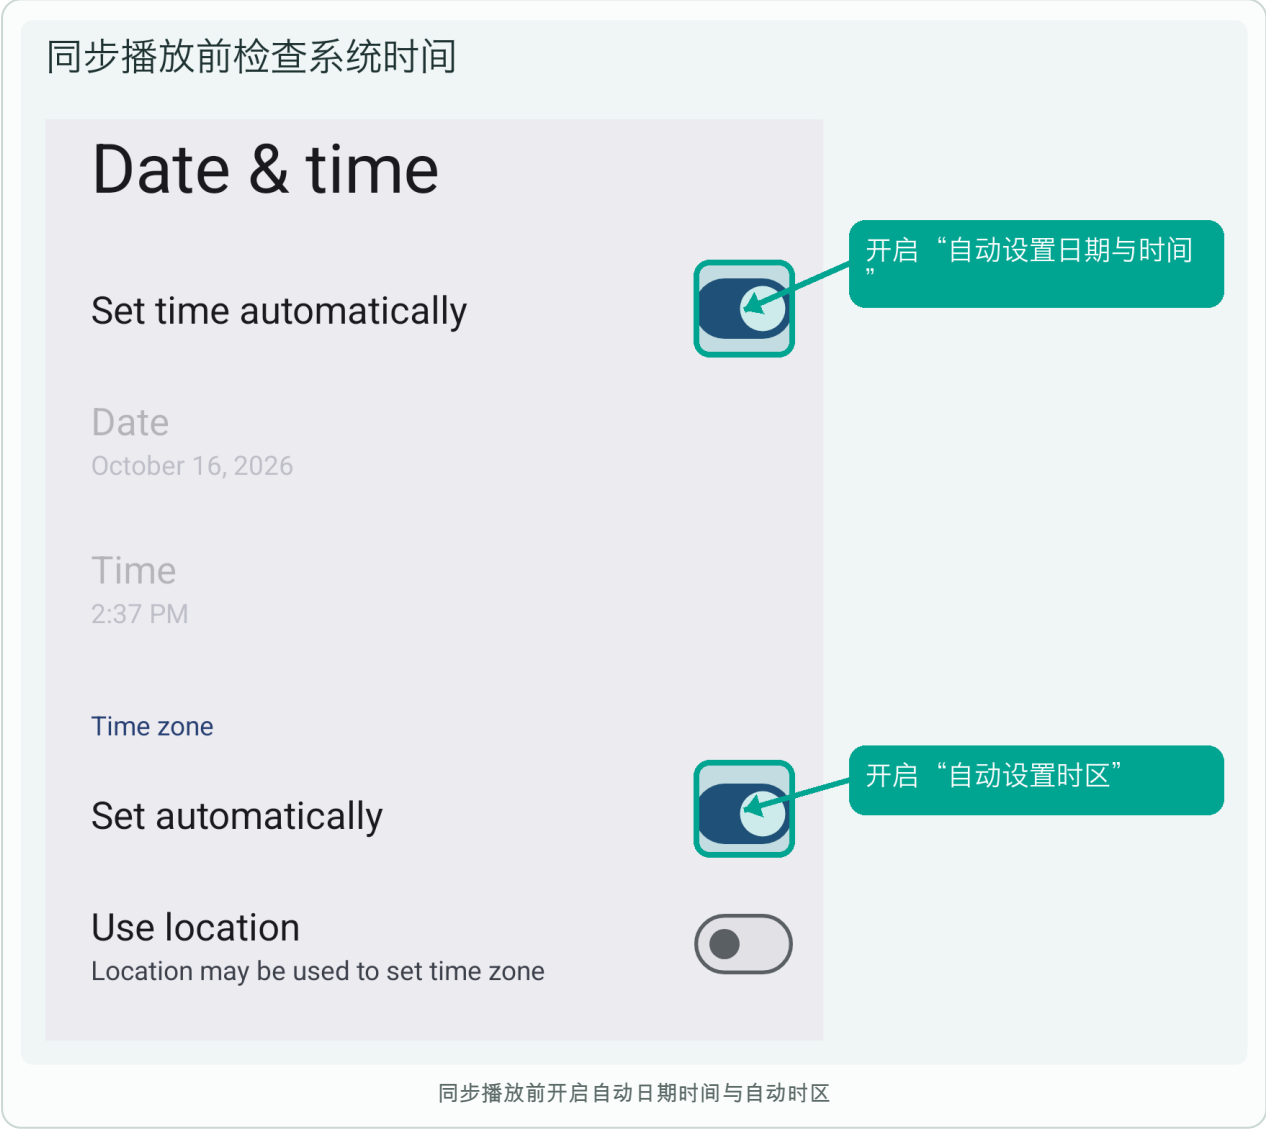

同步播放前开启自动日期时间与自动时区

2. 查看最右侧同步按钮。如果是灰色单人图标，点击一次，直到显示绿色双人图标；如果已经是绿色，请保持不变。

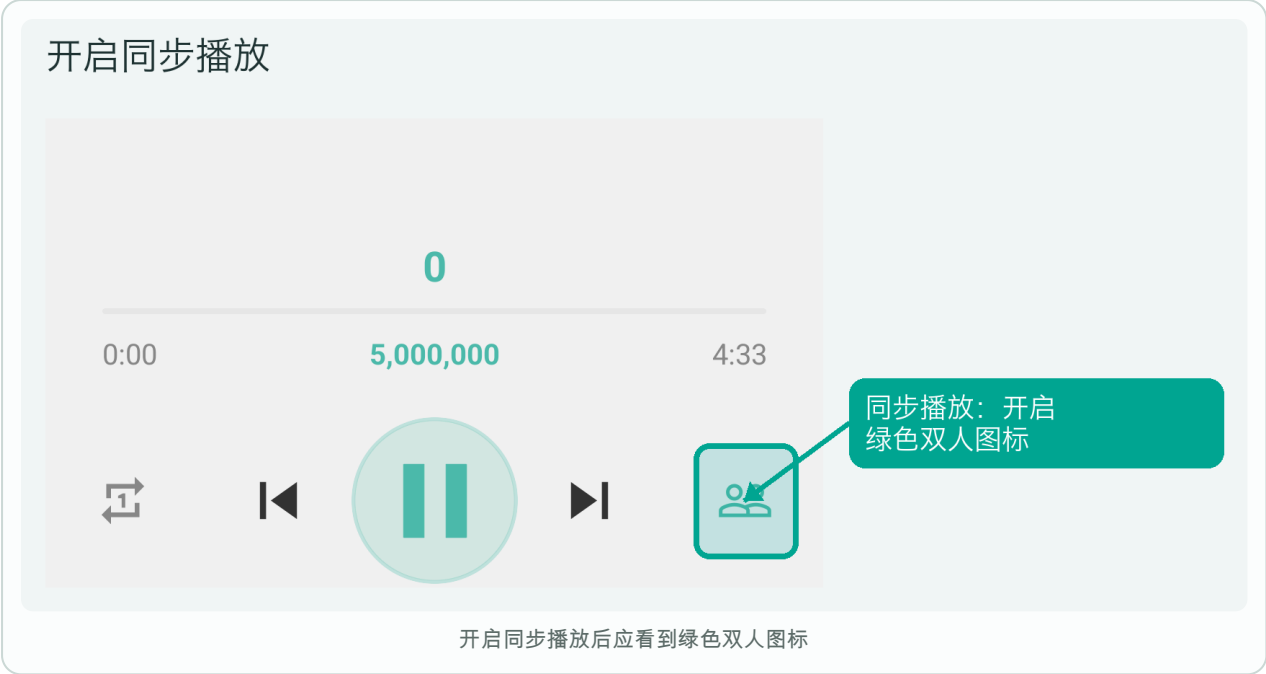


开启同步播放后应看到绿色双人图标

3. 在所有设备的“列表”中选择同一首曲目。选曲后会立即按当前时间对齐并开始播放。




所有设备选择同一首曲目

4. 检查中央播放按钮。显示播放三角时，当前设备仍暂停，可以点击一次：

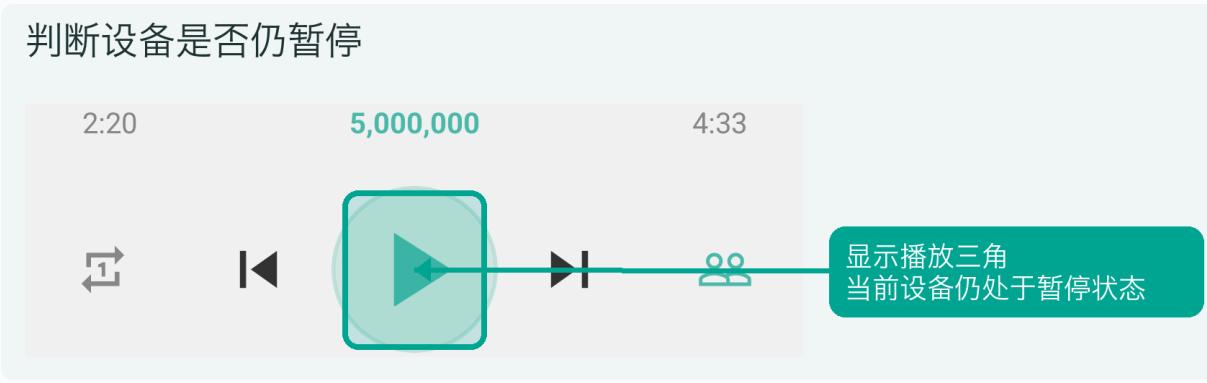

播放三角表示当前设备仍暂停

显示暂停符号时，设备已经播放，不要再次点击，以免变成暂停：

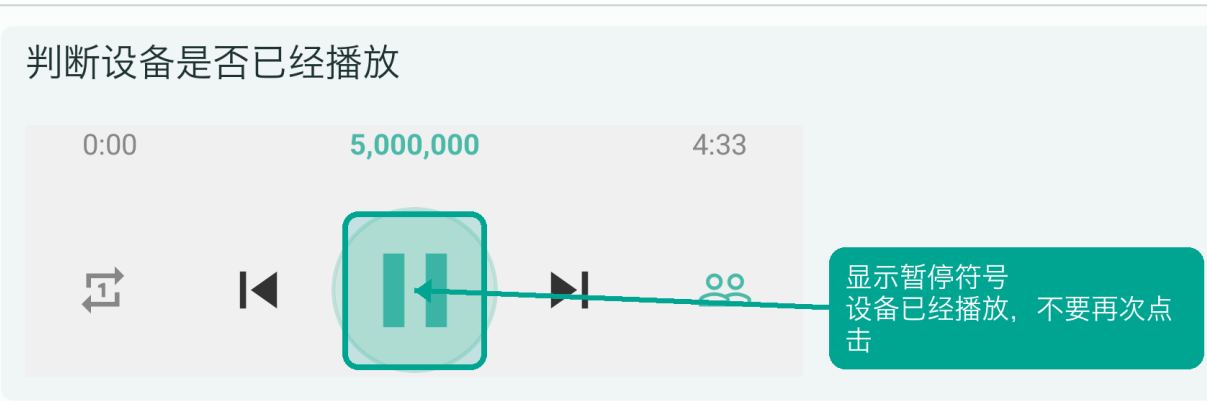


暂停符号表示设备已经播放

同步使用设备本地时间，不连接服务器。设备时钟、时区、蓝牙设备和扬声器自身延迟都可能造成听感偏差。上面的截图只说明设置方法，不把模拟器截图当作多台真机同步精度的测试证据。

4. 播放页的五个按钮

竖屏时，五个按钮从左到右排列；方屏和横屏时，它们在左侧从上到下排列，顺序不变。

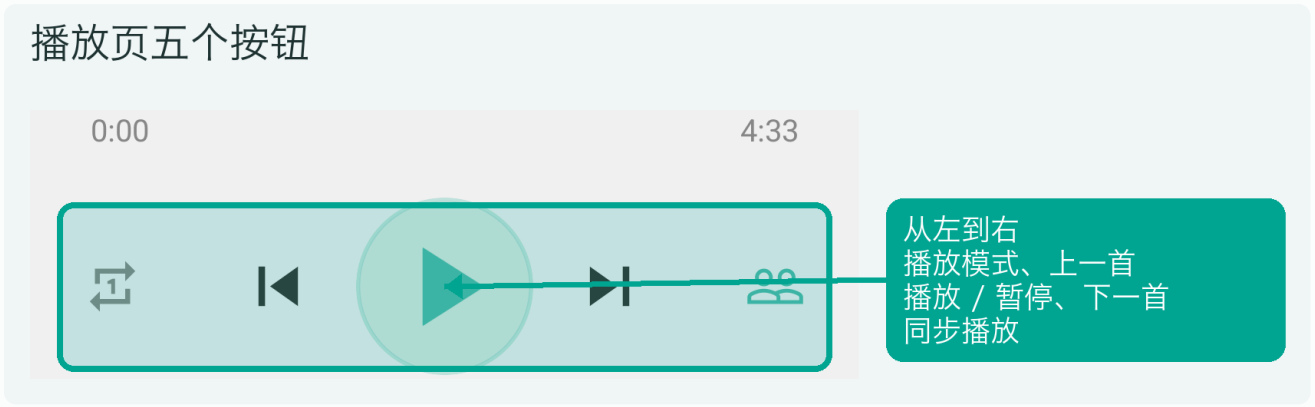

播放页五个按钮及其中文释义


顺序	按钮	作用
1	播放模式	在单曲循环、单曲播放、列表循环、列表播放之间切换
2	上一首	切换到上一首，并创建新的播放任务
3	播放/暂停	开始或暂停当前曲目
4	下一首	切换到下一首，并创建新的播放任务
5	同步播放	灰色单人图标为关闭，绿色双人图标为开启

切换播放模式

连续点击最左侧按钮时，模式按下面的顺序循环：


`单曲循环 → 单曲播放 → 列表循环 → 列表播放 → 单曲循环`

单曲循环：

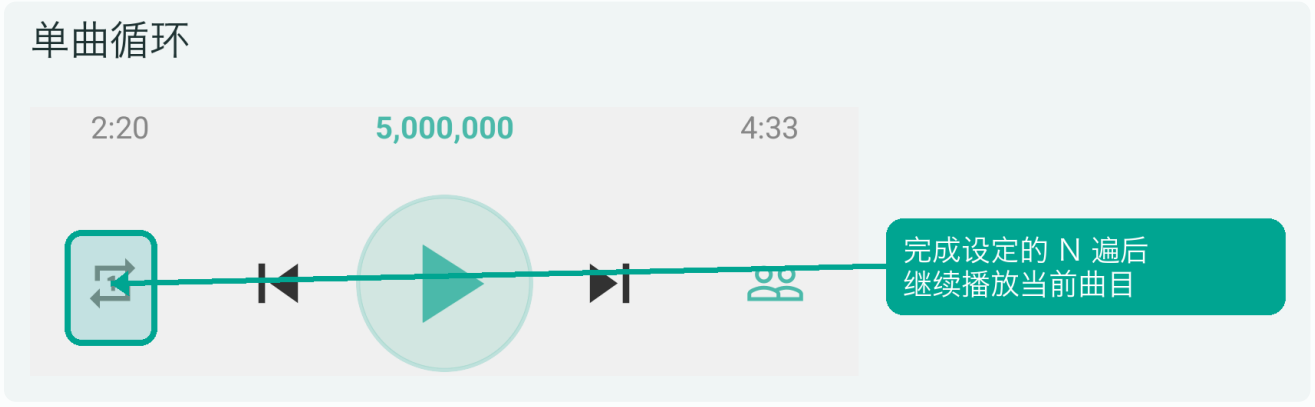

单曲循环图标和模式行为

单曲播放：

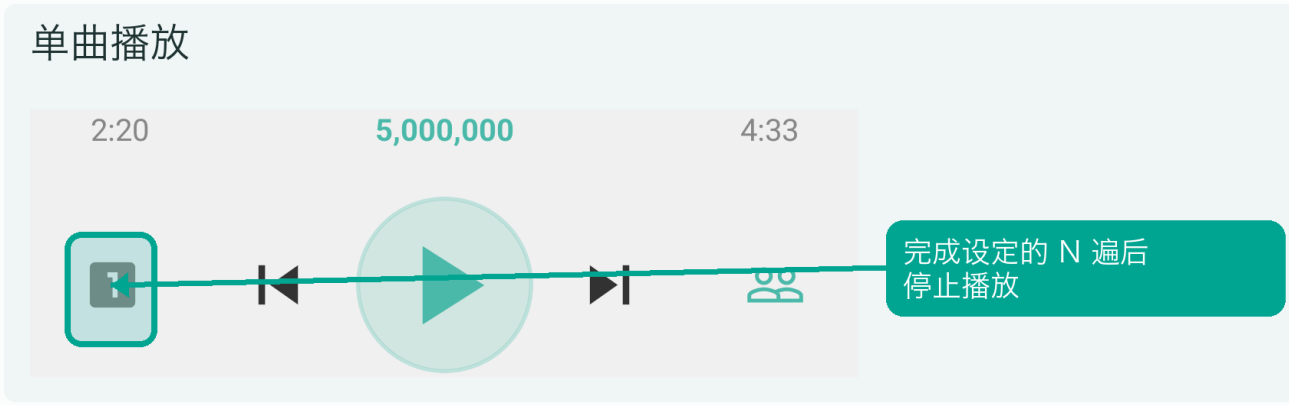

单曲播放图标和模式行为

列表循环：



列表循环图标和模式行为

列表播放：




列表播放图标和模式行为

点击模式按钮后，页面顶部还会短暂显示当前模式名称。


调整播放进度

普通模式且同步播放关闭时，可以拖动进度条圆点：

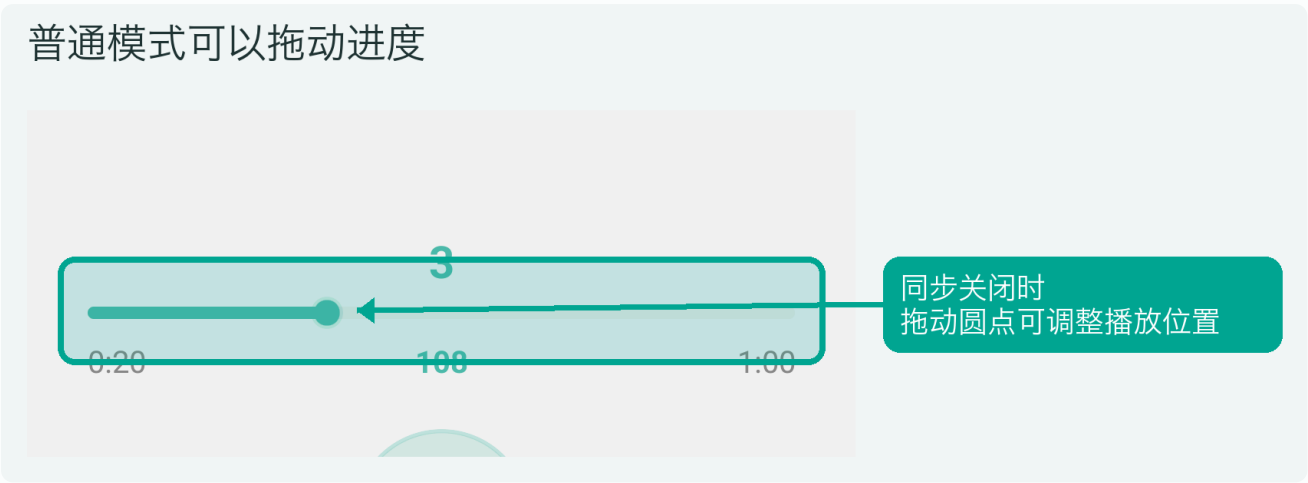

同步关闭时可以拖动进度条

同步播放开启时，进度条锁定，以免手动拖动破坏时间对齐：

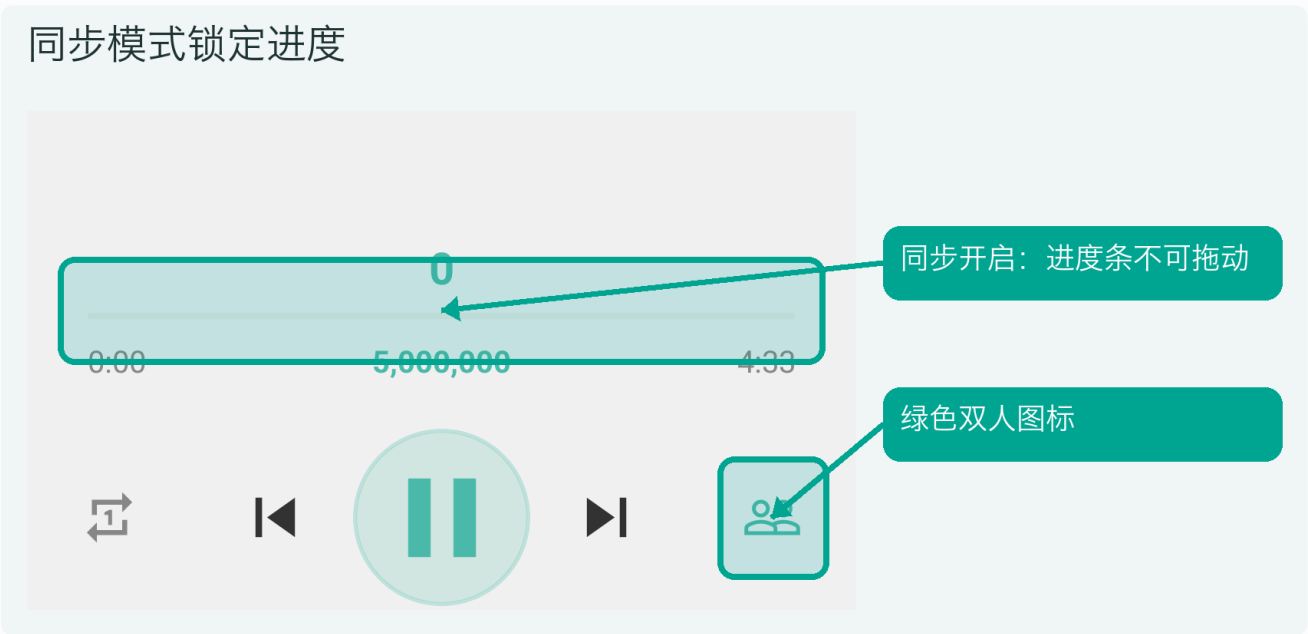

同步播放开启时进度条锁定

关怀模式下进度条同样锁定。

5. 四种播放模式与重复遍数


最重要的规则是：**每首重复遍数始终优先于播放模式。**

播放模式	当前曲目完成设定的 N 遍后
单曲播放	停止播放
单曲循环	继续播放当前曲目
列表播放	进入下一首；最后一首完成后停止
列表循环	进入下一首；最后一首完成后回到第一首

例如，把每首重复遍数设为 7，并选择列表播放时，每一首都要完成 7 个有效完整周期，才会进入下一首。四种模式的图标和行为见切换播放模式。


设置每首重复遍数

1. 进入“我的”，直接选择 `1`、`108`、`1,000` 或 `10,000`；需要其他数值时点击“自定义”。

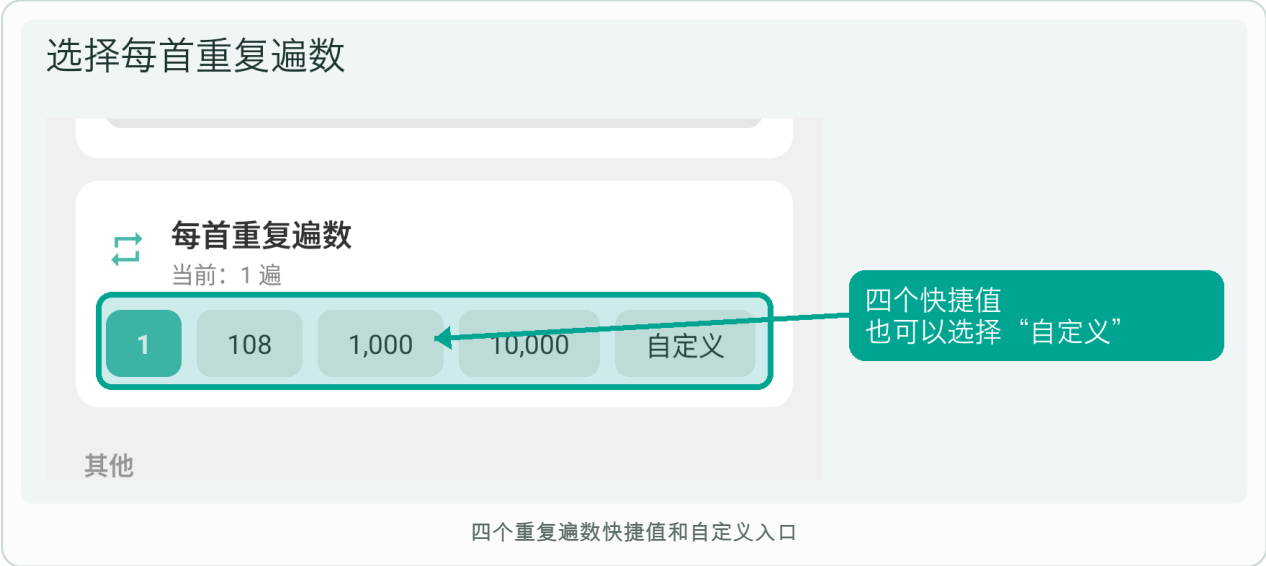


四个重复遍数快捷值和自定义入口

2. 输入大于 0 的整数，例如 `5,000,000`，检查数字后点击“确定”。

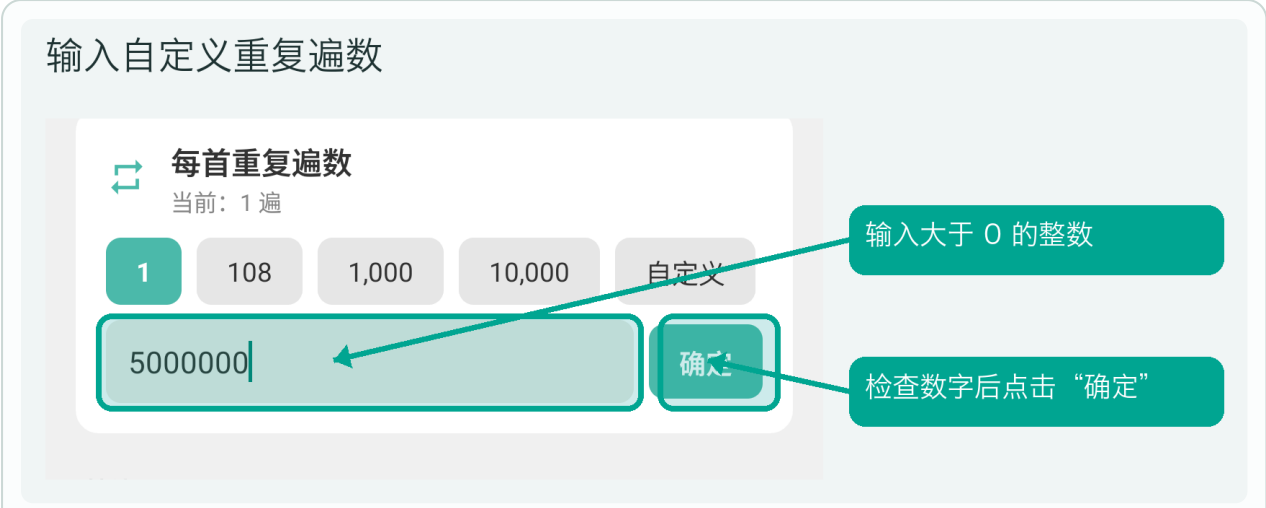


输入自定义重复遍数并点击确定

3. 保存后，页面会使用千分位逗号显示大数字。

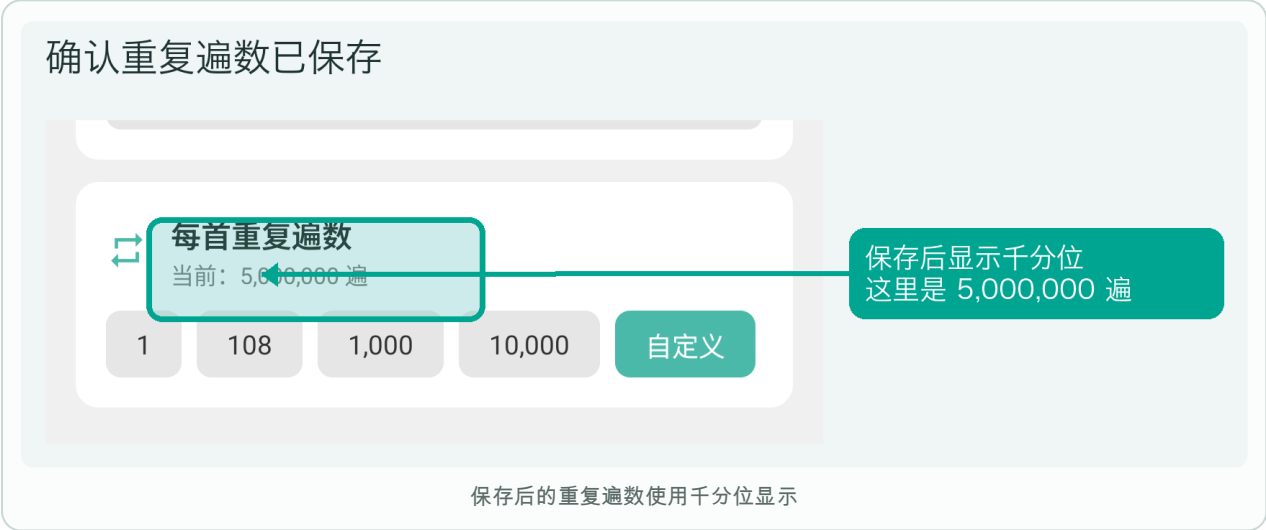

保存后的重复遍数使用千分位显示

4. 输入 0 时会看到“请输入大于 0 的整数”，数值不会保存。

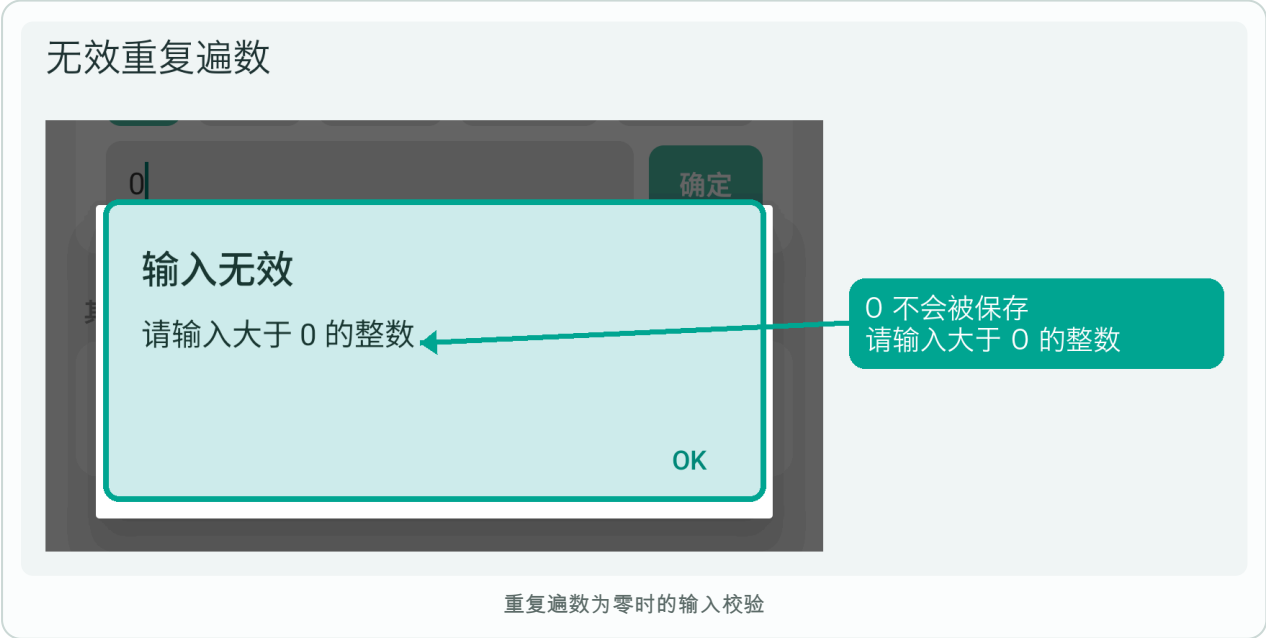


重复遍数为零时的输入校验

App 没有产品层面的固定小上限，但输入值必须是 JavaScript 可安全表示的整数；空值、0 或极端超大数值会被拒绝。当前输入框会自动删除非数字字符，因此粘贴 `-5` 或 `1.5` 会分别变成 `5` 或 `15`；点击“确定”前请检查转换后的数字。


什么算一个有效完整周期

从曲目开头附近（0～1.5 秒）开始，并自然播放到结尾，计为一遍：

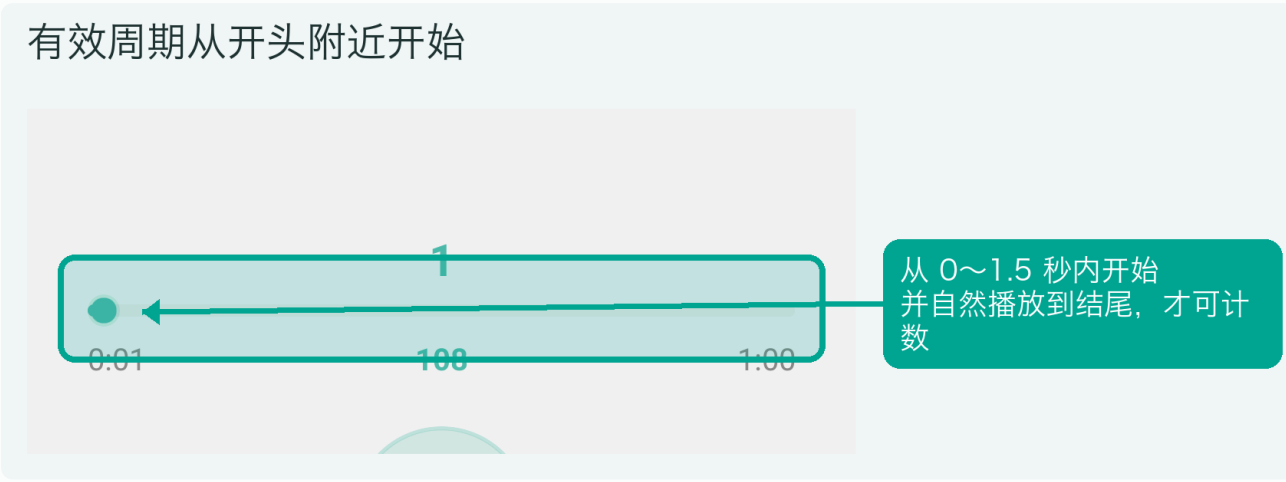


有效周期从曲目开头附近开始

手动跳到中间再播放到结尾，当前尾段不计数。手动拖回开头 1.5 秒以内，再完整播放到结尾，可以重新取得计数资格：

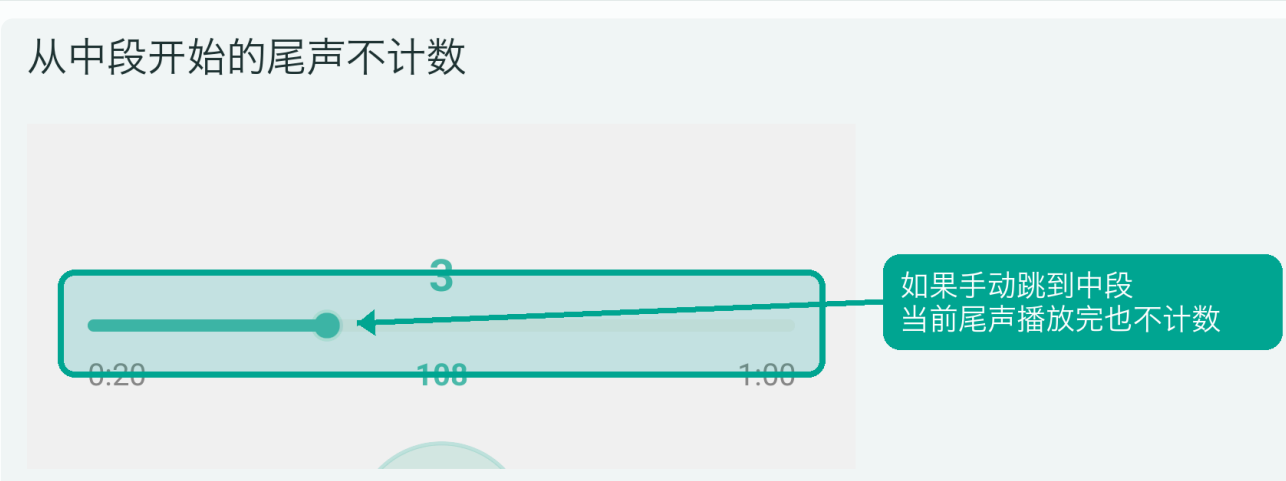

从中段开始的尾声不计数

同步模式从曲目中间加入时，先听到的尾段不计数。如果这是尚无已完成遍数的新任务，页面显示第 0 遍；已有任务则保留原累计数：

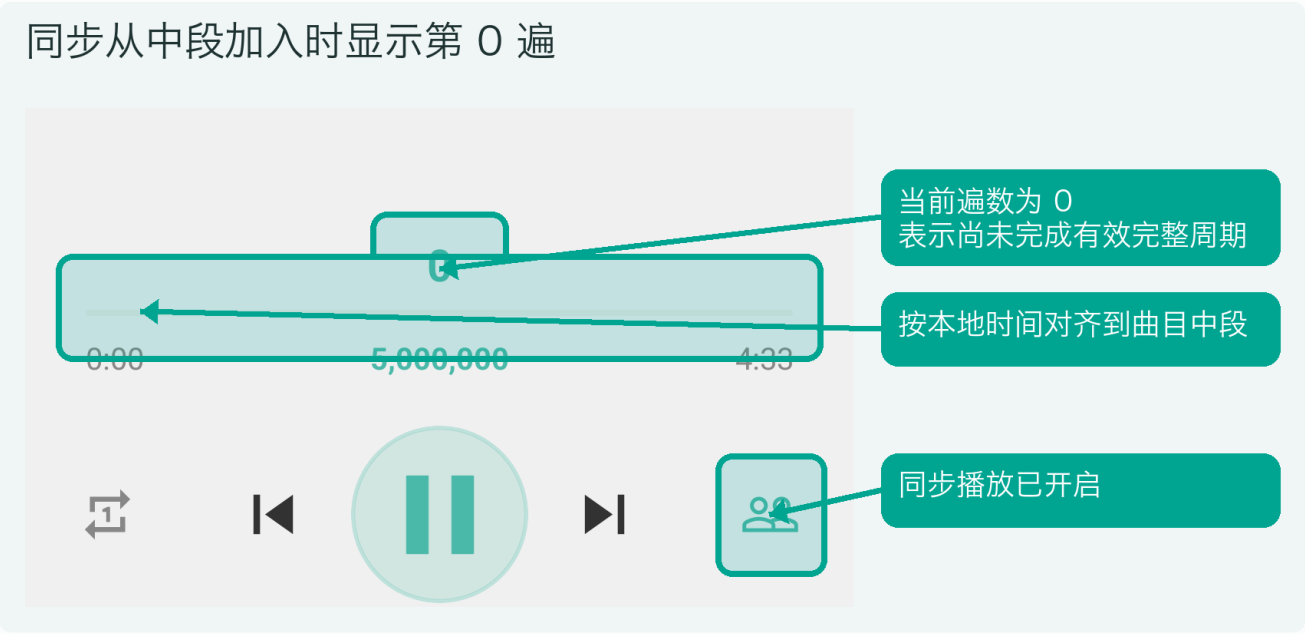


同步从中段加入时显示第零遍

这些图片用于说明界面中的可见状态。单张截图不能证明此前是否发生过拖动或已经完成整个播放周期，计数规则以上面的文字为准。

6. 当前遍数如何显示


页面只显示数字，不附加“当前遍数”“每首重复遍数”等文字。较大的数字是当前遍数，较小的数字是设置的每首重复遍数：

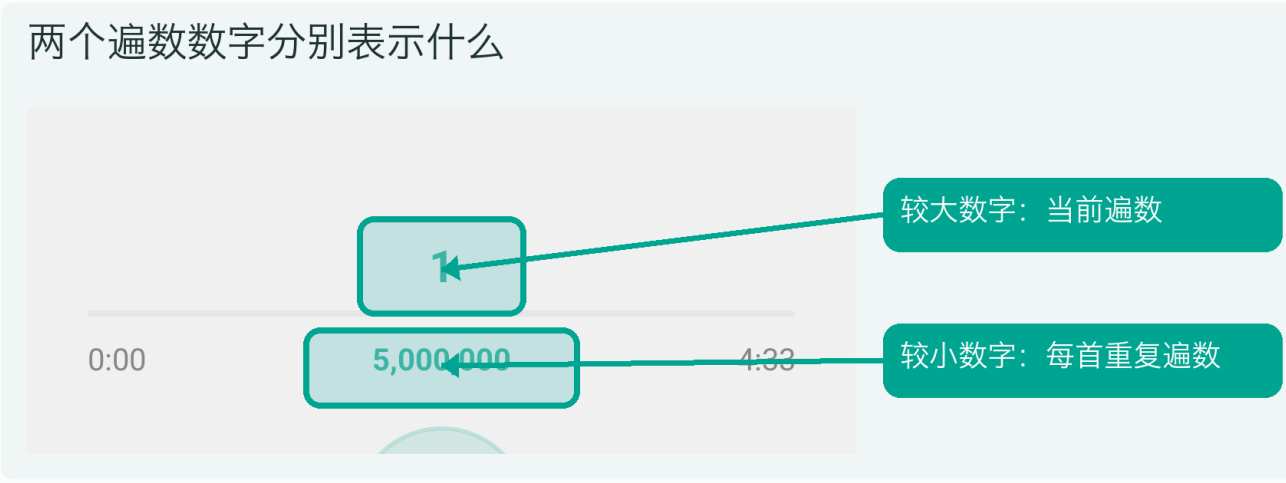

当前遍数与每首重复遍数的位置和含义


条件	当前遍数	每首重复遍数
每首重复遍数大于 1	显示	显示
每首重复遍数等于 1，且为单曲循环	显示	隐藏
每首重复遍数等于 1，且为其他三种模式	隐藏	隐藏
关怀模式	隐藏	隐藏

重复遍数为 1 且为单曲循环时，只显示当前遍数：

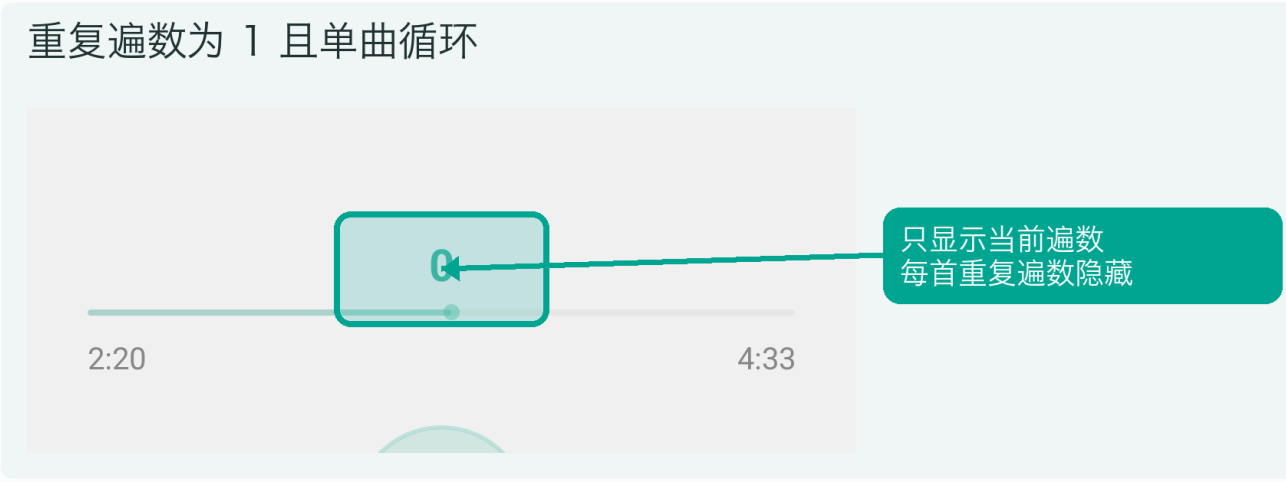

重复遍数为一且单曲循环时只显示当前遍数

重复遍数为 1 且为其他三种模式时，两项数字都不显示：

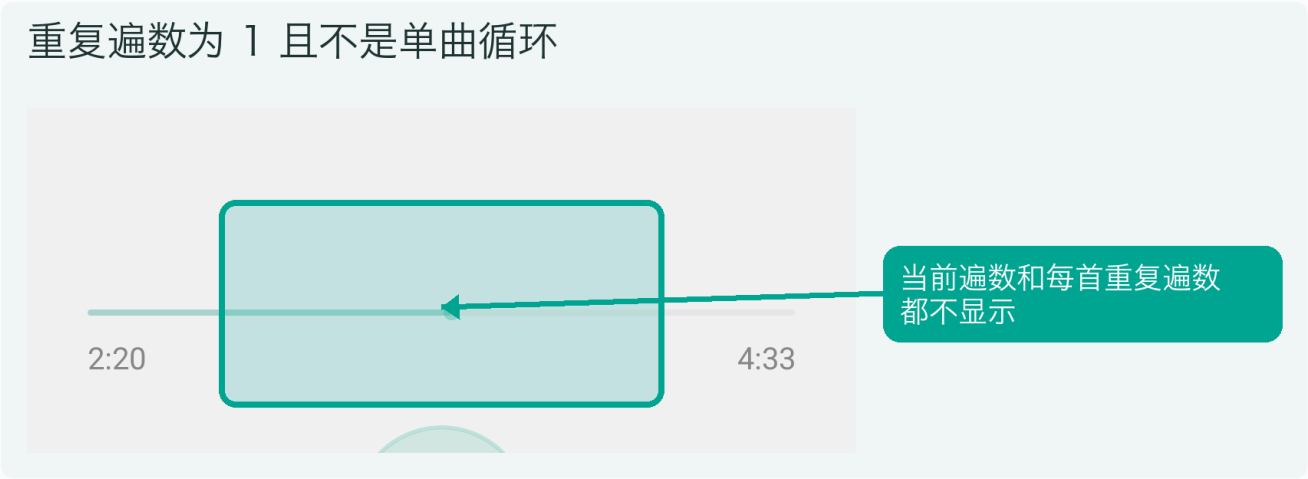


重复遍数为一且不是单曲循环时隐藏两个遍数

竖屏时，当前遍数在进度条上方，总遍数在进度条下方并与左右时间居中对齐。方屏和横屏时，两项数字位于右侧竖向进度条的左边。

单曲循环会持续开始下一轮 N 遍，因此显示的当前遍数记录整个播放任务的累计结果，可能大于设置值。这是正常设计。


7. 遍数保存与清零

每完成一个有效周期，App 会立即保存已完成遍数。关闭 App 前正在第 4 遍时，页面如下：

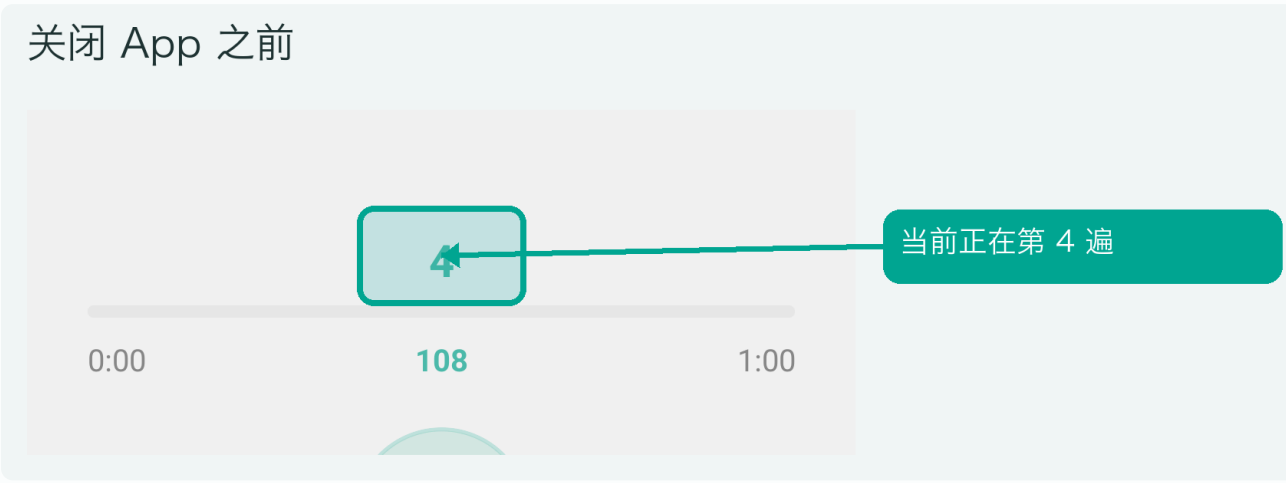

关闭应用前正在第四遍

重新打开 App 后仍显示第 4 遍，表示已经完成的遍数得到保留：

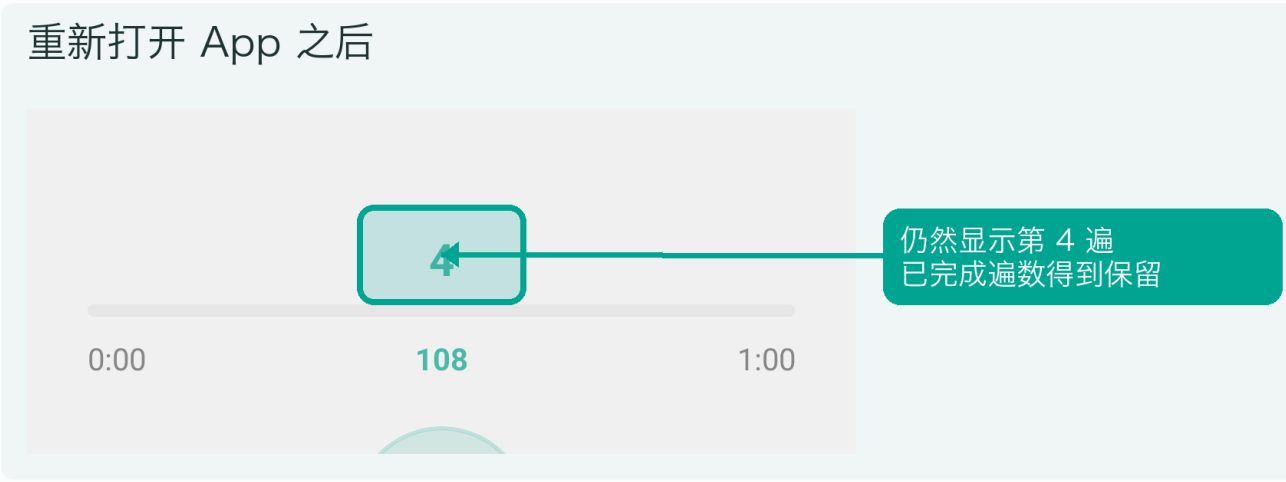

重新打开应用后仍保留第四遍

以下操作保留已完成遍数：

- 暂停后继续；
- 切到后台再返回；
- 关闭 App 后重新打开；
- 旋转屏幕或改变 iPad 分屏尺寸。

以下操作视为新的播放任务，并把遍数清零：

- 在“列表”中手动选择任何曲目，包括再次选择当前曲目；
- 点击上一首或下一首；
- 列表播放或列表循环完成当前曲目后，自动进入下一首；

- 单曲播放完成并停止后，再次点击播放。

新任务显示 `1`，表示正在新的第 1 遍；此时已完成遍数已经清零，并不是已经完成 1 遍：



重新选曲后创建新任务并从第一遍开始

只保存已经完整完成的有效遍数。退出时尚未播完的一遍不会提前计入。

8. 同步播放详解

同步按钮有两个状态。灰色单人图标表示关闭：



同步播放关闭状态

绿色双人图标表示开启：



同步播放开启状态

同步位置按下面的规则计算：


从设备本地当天 `00:00` 到当前时刻的时长，对当前曲目时长取余

因此，同一时区、时间准确的设备选择同一首曲目后，会计算出相同的播放位置。App 会在以下时机重新对齐：

- 开启同步播放；
- 同步模式下点击播放，或暂停后恢复；
- 每次自然播放到结尾后；
- 可恢复的音频中断或异常恢复后；
- 列表模式进入下一首时。

为什么有时显示第 0 遍

如果一个尚未完成过有效周期的新任务从曲目中间加入同步，当前周期的开头并没有在这台设备上完整播放，所以页面显示第 0 遍：

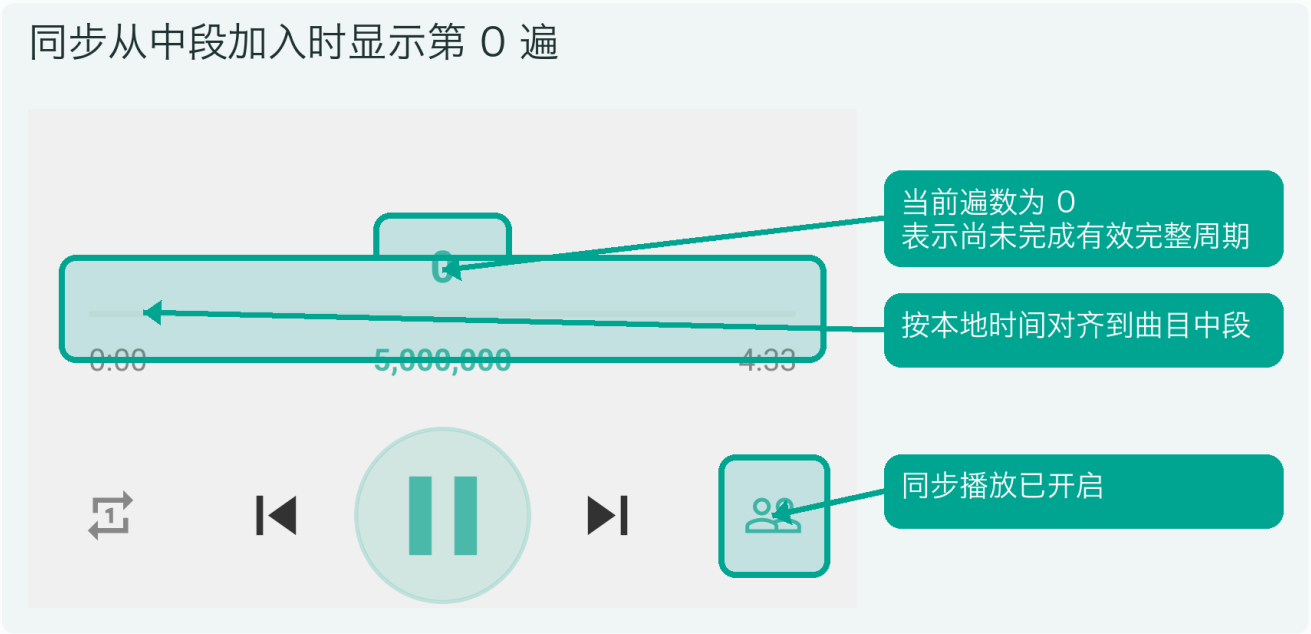

同步对齐到中段时第零遍的含义

自然到达结尾并进入下一个从开头附近开始的完整周期后，才进入第 1 遍。如果是在已有累计遍数的任务中恢复同步，页面保留原累计数，但这段不完整的尾段仍不会增加计数。

同步播放不会改变“N 遍优先于四种播放模式”的规则。它对齐的是播放时间轴，不承诺专业音频设备级的采样同步。

9. 关怀模式

建议先选好曲目、播放模式和重复遍数，再进入“我的”点击“切换到关怀模式”：




开启关怀模式的按钮

关怀模式会：


- 放大文字和播放/暂停按钮；
- 播放页的控制按钮只保留播放/暂停，曲名、唱片和进度仍会显示；
- 隐藏“列表”入口、上下首、模式切换和同步开关；
- 隐藏遍数、重复遍数设置和诊断信息；
- 禁止 App 内和锁屏界面拖动进度；
- 将锁屏远程控制简化为播放/暂停。

关怀模式播放页会圈出锁定的进度条和放大的播放/暂停按钮：

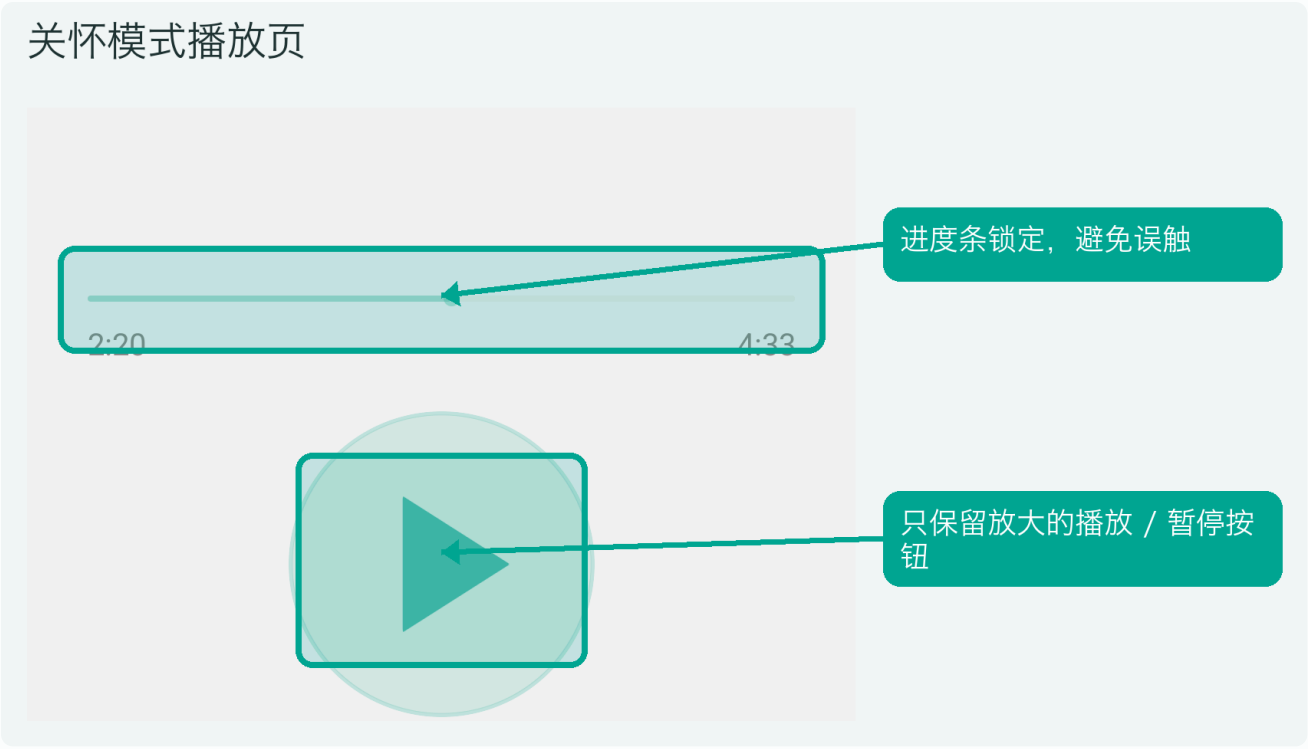

关怀模式播放页的锁定进度条和大号播放按钮

需要恢复完整功能时，进入“我的”点击“切换到普通模式”：

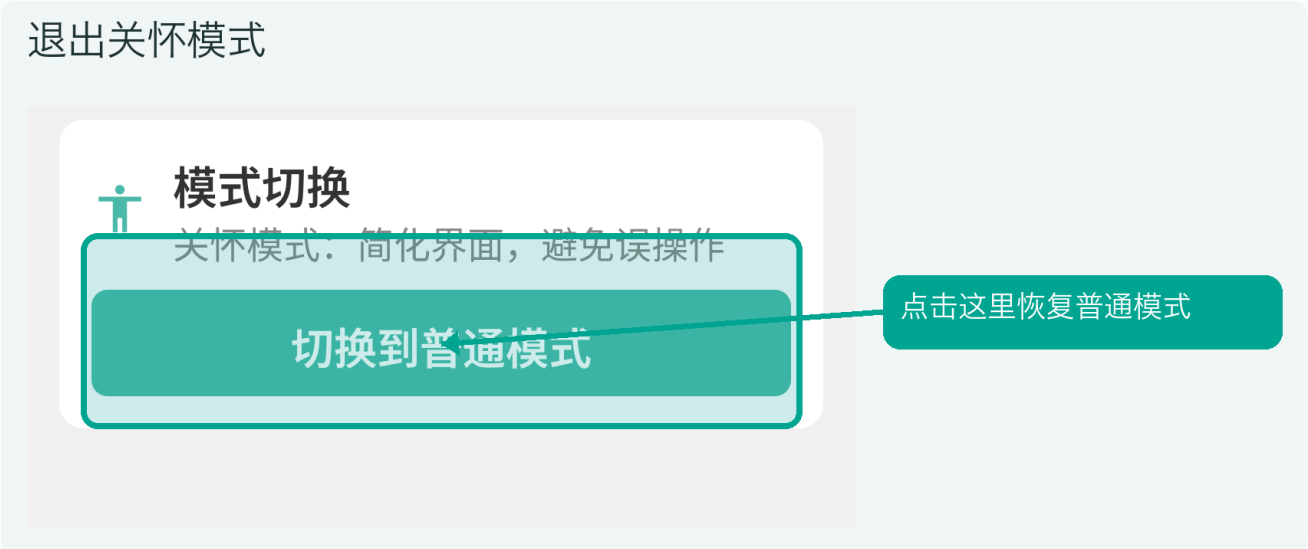

退出关怀模式并恢复普通模式

开启或退出关怀模式不会删除之前选择的曲目和设置。

关怀模式的目标是简化界面、放大核心按钮和减少误操作，**不等同于已经完成全部 VoiceOver、TalkBack、动态字体或高对比度无障碍适配。**


10. 横屏、方屏和 iPad

同一个安装包会根据当前窗口自动布局，不需要另装横屏版或 iPad 版：

- 竖屏：曲名和唱片居中，横向进度条，底部五按钮一行；
- 方屏（含 iPad 常见的 4:3 横屏）：左侧竖排控制、中间唱片、右侧遍数和竖向进度条；
- 宽横屏：沿用三栏结构，并增加栏间留白。

iPhone 竖屏


当前遍数位于进度条上方，每首重复遍数位于进度条下方，五个按钮横向排列：

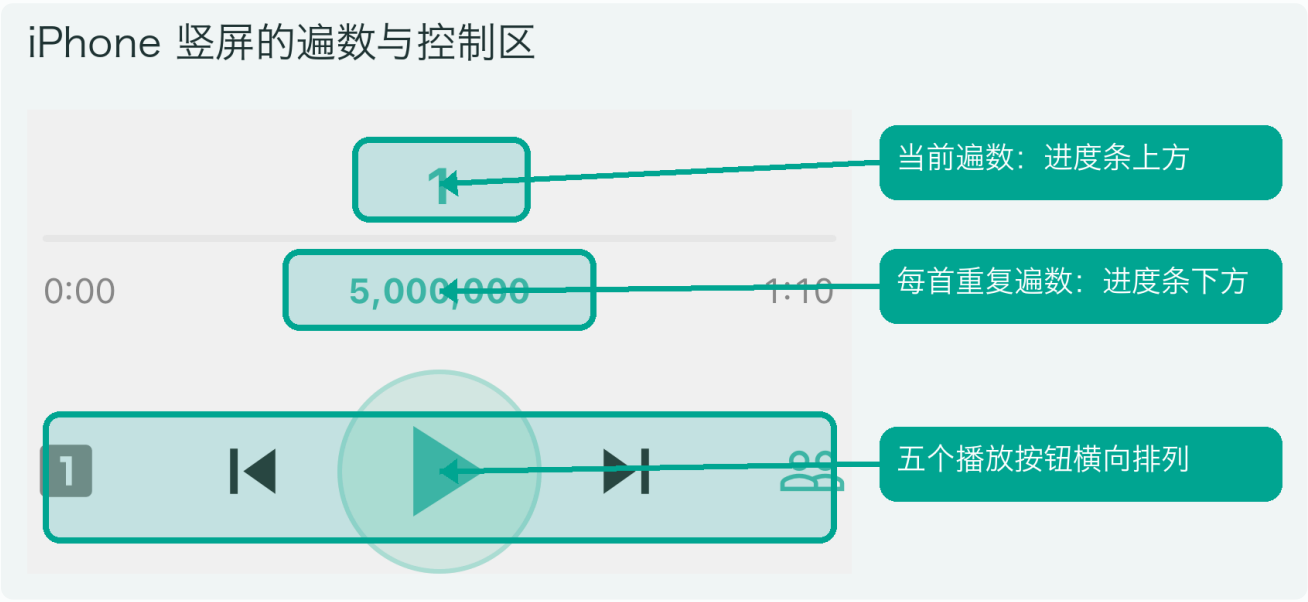

iPhone竖屏的遍数和播放控制区

iPad 竖屏


iPad 竖屏保持相同的信息顺序，并根据窗口大小调整元素尺寸和留白：

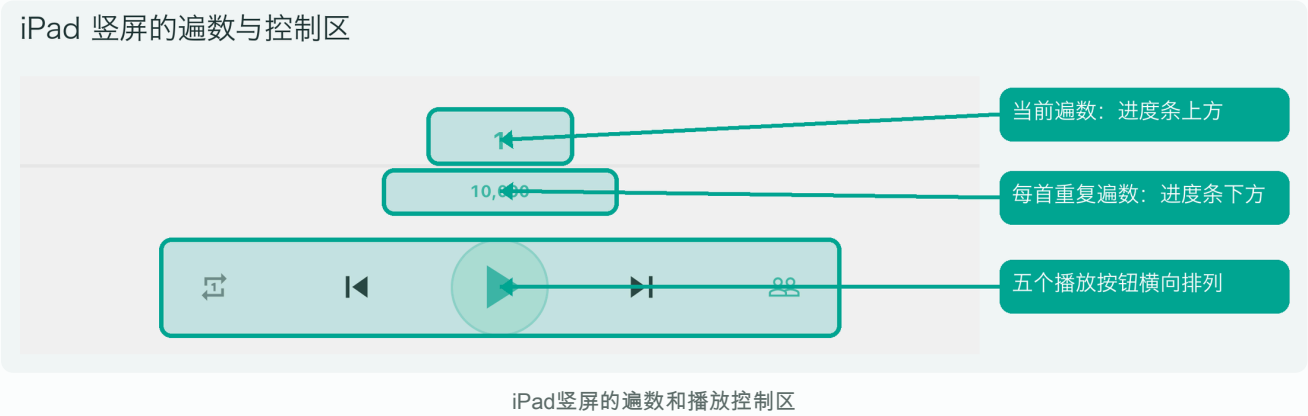

iPad竖屏的遍数和播放控制区

iPhone 宽横屏


五个按钮位于左侧，中间显示曲名与唱片，右侧显示遍数和竖向进度条。最左侧黑色竖条是设备的灵动岛或屏幕开孔，不是 App 按钮：

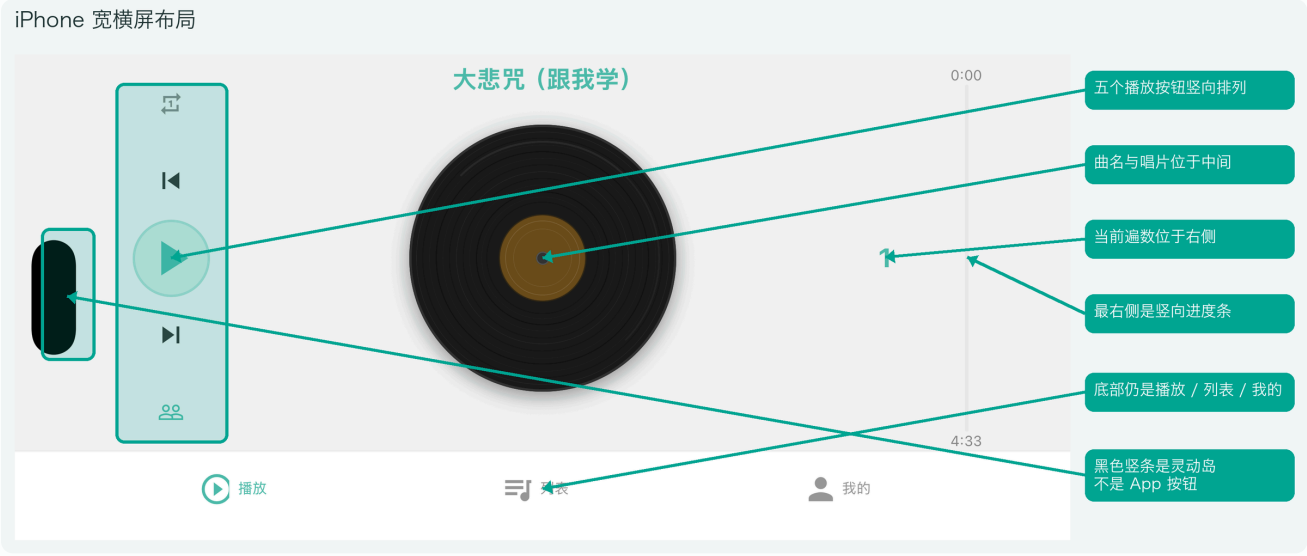

iPhone宽横屏三栏布局及各区域说明

iPad 方屏或横屏

iPad 常见的 4:3 横屏使用方屏三栏布局。播放按钮中心、唱片圆心和遍数组中心处于同一水平轴：

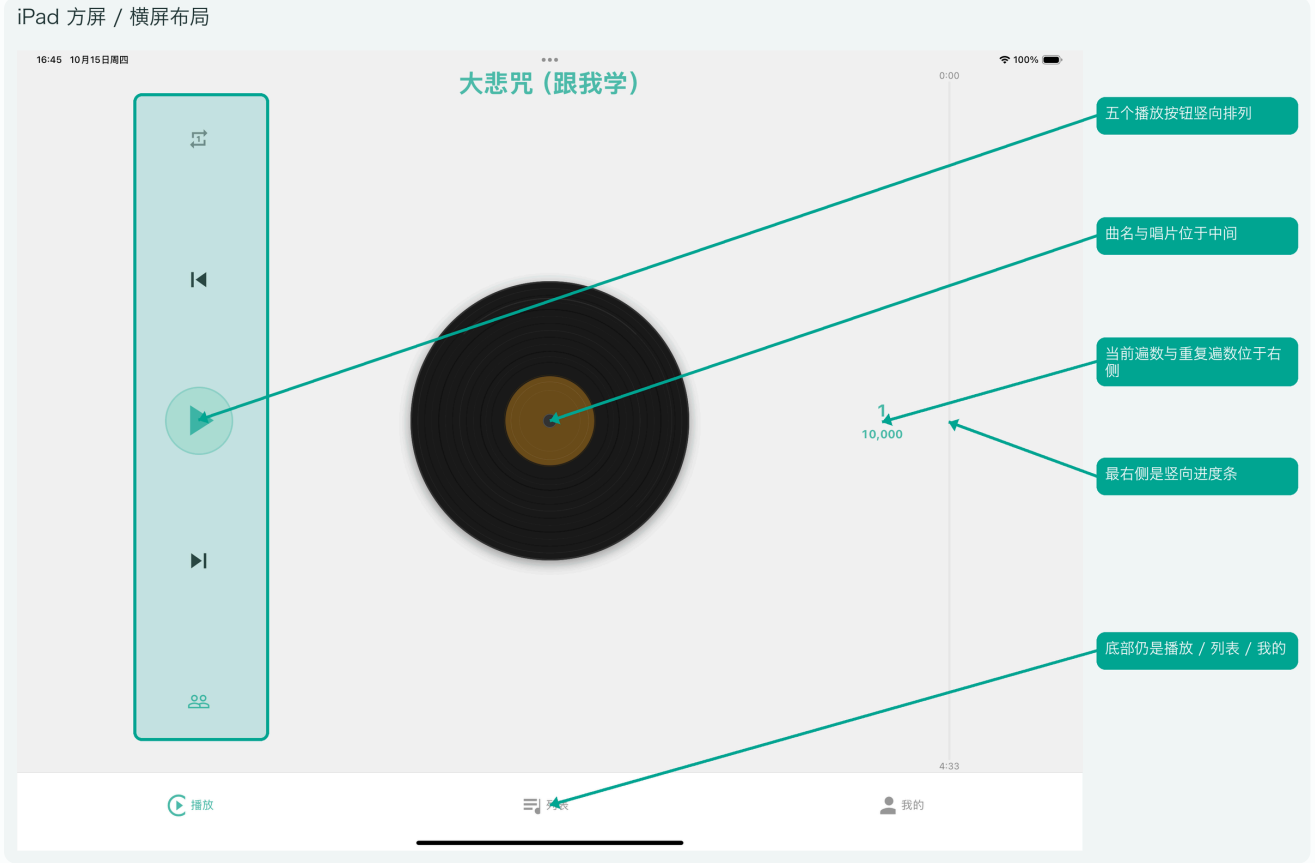

iPad方屏和横屏三栏布局及各区域说明

旋转屏幕或调整 iPad 分屏，只会重排界面，不会换曲、跳转进度或清零遍数。

11. 后台、通知与锁屏播放

先在 App 内开始播放，返回桌面或锁定屏幕后，音频可以继续播放。

Android 13 及以上首次请求通知权限时，选择“Allow/允许”，才能正常显示播放通知：




Android十三及以上允许播放通知

普通模式的 Android 播放通知可显示播放、暂停、上一首、下一首和停止等控制：




Android普通模式播放通知

同步模式仍可播放、暂停和切歌，但不提供远程进度调整：

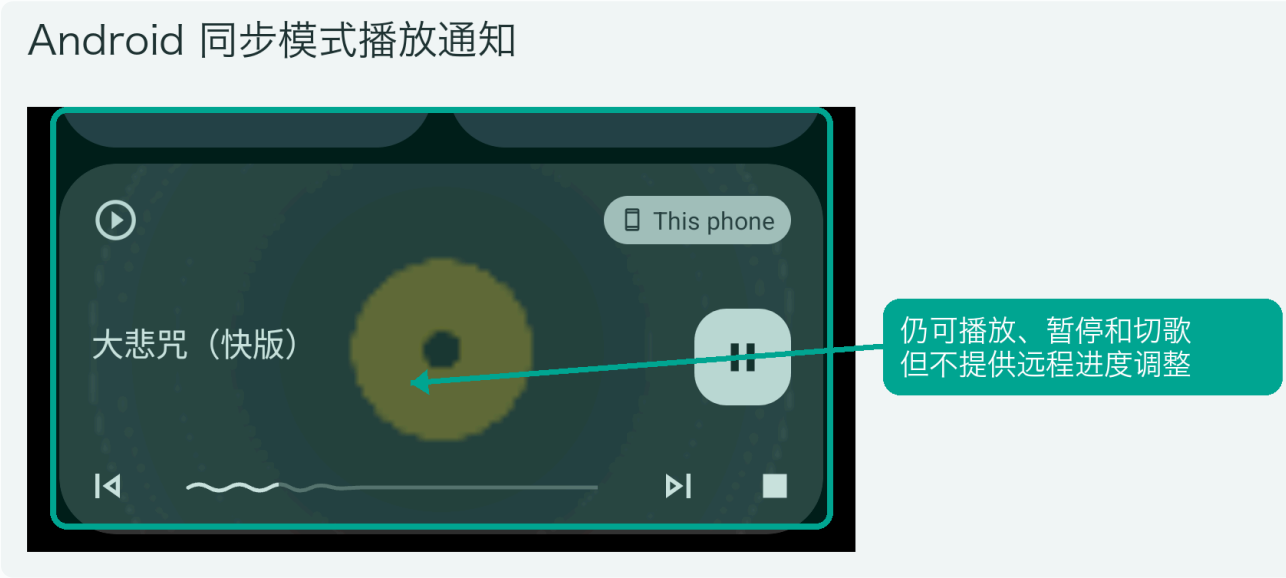


Android同步模式播放通知不提供远程进度调整

普通模式的锁屏媒体卡会提供系统允许显示的完整媒体控制：

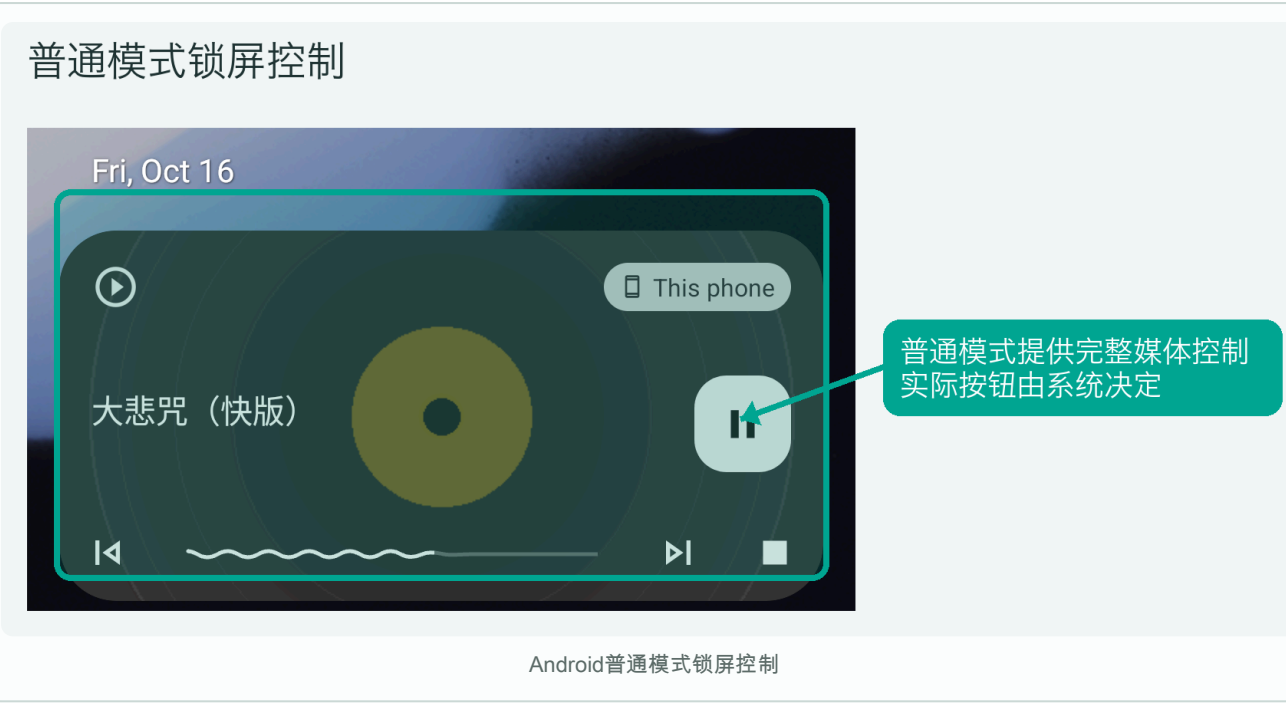

Android普通模式锁屏控制

关怀模式的锁屏控制只保留播放/暂停：

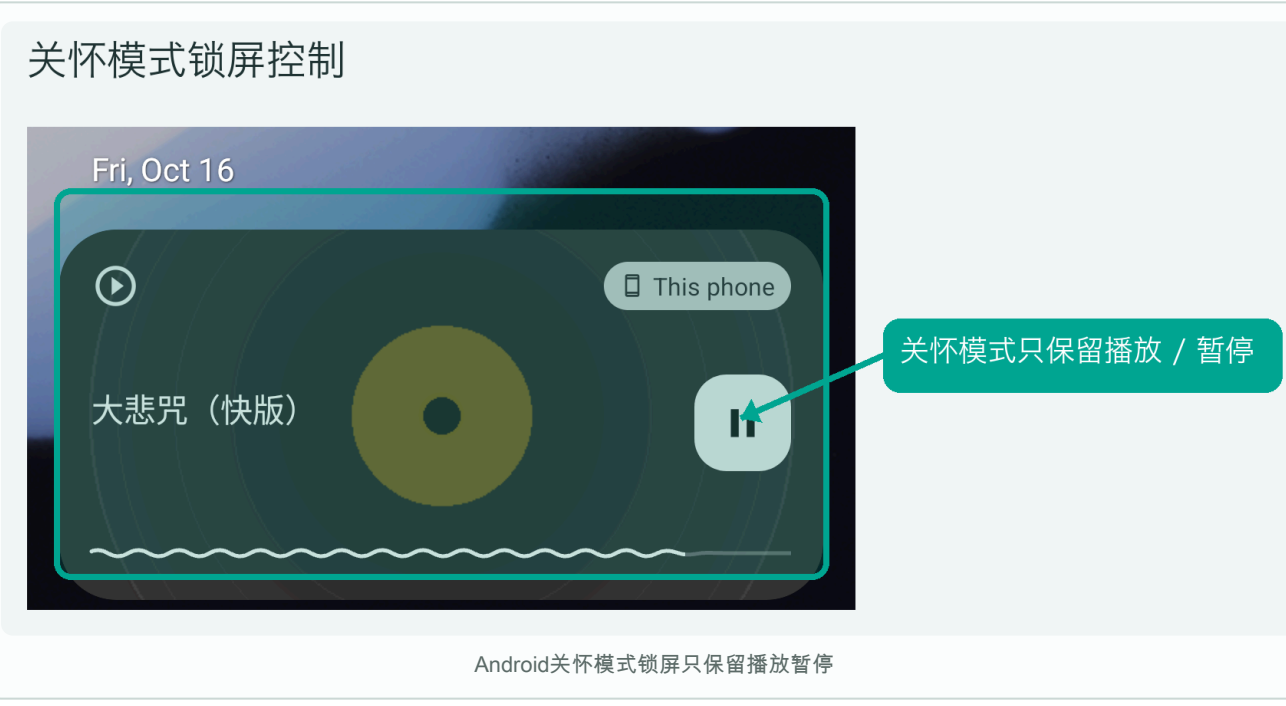

Android关怀模式锁屏只保留播放暂停

锁屏、控制中心或播放通知中的按钮由当前模式和系统可用空间共同决定：

- 普通模式、同步关闭：可提供播放/暂停、上一首、下一首、停止和进度调整；
- 同步模式：不提供进度调整命令；
- 关怀模式：只提供播放/暂停；
- 系统界面空间较小时，可能只显示部分按钮。

系统可能仍绘制一条进度外观，但是否能拖动取决于 App 提供的远程能力。同步模式和关怀模式不提供远程 Seek。


部分 Android 厂商的省电策略仍可能限制后台播放，可在系统设置中允许通知、后台运行和自启动。iOS 用户主动从多任务界面强制退出 App 后，系统会停止后台音频。

本节图片只说明系统控件的可见布局。Simulator/Emulator 不能替代真机后台保活、来电中断、蓝牙耳机和厂商省电策略测试。

12. 导出诊断信息

发生播放、计数或后台异常时，请先保留现场，再按下面的步骤导出诊断文件。

1. 确认当前处于普通模式，进入“我的”，点击“诊断信息”展开。

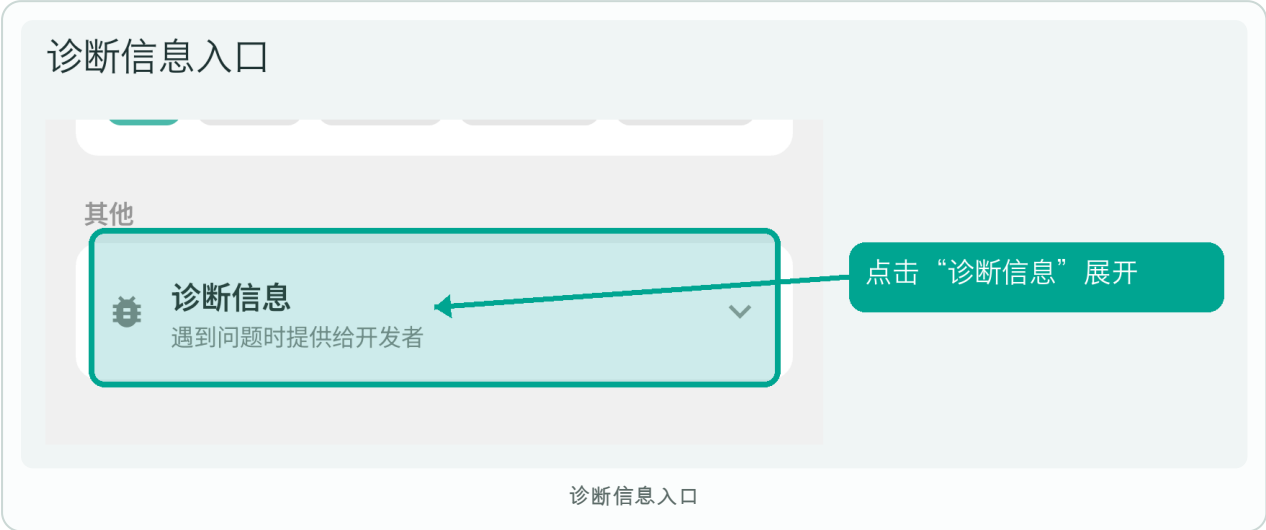

诊断信息入口

2. 展开后可以查看设备信息和最近的运行日志。



展开后的设备信息和最近日志

3. 点击页面下方的“导出诊断文件”。



导出诊断文件按钮

4. 在系统分享面板中选择保存位置、邮件或其他发送方式。



系统分享面板中的诊断文件和发送方式

诊断文件名类似 `starlight-diagnostics-20261016-103000.txt`，包含设备系统信息、App 版本和播放日志。页面只展示最近 30 条日志；导出文件包含设备中当前保留的全部日志，最多 1,000 条。

App 不会自动上传文件，只有用户主动选择分享目标时，文件才会离开设备。发送前可以先检查文件内容。

13. 常见问题

为什么曲目不是从开头播放？

通常是因为同步播放已开启。按普通个人播放的步骤先关闭同步，再到“列表”重新选择曲目，即可从头开始新的播放任务。

为什么当前遍数显示 0？

这是一个尚无已完成遍数的新任务从中间加入同步，尚未完成可计数的完整周期。参见为什么有时显示第 0 遍中的圈注图。

为什么当前遍数超过设置值？

单曲循环会在完成一轮 N 遍后继续，页面显示的是整个播放任务的累计遍数。参见当前遍数如何显示。

为什么进度条不能拖动？

同步播放或关怀模式正在生效。参见调整播放进度中的可拖动与锁定对照图，关闭相应模式后才能手动调整进度。

为什么重新点击同一首曲目后遍数清零？

手动重新选择当前曲目被定义为新的播放任务。参见遍数保存与清零。

关闭 App 会不会丢失遍数？

已经完成的有效遍数会保存；尚未播完的一遍不会提前计入。卸载 App 会删除所有本地数据。

是否需要网络？

不需要。21 首音频均内置，播放和同步算法都可以离线工作。

多台设备仍听起来有少量先后差异怎么办？

先按多台设备同步播放检查自动时间、时区、同步开关和曲目；再排除蓝牙耳机、蓝牙音箱或不同扬声器本身的输出延迟。

如何报告播放问题？

问题发生后不要立即卸载或清除 App 数据。先按导出诊断信息的图示导出文件，并附上设备型号、系统版本、曲目、播放模式、重复遍数和问题发生时间。

14. 每日定时任务

普通模式点击底部“任务”，可以管理每天按设备本地时刻重复的任务。首次安装会看到“早自习”“见缝插针”“晚自习”三条示例，它们默认全部关闭。



任务列表：左侧立即播放、中间修改、右侧启停、左滑删除、底部增加

启用、关闭与立即播放


- 右侧开关只控制每天到点是否触发，不影响左侧播放按钮。
- 点击左侧播放按钮会忽略启动时刻，立即应用该任务并开始播放。
- 在任务项上向左滑，会显示红色“删除”按钮；点击后还需再次确认。点击任务中间的信息区域进入修改页，也可以在修改页底部删除任务。
- 同一个启动时刻可以保存多条任务，但只能启用其中一条。若该时刻已经有已启用任务，打开另一条的开关或把已启用任务修改到该时刻时，App 会提示先关闭原任务；冲突任务不会被启用或保存为冲突时刻。

- 点击“增加任务”创建新任务；名称最多 30 个字符，重复遍数必须是大于 0 的安全整数。新任务保存后默认关闭。

任务启动时会同时应用四项播放配置：歌曲、每首重复遍数、四种播放模式之一、同步模式。若已有内容正在播放，后到的任务会直接替换它，并从新的播放任务开始计数。


增加或修改任务

先设置任务名称、每天启动的时分秒和曲目：

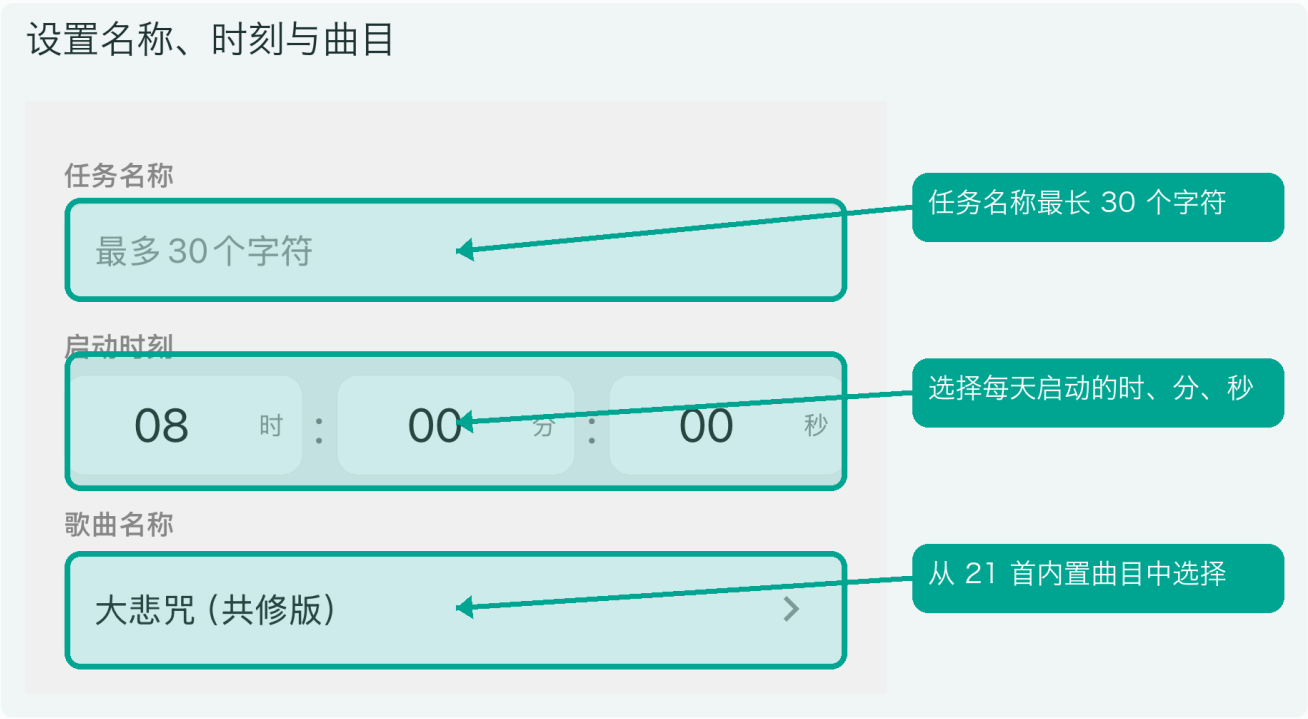

设置任务名称、启动时刻与曲目

再设置重复遍数、播放模式和同步模式，最后点击“保存”。修改已有任务时，页面下方还会显示“删除任务”：

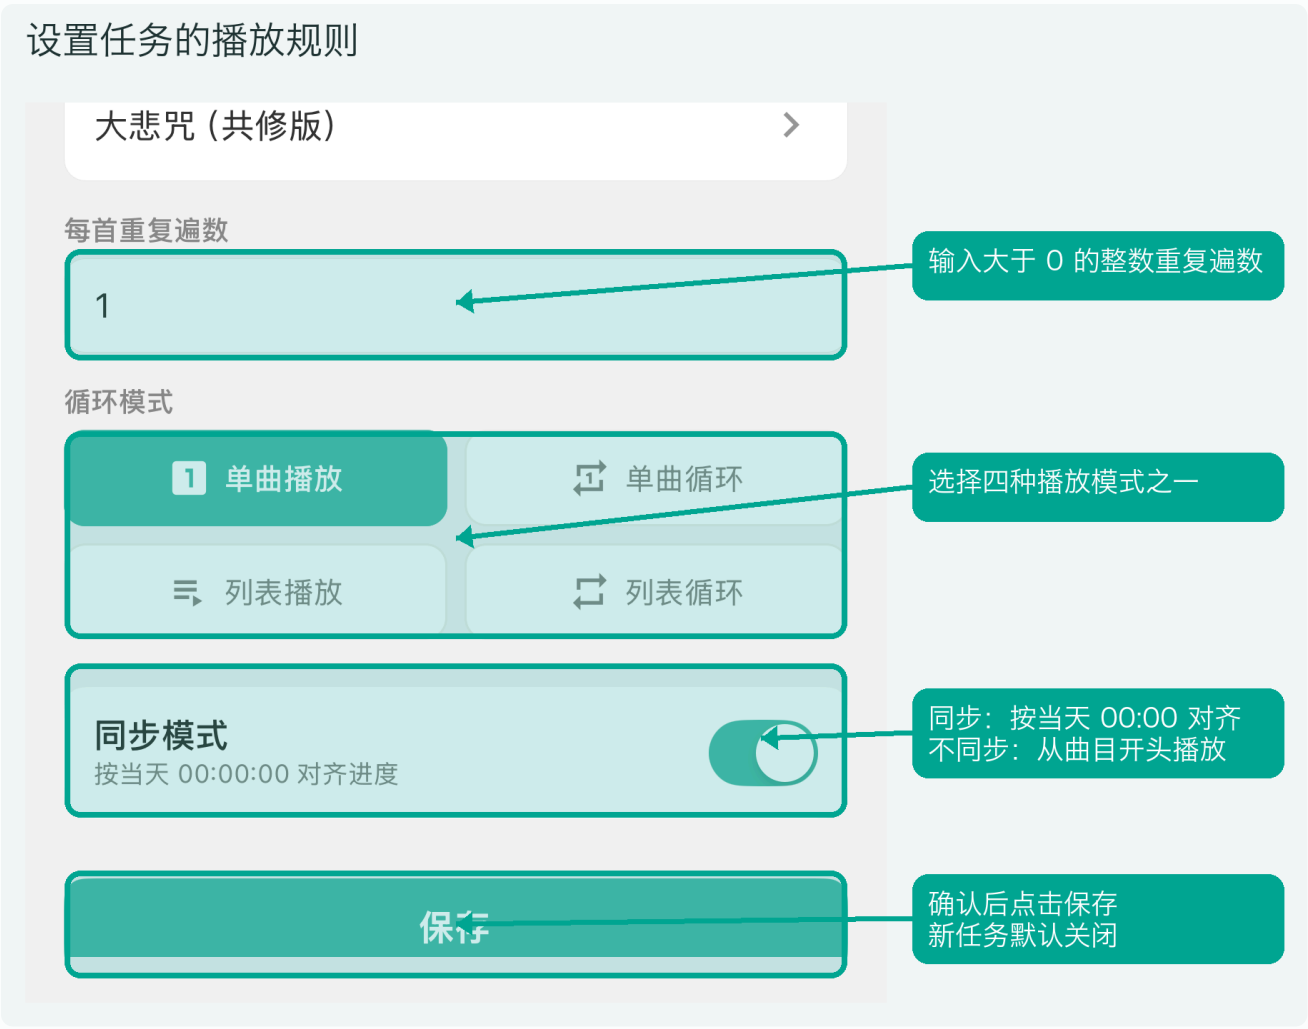

设置任务重复遍数、播放模式与同步模式

同步任务怎样定位

同步任务与播放页的同步按钮使用同一算法：假设曲目在当天 `00:00:00` 从头开始，用当前本地时刻对曲目时长取模。不同步任务从曲目开头播放。V1.1 的 A05 时长已变为约 70.385 秒；V1.0 与 V1.1 设备不能保证跨版本同步，请先升级到相同版本。

Android 与 iOS 的差异

- Android 在允许“闹钟和提醒”、通知和后台播放后可到点自动启动。任务页可进入 App 系统设置检查后台运行；华为等设备还应允许自启动并把电池策略设为“不限制”。用户“强行停止”App 后，系统不会再启动任务，直到再次打开 App。
- iOS 在 App 进程仍可执行时会自动切换任务，正在后台持续播放通常属于这种情况；App 已被系统挂起或用户关闭时，系统显示本地通知，需及时点击通知开始播放。普通本地通知和 `BGTaskScheduler` 都不能保证准点唤醒已终止 App 自动播放。
- 系统触发在计划时刻后 15 分钟内有效；设备关机、系统严重延迟或点击通知太晚会跳过当次，不补播。同一轮 iOS 原生定时器与通知只执行一次；任务页的手动播放按钮不受限制。
- 任务按设备本地时间每天重复。手动改时间、改时区或重启后，系统会重建后续计划。

关怀模式不显示任务入口，已保存任务及启用状态仍然保留。建议进入关怀模式前先确认不需要的任务已经关闭。

15. 隐私

设置、任务、曲目状态、已完成遍数、按本地日期保存的播放统计和诊断日志只保存在设备本地。App 不接入广告、分析或追踪服务。完整说明见隐私政策。