SIMATIC

S7-200 Примеры

Группа

6

Тема

Масштабирование аналоговых значений

Краткое описание

Данная программа считывает аналоговое значение с входа одного из аналогового входного канала S7-200 и выдает выходное значение XQ в область масштабированную пользователем. Все необходимые параметры получают значения в сегменте инициализации программы. В формуле масштабирования используются следующие пременные:


Ov = масштабированное выходное значение

Iv = аналоговое входное значение

Osh = верхний предел шкалы масштабированного выходного значения Osl = нижний предел шкалы масштабированного выходного значения


Ish = верхний предел шкалы аналогового входного значения **Isl** = нижний предел шкалы аналогового входного значения


Схема масштабирования м.б. представлена следующей диаграммой:

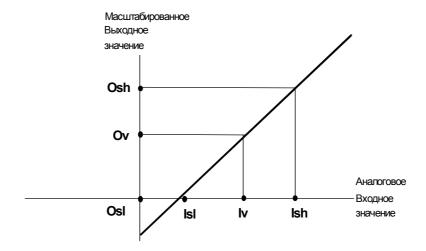

Из диаграммы м.б. выведена следующая формула для расчета масштабированного значения:

Ov = [(Osh - Osl) * (Iv - Isl) / (Ish - Isl)] + Osl

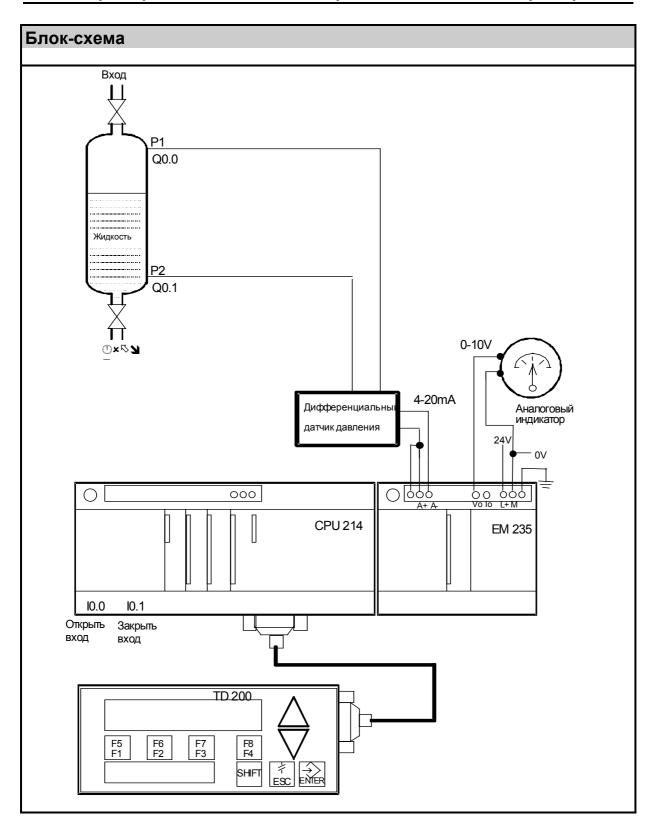


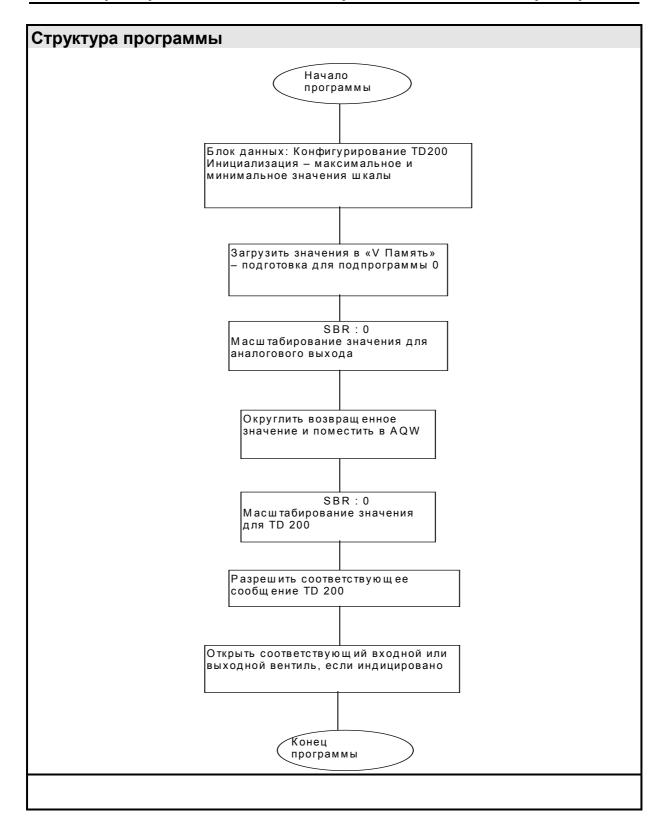

Аппаратные требования

1. Задание входного диапазона аналогого модуля ЕМ235

6 DIP переключателей в нижней части модуля EM235 служат для задания рабочего диапазона входа по напряжению или току. Потенциометры "СМЕЩЕНИЕ" и "УСИЛЕНИЕ" для калибрирования аналогого входа модуля.

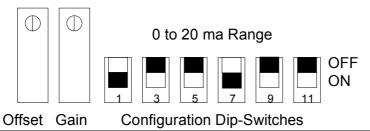


Описание программы

Закрытый бункер содержит жидкость. Текущий уровень жидкости должен все время отображаться на индикаторе. Программа следит за уровнем жидкости и заданными пределами, и если достигнут максимальный или минимальный предел, то это сигнализируется на TD200, и входной или выходной вентиль закрывается.

- Дифференциальный датчик давления выдает ток (4 20mA) пропорционально уровню жидкости на вход модуля аналоговых входов.
- Аналоговый модуль EM235 откалибрирован так, что при уровне 10м, аналоговое значение тока = 20mA преобразуется в цифровое значение 32000; а при 0м (4mA) в значение 3200. Программа масштабирует преобразованное цифровое значение в высоту (в метрах).
- Программа пользователя проверяет не выходит ли принятое значение за максимальный предел 10м. Если данный предел достигается, она выдает на TD200 сообщение "Макс. Предел Достигнут". Одновременно устанавливается бит выходов для закрытия входного вентиля.
- Уровень жидкости не должен опускаться ниже предела 1м. Если данный предел достигается, она выдает на TD200 сообщение "Мин. Предел Достигнут". и активизирует выход для закрытия выходного вентиля.
- Напряжение для индикатора уровня жидкости генерируется на модуле аналоговых выходов. Данное напряжение генерируется путем записи соответствующего цифрового значения в AQW, или слово аналогового выхода.
- Модуль аналогого выхода выдает уровень жидкости (между 0м и 10м) на измерительный прибор в виде напряжения в диапазоне 0 -10V. Аналоговый дисплей измерительного прибора реагирует на напряжение отклонением указателя пропорционально уровню жидкости.

Формула масштабирует любое заданное значение между любыми заданными максимальными и минимальными точками шкалы. Данная программа, в частности, принимает слово аналогового входа (AIW) и масштабирует его для TD200 и модуля аналоговых выходов. В начале, программа считывает AIW, имеющее значение от 4 до 20 mA и масштабирует его в значение между 3200 и 32000. Данное значение затем масштабирует для AQW, которое имеет диапазон от 0 до 32000. После этого, AIW масштабирует для TD200, который имеет минимальное значение шкалы = 0 и максимальное значение шкалы = 10.

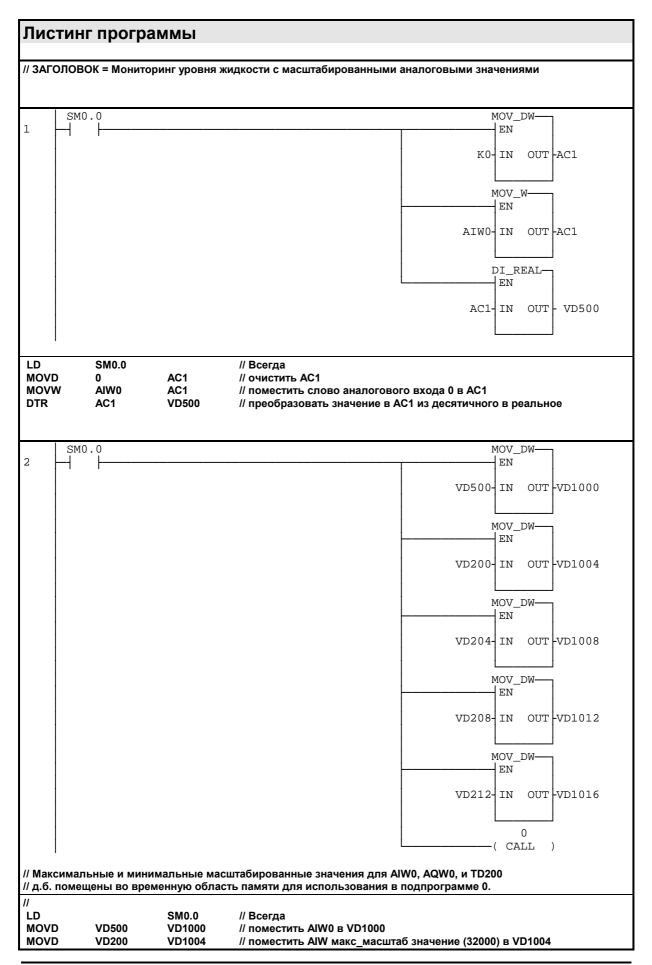

```
// поместить AIW миним_масштаб значение (3200) в VD1008
// поместить AQW макс_масштаб значение (32000) в VD1012
MOVD
MOVW
             VD204
VW208
                           VD1008
VW1012
MOVD
             VD212
                           VD1016
                                         // поместить AQW миним_масштаб значение (0) в VD1016
CALL
             0
                                         // вызвать подпрограмму 0
                                                                                         TRUNC-
        SM0.0
3
                                                                                          EN
                                                                                VD2000-IN OUT-AC1
                                                                                        MOV_W
                                                                                          EN
                                                                                    AC1-IN
                                                                                               OWDA-TUO
LD
             SM0.0
                                         // Всегда
TRUNC
             VD2000
                           AC1
                                         // округлить значение, посланное из SBR 0,
                                         // и поместить его в АС1
MOVW
             AC1
                           AQW0
                                         // поместить значение в слово аналогового выхода
        SM0.0
                                                                                        MOV_DW-
4
                                                                                         EN
                                                                                  VD216 IN OUT VD1012
                                                                                        MOV_DW-
                                                                                         IEN
                                                                                  VD220-IN OUT-VD1016
                                                                                              0
                                                                                          CALL
LD
             SM0.0
                                         // Всегда
MOVD
             VD216
                           VD1012
                                         // поместить TD200 макс_масштаб значение (10) в VD1012
MOVD
             VD220
                           VD1016
                                         // поместить TD200 миним_масштаб значение (0) в VD1016
CALL
             0
                                         // вызвать подпрограмму \overline{\mathbf{0}}
```

```
SM0.0
                                                                               MUL_R-
5
                                                                                EN
                                                                        VD2000 IN1 OUT AC1
                                                                   KR+100.000 IN2
                                                                               TRUNC-
                                                                                ΕN
                                                                           AC1 IN OUT AC1
                                                                               MOV_W-
                                                                                EN
                                                                           AC1 IN OUT VW116
                                                                               V10.7
LD
            SM0.0
                                    // Всегда
MOVR
            VD2000
                        AC1
                                    // поместить значение, посланное назад из SBR 0, в AC1
            KR+100.000 AC1
*R
                                    // умножить значение на 100.00
TRUNC
            AC1
                        AC1
                                    // округлить значение в АС1
MOVW
                        VW116
                                    // поместить значение в АС1 в встроенное слово
            AC1
                                    // значений дисплея ТD200
            V10.7
                                    // разрешить сообщение TD200
        VD2000
                        VD224
                                                                                  V10.6
6
LDR>=
            VD2000
                        VD224
                                    // Если значение из SBR 0 >= Верхнего предела,
            V10.6
                                    // разрешить сообщение "Макс. Предел Достигнут"
        VD2000
                        VD228
                                                                                  V10.5
                <= R
LDR<=
                        VD228
            VD2000
                                    // Если значение из SBR 0 <= Нижнего Предела,
            V10.5
                                    // разрешить сообщение " Миним. Предел Достигнут"
       V10.6
                  I0.0
                            Q0.1
                                                                                   Q0.0
8
LDN
            V10.6
                                    // Бункер не полон,
            10.0
                                    // и активирован "Открыть Вход",
ΑN
            Q0.1
                                    // и выходной вентиль не открыт,
            Q0.0
                                    // открыть входной вентиль
```

```
V10.5
                   I0.1
                             Q0.0
                                                                                       Q0.1
9
                                                                                             )
LDN
             V10.5
                                      // Уровень не ниже минимального,
             10.1
                                      // и активирован "Открыть Выход"
             Q0.0
ΑN
                                      // и входной вентиль не открыт,
             Q0.1
                                      // открыть выходной вентиль
10
MEND
                                      // Конец
   SBR:
          0
        SM0.0
                                                                                   SUB_R
12
                                                                                    EN
                                                                            VD1012 IN1 OUT AC1
                                                                            VD1016-IN2
                                                                                   SUB_R-
                                                                                    EN
                                                                           VD1004-IN1 OUT -AC2
VD1008-IN2
                                                                                   SUB_R-
                                                                                    EN
                                                                           VD1000-IN1 OUT AC3
VD1008-IN2
// Подпрограмма 0:
// SBR 0 предназначена для проведения матеметических операций масштабирования
// аналогого слова входов для TD200 и AQW0.
// Формула следующая:
                                      Ov = [(Osh - Osl) * (Iv - Isl) / (Ish - Isl)] + Osl
11
11
SBR
                                      // Подпрограмма 0
             SM0.0
                                      // Всегда
MOVR
             VD1012
                         AC1
                                      // поместить макс_масштаб значение в АС1
-R
             VD1016
                         AC1
                                      // и вычесть миним_масштаб значение из него
MOVR
             VD1004
                         AC2
                                      // поместить макс масштаб значение в АС2
             VD1008
                         AC2
-R
                                      // и вычесть миним_масштаб значение из него
MOVR
             VD1000
                         AC3
                                      // поместить AIW0 в AC3
             VD1008
                         AC3
                                      // и вычесть AIW миним_масштаб значение из него
-R
```

```
SM0.0
                                                                                 DIV_R-
13
                                                                                  EN
                                                                             AC3-IN1 OUT AC3
AC2-IN2
                                                                                 MUL_R-
                                                                                  EN
                                                                             AC3-IN1 OUT-AC3
AC1-IN2
                                                                                 ADD_R-
                                                                                  EN
                                                                          AC3-IN1 OUT-VD2000
VD1016-IN2
LD
            SM0.0
                                     // Всегда
                         AC3
                                     // разделить значение в АСЗ на значение в АС2
/R
            AC2
            AC1
                         AC3
                                     // умножить значение в АС1 на АС3
*R
MOVR
            AC3
                         VD2000
                                     // добавить значение в AC3 к VD1016
+R
            VD1016
                         VD2000
                                     // и поместить сумму в VD2000
14
                                                                                    RET )
RET
                                     // Возврат
```

```
// Блок Данных DB1:
 // Блок параметров для ТD200 для выдачи сообщений с масштабированными значениями
 // измеренного уровня жидкости в бункере, и предупреждений, если достигнуты пределы
        'TD'
VB0
                                     // Идентификатор TD200
VB2
        16#10
                                     // Язык - Английский, обновлять так быстро, как возможно
        16#00
VB3
                                     // Дисплей с 20 знаками
VB4
                                     // Число сообщений = 3
        3
VB5
                                     // Маркер МВ0 для F - клавиш
        0
                                     // VB100 = Начало сообщения
VW6
        100
WV8
        10
                                     // VB10 = Адрес битов разрешения сообщений
VB100
        'Liquid Level'
                                     // Текст1 = 12 знаков Сообщения 1
VB112
                                     // '= ' и пробел
VB114
        16#00
                                     // MSB байта формата - без обработки, без подтверждения
VB115
        16#12
                                     // LSB байта формата - 1 слово с 2 цифрами
                                     // после запятой и знаком
VB116
        16#00
                                     // значение встроенного слова - MSB
VB117
        16#00
                                     // значение встроенного слова - LSB
VB118
        'm'
                                     // Текст2 = 1 знак и пробел
VB120
        'Max. Level Reached '
                                     // Текст1 = 20 знаков Сообщения-2
        'Min. Level Reached '
VB140
                                     // Текст1 = 20 знаков Сообщения-3
// Инициализация:
VD200
             32000.0
                              // AIW макс масштаб
VD204
             3200.0
                              // AIW миним_масштаб
VD208
             32000.0
                              // AQW макс_масштаб
VD212
                              // AQW миним_масштаб
             0.0
VD216
             10.0
                              // TD200 макс_масштаб
VD220
             0.0
                              // TD200 миним масштаб
             10.0
VD224
                              // Проверка Верхнего Предела
VD228
             1.0
                              // Проверка Нижнего Предела
```

Указания по преобразованию

Для того чтобы преобразовать IEC STL в S7-Micro/DOS STL

- Добавьте 'К' перед каждым числом, не являющимся шестнадцатеричной константой (например, 4 ⇒ K4)
- Замените '16#' на 'КН' для всех шестнадцатеричных констант (например, 16#FF ⇒ KHFF)
- Поставьте запятые для смены полей. Используйте клавиши перемещения или клавишу ТАВ для перехода от поля к полю.
- Для преобразования программы S7-Micro/DOS STL в LAD-форму каждый сегмент должен начинаться со слова 'NETWORK' и номера. Кажіый сегмент в этом примере имеет свой номер на диаграмме LAD. Используйте команду INSNW в меню редактора для ввода нового сегмента. Команды MEND, RET, RETI, LBL, SBR и INT требуют отдельных сегментов.
- Комментарии строк, обозначенные "//" не поддерживаются в S7-Micro/DOS, но разрешены комментарии сегментов

Общие указания

Примеры применения SIMATIC S7-200 предназначены для того, чтобы дать пользователям S7-200 начальную информацию, как можно решить с помощью данной системы управления определенные задачи. Данные примеры применения S7-200 бесплатны.

В приведенных примерах программ речь идет об идеях решения без претензии на полноту или работоспособность в будущих версиях программного обеспечения S7-200 или STEP7 Micro. Для соблючения соответствующих технически безопасных предписаний при применении необходимо предпринять дополнительные меры.

Ответственность Siemens, все равно по каким правовым нормам, при возникновении ущерба изза применеия примеров программ исключается, равно и при ущербе личным вещам, персональном ущербе или при намеренных или грубо неосторожных действиях.

Все права защищены. Любая форма размножение и дальнейшего рапространения, в том числе и частично, допустимо только с письменного разрешение SIEMENS AG.

Copyright ©1996 by SIEMENS Выпуск: 8/96