SIMATIC 87-200 Примеры

Группа


Тема

3

Использование NETR и NETW

Краткое описание

Этот пример объясняет использование команд чтения (NETR) и записи (NETWs) в сети для CPU 214, CPU 212 и TD 200. Простая программа использует сетевые команды для зажигания LEDs на одном CPU, отображающие входы другого, и для отображения значений каждого байта входов (IB0) и байта выходов (QB0) на TD200.

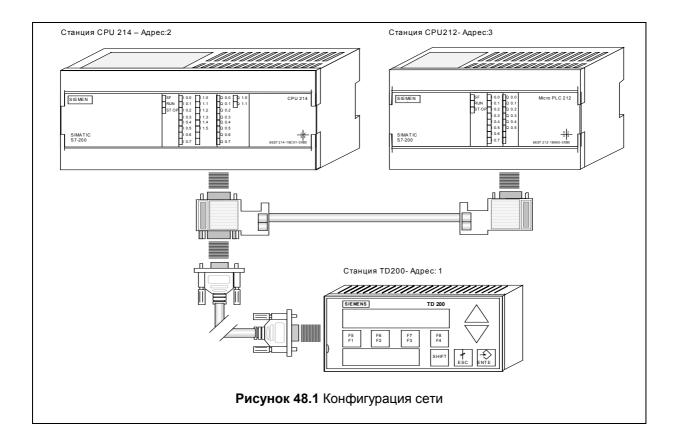

Описание программы

Часть 1: Аппаратура


Этот пример показывает правильное использование команд NETR и NETW вместе с CPU 214, CPU 212 и TD 200. На Рисунке 48.1 показано структура сети для нашего примера.

Каждое устройство имеет изменяемый сетевой адрес для предотвращения коллизий при обмене данными. ПЛК имеет по умолчанию адрес 2, программатор - 0, а большинство других устройств (таких как TD200) - 1. Т.к. при использовании значений по умолчанию в локальной сети находятся две станции с адресом 2 (CPU 212 и CPU 214), Вы должны установить для одного ПЛК (например для 212) другой адрес. В нашем примере 214 имеет адрес 2, 212 - 3, а TD200 - 1. Вы можете изменить адрес станции используя или Micro/DOS или Micro/Win (Более подробную информацию Вы найдете в руководстве пользователя).


Во время выполнения нашей программы 214 ведет себя как активная станция; Micro/DOS и Micro/Win не поддерживают при программировании сеть с несколькими активными станциями (только, если Вы не используете карту MPI; в этом случае этот абзац не имеет значения). Без карты MPI Вы должны убрать все активные станции кроме одной (программатора) из сети для правильной работы программатора. Когда Вы подсоединяете программатор к 214, 212 илиTD 200, по крайней мере два устройства в сети думают, что они являются активными станциями: TD 200 и программатор. Когда 214 находится в состоянии RUN и установлен в режим PPI+, он ведет себя как еще одна активная станция и продолжает мешать программатору. Простейший способ избежать эту проблему - это отсоединить ПЛК, который Вы программируете от сети, перевести его в состояние STOP и подключить его напрямую к программатору (Рисунок 48.2).



Если Вы не хотите отсоединять ПЛК от сети, Вы просто можете перевести ПЛК в состояние STOP и отсоединить TD 200 (Рисунок 48.3).

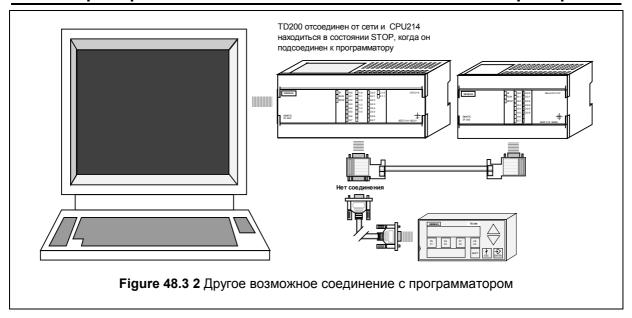

Как было сказано выше, в нашем примере мы будем использовать две сетевые команды CPU214: NETR и NETW (Network-Read и Network-Write). Каждая из этих команд требует два параметра: первый байт из таблицы (находящийся в V-памяти) и порт (который всегда имеет значение 0, т.к. CPU 214 имеет только один порт). Таблица (или буфер) состоит из 7 байт "заголовка" и от 1 до 16 байт "данных". На Рисунке 48.4 показана более подробная информация о различных составляющих таблицы.

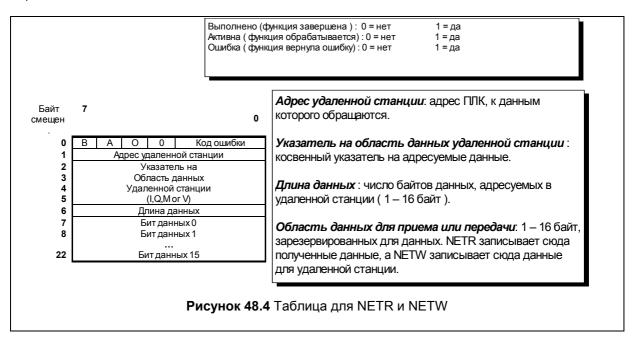

Часть 2: Программа

Программа, включенная в данный пример (загружаемая в CPU 214), зажигает светодиоды на выходах CPU 212 соответственно входам CPU 214, и наоборот. Она также использует TD 200 для отображения значений IB0 и QB0 для обоих 214 и 212.


Во время первого цикла в первом сегменте выполняется несколько шагов. Во-первых, SMB30 устанавливается равным 2, устанавливается режим PPI+ и сообщается 214, что он является активной станцией. Во-вторых, очищается область памяти для трех таблиц (используемые NETR и NETW), которые создаются V200 (мы назовем ее Таблица 1), V250 (Таблица 2) и V300 (Таблица 3). Программа использует Таблицу 1 для адресации станции 3, чтения/записи IB0 и для данных, размером 1. Таблицы 2 и 3 тождествены Таблице 1, но обе для чтения/записи QB0.

Следующие три сегмента проверяют биты "обработано" для таблиц 1, 2 и 3 соответственно. Т.к. ни один из этих битов не устанавливается во время первого цикла, программа ничего не делает и переходит к сегменту 5, который использует SM0.0 для хранения отображаемых битов сообщений TD 200. Мы потом еще раз вернемся к сегментам 2 - 4.

Во время первого цикла в последнем сегменте устанавливается бит "обработано" для первой таблицы. На первый взгляд этот сегмент кажется не на правильном месте (Почему он не на первом месте в программе и откладывается обработка SM0.1?), но есть два довода, чтобы он находился здесь. Во-первых: Когда SMB30 устанавливается равным 2, чтобы работать в режиме PPI+ как активная станция, то потом до конца цикла не выполняется больше никакое действие. Таким образом, после установки SMB30 во время первого цикла, больше не происходит никаких изменений до второго цикла; также, после устанавки его во время двенадцатого цикла, не происходит никаких изменений до тринадцатого цикла. Во-вторых, команды NETR и NETW не работают, до тех пор пока SMB30 не воспримит изменения. Таким образом, если мы установили бит "обработано" в начале программы, при вызове NETW будет получена ошибка, и (конечно) не установиться бит "обработано" и программа будет находиться в режиме ожидания, наблюдая за битом "обработано" до перезапуска. Эта позиция позволяет программе опросить его, если это необходимо, до исполнения NETR и NETW.

Вы может быть удивлены всей этой игрой с битами"обработано". Идя такова: каждый раз, когда CPU 214 получает двойной запрос из сети, он помещает их в очередь. Чем больше очередь, тем менее регулярно выполняются команды NETR и NETW, и вся система работает медленнее. В нашем примере это избегается при помощи вышеупомянутого бита"обработано".

Когда выполняется команда NETR или NETW и адресуется какая-то таблица, то устанавливается бит "обрабатывается". Когда команда выполнена, бит "обрабатывается" очищается, а бит "обработано" устанавливается. Используя бит"обработано", мы играем с сегментами так, что в любое время активен только один сетевой запрос. Таким образом, когда бит "обработано" для 1 установлен, 2 - вызывается; когда для 2 - установлен, 3 - вызывается; когда для 3 - установлен, 1 - вызывается; и так далее (см. Рисунок 48.5). Конечно, в сегментах выполняется больше, чем было описано выше.

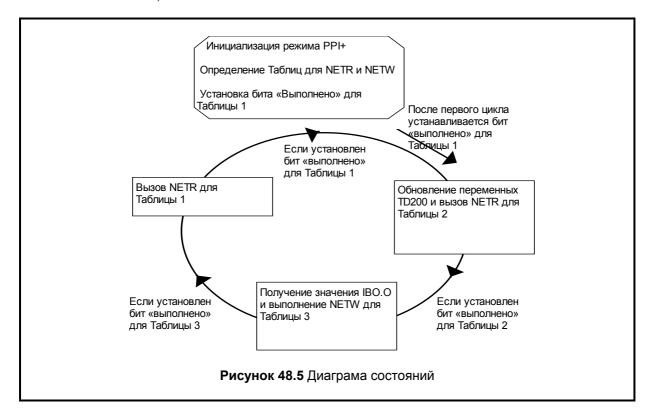


Если бит "обработано" для Таблицы 1 установлен, сегмент 2 копирует значение IB0 в область данных Таблицы 3 и вызывает NETW для Таблицы 3 записывая это значение в QB0 CPU 212.

Если установлен бит "обработано" для Таблицы 2, сегмент 3 берет значение из области данных Таблицы 1 (равное значению IB0 CPU 212) и записывает его в QB0 CPU 214 и в одну из переменных сообщений TD 200. Он также копирует IB0 и QB0 CPU 214 в переменные сообщений TD 200. И наконец он копирует данные из Таблицы 2 (значение QB0 CPU 212), завершая процесс обновления переменных сообщений TD200 перед вызовом NETR для Таблицы 2, чтобы получить новое значение QB0 CPU 212.

Если установлен бит "обработано" для Таблицы 3, вызывается NETR для Таблицы 1, чтобы получить значение IB0 CPU 212.

Более подробную информацию о сетевых командах Вы найдете в Главе 6, "Специальные команды" в *Руководстве по программированию S7-200*.

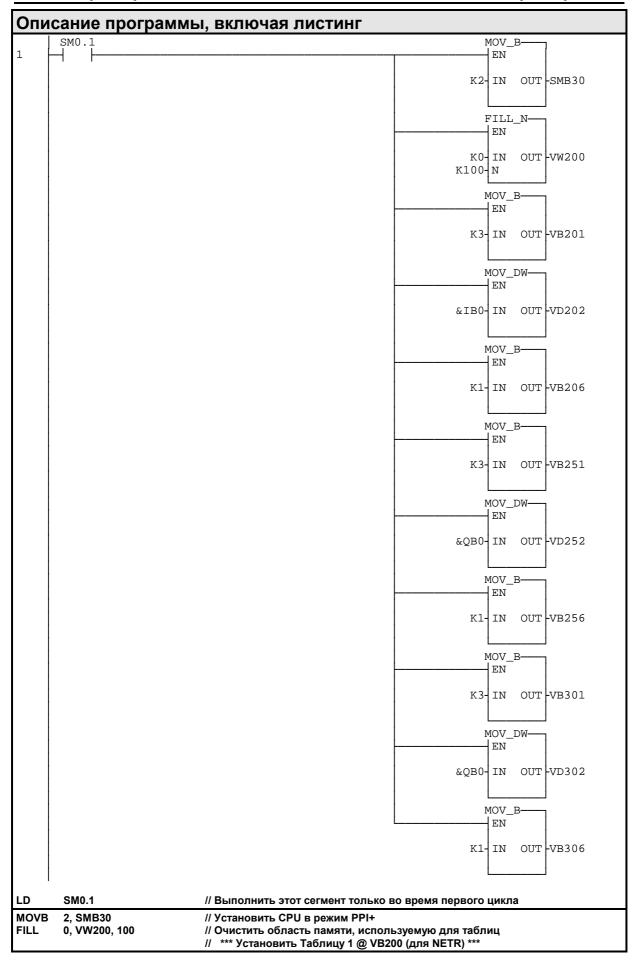

```
// Адрес устройства = '3'
// Установить адрес для чтения = первому байту входов
MOVB
MOVD
        3, VB201
&IB0, VD202
MOVB
        1, VB206
                                // Установить размер передачи = 1
                                // *** Установить Таблицу 2 @ VB250 (для NETR) ***
                                // Адрес устройства = '3'
MOVB
       3, VB251
MOVD
        &QB0, VD252
                                // Установить адрес для чтения = первому байту выодов
MOVB
        1, VB256
                                Установить размер передачи = 1
                                // *** Установить Таблицу 3 @ VB300 (для NETW) ***
MOVB
       3, VB301
                                // Адрес устройства = '3'
MOVD
       &QB0, VD302
                                // Установить адрес для чтения = первому байту выодов
MOVB
       1, VB306
                                // Установить размер передачи = 1
       V300.7
                                                                                  NETR-
2
                                                                                  EN
                                                                           VB200-TBL
                                                                                0-POR
                                // Если закончена команда NETW для Таблицы 3,
LD
        V300.7
NETR
        VB200, 0
                                // Выполнить NETR для Таблицы 1
       V200.7
                                                                                 MOV B
                                                                                   EN
                                                                           VB207-IN OUT-QB0
                                                                                 MOV B-
                                                                                  ŀΕΝ
                                                                           VB207-IN OUT-VB81
                                                                                 MOV_B
                                                                                   ΕN
                                                                              QB0-IN
                                                                                       OUT VB69
                                                                                 MOV_B
                                                                                   ΕN
                                                                              IBO-IN OUT-VB61
                                                                                 MOV_B
                                                                                   EN
                                                                           VB257-IN
                                                                                       OUT VB89
                                                                                 NETR-
                                                                                  EN
                                                                           VB250-TBL
                                                                                0-POR
LD
        V200.7
                                // Если закончена команда NETR для Таблицы 1
MOVB
        VB207, QB0
                                // Передать полученное значение из Таблицы 1 в байт выходов
MOVB
        VB207, VB81
                                // Передать полученное значение из Таблицы 1 на экран TD200
MOVB
        QB0. VB69
                                // Передать значение байта выходов в ТD200
MOVB
       IB0, VB61
                                // Передать значение байта входов в TD200
MOVB
        VB257, VB89
                                // Передать полученное значение из Таблицы 2 в ТD200
                        // Вызвать NETR для Таблицы 2
NETR
        VB250, 0
       V250.7
                                                                                 MOV_B-
```

```
IBO-IN
                                                                             OUT VB307
                                                                        NETW
                                                                         ΕN
                                                                  VB300-TBL
                                                                       0-POR
      SM0.0
                                                                          V40.7
5
      SM0.1
                                                                          V200.7
6
                                                                          MEND
LD
       V250.7
                             // Если закончена команда NETR для Таблицы 2
       IB0, VB307
MOVB
                             // Передать значение байта входов в Таблицу 3
NETW
       VB300, 0
                             // Вызвать NETW для Таблицы 3
                            // для записи ІВО в пассивную станцию
LD
       SM0.0
                             // Для отображения сообщений на ТD200
       V40.7
                            // всегда использовать один бит
       SM0 1
LD
                             // Только во время первого цикла
       V200.7
                            // установить бит "обработано" для Таблицы 1
MEND
                             // Конец
Блок данных
VB0
       'TD'
                     // Начало блока параметров TD200
VW2
       16#1001
                     // Английский; обновлять как можно быстрее
       16#0100
VW4
                     // 1 сообщение
VW6
      50
                     // Сообщения начинаются с VB50
8WV
                     // Разрешения начиная с VB40
      40
      '214: I0='
VB50
                     // Часть сообщения
VW58 16#0030
                     // Конфигурация переменных
VW60 16#0000
                     // Значение переменных
VB62
       ' Q0='
                     // Следующие данные сообщений
VW66 16#1030
                     // Конфигурация переменных
VW68 16#0000
                     // Значение переменных
       '212: 10='
VB70
                     // Следующие данные сообщений
VW78 16#0030
                     // Конфигурация переменных
VW80 16#0000
                     // Значение переменных
VB82
      ' Q0='
                     // Следующие данные сообщений
VW86 16#1030
                     // Конфигурация переменных
VW88 16#0000
                     // Значение переменных
```

Указания по преобразованию

Для того чтобы преобразовать IEC STL в S7-Micro/DOS STL

- Добавьте 'К' перед каждым числом, не являющимся шестнадцатеричной константой (например, 4 ⇒ K4)
- Замените '16#' на 'КН' для всех шестнадцатеричных констант (например, 16#FF ⇒ КНFF)
- Поставьте запятые для смены полей. Используйте клавиши перемещения или клавишу ТАВ для перехода от поля к полю.
- Для преобразования программы S7-Micro/DOS STL в LAD-форму каждый сегмент должен начинаться со слова 'NETWORK' и номера. Кажіый сегмент в этом примере имеет свой номер на диаграмме LAD. Используйте команду INSNW в меню редактора для ввода нового сегмента. Команды MEND, RET, RETI, LBL, SBR и INT требуют отдельных сегментов.
- Коментарии строк, обозначенные "//" не поддерживаются в S7-Micro/DOS, но разрешены коментарии сегментов

Общие указания

Примеры применения SIMATIC S7-200 предназначены для того, чтобы дать пользователям S7-200 начальную информацию, как можно решить с помощью данной системы управления определенные задачи. Данные примеры применения S7-200 бесплатны.

В приведенных примерах программ речь идет об идеях решения без претензии на полноту или работоспособность в будущих версиях программного обеспечения S7-200 или STEP7 Micro. Для соблючения соответствующих технически безопасных предписаний при применении необходимо предпринять дополнительные меры.

Ответственность Siemens, все равно по каким правовым нормам, при возникновении ущерба изза применеия примеров программ исключается, равно и при ущербе личным вещам, персональном ущербе или при намеренных или грубо неосторожных действиях.

Все прав защищены. Любая форма размножение и дальнейшего рапространения, в том числе и частично, допустимо только с письменного разрешение SIEMENS AG.