# SIMATIC

# S7-200 Примеры

#### Группа


# Пример к теме


Реверсивный переключатель для полюснопереключаемых асинхронных двигателей с выбором направления вращения

#### Краткое описание

Данный пример служит для управления асинхронным двигателем с двумя раздельными обмотками для различного числа оборотов и двумя возможными направлениями вращения. Пример является дополнением к примеру No. 10.

Включение двигателя производится кнопками на входах, причем в любой момент возможно переключение между большим и меньшим числом оборотов направления вращения. Двигателю необходимо примерно 5 сек, для торможения и запуска в противоположном направлении. Время ожидания индицируется посредством мигания лампы на выходе А0.5.

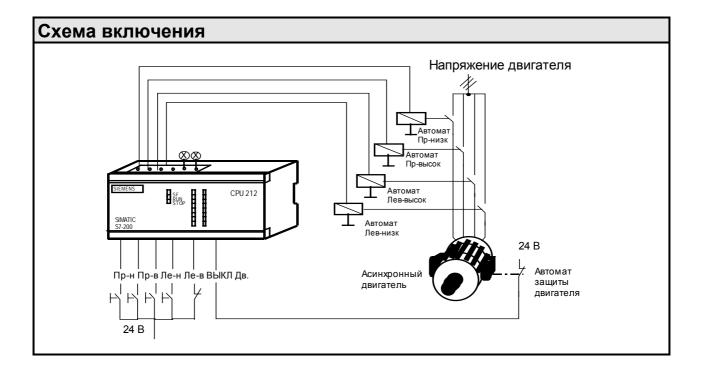

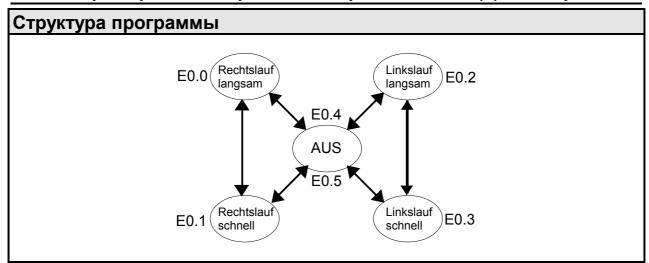

#### Описание программы вкл. листинг

Данная программа служит для управления асинхронным двигателем с двумя раздельными обмотками для различных оборотов и двумя возможными направлениями движения.

Она является дополнением к контакторной схеме из примера No. 10. В этой программе можно дополнительно выбирать между меньшим и большим числом оборотов для каждого направления вращения.

Включение двигателя производится кнопками на входах

- Е0.0 для включения медленного вращения вправо,
- Е0.1 для включения быстрого вращения вправо,
- Е0.2 для включения медленного вращения влево и
- Е0.3 для включения быстрого вращения влево.

После включения возможно в любой момент времени произвести переключение между быстрым и медленным вращением в любом направлении. При переключении направления вращения необходимо сначала нажать кнопку ВЫКЛ. Двигателю необходимо примерно 5 сек для торможения и запуска в противоположном направлении. Время ожидания индицируется миганием лампочки на выходе A0.5.

Переключатель на E0.4 служит для выключения двигателя. На вход E0.5 подключен автомат защиты двигателя, который размыкается при перегрузке двигателя и производит отключение двигателя. При отключенном двигателе горит сигнальная лампа на выходе A0.4.

В начале цикла програмы вызывается подпрограмма 'SBR 1', чьей задачей является оценка сигналов на входах. Для того чтобы исключить ошибку сначала проверяется, не нажато ли два или более переключателя одновременно или закончено ли время ожидания при переключении. В этих случаях меркер блокировки М1.0 устанавливается в '1', исключая тем самым деблокировку автомата защиты двигателя. Блокировка позволяет избежать неконтролируемого движения двигателя или движения в неверном направлении. Блокировка будет снята, т.е. М1.0 установится в логический '0', только если все кнопки снова находятся в ненажатом положении или окончено время ожидания.

Деблокировка двигателя для режима работы производится только если ВЫКЛючатель (нормально замкнутый) на Е0.4 не нажат, автомат защиты двигателя (нормально замкнутый) на Е0.5, контролирующий перегрузку двигателя, не разомкнут и двигатель не вращается в противоположном направлении (бит состояния противоположного направления не установлен). Деблокировка снимается также, если подана команда на изменение числа оборотов. Тем самым гарантируется, что два переключателя, для быстрого и медленного движения в одном направлении, не смогут быть активированы одновременно. Например, выход А0.2, который отвечает за медленное вращение влево, будет сброшен, если нажатием кнопки на Е0.3 подана команда быстрого вращения влево.

Самоподхват включенного режима работы, т.е. установка соответствующих битов состояния A0.0, A0.1 A0.2 или A0.3, возможен, если произошла деблокировка желаемого режима работы и не активна общая блокировка.

Определение фронта в конце подпрограммы служит для запуска времени ожидания после выключния двигателя, с тем чтобы двигатель имел время на торможение.

При выходе из подпрограммы биты состояния копируются на выходы с A0.0 по A0.3. Эти выходы управляют автоматами двигателя, в то время как выходы A0.4 и A0.5 служат для индикации состояния 'ВЫКЛ' или 'Идет время ожидания'.

Размер программы составляет 125 слов.

#### **KOP (S7-MicroDOS)**

#### **AWL (TOOLITE2)**

#### Основная программа

// TITEL = Полюсно-переключаемый асинхронный двигатель с двумя направлениями вращения

// Е0.0 Медленное вращение вправо

// Е0.1 Быстрое вращение вправо

// Е0.2 Медленное вращение влево

// Е0.3 Быстрое вращение влево

// Е0.4 Кнопка ВЫКЛ (нормально замкнутый)

// Е0.5 Автомат защиты двигателя (нормально замкнутый)

//\*\*\*\*\*\*\* ВЫХОДЫ \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

// А0.0 Переключатель медленного вращения вправо

// А0.1 Переключатель быстрого вращения вправо

// А0.2 Переключатель медленного вращения влево

// А0.3 Переключатель быстрого вращения влево

// А0.4 Сигнальная лампа ВЫКЛ

// А0.5 Сигнальная лампа Время ожидания

Copyright ©1996 by SIEMENS Выпуск: 10/96

1	SM0.0 1 (CALL )	LD SM0.0 // Устан. начала стека CALL 1 // Вызов // подпрограммы 1
2	E0.0 A0.1 K1	LD E0.0 // Команда медленного // вращения вправо R A0.1, 1 // Сброс вправо быстро
3	E0.1 A0.0 K1	LD E0.1 // Команда вправо быстро R A0.0, 1// Сброс вправо медленно
4	E0.2 A0.3 K1	LD E0.2 // Команда влево медленно R A0.3, 1// Сброс влево быстро
5	E0.3 A0.2 K1	LD E0.3 // Команда влево быстро R A0.2, 1// Сброс влево медленно
6	A0.0 A0.1 A0.2 A0.3 A0.4	LDN A0.0 UN A0.1 UN A0.2
7	M1.1 SM0.5 A0.5	UN A0.3 = A0.4 // ИНДИКАЦ.ВРЕМЕНИ ОЖИДАНИЯ LD M1.1 // Всп.меркер Вр.ожидан. // после выключения U SM0.5 // Мигание 1 = A0.5 // Выход Сигн.лампа // Время ожидания
8	( MEND )	MEND // Конец // основной программы

```
Подпрограмма
  SBR:
        1
       E0.0
                E0.4
                                                                       M1.0
                                                                                 Κ1
10
       E0.1
       E0.2
       E0.3
       E0.1
                E0.0
       E0.2
       E0.3
       E0.2
                E0.1
        E0.3
       E0.2
                E0.3
       M1.1
  SBR 1
                             // Начало подпрограммы
  LD
            E0.0
                             // Медленное движение вправо
  0
            E0.1
                             // Или быстрое движение вправо
            E0.2
  0
                             // Или медленное движение влево
            E0.3
                             // Или быстрое движение влево
  0
  UN
                             // И нажата кнопка ВЫКЛ
            E0.4
  LD
            E0.1
                             // Или...
  0
            E0.2
  0
            E0.3
  U
            E0.0
  OLD
  LD
            E0.2
                             // Или...
            E0.3
  0
  U
            E0.1
  OLD
            E0.2
                             // Или...
  LD
  U
            E0.3
  OLD
                             // Или идет время ожидания
  LD
            M1.1
  OLD
  S
            M1.0,1
                             // То установить меркер блокировки
```

I-									
//************ДЕБЛОКИРОВКА************************************									
11   E0.4 E0.0 E0.1 E0.2 E0.3 M1.1 M1.0 K1   11									
LD UN UN UN UN	E0.4 E0.0 E0.1 E0.2 E0.3 M1.1	// Если ни одна кнопка не нажата							
R	M1.0,1	// То блокировку снять							
// РАЗРЕШЕНИЕ МЕДЛЕННОГО ВРАЩЕНИЯ ВПРАВО									
12 H	E0.4	E0.5 A0.2 A0.3 M2.0							
LDN LD U UN UN =	E0.1 E0.4 E0.5 A0.2 A0.3 M2.0	// Нет команды быстро // Нет команды выкл // Не сработал автомат защиты двигателя // Бит состояния медленное вращение влево не установлен // Бит состояния быстрое вращение влево не установлен // Деблокировка медленного вращения вправо							
// РАЗРЕШЕНИЕ БЫСТРОГО ВРАЩЕНИЯ ВПРАВО									
13   E	0.0 E0.4	E0.5 A0.2 A0.3 M2.1							
LDN LD U UN UN =	E0.0 E0.4 E0.5 A0.2 A0.3 M2.1	// Нет команды медленно // Нет команды выкл // Не сработал автомат защиты двигателя // Бит состояния медленное вращение влево не установлен // Бит состояния быстрое вращение влево не установлен // Деблокировка быстрого вращения вправо							

```
18
        A0.2
  LD
             E0.2
                               // Команда влево медленно
  0
             A0.2
                               // Или состояние влево медленно
             M1.0
  UN
                               // И нет блокировки
             M2.2
                               // Разрешение влево медленно
  U
  =
             A0.2
                               // Бит состояния Влево медленно
                 M1.0
19
        A0.3
  LD
             E0.3
                               // Команда влево быстро
  0
             A0.3
                               // Или состояние влево быстро
  UN
             M1.0
                               // И нет блокировки
                               // Разрешение влево быстро
             M2.3
  U
             A0.3
                               // Бит состояния Влево быстро
  =
                                                                                        К1
20
                                                                             — (
                                                                                        )
  LD
             A0.4
                               // Определение фронта при выключении
  ΕU
             M1.1,1
  S
                               // Установка вспомогательного меркера для выключения
       M1.1
                                                                           MOV W-
21
                                                                            EN
                                                                      K500-IN OUT-VW20
                                                                           TON-
                                                                                 —Т33
                                                                            IN
                                                                      VW20-PT
                 T33
                                                                                     К1
                                                                          M1.1
                                                                          <del>-</del> (
  LD
             M1.1
  MOVW
             500,VW20
                               // Загрузка времени ожидания для перезапуска
  TON
             T33,VW20
                               // Пуск таймера ожидания для перезапуска
  U
             T33
  R
             M1.1,1
                               // Сброс всп. меркера по прошествии времени ожидания
```

## S7-200 Примеры Реверсивный переключатель (2) Пр-No. 11

22		(	RET	)
RE	Т // Конец подпрограммы			

#### Указания по преобразованию

Для того чтобы преобразовать TOOLITE2 AWL в S7-Micro/DOS AWL

- Установите 'K' перед каждым числом, не являющимся 16-ричной константой (напр. 4  $\rightarrow$  K4)
- Замените '16#' на 'КН' для всех 16-ричных констант (напр. 16#FF  $\rightarrow$  KHFF)
- Поставьте запятые для смены полей. Используйте клавиши перемещения или клавишу ТАВ для перехода от поля к полю.
- Для преобразования программы S7-Micro/DOS AWL в KOP-форму нужно начинать каждый сегмент словом 'NETWORK' и номером. Каждый сегмент в этом примере имеет свой номер на диаграмме KOP. Используйте NWENFG в меню редактора для ввода нового сегмента. Команды MEND, RET, RETI, LBL, SBR и INT требуют отдельных сегментов.

### Общие указания

Примеры SIMATIC S7-200 предоставляются заказчику бесплатно. Данные примеры не привязаны к конкретной задаче и являются общей информацией о возможностях применения S7-200. Решение заказчика может отличаться от приведенного здесь.

За правильную работу системы заказчик несет ответственность сам. Мы обращаем Ваше внимание на действующие нормы Вашей страны и предписания по установке соответствующей системы. Ошибки и изменения возможны.

Copyright ©1996 by SIEMENS Выпуск: 10/96