SIMATIC

S7-200 Примеры

Группа

2

Пример к теме


Управление Быстрым счетчиком


Краткое описание

В данном примере применения поясняется функция быстрого счетчика в SIMATIC S7-200. Быстрый счетчик может использоваться в различных конфигурациях, для того чтобы обрабатывать входные сигналы от датчиков, как напр. датчик перемещения.

Импульсные выходы будут использоваться в данном, для того чтобы создать быстрые сигналы. При этом появляется возможность генерировать последовательность импульсов (РТО), а также модулировать ширину импульсов (ШИМ), для того чтобы напр., управлять серводвигателем. Так как в данном применении используется последовательность импульсов, то можно использовать только **СРU 214 DC/DC/DC**.

Данное применение призвано показать, как должна быть структурирована программа, для того чтобы использовать быстрый счетчик и функцию последовательности импульсов в простейших конфигурациях.

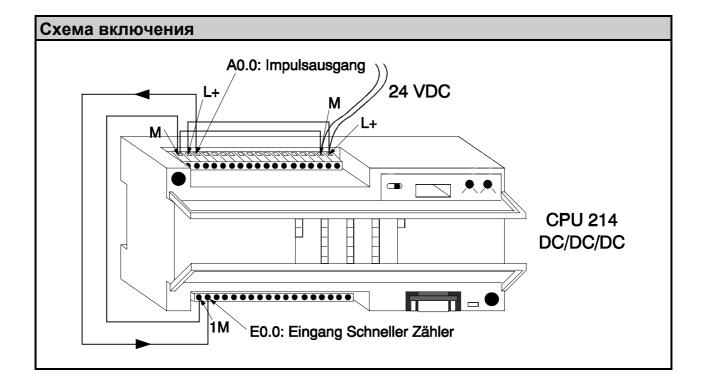

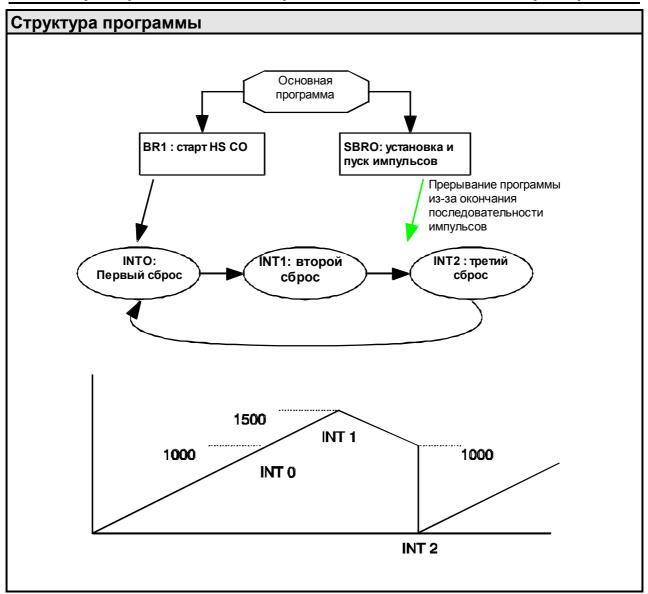

Описание программы включая листинг

В этом примере описывается функция быстрого счетчика S7-200 DC/DC/DC. Он считает быстрее чем ПЛК может обработать цикл. Используемый счетчик это 2 килогерцовый программный счетчик, который встроен в S7-212. S7-214 имеет дополнительно два аппаратных счетчика по 7 КГц. Все счетчики вместе требуют 10 байт в памяти данных, для управления, хранения значений, счета и чтения текущего состояния.

Размер программы составляет 96 слов.

Боле подробную информацию о быстром счетчике Вы найдете в Главе 6.1 Руководства по программированию SIMATIC S7-200, дальнейшую информацию о последовательности импульсов Вы найдете в Главе 6.3.

KOP (S7-MicroDOS)

AWL (TOOLITE2)

Основная программа

```
// Основная программа сбрасывает выход A0.0, так ка он необходим для // функции импульсов. Кроме того инициализируется быстрый счетчик HSC0 // и вызываются подпрограммы 0 и 1. При этом HSC0 запускается
```

// и вызываются подпрограммы о и т. при этом посо запускается
// со следующими свойствами: возможна актуализация значения, прямой

// счет. Программа завершается, если выполняется число циклов указанное // в SBR 0 (SMD72).

```
MOV_B

MOV_B

EN

KHF8-IN OUT -SMB37

MOV_DW

EN

K0-IN OUT -SMD38

MOV_DW

EN

K1000-IN OUT -SMD42
```

```
LD SM0.1 // Первый цикл
R A0.0,1 // Сброс выхода
// А0.0 для импульсов
```

MOVB 16#F8,SMB37

// Загрузка контрольных // битов для быстрого

// счетчика HSC0 // (деблокировка HSC0,

// обновление текущих // значений, обновление

// сбросов, обновление // направления счета и

// числа циклов. Команда // HSC использует эти // контрольные биты,

// для конфигурирования // быстрого счетчика.

MOVD 0,SMD38

// Начальное значение // быстрого счетчика

// HSCO


MOVD 1000,SMD42

// Первое значение // останова от HSC0


```
HDEF
                                                                0,0
                                                                       // Определение быстрого
                               HDEF
                                ΕN
                                                                       // счетчика 0 в режиме 0
                              0-HSC
                              0-MOD
                                                       CALL
                                                                0
                                 CALL
                                                                       // Вызов
                                                                       // подпрограммы 0
                                                       CALL
                                 CALL
                                                                1
                                                                       // Вызов
                                                                       // подпрограммы 1
2
                                                        MEND
                                                                       // Конец основной
                               -( MEND
                                                                     // программы
```

Подпрограммы

- // Подпрограмма 0 служит для инициализации и деблокировки выдачи импульсов.
- // В байте специальных меркеров SMB67 определяется вывод: последовательность импульсов,
- // временой базис, обновление значений и деблокировка. Слово SMW68 содержит
- // время цикла как мультипликатор временного базиса. В двойном слове специальных меркеров
- // задается число генерируемых циклов.

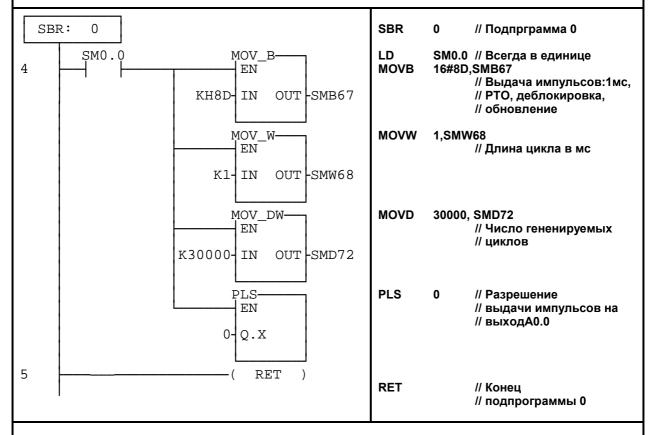

- // Подпрограмма 1 запускает быстрый счетчик HSC0 и назначает
- // подпрограмму 0 событию прерывания 12 (HSC0 текущее значение = сброс).
- // Это событие возникает, если число сосчитанных импульсов (текущее значение)
- // достигает текущего значения останова (сброс).
- // Происходит деблокировка прерывания.

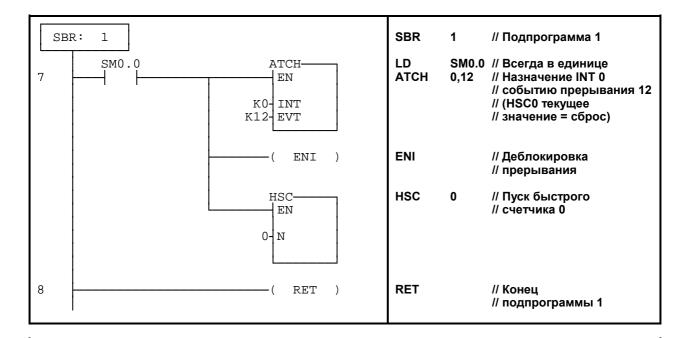

Подпрограммы прерываний

//Подпрограмма прерывания 0 будет вызвана, если достигнуто первое значение сброса (1000)

// быстрого счетчика 0. Выход А0.1 устанавливается и задается новое // значение сброса (1500) для быстрого счетчика. // Подпрограмма прерывания 1 назначается событию прерывания 12 // -вместо подпрограммы 0. INT: 0 INT 0 // Подпрограмма // прерывания 0 LD SM0.0 // Всегда в единице SM0.0 A0.1 К1 А0.1,1 //Установка выхода А0.1 10 S S 16#A0,SMB37 MOV_B MOVD //Установка контрольных ΕN // битов: только загрузка // нового сброса OUT SMB37 KHAO-IN MOVD 1500.SMD42 MOV DW-// Следующее значение EN// сброса HSC0 OUT SMD42 K1500-IN **ATCH** 1,12 // Назначение INT 1 ATCH-ΕN //событию прерывания 12 // вместо INT 0 K1-INT K12-EVT **HSC** // Загрузка нового HSC. 0

11

RETI

ΕN

-(RETI


0 | N

// сброса в HSC0

// прерывания 0

// Конец подпрограммы

```
// Подпрограмма прерывания 1 вызывается, если достигнуто второе значение сброса
   // (1500) быстрого счетчика 0. Выход А0.2 устанавливается, направление счета
   // изменяется на обратное и определяется новое значение сброса (1000).
   // Подпрограмма прерывания 2 назначается событию прерывания 12
  INT:
           1
                                                       INT
                                                                1
                                                                      // Подпрограмма
                                                                      // прерывания 1
           $M0.0
                                A0.2
                                            K1
                                                       LD
                                                                SM0.0 // Всегда в единице
13
                                                                А0.2,1 //Установка выхода А0.2
                                 MOV_B-
                                                       MOVB
                                                                16#B0.SMB37
                                                                      //Установка контрольных
                                   EN
                                                                      // битов для загрузки
                                        OUT-SMB37
                            KHBO-IN
                                                                      // нового сброса и
                                                                      // обратного счета
                                                                1000,SMD42
                                 MOV_DW-
                                                       MOVD
                                   EN
                                                                      // Следующее значение
                                                                      // сброса
                           K1000-IN
                                        OUT SMD42
                                                       ATCH
                                  ATCH-
                                                                2,12
                                                                      // Назначение INT 2
                                                                      //событию прерывания 12
                                   EN
                                                                      // вместо INT 1
                               K2-INT
                              K12-EVT
                                  HSC.
                                                       HSC
                                                                      // Загрузка нового сброса
                                   EN
                                                                      // и нового направления
                                                                      // в HSC0
                                0-
                                   Ν
14
                                  ·( RETI
                                                       RETI
                                                                      // Конец
                                                                      // подпрограммы
                                                                      // прерывания 1
   // Подпрограмма прерывания 2 вызывается, если достигнуто третье значение сброса (1000)
   // быстрого счетчика 0. Выходы А0.1 и А0.2 сбрасываются, направление счета
   // изменяется на прямое и текущее значение счетчика сбрасывается в ноль.
   // Значение сброса остается неизменным. При этом подпрограмма прерывания 0
   // назначается событию прерывания 12, выполнение программы начинается заново.
   // Программа завершается, если заданное в SBR 0 (SMD72) число циклов отработано.
  INT:
           2
                                                       INT
                                                                      // Подпрограмма
                                                                      // прерывания 2
                               A0.1
                                                                SM0.0 // Всегда в единице
           SM0.0
                                           K2
                                                       LD
16
                                     R
                                                       R
                                                                A0.1,2 // Сброс выходов
                                                                      // А0.1 и А0.2
                                MOV_B
                                                       MOVB
                                                                16#D8,SMB37
                                                                      //Установка контрольных
                                 EN
                                                                      // битов, для загрузки
                           KHD8-IN
                                       OUT SMB37
                                                                      // нового текущего
                                                                      // значения прямого счета
```

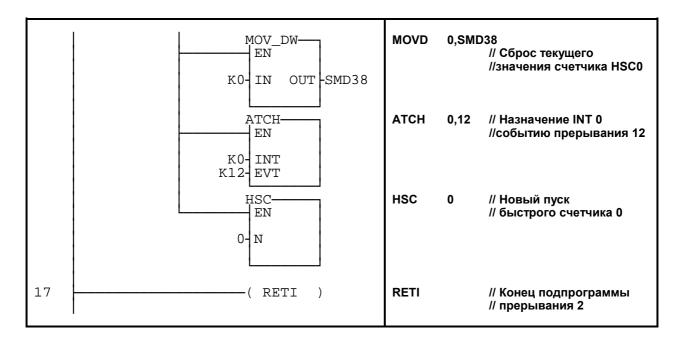

Указания по преобразованию

Для того чтобы преобразовать TOOLITE2 AWL в S7-Micro/DOS AWL

- Установите 'К' перед каждым числом, не являющимся 16-ричной константой (напр. 4 → K4)
- Замените '16#' \rightarrow 'КН' для всех 16-ричных констант (напр. 16#FF \rightarrow KHFF)
- Поставьте запятые для смены полей. Используйте клавиши перемещения или клавишу ТАВ для перехода от поля к полю.
- Для преобразования программы S7-Micro/DOS AWL в KOP-форму нужно начинать каждый сегмент словом 'NETWORK' и номером. Каждый сегмент в этом примере имеет свой номер на диаграмме KOP. Используйте NWENFG в меню редактора для ввода нового сегмента. Команды MEND, RET, RETI, LBL, SBR и INT требуют отдельных сегментов.
- Комментарии к строкам начинающиеся с "//" в S7-Micro/DOS не возможны, зато возможны комментарии к сегментам.

Общие указания

Примеры SIMATIC S7-200 предоставляются заказчику бесплатно. Данные примеры не привязаны к конкретной задаче и являются общей информацией о возможностях применения S7-200. Решение заказчика может отличаться от приведенного здесь.

За правильную работу системы заказчик несет ответственность сам. Мы обращаем Ваше внимание на действующие нормы Вашей страны и предписания по установке соответствующей системы. Ошибки и изменения возможны.