Операции с блоками данных

17

Обзор главы

	В разделе	Вы найдете	
Ī	17.1	Открытие блока данных	17–2

17.1 Открытие блока данных

Описание

Команда *Отврыть блок данных* используется для открытия существующего блока данных как глобального □разделяемого) блока данных □DB) или экземпляра блока данных □DI). Номер блока данных передается в регистр DB или DI. Последующие команды обращения к DB и DI получают доступ к соответствующим блокам в зависимости от содержимого регистров.

Блок FUP	Параметры	Гип данных	Область памяти	Описание
<homep db=""> или < Homep DI ></homep>	Номер DB или DI	BLOCK_DB	DB, DI	Номер DB или DI; диапазон зависит от CPU

Рис. 17-1. Блок открытия блока данных и параметры в мнемонике SIMATIC

Блок FUP	Параметры	Гип данных	Область памяти	Описание
<hомер db=""> или < Hомер DI > OPN</hомер>	Номер DB или DI	BLOCK_DB	DB, DI	Номер DB или DI; диапазон зависит от CPU

Рис. 17-2. Блок открытия блока данных и параметры в международной мнемонике

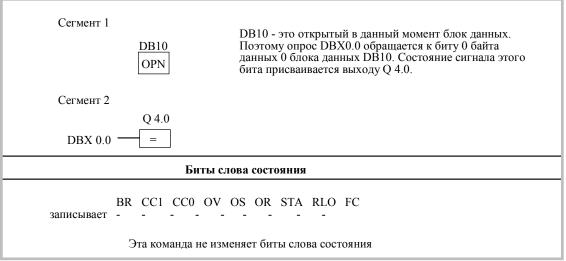


Рис. 17-3. Открытие блока данных