## 外部アンテナセット付 GPS / GLONASS アクティブアンテナ SMA-J (メス) ⇔ U.FL 変換ケーブル

### マルチ測位衛星システム対応 [GPS(アメリカ) GLONASS(ロシア) みちびき (日本)]


# GNSS 受信機キッ

[K-13850]

#### ◆セット構成内容

- ・GNSS 受信機キット [K-13849]
- ・GPS / GLONASS アクティブアンテナ [M-12223]
- ・SMA-J (メス) ⇔ U.FL 変換ケーブル [C-12225]

#### ① 基板上の CN1 へ U.FL コネクタを取り付ける

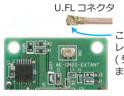

この面を CN1 の レセプタクル部 (受け)にかぶせ




基板の CN1 に変換ケーブルの U.FL 側コネクタをセットします。基板に対して垂直に押し 込むようにします。かん合すると、カチッと音がします。

U.FL コネクタの挿抜回数限度は数十回とお考えください。頻繁に挿抜をおこなった場合、 機械的・電気的な性能が低下することがあります。

#### ② 変換ケーブルを固定する

ブレッドボードなどで使用する場合には、基板の穴を利用して細ひもなどで変換ケーブルを 固定すると、U.FL コネクタがレセプタクルから外れにくくなります。 ケース等に基板や SMA-J コネクタ (メス)を固定する場合には、この加工は不要です。

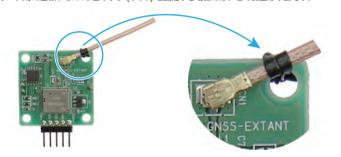

#### ③ 変換ケーブルにアクティブアンテナを取り付ける



変換ケーブルの SMA-J (メス)とアンテナケーブルの SMA-P (オス)のねじを締結します。 外部アンテナへは DC 5V を給電します。基板にある J1 と J2 は何もせず、デフォルトのまま 使用します。準備が整ったら、初期動作テストを実施します。

- 変換ケーブルの長さ: 10cm
- ・アクティブアンテナのケーブルの長さ:300cm
- ・GNSS モニターソフトウェアと GNSS GUI ツール、GNSS 受信機キットの詳細な資料は、弊社 Web サイト http://akizukidenshi.com/catalog/g/gK-13849/

http://akizukidenshi.com/catalog/g/gK-13850/

にございます。

- ・GPS / GLONASS アクティブアンテナの詳細な資料は、弊社 Web サイト http://akizukidenshi.com/catalog/g/gM-12223/ にございます。
- ・SMA-J ⇔ U.FL 変換ケーブルの詳細な資料は、弊社 Web サイト http://akizukidenshi.com/catalog/g/gC-12225/ にございます。 【お願い】GNSS 受信機キット、受信モジュール、各種ソフトウェア、技術資料等に関するご質問は、株式会社秋月電子通商にお問い合わせください。



#### 外部アンテナの設置方向について -

