123RFID Desktop で RFD40, RFD90 を使用するには

日本語 Windows をお使いの場合、123RFID Desktop は USB 接続の RFD40 および RFD90 を認識することが 出来ません。123RFID Desktop で正常に使用できるようにするためには、Windows のシステム言語を英語に設定する必要があります。Windows のシステム言語を英語に設定する場合は以下の手順で行ってください。

注意:設定には管理者権限が必要な場合があります。


注意:設定中にサインアウトや再起動が必要になります。

注意:この設定によりサインイン画面が英語表記に変わります。

1. スタート⇒設定⇒時刻と言語の設定⇒言語を開きます。



2. 言語の追加をクリックし、[English (United States) 英語(米国)]を選択し、次へをクリックします。

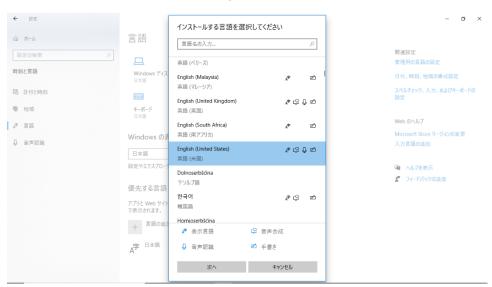

3. [言語パックのインストール]およびに[自分の Windows の表示言語として設定する]にチェックを入れてインストールをクリックする。




言語パックのダウンロードサイズが大きいため、通信環境によっては長時間かかる場合があります。




4. インストールが完了すると以下の画面が表示されますので、[はい、今すぐサインアウトします]をクリックします。




5. サインイン後、Language の設定を開き、右列の[Administrative language settings]を選択します。

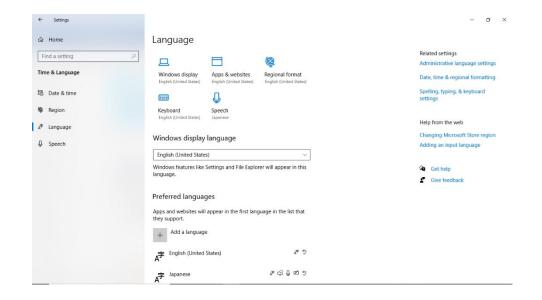


7. [Copy settings...]をクリック

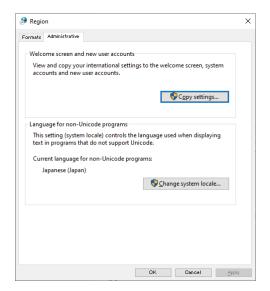


以下の画面が表示されます。

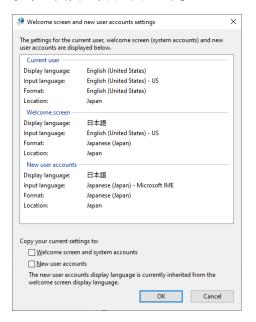


9. [Welcome screen and system accounts]を選択し、OK をクリックします。

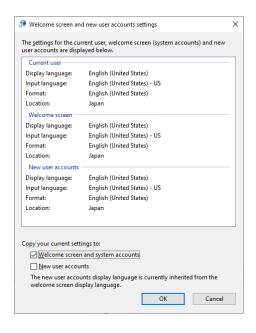


10. 以下のメッセージが表示されますので、[Restart now]をクリックします。



11. サインイン後、Language の設定を開きます。

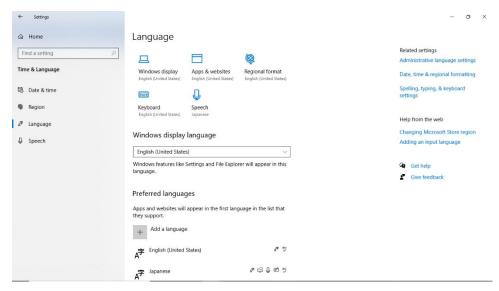

12. Windows display language を[日本語]に変更し、[Yes, sign out now]をクリックします。

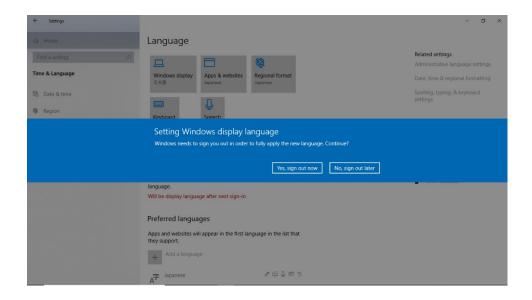

13. サインイン後、デバイスマネージャーを開きます。(スタートボタン上で右クリック)




14. ポート (COM と LPT)を展開します。(見つからない場合は RFD40 または RFD90 を接続してください。) 以下のように RFD40 または RFD90 が [USB シリアル デバイス(COM*)]と日本語で表記されている場合は、 Delete キーを押し削除します。 [USB Serial Device (COM*)]と英語表記の場合はここで設定完了となります。

*注意: 下の図に表示されているポート番号は一例です。ポート番号はお客様の環境により異なります。

*注意: RFD40 または RFD90 のポートを特定できない場合は、USB のケーブルを抜き、消えるポート番号を選択してください。

*注意: ポートの数は接続されている RFD40 または RFD90 の種類により、1つまたは2つとなります。

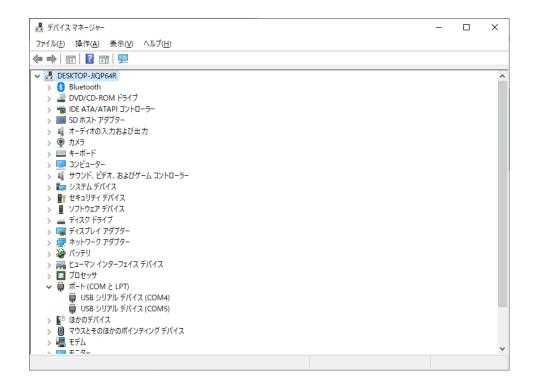

15. [アンインストール]を選択します。



以下のメッセージが表示された場合はいいえを選択します。



2つ目のポートがある場合は同様に行います。

16. USB ケーブルを抜き、数秒待ち再度挿入します。

ポート (COM と LPT)を展開し、以下のように USB Serial Device (COM*)と表示されれば設定は完了です。

