РОЗДІЛ 7

Усунення несправностей

СИМПТОМ	ПРИЧИНА	РІШЕННЯ
Консоль не вмикається, екран тьмяний	Розряджені батареї D або погано вставлений штекер	Замініть усі 4 батареї LR20 або перевірте адаптер і роз'єм головного кабелю (№48/110) у стійці під консоллю.
Швидкість, дистанція, час на 0:00 під час руху	Змістився геркон №38 відносно магніту №43	Зніміть лівий диск №71, поверніть шків №19 магнітом до геркона, послабте гвинт №101, посуньте геркон до зазору 2–3 мм, затягніть.
Пульс не показується або стрибає	Холодні/сухі долоні, сильний хват, бруд на контактах	Протріть пластини, зігрійте долоні, покладіть обидві без стискання і тримайте нерухомо 15 с.
Педалі проковзують при високому опорі	Послаблений привідний ремінь №17	Зніміть правий кожух №74, послабте гвинт ролика №89, підтягніть регулювальний гвинт №91, затягніть №89.
Стукіт, скрип, погойдування	Нерівна підлога або послаблені осьові болти	Відрегулюйте компенсатори №33; підтягніть болти M8 (№96/102), гвинти осі №82 та педалей №64; оновіть мастило.
Консоль не вимикається після тренування	Увімкнено Demo Mode	У меню налаштувань (утримання ON/RESET) перемкніть d ON → d OFF.

Сервіс і запчастини. Номери деталей відповідають схемі розбирання офіційного посібника ICON Health & Fitness для моделей PFEVEL49716/49717. Для гарантійного обслуговування зверніться до продавця з серійним номером із наклейки на рамі.

Швидка пам'ятка. START — старт · 1–16 — опір · CALORIE / INTERVAL — програми · iFit — Bluetooth · STOP — пауза/скидання · утримання ON/RESET — налаштування.

PRO-FORM

Endurance 420 E · Посібник користувача українською · Формат A5 · 8 сторінок



ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА · A5

Endurance 420 E

Еліптичний тренажер (орбітрек)

Швидкий старт, панель керування, 20 вбудованих програм, контроль пульсу, доскладання після доставки, догляд та усунення несправностей. Моделі PFEVEL49716 / 49717.

2 Безпека та характеристики
3 Доскладання та перевірка
4 Панель керування
5 Швидкий старт і програми
6 iFit, пульс та зони ЧСС
7 Техніка, тренування, догляд
8 Усунення несправностей

РОЗДІЛ 1

Безпека та характеристики

ОПІР SMR™ **1–16 рівнів**	МАХОВИК **7 кг інерц.**
ДОВЖИНА КРОКУ **51 см**	МАКС. ВАГА **125 кг**
ГАБАРИТИ Д×Ш×В **173×66×175 см**	ПРОГРАМИ **20 + Manual + iFit**

Передній привід, безшумна магнітна система навантаження **SMR™** із сервоприводом, датчики пульсу **Dual-Grip EKG™**, Bluetooth® Smart для кардіопояса та додатка iFit®, акустика **Intermix Acoustics™ 2.0** з входом AUX 3,5 мм. Живлення консолі: мережевий адаптер або **4 батареї типу D (LR20)**.

> **УВАГА.** Перед експлуатацією уважно прочитайте всі інструкції. Перед початком тренувань проконсультуйтеся з лікарем — особливо після 35 років або за наявності серцево-судинних чи ортопедичних захворювань.

Основні правила

- **Тільки для дому**, у сухому приміщенні, подалі від вологи, пилу й прямого сонця.
- **Зона безпеки:** рівна підлога, килимок; ≥ **0,9 м** спереду та ззаду, ≥ **0,6 м** з боків.
- **Діти та тварини** не повинні перебувати біля тренажера під час роботи.
- **Взуття** спортивне з нековзною підошвою; без вільного одягу, шнурків, рушників.
- **Немає вільного ходу:** педалі жорстко пов'язані з маховиком і рухаються до його зупинки. Знижуйте темп плавно.
- **Посадка:** тримайтеся за поручні, ставайте на **нижню** педаль; сходьте після повної зупинки з **верхньої** педалі.
- **Постава:** спина рівна, не спирайтеся всією вагою на консоль. При запамороченні, задишці чи болю в грудях — негайно зупиніться.
- Датчик пульсу **не є медичним приладом** — показники довідкові.

РОЗДІЛ 6

Техніка, структура тренування, догляд

Правильна біомеханіка

- **Посадка:** тримаючись за поручні, станьте на **нижню** педаль, потім поставте другу ногу.
- **Стопи:** повністю на педалі, ближче до внутрішнього бортика; п'яти не відривайте. Коліна м'які, без «замка».
- **Корпус:** спина пряма, плечі опущені, погляд уперед; вагу на руків'я не переносьте.
- **Напрямок:** уперед — квадрицепси та литки; назад — біцепс стегна та сідниці.
- **Руки:** рухомі важелі — тренування всього тіла; нерухомі поручні — баланс і вимірювання пульсу.

Структура заняття

1. **Розминка 5–10 хв** — рівні 1–3, легка розтяжка.
2. **Основна фаза 20–30 хв** у цільовій зоні пульсу (перші тижні ≤ 20 хв). Дихайте рівно. 3 рази на тиждень з днем відпочинку, згодом до 5.
3. **Заминка 5–10 хв** — плавне зниження темпу і розтяжка.

5 вправ на розтяжку · 15 рахунків × 3

- Нахил до носків стоячи.
- Розтяжка біцепса стегна сидячи.
- Литки та ахілл біля стіни.
- Квадрицепс стоячи (п'ята до сідниці).
- «Метелик» для внутрішньої поверхні стегна.

Регулярний догляд

- **Перед кожним заняттям** перевіряйте затяжку болтів руків'їв, педальних важелів і стійки; люфт — одразу підтягніть.
- **Після тренування** протирайте раму та рейкові доріжки під роликами злегка вологою тканиною з краплею нейтрального мила. Рідина не повинна потрапляти в консоль.
- **Пластини EKG™** — тільки суха або злегка волога м'яка серветка. **Заборонено** спирт, розчинники, засоби для скла, абразиви.
- Замінюйте одразу всі 4 батареї D; не змішуйте лужні та акумуляторні.

РОЗДІЛ 5

iFit, пульс та зони ЧСС

Тренування з додатком iFit® (Bluetooth Smart)

1. Встановіть додаток **iFit** (App Store / Google Play), увімкніть Bluetooth.
2. Поставте планшет у тримач над консоллю, упріть нижній край у лоток.
3. Натисніть iFit. Підтвердьте код у додатку — LED засвітиться рівним синім.
4. Під час відеотренувань і маршрутів Google Maps™ додаток керує опором; кнопки 1 – 16 завжди мають пріоритет.
5. Відключення всіх пристроїв: утримуйте iFit **5 секунд**, доки LED не згасне.

Датчики Dual-Grip EKG™

Зніміть плівку з металевих пластин на нерухомих поручнях. Обхопіть їх чистими сухими долонями, не стискайте сильно, не рухайте кистями. Тримайте **≥ 15 секунд** — з'явиться ♥ і пульс (BPM).

Нагрудний пояс BLE

Сумісний з будь-яким датчиком Bluetooth Smart. Надіньте зволожений пояс, натисніть iFit — LED двічі блимне червоним. Якщо користуєтесь і поясом, і планшетом — **спочатку підключіть пояс**.

Цільові зони пульсу за віком (уд/хв)


ВІК	СПАЛЮВАННЯ ЖИРУ	МАКС. ЖИРОСПАЛЮВАННЯ	АЕРОБНА ЗОНА
20	125	145	165
30	120	138	155
40	115	130	145
50	105	120	135
60	95	110	125
70	85	100	115
80	75	90	105

Милі → кілометри. Є кнопка STD/METRIC — просто натисніть її. Інакше: утримуйте ON/RESET 3–5 с → у меню літера **E** (милі) / **M** (км); перемикайте кнопкою INTERVAL; CALORIE показує загальний пробіг і години; вихід — двічі ON/RESET. Якщо екран не гасне — вимкніть **Demo Mode** (**d OFF**) там само.

РОЗДІЛ 2

Доскладання та перевірка перед стартом

На вашому екземплярі рама, стійка з консоллю та нижні стійки важелів уже зібрані, але **верхні рухомі руків'я зняті й лежать у плівці на педалі**. Виконайте чотири кроки нижче.

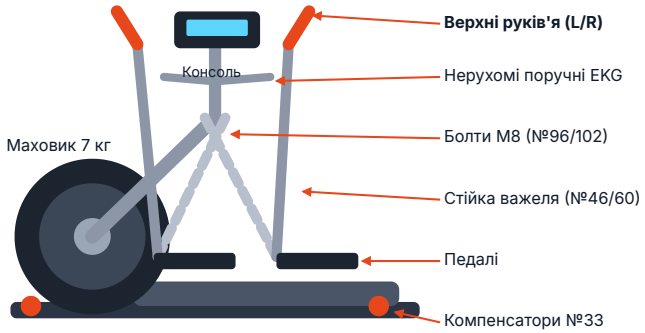

Крок 1. Встановлення верхніх руків'їв

1. Зніміть плівку з руків'їв **№47 (L, ліве)** та **№61 (R, праве)**. Не переплутайте сторони.
2. Праве руків'я вигином уперед і до себе вставте в стійку важеля **№60**; сумістіть отвори.
3. Зафіксуйте **2 болтами M8×38 (№96)** і **2 самоконтрящимися гайками M8 (№102)**. Гайки мають сісти у шестигранні заглиблення. Затягуйте рівномірно ручним ключем, без ударного інструмента.
4. Повторіть для лівого руків'я **№47** і стійки **№46**. Якщо шарнір осі **№35** відкритий — перевірте мастило, хвилясті шайби 16 мм (№54) і затягніть гвинти №82 одночасно з обох боків.
5. Защіпніть накладки шарніра **№65–68** і закріпіть гвинтами M4×16 (№101).

Крок 2. Вирівнювання

Погойдайте стійку. Якщо є люфт — обертайте **компенсатори №33** під заднім стабілізатором і опору №24 до повної стійкості.

Крок 3. Живлення


А: адаптер у гніздо на передньому торці рами або у відсіку консолі, потім у розетку 220–240 В. **Б:** 4 лужні батареї D (LR20) за полярністю.

Після холодного перевезення дайте тренажеру 1–2 год прогрітися до кімнатної температури — конденсат може пошкодити LCD. **Переміщення — удвох:** один тримає стійку і впирається ногою в переднє колесо, другий піднімає за заднє руків'я.

РОЗДІЛ 3

Панель керування (консоль)

Зніміть транспортувальну плівку з екрана. Консоль вмикається натисканням будь-якої кнопки або з початком обертання педалей.

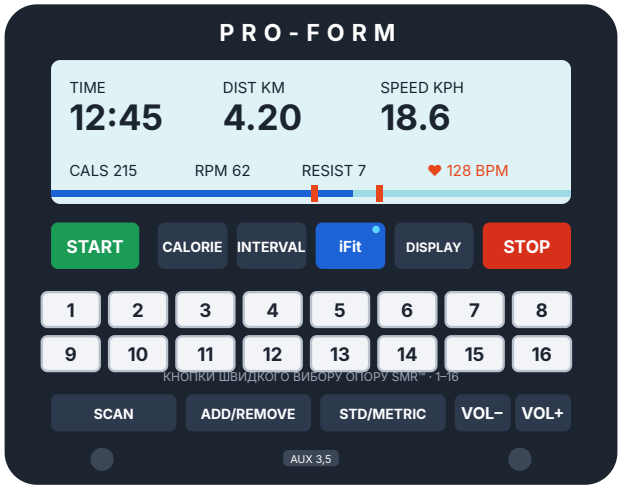

Кнопки

- `1` – `16` — миттєве встановлення рівня магнітного опору (на ревізії Audi — `+` / `–`, до 20 рівнів).
- `START` — запуск або продовження після паузи.
- `STOP` / `ON/RESET` — пауза, вихід у Manual, скидання; утримання — меню налаштувань.
- `iFit` — Bluetooth® до додатка iFit та нагрудного кардіопояса (LED-індикатор).
- `CALORIE` / `INTERVAL` — вибір однієї з 20 програм.
- `DISPLAY`, `SCAN`, `ADD/REMOVE`, `STD/METRIC` — показники екрана, автопрокрутка, одиниці KM ↔ MI.
- `VOL+` / `VOL–` — гучність акустики при підключенні через AUX.

Дисплей

- **Шкала темпу** — поточний каденс/потужність; два миготливі сегменти — **цільова зона** у програмах.
- **TIME** — час тренування або зворотний відлік програми.
- **DIST** — дистанція, KM або MI.
- **SPEED / RPM** — швидкість та оберти за хвилину.
- **PACE** — темп, хв/км.
- **CALS / CALS/HR / WATTS** — калорії, витрата за годину, потужність.
- **RESIST** — рівень опору SMR™ під час перемикання.
- **❤ BPM** — пульс від пластин EKG або пояса BLE.

РОЗДІЛ 4

Швидкий старт і програми

Ручний режим — за 3 кроки

1. **Увімкніть консоль:** натисніть `START` або почніть обертати педалі — режим **Manual** увімкнеться автоматично.
2. **Навантаження:** під час руху натискайте `1` – `16`. Через 1–2 с сервопривід змінить зусилля.
3. **Пауза та вимкнення:** зупинка педалей на кілька секунд — пауза (час блимає); знову крутіть, щоб продовжити. Без дій кілька хвилин — консоль вимкнеться і скине показники.

20 вбудованих програм

1. Натискайте `CALORIE` або `INTERVAL`, доки не з'явиться номер програми; екран покаже її тривалість.
2. Натисніть `START` або почніть педалювати.
3. Кожна програма розбита на **1-хвилинні сегменти** зі своїм рівнем опору та цільовим каденсом. Наприкінці хвилини — сигнал, і опір змінюється автоматично.
4. Утримуйте темп між миготливими мітками **Target Speed Zone**. Опір можна скоригувати кнопками `1` – `16` — наступний сегмент знову виставить запланований рівень.

ТИП	КОД	ПРОФІЛЬ	ХВ	ОПІР	RPM
Калорії	**C1–C3**	Базовий жироспалювальний старт, плавні хвилі	20–25	1 → 6	50–60
Калорії	**C4–C6**	Метаболічний марш і затяжні пагорби	25–30	2 → 10	55–65
Калорії	**C7–C8**	Інтенсивна піраміда спалювання калорій	30–35	3 → 13	55–70
Калорії	**C9–C10**	Максимальна витрата енергії, гірський рельєф	35–45	4 → 16	60–70
Інтервали	**I1–I3**	Короткі спринти та відновлення	20	2 / 8	50 / 75
Інтервали	**I4–I6**	Аеробні інтервали середньої потужності	25–30	3 / 11	55 / 75
Інтервали	**I7–I8**	Силові інтервали, сідниці та стегна	30	4 / 14	50 / 70
Інтервали	**I9–I10**	HIIT екстрим, пікова потужність (Watts)	30–40	5 / 16	55 / 80