
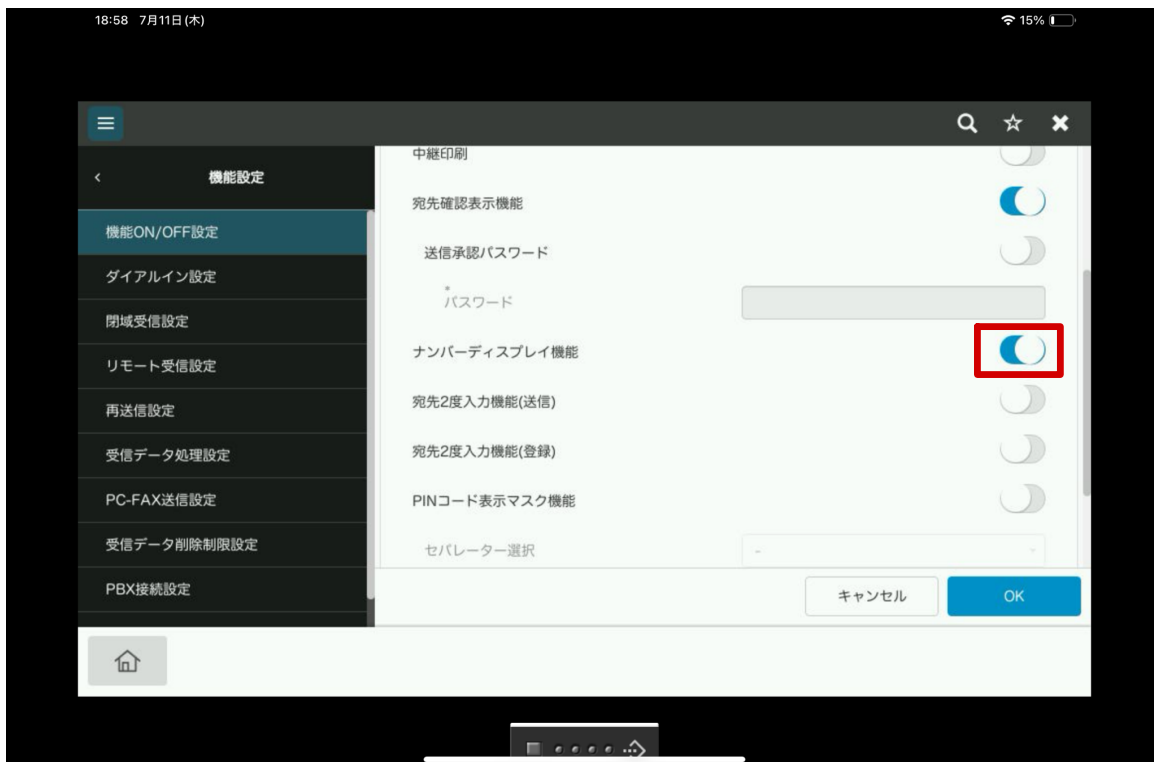


ホーム→管理者設定

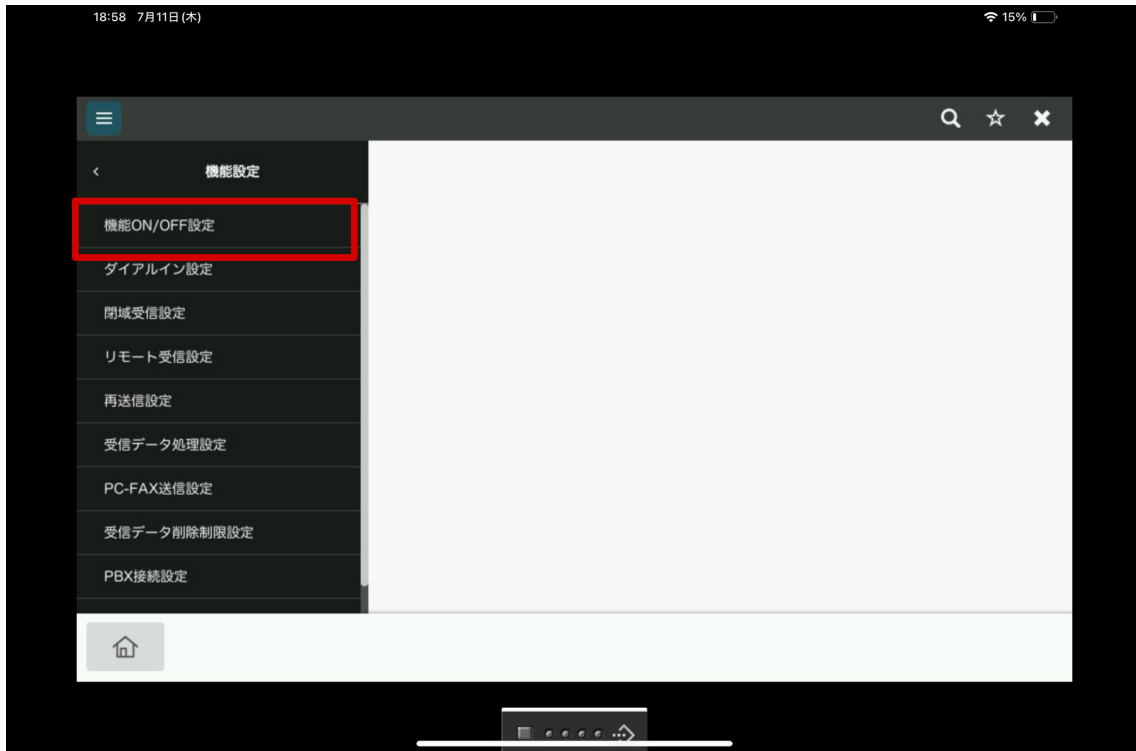

ナンバーディスプレイはonにする。

あらかじめ転送先を宛先登録しておく。

ホーム→管理者設定

