


<設定>

コマンドプロンプト

※現在のネットワークのセグメント、デフォルトゲートウェイを確認し、複合機に割り当てるIPアドレスを決める

方法①

方法②

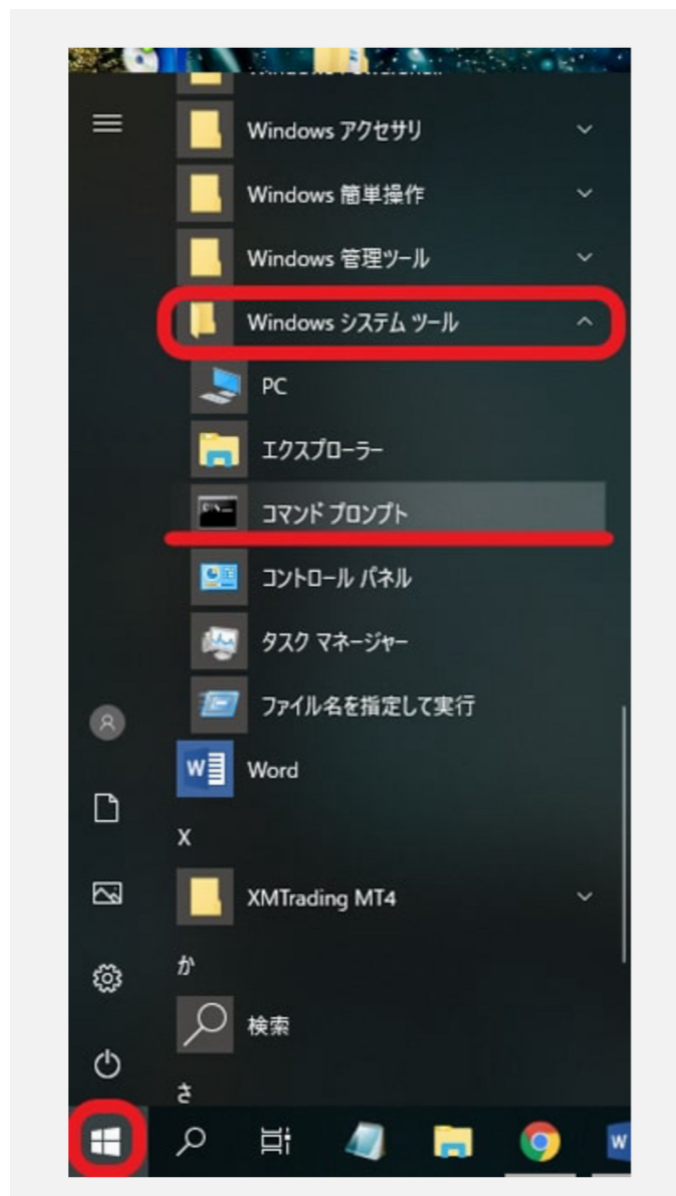


検索窓に上記の通り入力

スタートメニューから上記の場所

<設定>

IPアドレス設定

基本画面

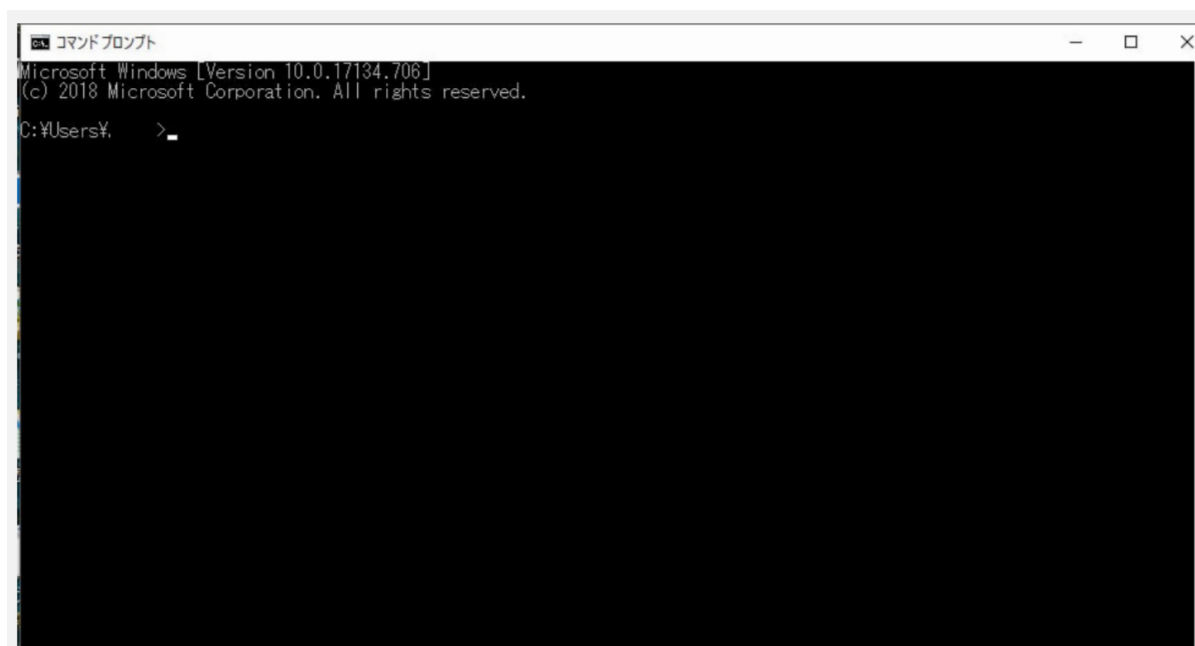

ipconfig

端末のIPアドレスやデフォルトゲートウェイを確認する



<設定>

IPアドレス設定

```
コマンドプロンプト
Microsoft Windows [Version 10.0.18363.900]
(c) 2019 Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\User>ipconfig

Windows IP 構成

イーサネット アダプター イーサネット:
    接続固有の DNS サフィックス . . . . .
    IPv6 アドレス . . . . .
    一時 IPv6 アドレス . . . . .
    リンクローカル IPv6 アドレス . . . . .
    IPv4 アドレス . . . . . : 192.168.1.5
    サブネット マスク . . . . . : 255.255.255.0
    デフォルト ゲートウェイ . . . . . : 192.168.1.1

C:\Users\User>
```

IPv4アドレス→端末のIPアドレス

デフォルトゲートウェイ→ルーターのIPアドレス