


<設定>

IPアドレス設定

基本画面

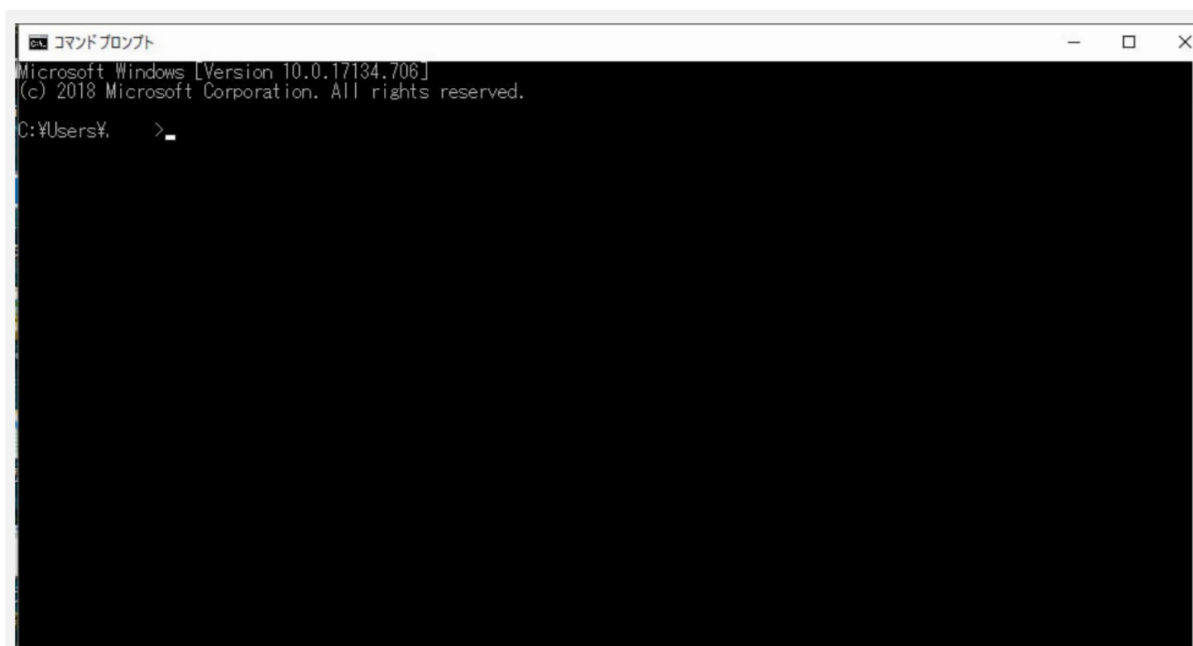


ping

対象のIPアドレスに到達できるかを確認するコマンド

正常に接続できている場合

接続できる=使用されているIPアドレス

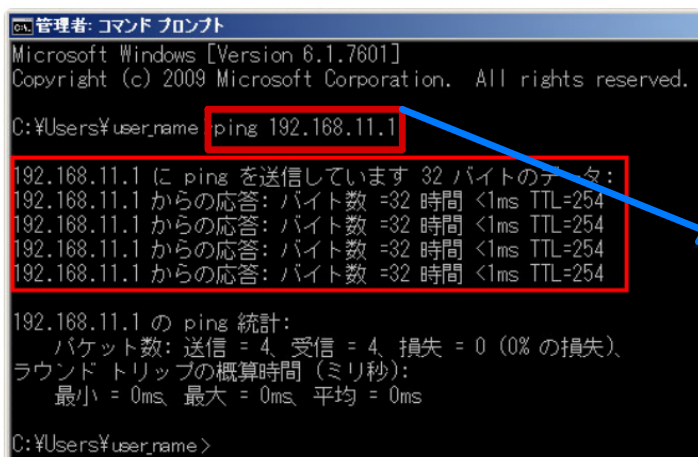

複合機に割り当てるIPアドレスが未使用であるか確認する

ping コマンドとアドレスの間にスペース→エンターキー

画面例 (Windows 7)

192.168.11.1からの応答: バイト数 =32 時間 <1ms TTL=254 などと表示されます。

接続ができていない場合

接続できない=使用されていないIPアドレス

```
管理者: コマンド プロンプト
202.101.202.101 に ping を送信しています 32 バイトのデータ:
要求がタイムアウトしました。
要求がタイムアウトしました。
要求がタイムアウトしました。
要求がタイムアウトしました。

202.101.202.101 の ping 統計:
    パケット数: 送信 = 4、受信 = 0、損失 = 4 (100% の損失)、

C:\Users\user_name>ping 192.168.2.101

192.168.2.101 に ping を送信しています 32 バイトのデータ:
192.168.247.70 からの応答: 宛先ホストに到達できません。
192.168.247.70 からの応答: 宛先ホストに到達できません。
192.168.247.70 からの応答: 宛先ホストに到達できません。
192.168.247.70 からの応答: 宛先ホストに到達できません。

192.168.2.101 の ping 統計:
    パケット数: 送信 = 4、受信 = 4、損失 = 0 (0% の損失)、

C:\Users\user_name>
```

画面例: Windows 7

要求がタイムアウトしました や 宛先ホストに到達できません と表示されます。

ipconfigコマンドでネットワークのセグメントを確認し、pingコマンドで複合機に割り当てるIPアドレスが未使用であるか確認する。

<設定>

インポート/エクスポート

ホーム→管理者設定

※プログラム登録があれば写真を撮っておく。(エクスポートされない。)

