
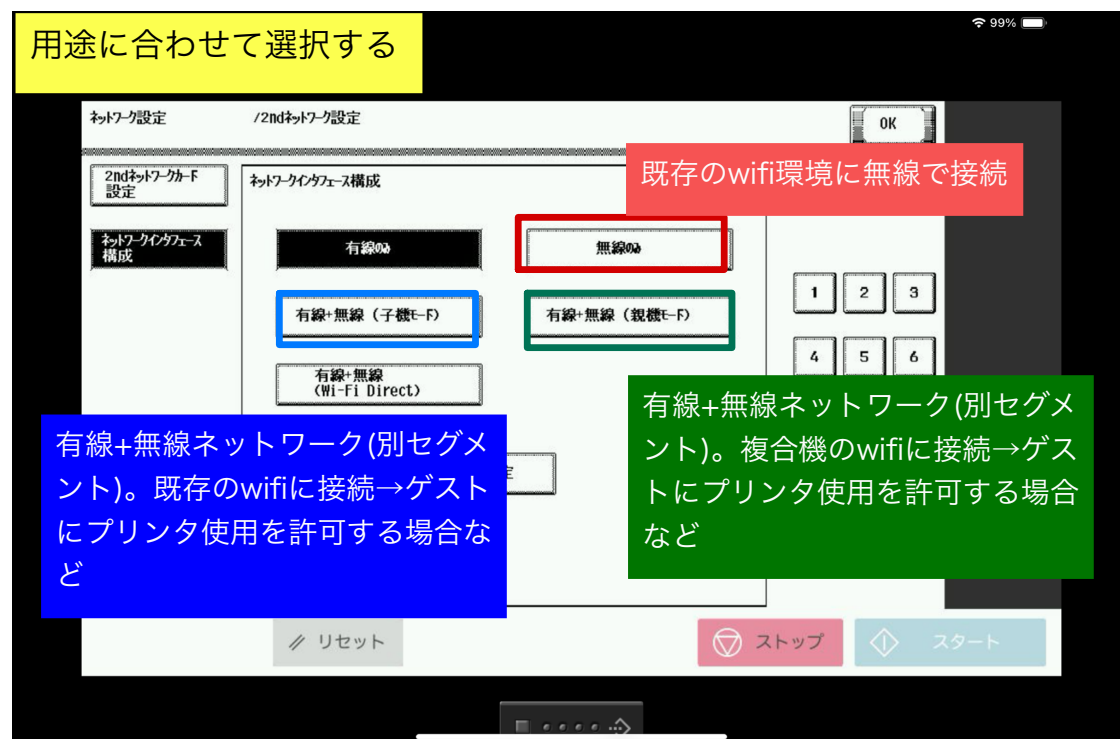


<設定>

無線ネットワーク設定

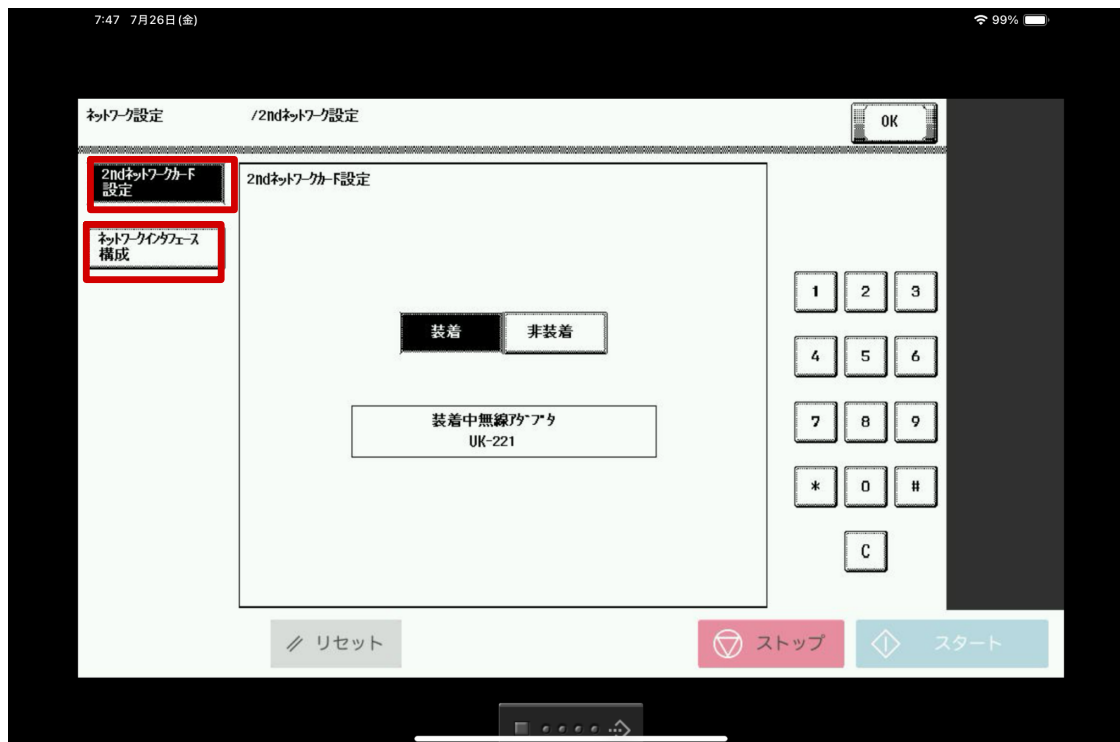

IPアドレス


- ・ 無線のみ → TCP/IPで設定する一つのみ
- ・ 有線+無線 → 有線側と無線側でセグメントを別にする (192.168.○○.□□□の○の部分)

<設定>


無線ネットワーク設定

接続イメージ

・有線のみ

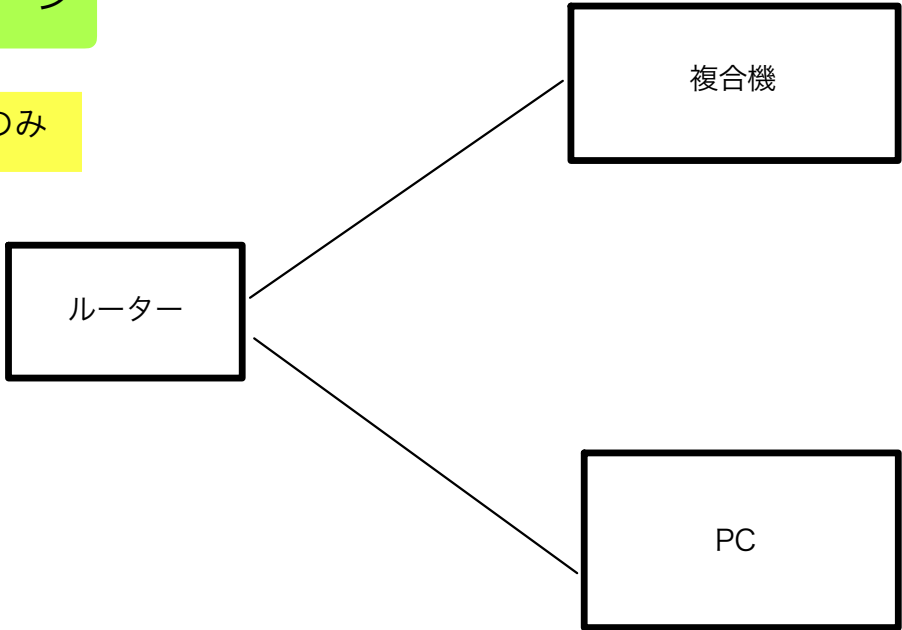

・無線のみ

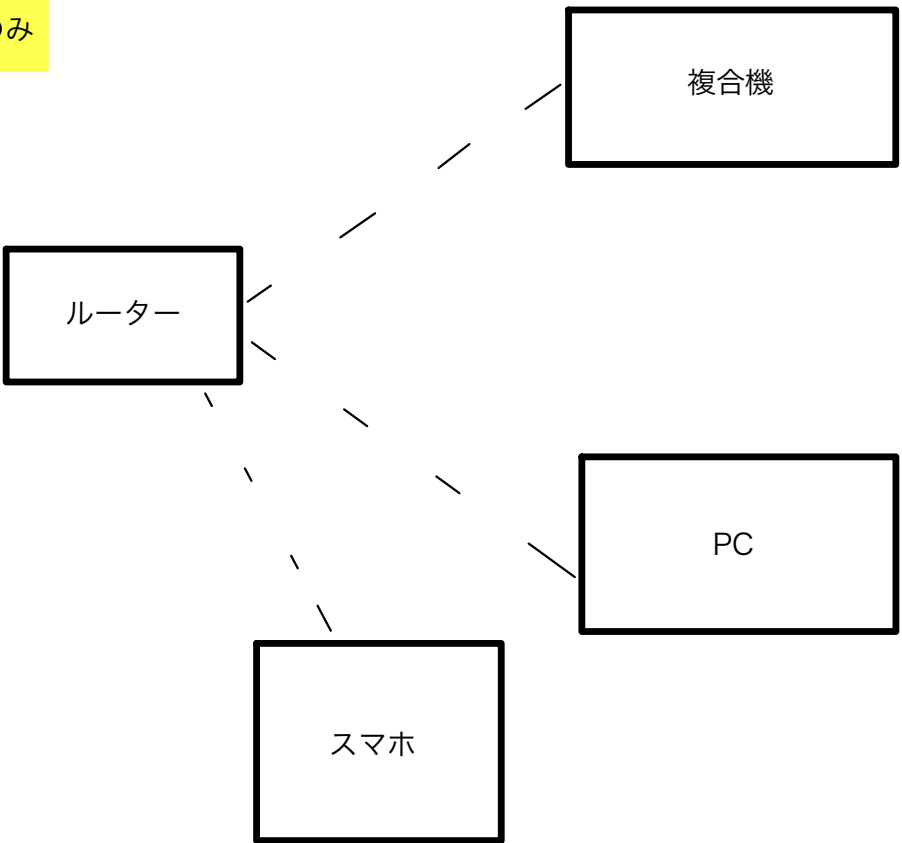


<設定>

無線ネットワーク設定

接続イメージ

・有線＋無線(子機モード)

一台の複合機を2系統のネットワークに接続して使用できる

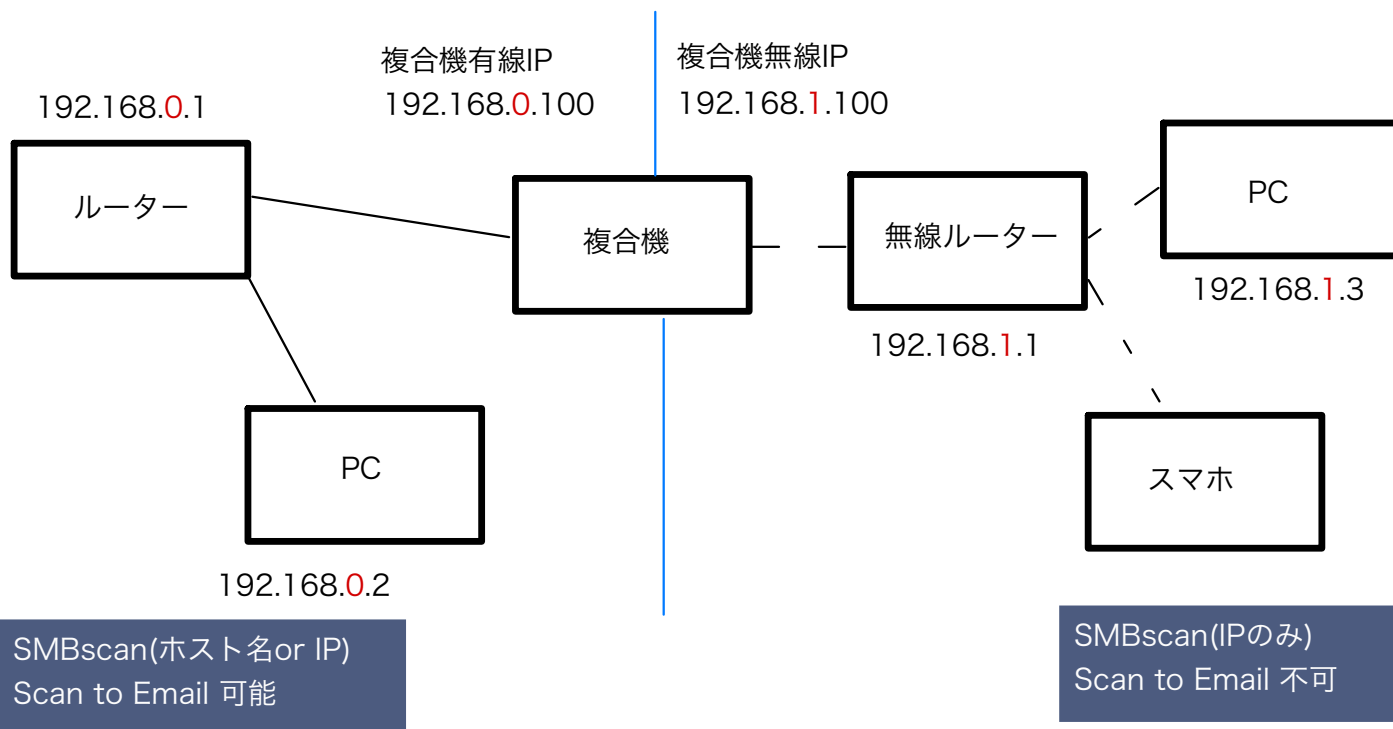

・有線＋無線(親機モード)

有線と無線を別々のローカルエリアネットワークとして設定する

