

<設定>

無線ネットワーク設定


無線子機設定

管理者→ネットワーク→無線ネットワーク設定



Ok後にAP検索

SSIDを選択する

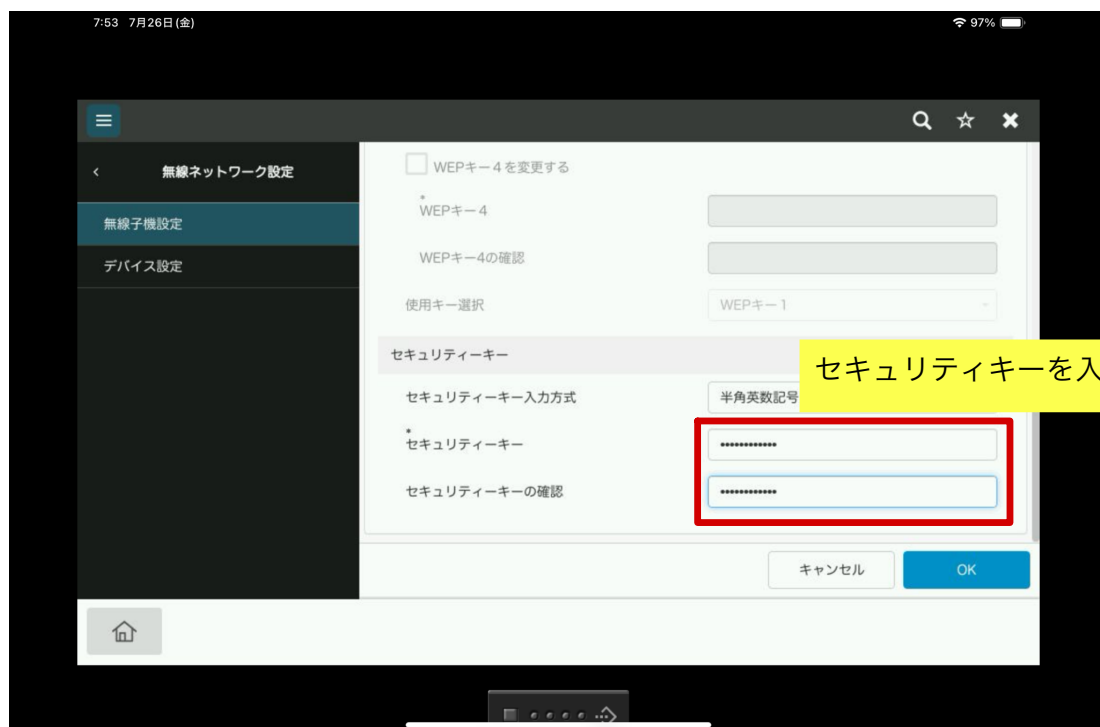


セキュリティキーを入力する

<設定>

無線ネットワーク設定

有線＋無線として接続する場合

管理者→ネットワーク

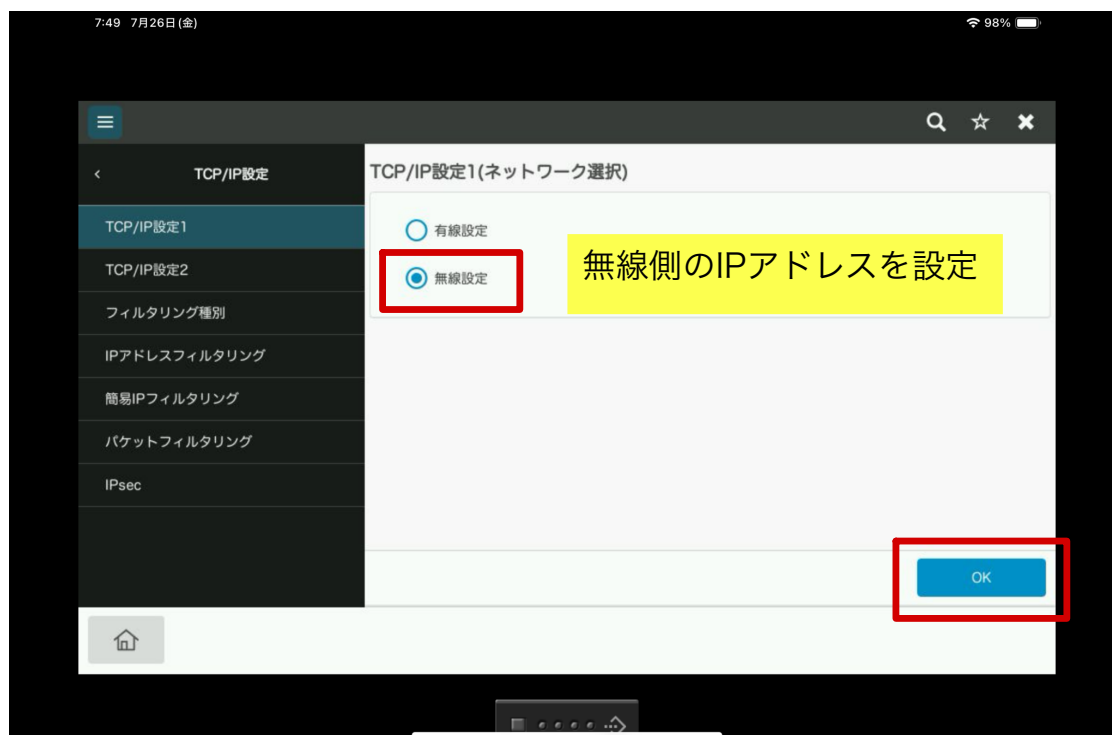


<設定>

無線ネットワーク設定

無線親機設定

管理者→ネットワーク

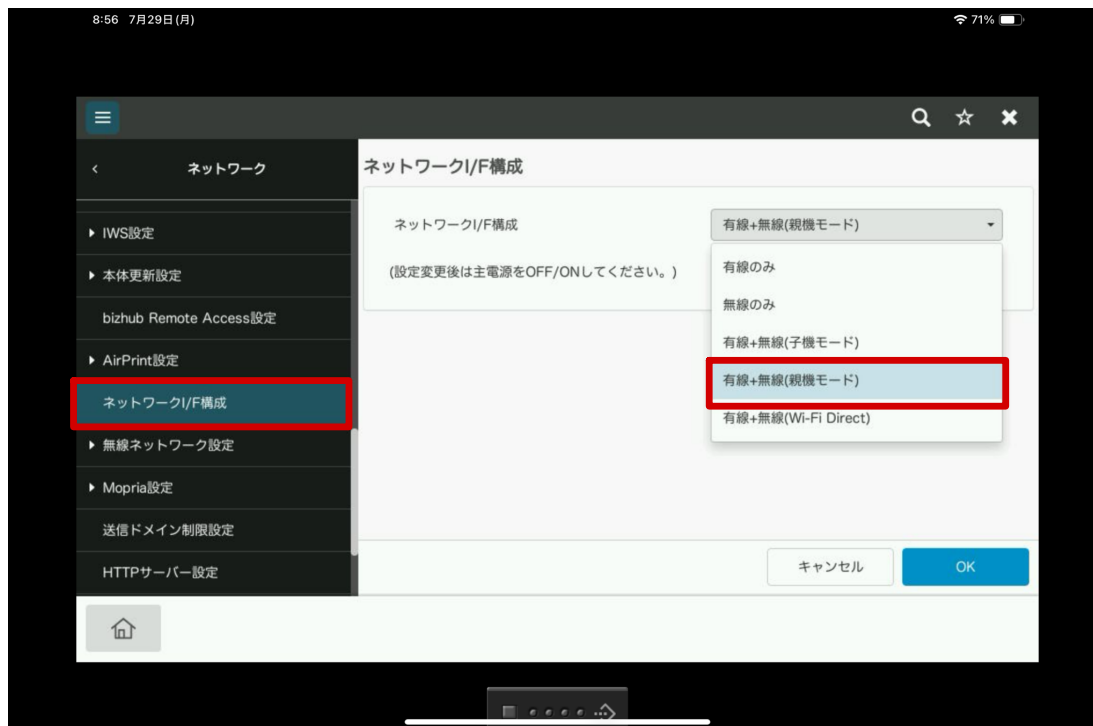

管理者→ネットワーク→無線ネットワーク

