

⚠ これらの設定を変更すると、このアカウントが壊れて、ユーザがログインできなくなることがあります。設定の変更を有効にするにはコンピュータを再起動する必要があります。

ユーザ	
ユーザID	501
グループ	staff
ユーザ名	
フルネーム	

← ユーザー名

次にNet Bios名


← システム設定から
ネットワークから詳細

← Net Bios名

次にWindowsファイル共有設定



システム設定→一般→共有

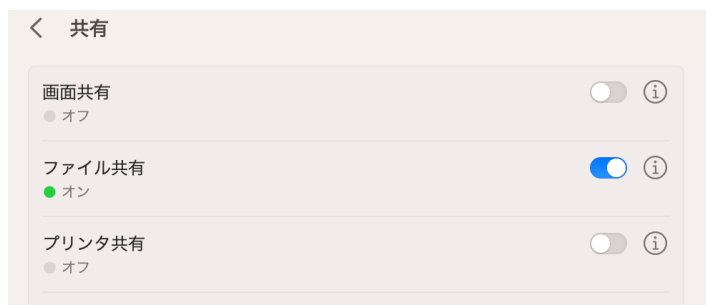

共有設定ON

SMB宛先入力方法 (複合機で直接入力時)




ホスト名	Net Bios名
ファイルパス	ホームフォルダ名\scan
ユーザー名	ユーザー名
パスワード	mac起動時のパスワード

＼（バックスラッシュ）の入力は
はoption+¥です

プリンタードライバー追加方法

①

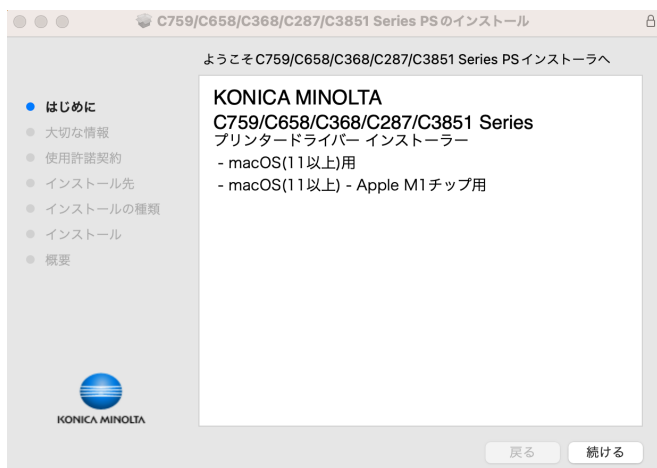

④




②




⑤

カスタマイズでデフォルト設定可能

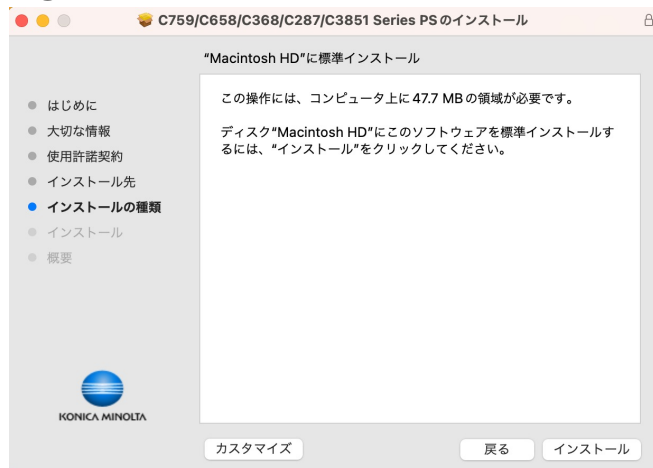

③

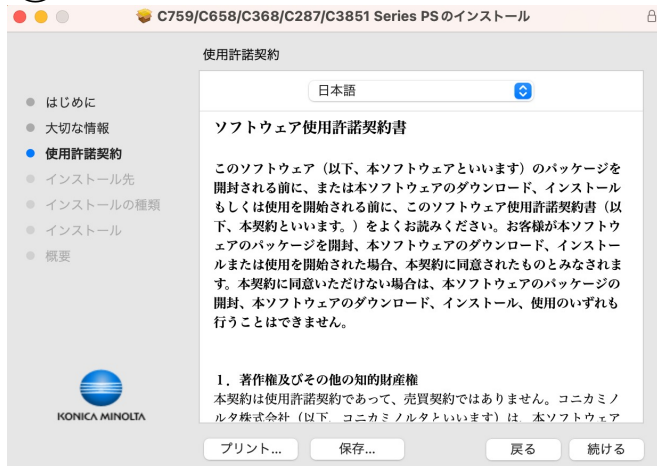

⑥

目的の設定にチェックする

