


# Alarma ferestrei ușii


## Structură

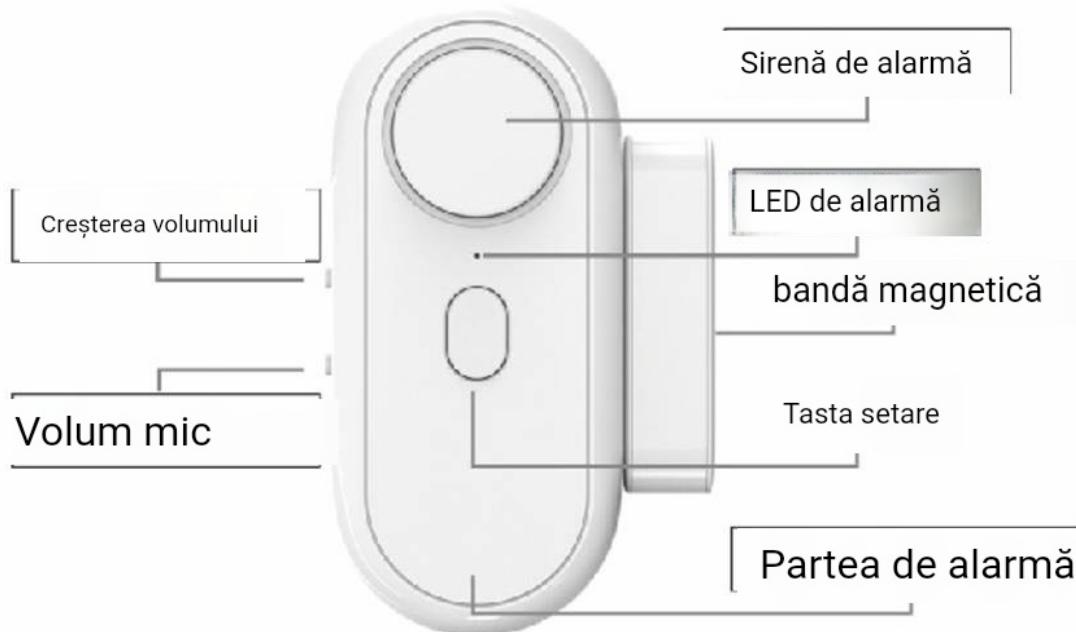

## Instalați și utilizați

Pasul 1: scoateți banda bateriei pentru a porni.

Pasul 2: selectați modul de alarmă adecvat.

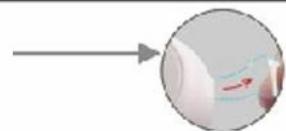

Mod alarmă	Procedura operațională	Obicei
Hoti dovardă	apăsați lung tasta SET timp de 5 secunde, eliberați după un bip. Apăsați încă o dată tasta SET.	Alarma ușii declanșează un sunet de 60 de secunde.
Alarmă fixă 30s	apăsați lung tasta SET timp de 5 secunde. eliberați după un bip. Apăsați tasta SET de încă două ori.	alarmă ușii declanșează un sunet de 30 de secunde; închiderea ușii nu o va dezactiva.
Usa	apăsați lung tasta SET timp de 5 secunde. eliberați după un bip. Apăsați tasta SET de trei ori mai mult.	Alarma ușii declanșează un sunet de 6 secunde.
Memento de închidere	apăsați lung tasta SET timp de 5 secunde, eliberați după un bip. Apăsați tasta SET de patru ori mai mult.	Alarma ușii emite un bip de 180 de secunde pentru a reaminti utilizatorului să închidă ușa.
Alarmă de întârziere	apăsați lung tasta SET timp de 5 secunde, eliberați după un bip. Apăsați tasta SET de cinci ori mai mult.	Alarma ușii are un delav de 8 secunde înainte de a se activa după ce a fost declanșată.

### Pasul 3. Fixați alarma de ușă sau fereastră cu bandă adezivă.



### Dezactivați alarma

Apăsați tasta SET de cinci ori pentru a dezactiva alarma.

### Resetare sistem (toate telecomenzi și senzori wireless asociati vor fi eliberați.)


Țineți apăsată tasta de reducere a volumului timp de 5 secunde și eliberați-o când auziți un semnal sonor lung.

### Avertisment tensiune scăzută

Când tensiunea bateriei scade sub 2,2 V, alarma va emite semnale sonore continue însotite de un LED albastru. Vă rugăm să înlocuiți bateria imediat.

### Cum se deschide carcasa pentru a înlocui bateria?

Folosiți o șurubelnită pentru a scoate șurubul de la capacul din spate. Deschideți capacul și înlocuiți bateriile cu două baterii alcaline AAA.

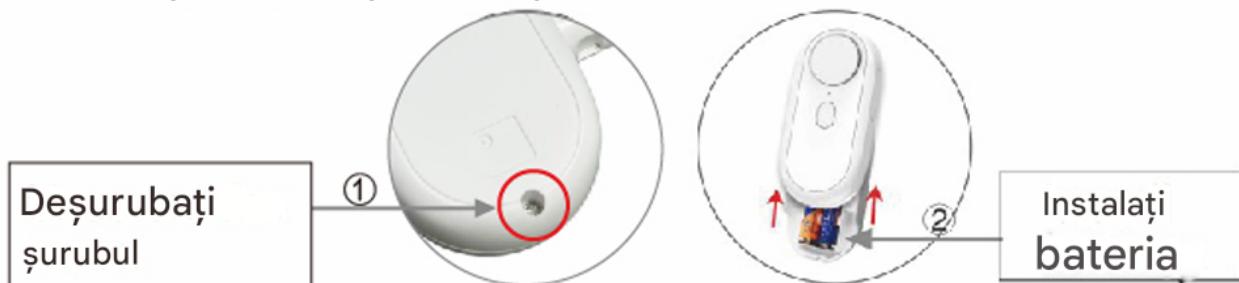

### Introducere la telecomandă (dacă este inclusă)

Versiunea wireless a alarmei de ușă acceptă, de asemenea, asocierea cu până la 18 telecomenzi și 18 senzori wireless



**Tastă de dezarmare:** apăsați lung tasta de dezarmare, eliberați-o după ce auziți un semnal sonor. Alarma ușii va fi dezactivată.

**Tastă de armare:** apăsați lung tasta de armare, eliberați-o după ce auziți un semnal sonor. Alarma ușii va fi activată.

**Tastă de bypass:** apăsați lung tasta de bypass, eliberați-o după ce auziți un semnal sonor. Alarma ușii va fi dezactivată, dar senzorul wireless rămâne activ.

**SOS:** apăsați lung tasta SOS, alarma ușii se va activa cu un sunet de 60 de secunde.

**Atenție:** alarma ușii nu trebuie armată sau bypass armată dacă magnetul este separat și va emite 5 semnale sonore pentru a indica o armare defectă.

### Cum se conectează controlerele?

Apăsați lung tasta de creștere a volumului timp de 5 secunde, apoi eliberați-o când auziți un semnal sonor scurt. Puteți apăsa orice tastă de pe controler pentru a conecta în termen de 20 de secunde de la fereastra de conectare. (alternativ, puteți ieși manual apăsând o dată tasta de creștere a volumului)

### Cum se conectează senzorii wireless?

Apăsați lung tasta de creștere a volumului timp de 10 secunde, apoi eliberați-o când auziți două bipuri scurte. Puteți declanșa asocierea senzorului wireless în termen de 20 de secunde de la deschiderea ferestrei de asociere. (alternativ, puteți ieși manual apăsând o dată tasta de creștere a volumului)

# Аларма за прозорец на вратата


## Структура



## Инсталиране и използване

Стъпка 1: свалете лентата на батерията, за да включите.

Стъпка 2: изберете подходящ режим на аларма.

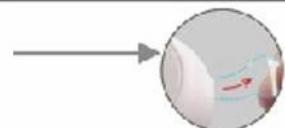

### Режим на аларма

### Оперативна процедура

### Използване

#### Крадци

Доказателство

натиснете продължително бутона SET за 5 секунди, освободете след звуков сигнал.  
Натиснете клавиша SET още веднъж.

Алармата на вратата задейства 60-секунден звук.

#### 30s фиксирана аларма

натиснете продължително клавиша SET за 5 секунди. освободете след звуков сигнал.  
Натиснете бутона SET още два пъти.

алармата на вратата задейства 30-секунден звук; Затварянето на вратата няма да я деактивира.

#### Вратата

натиснете продължително клавиша SET за 5 секунди. освободете след звуков сигнал.  
Натиснете бутона SET още три пъти.

Алармата на вратата задейства 6-секунден звук на вратата.

#### Напомняне за затваряне

натиснете продължително бутона SET за 5 секунди, освободете след звуков сигнал.  
Натиснете бутона SET още четири пъти.

Алармата на вратата издава 180-секунден звуков сигнал, за да напомни на потребителя да затвори вратата.

#### Аларма за забавяне

натиснете продължително бутона SET за 5 секунди, освободете след звуков сигнал.  
Натиснете бутона SET още пет пъти.

Алармата на вратата има 8 секунди преди да се активира след задействане.

Стъпка 3. Закрепете алармата към вратата или прозореца с тиксо.



#### Деактивиране на алармата

Натиснете бутона SET пет пъти, за да деактивирате алармата.

Нулиране на системата (всички свързани дистанционни управлени и безжични сензори ще бъдат премахнати.)


Задръжте бутона за намаляване на силата на звука за 5 секунди и го отпуснете, когато чуете един дълъг звуков сигнал.

#### Предупреждение за ниско напрежение

Когато напрежението на батерията падне под 2.2 V, алармата ще издава непрекъснати звукови сигнали, придружени от синя LED светлина. Моля, сменете батерията незабавно.

#### Как да отворите корпуса, за да смените батерията?

Използвайте отвертка, за да отстраните винта от задния капак. Отворете капака и сменете батериите с две алкални батерии AAA.

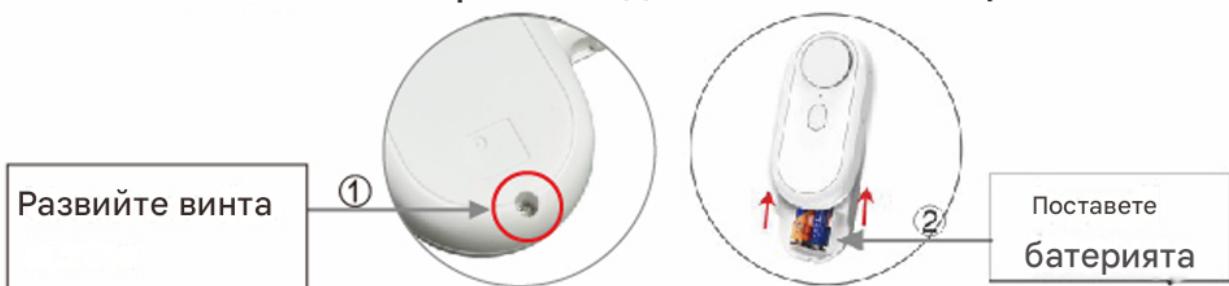

#### Въведение в дистанционното управление (ако е включено)

Безжичната версия на алармата за врата поддържа свояване с до 18 дистанционни управления и 18 безжични сензори



**Клавиши за деактивиране:** Натиснете продължително бутона за деактивиране и го отпуснете, след като чуете звуков сигнал. Алармата на вратата ще се деактивира.

**Клавиши за активиране:** Натиснете продължително бутона за активиране и го отпуснете, след като чуете звуков сигнал. Алармата на вратата ще се активира.

**Клавиши за байпас:** Натиснете продължително бутона за байпас и го отпуснете, след като чуете звуков сигнал. Алармата на вратата ще се деактивира, но безжичният сензор остава активен.

**SOS:** Натиснете продължително бутона SOS и алармата на вратата ще се активира с 60-секунден звук.

**Внимание:** Алармата на вратата не трябва да бъде активирана или байпасирана, ако магнитът е отделен. Тя ще издаде 5 звукови сигнала, за да покаже неуспешно активиране.

## Как да сдвоим контролери?


Натиснете продължително бутона за увеличаване на силата на звука за 5 секунди, след което го отпуснете, когато чуете един кратък звуков сигнал. Можете да натиснете произволен клавиши на контролера, за да сдвоите в рамките на 20 секунди от прозореца за сдвояване. (Като алтернатива, можете ръчно да излезете, като натиснете веднъж клавиша за увеличаване на силата на звука)

## Как да сдвоим безжични сензори?

Натиснете продължително клавиша за увеличаване на силата на звука за 10 секунди, след което го отпуснете, когато чуете два кратки звукови сигнала. Можете да задействате сдвояването на безжичния сензор в рамките на 20 секунди от прозореца за сдвояване. (Като алтернатива, можете да излезете ръчно, като натиснете клавиша за увеличаване на силата на звука веднъж)


# Ajtóablak riasztó

## Szerkezet

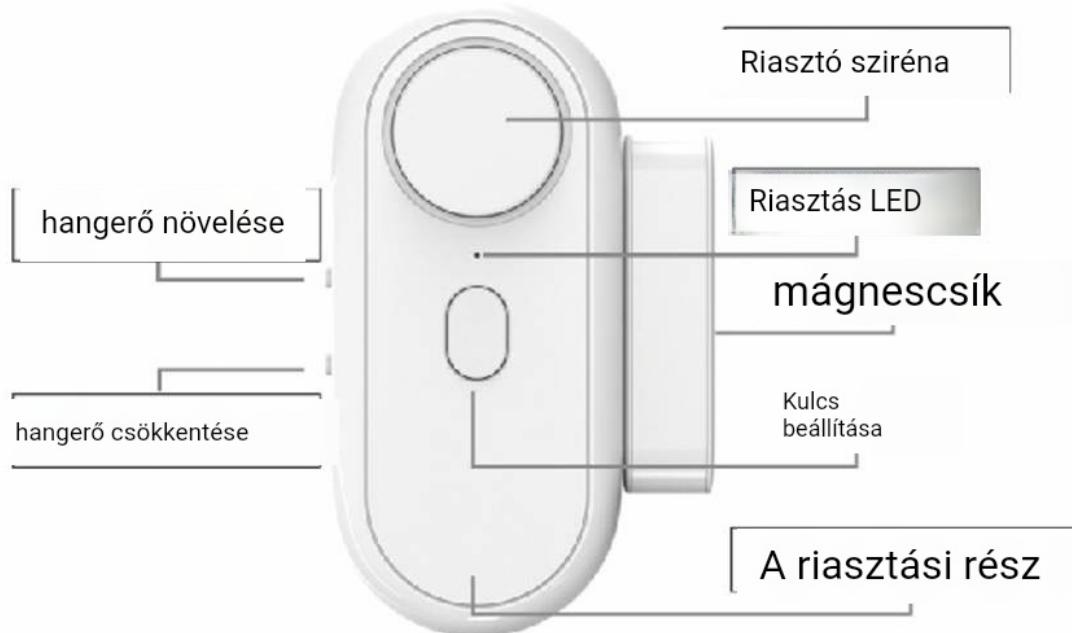

## Telepítés és használat

1. lépés: távolítsa el az elemtartót a bekapcsoláshoz. 2. lépés: válassza ki a megfelelő riasztási módot.

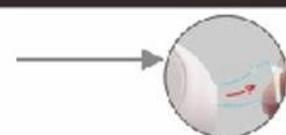

Riasztási mód	Működési eljárás	Használat
Betörők bizoníték	tartsa lenyomva a SET gombot 5 másodpercig, majd sípolás után engedje el. Nyomja meg még egyszer a SET gombot.	Az ajtóriasztó 60 másodperces hangot vált ki.
30-as fix riasztás	tartsa lenyomva a SET gombot 5 másodpercig. engedje el hangjelzés után. Nyomja meg még kétszer a SET gombot.	az ajtóriasztó 30 másodperces hangot vált ki; Az ajtó becsukása nem kapcsolja ki.
Ajtócsengő	tartsa lenyomva a SET gombot 5 másodpercig. engedje el hangjelzés után. Nyomja meg még háromszor a SET gombot.	Az ajtóriasztó 6 másodperces ajtóbelfüggesztés hangot vált ki.
Záró emlékeztető	tartsa lenyomva a SET gombot 5 másodpercig, majd sípolás után engedje el. Nyomja meg még négyeszer a SET gombot.	Az ajtóriasztó 180 másodperces sípolást ad ki, hogy emlékeztesse a felhasználót az ajtó bezáráról.
Késleltetett riasztás	tartsa lenyomva a SET gombot 5 másodpercig, majd sípolás után engedje el. Nyomja meg még ötször a SET gombot.	Az ajtóriasztó 8 másodperces delav-val rendelkezik, mielőtt aktiválódik a működés után.

3. lépés: Rögzítse a riasztót az ajtóhoz vagy ablakhoz ragasztószalaggal.



## Riasztó kikapcsolása

Nyomja meg ötször a SET gombot a riasztó kikapcsolásához.

Rendszer visszaállítása (az összes párosított távirányító és vezeték nélküli érzékelő eltávolításra kerül.)


Tartsa lenyomva a hangerő csökkentő gombot 5 másodpercig, majd engedje el, amikor egy hosszú sípolást hall.

### Alacsony feszültség figyelmeztetés

Amikor az elemfeszültség 2,2 V alá esik, a riasztó folyamatos sípolást ad ki, kék LED fénnyel kísérve. Kérjük, azonnal cserélje ki az elemet.

## Hogyan kell kinyitni a házat az elem cseréjéhez?

Csavarhúzával távolítsa el a csavart a hátlapról. Nyissa ki a feдеlet, és cserélje ki az elemeket két AAA alkáli elemre.

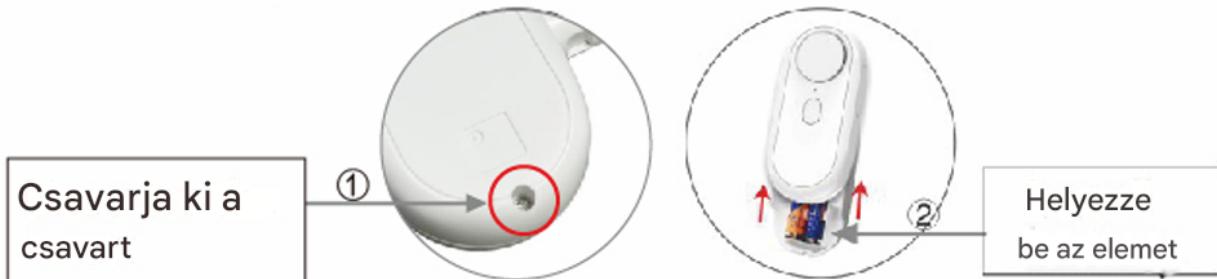

## Távirányító (ha van) bemutatása

Az ajtóriasztó vezeték nélküli változata akár 18 távirányítóval és 18 vezeték nélküli érzékelővel is párosítható



**Hatástanító gomb:** hosszan nyomja meg a hatástanító gombot, majd sípoló hang után engedje el. Az ajtóriasztó kikapcsol.

**Élesítés gomb:** hosszan nyomja meg az élesítés gombot, majd sípoló hang után engedje el. Az ajtóriasztó aktiválódik.

**Megkerülő gomb:** hosszan nyomja meg a megkerülő gombot, majd sípoló hang után engedje el. Az ajtóriasztó kikapcsol, de a vezeték nélküli érzékelő aktív marad.

**SOS:** hosszan nyomja meg az SOS gombot, az ajtóriasztó 60 másodperces hangjelzéssel aktiválódik.

**Figyelem:** az ajtóriasztót nem szabad élesíteni vagy megkerülő módban élesíteni, ha a mágnes levált. 5 sípoló hangot ad ki a sikertelen élesítés jelzésére.

#### Hogyan párosítsa a vezérlőket?

Tartsa nyomva a hangerőnövelő gombot 5 másodpercig, majd engedje el, amikor egy rövid sípoló hangot hall. A párosítási ablaktól számított 20 másodpercen belül megnyomhatja a vezérlő bármelyik gombját a párosításhoz. (Alternatív megoldásként manuálisan is kiléphet a hangerőnövelő gomb egyszeri megnyomásával.)

#### Hogyan párosítsa a vezeték nélküli érzékelőket?

Nyomja meg hosszan a hangerőnövelő gombot 10 másodpercig, majd engedje el, amikor két rövid sípolást hall. A vezeték nélküli érzékelő párosítását a párosítási ablak megjelenésétől számított 20 másodpercen belül elindíthatja. (Alternatív megoldásként manuálisan is kiléphet a hangerőnövelő gomb egyszeri megnyomásával.)