
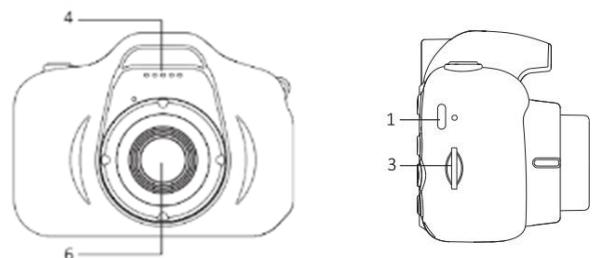


Structura produsului Descrierea produsului

1. USB
2. Sus
3. SD slot pentru card
4. Difuzor
5. Microfon
6. Lentilă
7. Putere
8. Fotografie / Video
9. Afisaj
10. Jos
11. Dreapta
12. Stanga
13. Camera frontală

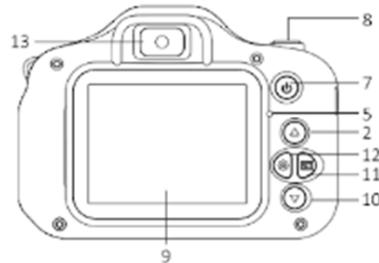

1. Fotografiere
2. Înregistrarea video
3. Context
4. Setări
5. Jocuri
6. MP3

Funcția butonului

1. USB

Interfață USB: (1) pentru transmiterea datelor la conectarea computerului; (2) pentru furnizarea de energie sau încărcarea bateriei la conectarea sursei de alimentare externe.

2. Sus

(1) Apăsați pentru a selecta opțiunea în sus în modul meniu; (2) Apăsați și mențineți apăsat acest buton pentru a schimba distanța focală în modul camera;

3. SD slot pentru card

Slot pentru instalarea cardului SD

4. Difuzor

Redăti sunetul videoclipurilor sau fișierelor audio.

5. Microfon

Port de recepție a sunetului pentru fișiere video sau audio.

6. Lentilă

Vizor

7. Putere

(1) Pornire / oprire; (2) Butonul de ieșire în modul meniu.

8. Foto / video

(1) În modul video, apăsați scurt pentru a începe înregistrarea video, apăsați scurt din nou pentru a opri înregistrarea; (2) În modul foto, apăsați scurt pentru a face o fotografie.(3) Butonul Confirmare în modul meniu.

9. Afisaj

Afișaj color de 2.0 ";

10.Jos

Apăsați scurt butonul "Fotografie / video" pentru a porni modul.

11. Dreapta

(1) Apăsați pentru a selecta opțiunea spre dreapta în modul meniu; (2) Apăsați scurt acest buton în modul cameră pentru a comuta obiectivul camerei din față și din spate.

12.Stânga

Apăsați pentru a selecta opțiunea spre stânga în modul meniu.

Instrucțiuni de utilizare de bază pentru fotograiere / Înregistrare video

1. Pornire/Oprire

Apăsați lung butonul de pornire pentru a-l porni. Indicatorul albastru se va aprinde când este pornit; Apăsați lung butonul de pornire și indicatorul nou pentru a-l opri. albastru se va stinge din

2. Setarea modului

Apăsați scurt "Sus", "Jos", "Stânga", "Dreapta" pentru a selecta modul corespunzător.

3. Mod de înregistrare video

Apăsați scurt butonul "Foto / video" pentru a începe înregistrarea, apăsați scurt din nou pentru a opri înregistrarea; indicând faptul că înregistrarea este în desfășurare.

4. Modul de fotograiere

Apăsați scurt butonul "Fotografie / video" pentru a începe să faceți o fotografie. Indicatorul clipește o dată atunci când faceți o fotografie, indicând că

fotografia este finalizată.

5. Modul de joc

Apăsați scurt butonul "Foto / video" și selectați jocul apăsând butonul "Stânga" sau "Dreapta". Apoi apăsați scurt butonul "Foto / video" pentru a intra în joc. Apăsați scurt butonul

Foto/Video" din nou pentru a ieși din joc


Mod USB

Conectați cablul USB la computer și camera pentru copii va fi conectată automat la USB;

Videoclipurile sau fotografiile pot fi citite și stocate în acest mod.

Utilizarea bateriei

1. Vă rugăm să consultați următoarele ilustrații pentru baterie stare:



2. Există trei moduri de încărcare a bateriei. Albastru indicatorul de încărcare se va aprinde în timpul încărcării.

- 1: Încărcarea cu adaptorul de alimentare
- (2): Încărcare cu cablu USB la computer
- (3): Încărcarea cu puterea mașinii

Notă:(1) Dacă dispozitivul se defectează din cauza unei înregistrări necorespunzătoare.

În, apăsați scurt din nou pentru a opri înregistrarea; (2) în butonul de resetare și apoi porniți-l din nou. În acest fel problema poate fi

Specificație

Senzor de imagine	GC0308
Arăta	Afișaj color 2.0"
Lentilă	Obiectiv fix cu unghi de 100°
Stocare	Card mini SD, max. 32 GB
Formatul fotografiei	JPG
Limbă	Rusă, Engleză, Chineză (simplificat), chineză (tradiție al), coreeană, japoneză etc.
Format video	JPEG
Rezoluție video	1080P:1440x1080 720P:1280x720 VGA: 640x480
Marcaj de timp	Pornit / Oprit
Detectarea mișcării Rezoluție foto	Pornit / Oprit
Înregistrare în buclă	Oprit, 1 min, 3 min, 5 min, 10 min
	20M, 12M, 8M, 5M, 3M
Rama foto	Normal, Fundal 1

Șterge	Ștergeți o fotografie, ștergeți toate
Formatare	Anulare / Confirmare
Tensiune de încărcare	DC-5V
Sistem de susținere	Windows me/2000/2003/XP/vista/Win7; Mac Os; Linux
Frecvență	50Hz, 60Hz
Resetare sistem	Anulare / Confirmare
Versiune	D600-0164-3703
Joc	Snake,Tetris, Sokoban

ÎNTREȚINERE:

Acest produs nu poate fi utilizat în apă sau într-un mediu umed mediu. Păstrați carcasa exterioară și interfața camerei uscate

ATENȚIE:



Vă rugăm să rețineți că încărcătorul nu este o jucărie, încărcătorul ar trebui să fie utilizat sub supraveghere, indiferent dacă camera se încarcă sau nu.

Vă rugăm să-l păstrați uscat și să îl utilizați după cum este necesar
NOTĂ:

camera conține piese mici care nu sunt potrivite pentru copii sub 3 ani.
Nu vă apropiă de foc când jucați.

Структура на продукта Описание на продукта

- 1. USB
- 2. Нагоре
- 3. SD слот за карта
- 4. Високоговорител
- 5. Микрофон
- 6. Обектив
- 7. Мощност
- 8. Снимка / Видео
- 9. Дисплей
- 10. Надолу
- 11. Дясно
- 12. Ляво
- 13. Предна камера

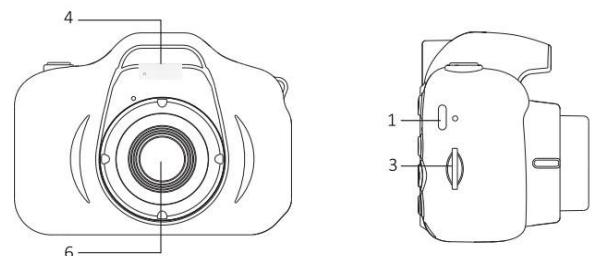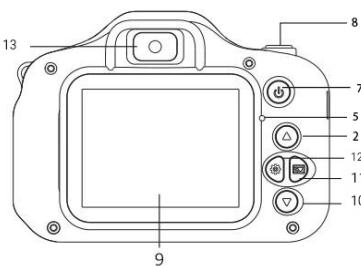

Функция на бутона

1. USB

USB интерфейс: (1) за предаване на данни при свързване на компютър; (2) за осигуряване на захранване или зареждане на батерията при свързване на външно захранване.

2. Нагоре

(1)Натиснете, за да изберете опцията нагоре в режим на менюто;
(2)Натиснете и задържте този бутон, за да промените фокусното разстояние в режим на камерата;

3. SD слот за карта

Слот за инсталлиране на SD картата

4. Високоговорител

Възпроизвеждане на звука на видеоклипове или аудио файлове.

5. Микрофон

Порт за приемане на звук за видео или аудио файлове.

6. Обектив

Визор

7. Мощност

(1)Включване/изключване на захранването; (2)Бутон за излизане в режим на меню.

8. Снимка / видео

(1)Във видео режим натиснете кратко, за да започнете видеозапис, натиснете отново кратко, за да спрете записа; (2) В режим на снимка натиснете кратко, за да направите снимка.
(3)Бутон за потвърждение в режим на меню.

9. Дисплей

2.0 " цветен дисплей;

10. Надолу

Натиснете кратко бутона "Снимка / видео", за да стартирате режима.

11. Дясно

(1) Натиснете, за да изберете опцията вдясно в режим на менюто; (2) Натиснете кратко този бутон в режим на камерата, за да превключите обектива на предната и задната камера.

12.Ляво

Натиснете, за да изберете опцията наляво в режима на менюто.

Основни операции Инструкции за фотозаснемане / Видеозапис

1. Включване / изключване на захранването

Натиснете продължително бутона за захранване , за да го включите. Синьото индикаторът ще светне при включване;
Натиснете продължително бутона за захранване отново, за да го изключите. Проектът Синият индикатор ще бъде изключен.

2. Настройка на режима

Натиснете кратко "Нагоре", "Надолу", "Наляво", "Надясно", за да изберете съответния режим.

3. Режим на видеозапис

Натиснете кратко бутона "Снимка / видео", за да започнете записа, натиснете отново кратко, за да спрете записа; показва, че записът е в ход.

4. Режим на заснемане на снимки

Натиснете кратко бутона "Снимка / видео", за да започнете да правите снимка. Индикаторът мига веднъж при правене на снимка, което показва, че

снимката е завършена.

5. Режим на игра

Натиснете кратко бутона "Снимка/видео" и изберете играта, като натиснете бутона "Надляво" или "Надясно". След това натиснете кратко бутона "Снимка/видео", за да влезете в играта. Натиснете отново кратко бутона Снимка/Видео", за да излезете от играта

USB режим

Свържете USB кабела към компютъра и детската камера ще бъде автоматично свързана към USB; Видеоклиповете или снимките могат да се четат и съхраняват в този режим.

Използване на батерията

1. Моля, вижте следните илюстрации за състоянието на батерията:




Пълна батерия



Висока батерия



Изтощена батерия



Празен

2. Има три начина за зареждане на батерията. Синият индикатор за зареждане ще светне по време на зареждане. (1): Зареждане със захранващия адаптер (2): Зареждане с USB кабел към компютъра

(3): Зареждане с автомобилна мощност

Забележка: (1) Ако устройството се повреди поради неправилен запис, натиснете кратко отново, за да спрете записа; (2) В бутона за нулиране и след това го включете отново. По този начин проблемът може да бъде решен.

Спецификация

Сензор за изображение	GC0308
Дисплей	2.0" цветен дисплей
Обектив	Фиксиран обектив с ъгъл 100°
Съхранение	Мини SD карта, макс 32G
Формат на снимката	JPG
Език	руски, английски, китайски и др.), корейски, японски (опростен), китайски (традиционн) и др.
Видео формат	JPEG
Разделителна способност на видеото	1080P: 1440x1080 720P: 1280x720 VGA: 640x480
Времева маркировка	Вкл./Изкл.
Детектор на движение	Вкл./Изкл.
Цикличен запис	Изкл., 1 мин., 3 мин., 5 мин., 10
Разделителна способност на снимката	20M,12M,8M,5M,3M
Рамка за снимки	Нормален, фон 1

Изтривам	Изтриване на една снимка, Изтриване на всички
Форматиране	Отказ / Потвърждение
Напрежение на зареждане	DC-5V
Поддържаща система	Windows me/2000/2003/XP/vista/Win7; Mac Os; Линукс
Честота	50HZ, 60HZ
Нулиране на системата	Отказ / Потвърждение
Версия	D600-0164-3703
Игра	Змия, Тетрис, Сокобан

ПОДДРЪЖКА:

Този продукт не може да се използва във вода или във влажна среда. Поддържайте външния корпус и интерфейса на камерата сухи

ВНИМАНИЕ:

Моля, имайте предвид, че зарядното устройство не е играчка, зарядното устройство трябва да се използва под възрастен

Надзор, независимо дали камерата се зарежда или не.

Моля, дръжте го сух и използвайте според нуждите



БЕЛЕЖКА:

Камерата съдържа малки части, които не са подходящи за деца под 3 години.

Не се приближавайте до огъня, когато играете.

Termékszerkezet Termékleírás

1. USB
2. Fel
3. SD kártyanyilás
4. Hangszóró
5. Mikrofon
6. Lencse
7. Erő
8. Fotó / videó
9. Kijelző
10. Le
11. Jobb
12. Balra
13. Elülső kamera

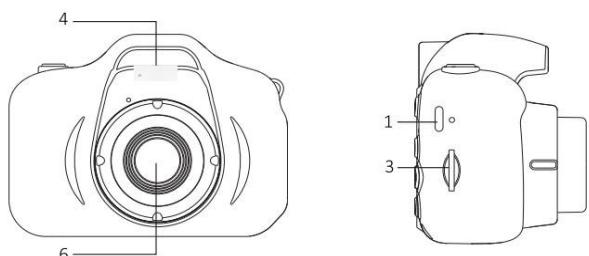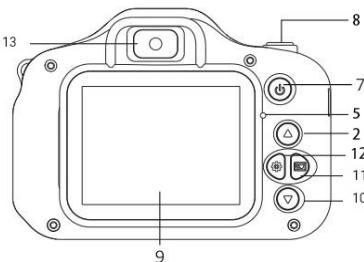

1. Lövöldözés
2. Videó rögzítése
3. Háttér
4. Beállítások
5. Játékok
6. MP3

Gomb funkció

1. USB

USB interfész: (1) adatátvitelhez PC csatlakoztatásakor; (2) Áramellátás vagy akkumulátor töltése külső tápegység csatlakoztatásakor.

2. Fel

(1) Nyomja meg az opció felfelé történő kiválasztásához a menü módban;
(2) Nyomja meg és tartsa lenyomva ezt a gombot a gyűjtötárolás megváltoztatásához fényképezőgép módban;

3. SD kártyanyilás

Nyilás az SD-kártya behelyezéséhez

4. Hangszóró

Videók vagy hangfájlok hangjának lejátszása.

5. Mikrofon

Hangfogadó port video- vagy audiofájlokhoz.

6. Lencse

Kereső

7. Erő

(1) Be- és kikapcsolás; (2) Kilépés gomb menü módban.

8. Fotó / videó

(1) Videó módban röviden nyomja meg a videofelvétel elindításához, röviden nyomja meg ismét a felvétel leállításához; (2) Fénykép módban röviden nyomja meg a fénykép készítéséhez.(3) Megerősítés gomb menü módban.

9. Kijelző

2,0 hüvelykes színes kijelző;

10. Le

Nyomja meg röviden a "Fotó / videó" gombot az üzemmód elindításához.

11. Jobb

(1) Nyomja meg az opció jobbra történő kiválasztásához a menü módban;
(2) Nyomja meg röviden ezt a gombot kamera módban az első és a hátsó kamera lencséjének váltásához.

12. Balra

Nyomja meg a balra kívánt opció kiválasztásához a menü módban.

Alapműveletek Fényképezési utasítások / Videofelvétel

1. Bekapcsolás / kikapcsolás

Nyomja meg hosszan a bekapcsolóbomboktól a gombra a bekapcsoláshoz. A kék jelzőfény bekapcsoláskor világít; Nyomja meg ismét hosszan a bekapcsolóbomboktól a kikapcsoláshoz. A kék jelzőfény kialszik.

2. Mód beállítása

Nyomja meg röviden a "Fel", "Le", "Balra", "Jobbra" gombot a megfelelő mód kiválasztásához.

3. Videofelvételi mód

Nyomja meg röviden a "Fotó / videó" gombot a felvétel elindításához, röviden nyomja meg újra a felvétel leállításához; jelezve, hogy a felvétel folyamatban van.

4. Fényképezési mód

Nyomja meg röviden a "Fotó / videó" gombot a fényképezés megkezdéséhez. A jelzőfény egyszer felvillan fényképezés közben, jelezve, hogy a

A fotó elkészült.

5. Játék mód

Nyomja meg röviden a "Fotó/video" gombot, és válassza ki a játékot a "Bal" vagy a "Jobb" gomb megnyomásával. Ezután röviden nyomja meg a "Fotó/video" gombot a játékba való belépéshoz. Nyomja meg röviden a

Fotó / Videó" gombot ismét a játékból való kilépéshez

USB mód

Csatlakoztassa az USB-kábelt a számítógéphez, és a gyermek kamerája automatikusan csatlakozik az USB-hez;

A videók vagy fényképek ebben a módban olvashatók és tárolhatók.

Akkumulátor használat

1. Kérjük, olvassa el az alábbi ábrákat az akkumulátorról állapot:



Teljes akkumulátor



Magas akkumulátor



Alacsony akkumulátor



Üres

2. Az akkumulátor töltésének három módja van. A kék töltésjelző világít töltés közben.

1: Töltés a hálózati adapterrel

(2): Töltés USB-kábelrel a számítógéphez

(3): Töltés autós árammal

Jegyzet: (1) Ha a készülék nem megfelelő rögzítés miatt leálloldva.

ing, nyomja meg röviden a felvétel leállításához; (2) A reset gombban, majd kapcsolja be újra. Ily módon a probléma következő lehet:

Előírás

Képerzékelő	GC0308
Kijelző	2,0 hüvelykes színes kijelző
Lencse	Fix objektív 100 " szöggel
Raktározás	Mini SD kártya, Max 32G
Fotó formátum	JPG
Nyelv	orosz, angol, kínai (egyszerűsített), kínai(hagyomány al), koreai, japán stb.
Videó formátum	JPEG
Videó felbontás	1080P: 1440x1080 720P: 1280x720 VGA: 640x480
Időjel	Be / Ki
Mozgásérzékelés	Be / Ki
Hurok felvétel	Ki, 1 perc, 3 perc, 5 perc, 10 perc
Fotó felbontás	20M, 12M, 8M, 5M, 3M
Képeret	Normál, Háttér 1

Töröl	Egy fénykép törlése, az összes törlése
Formázás	Mégse / Megerősítés
Töltési feszültség	DC-5V
Támogató rendszer	Windows me/2000/2003/XP/vista/Win7; Mac Os; Linux
Gyakoriság	50 HZ,60 HZ
Rendszer visszaállítása	Mégse / Megerősítés
Verzió	D600-0164-3703
Játék	Kígyó, Tetris, Sokoban

FENNTARTÁS:

Ez a termék nem használható vízben vagy párás környezet. Tartsa szárazon a kamera külső burkolatát és interfészét

FIGYELEM:

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a töltő nem játék, a töltőnek felnőtt alatt

felügyelet, függetlenül attól, hogy a kamera töltődik-e vagy sem.

Kérjük, tartsa szárazon, és szükség szerint használja

JEGYZET:

A fényképezőgép olyan apró alkatrészeket tartalmaz, amelyek nem alkalmassak 3 év alatti gyermekek.

Játék közben ne menjen közel a tűzhöz.