
Amperometro con soglia ed allarme sonoro/luminoso/contatto

V1 19/02/2025

Caratteristiche.

- Corrente (cavo passante nell'anello)
 - o Range +/- 1500 mA DC (corrente continua)
 - o Risoluzione +/-4 mA (LSB dell'ADC a 10 bit di Arduino)
 - o Precisione 3%
- Tensione di batteria, Banana rossa (+) e Nera (-)
 - o Range da 3 a 22 Volt DC
 - o Risoluzione 0.1 Volt
 - o Precisione +/- 0.1 Volt
- Soglia Allarme sonoro (potenziometro)
 - o Range da 1 a 1000 mA
 - Vale per entrambe le polarità della corrente
- Conteggio superamento soglia di corrente
 - o Range da 1 a 9999 secondi
 - o Precisione 1mA
 - o Resettabile continuamente con pulsante
- Allarmi soglia superata
 - o Visivo (Led bianco)
 - Acustico (Cicalino, escludibile se al reset si tiene premuto il pulsante di azzeramento per alcuni secondi)
 - o Uscita relay (su mammut), contatto chiuso per soglia superata



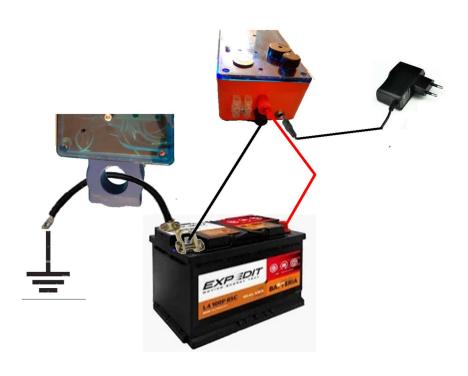

Note:

- Scritte su display:
 - o Ima +18 = corrente in mA letta dal sensore ad anello, bipolare con segno
 - o SmA 912 = Soglia in mA del livello da superare per avere allarme
 - o Volt 11.9 = tensione rilevata sulle banane rossa/nera Unipolare senza segno
 - o Err 0000 = conteggio secondi in cui la corrente ha superato la soglia
- LEVEL = potenziometro per regolare la soglia SmA
- RESET = pulsante di azzeramento conteggio secondi superamento soglia
- LED BIANCO = segnala soglia superata

Alimentare con alimentatore esterno 12v

La presa USB C serve solo per aggiornamento firmware

