scanned and responsed by ValeryK aka Klyvi.

# **SIEMENS**

Be inspired



# Содержание

кание	1
<b>Ø</b> Интернет/игры	34
Интернет/игры Интернет-браузер (WAP)	34
Игры и др	35
<b>5</b> Настройки	36
<b>Профили</b>	44
Органайзер	45
Календарь	

меры предосторожности	
Обзор	4
Дисплейные символы	
(основные)	
Подготовка к работе	8
Включение/выключение/PIN-код	
Первое включение	
Уровень принимаемого сигнала	11
Общие рекомендации	12
Безопасность	13
КОДЫ	13
Защита от случайного	
включения	
Разговор по телефону	15
Ввод текста	18
Режим выделения	22
🖪 Используемый телефонный	
справочник	23
Телеф.справ	24
Адресная книга	25
Голосовой набор	26
Группы	
Списки выз./Время/Стоимость	28
<b>У</b> Голосовые сообщения/	
Информ.служ	
<b>Ш</b> Списки/профили	
MS SMS	
MMS	
<b>У</b> Электронная почта	33

Игры и др	35
<b>/</b> Настройки	36
<b>Профили</b>	44
Профили Органайзер Календарь	45
Календарь	45
Напоминания	
Задачи	45
Заметки	45
Диктофон	46
Часов.пояса	46
🔯 Дополнительные функции	47
Будильник	47
Калькулятор	47
Конвер.валют	47
Секундомер	47
Таймер	48
Камера (аксессуар)	48
Голосовая команда	49
Быстрый вызов/Мое меню	50
Card-Explorer	51
Передача	52
Вопросы и ответы	53
Сервисная служба	56
Советы по уходу	57
Гехнические характеристики	58
Качество аккумулятора	59
SAR	60
Алфавитный указатель	61





# Меры предосторожности

#### Указание для родителей

Перед использованием телефона внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации и раздел "Меры предосторожности"!

Объясните вашим детям их содержание и возможные опасности при пользовании телефоном!



При использовании телефона обратите внимание на законодательные акты и местные ограничения, которые могут действовать, например, в самолетах, на заправочных станциях, в мелицинских учреждениях или при управлении автомобилем.



Телефон может создавать помехи для медицинского оборудования. например, кардиостимуляторов или слуховых аппаратов. Расстояние между карлиостимулятором и телефоном должно составлять не менее 20 см. Во время разговора подносите телефон к тому уху, которое находится дальше от кардиостимулятора, Для получения дополнительной информации обратитесь к вашему врачу.



Карту SIM можно вынуть из телефона. Осторожно! Маленькие дети могут ее случайно проглотить.



Нельзя подключать зарядное устройство к сети питания, напряжение в которой выше указанного на зарядном устройстве. При несоблюдении этого требования возможно повреждение зарядного устройства.



Сигнализация поступления вызова.воспроизведение предупредительных сигналов (стр. 37) и воспроизведение звука в режиме громкой связи осуществляется через динамик телефона. Не подносите телефон к уху, если он звонит или если вы включили функцию громкой связи (стр. 16). При нарушении этого требования возможны тяжелые хронические нарушения слуха.



Используйте только оригинальные аккумуляторы (не содержащие ртути) и зарядные устройства фирмы Siemens. Использование других аккумуляторов и зарядных устройств может быть опасно для вашего здоровья и может привести к порче телефона. Например. возможен взрыв аккумулятора.



Телефон можно открывать только для замены аккумулятора (не содержащего ртути) или карты SIM. Аккумулятор нельзя разбирать ни в коем случае. Любые изменения устройства недопустимы и ведут к аннулированию гарантии.

#### Внимание:



Использованные аккумуляторы и телефоны подлежат утилизации в соответствии с действующим законолательством.

Меры предосторожности



На близком расстоянии телефон может создавать помехи для телевизоров, радиоприемников и



Используйте только оригинальные аксессуары фирмы Siemens. Это позволит вам избежать возможного повреждения телефона и причинения ущерба здоровью и обеспечит соблюдение действующих нормативных документов.

Ненадлежащее использование телефона лишает вас права на гарантию!

#### Клавиша соединения

Набор выведенного на дисплей номера или вызов абонента, имя которого выведено на дисплей, прием вызовов. В режиме готовности - вывод на дисплей номеров последних вызовов.

#### О Мавиша включение/ выключение/отбой

- Телефон выключен: нажмите и удерживайте нажатой для включения.
- Во время разговора или при выполнении приложения (кроме Интернет/игры): нажмите и быстро отпустите для завершения.
- В меню: нажмите и быстро отпустите для возврата на предыдущий уровень меню.

**Удерживайте нажатой** для возврата в режим готовности.

 В режиме готовности: удерживайте нажатой для выключения телефона.

#### Управляющая клавиша В списках и в меню:



Листание вверх/вниз.

Вызов функции.

Возврат в предыдущее меню.

#### Во время разговора:




Вызов меню во время разговора.

#### В режим готовности:




Голосовое управление (удерживайте нажатой).

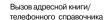



Информация GPRS.

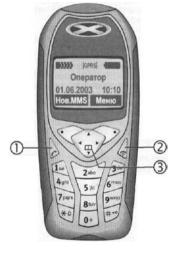

## Встроенная антенна

Без необходимости не закрывайте ту часть корпуса телефона, за которой расположена антенна. В этом случае ухудшается качество приема/уровень передачи сигнала.

## ② Динамик

#### Описация на дисплее

Уровень принимаемого сигнала/доступность GPRS/состояние зарядки аккумулятора.

#### Дисплейные клавиши

Текущие функции этих клавиш выводятся в нижней строке дисплея как инвертированная надпись (Текст) или символ (например,

## ⑤ Клавиши ввода

Цифры, буквы.



## удерживайте нажатой

- В режиме готовности: включение/ выключение всех звуковых сигналов (кроме будильника).
- При поступлении вызова: выключение только звукового сигнала.



## удерживайте нажатой

В режиме готовности: включение/выключение блокировки клавиатуры.


## ® Микрофон

#### Динам.свет

Два светодиода с каждой стороны телефона служат для оптической сигнализации различных функций (настройка - см. стр. 38).

## Интерфейс телефона

Для подключения зарядного устройства, гарнитуры и т. д.

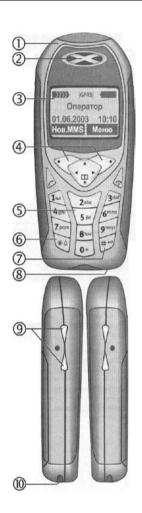

# Дисплейные символы (основные)

Индикация на дисплее			
$  \rangle \rangle \rangle \rangle \rangle$	Уровень принимаемого сигнала.		
$\rightarrow$	Осуществляется зарядка аккумулятора.		
	Состояние зарядки аккумулятора.		
	Стандартный справочник (телефонный справочник или адресная книга).		
	Списки вызовов.		
0	Интернет и игры.		
1	Органайзер.		
X	Сообщения.		
	Профили.		
欢	Дополнительные функции.		
	Файловая система.		
5/3	Настройки.		
10	Переадресация всех вызовов.		
K	Вызывной сигнал отключен.		
QΠ	Только короткий вызывной сигнал (гудок).		

Вызывной сигнал, только если номер абонента есть в телефонном справочнике/адресной книге.

Установлено напоминание.

Включен будильник.

-0	Включена блокировка клавиатуры.	
	Абонентские номера/имена:	
0	На карте SIM.	
<b>-</b> 0	На карте SIM (защищ. кодом PIN2).	
0	В памяти телефона.	
%	Доступ к сети невозможен.	
V.,	Функция включена/выключена.	
Œ	Телефонный справочник/адресная книга.	
ABC/Abc/ abc	Индикация режима ввода прописных/строчных букв.	
■Abc	Ввод текста <b>с использованием</b> функции Т9.	
GPRS	Функция GPRS включена и доступна.	
GPRS	Функция GPRS зарегистрирована.	
<b>GPRS</b>	Функция GPRS временно прервана.	
GPRS▶	Загрузка с использованием GPRS.	
07	WAP Online.	
€ +GP +RS	WAP через GPRS Online.	
0	WAP нет сети.	
0	Подключена гарнитура.	
12	Включен автоматический прием вызовов.	

# Дисплейные символы (основные)

### Символы органайзера/ дополнительных функций



В зависимости от оператора сети некоторые из представленных здесь символов могут отличаться от символов телефона.

#### Дисплейные клавиши

2

**+**□

and the same of	
MMS	Получено сообщение MMS.
22	Получено извещение о сообщении MMS.
00	Получено голосовое сообщение.
\$	Получены данные.
<b>~</b>	Получен рисунок.

Получено текстовое сообщение.

Звонок, на который вы не ответили.

Получена мелодия.

справочник/адресную книгу.

Вызвать из телефонного справочника/адресной книги.

Переключение на использование телефонного справочника/ адресной книги.


Записать в телефонный

# Подготовка к работе

## Установка карты SIM и аккумулятора

У оператора сети вы получите карту SIM. на которой сохранены все данные, необходимые для вашего подключения к сети. Если размер карты SIM соответствует формату кредитной карты то вам следует отделить меньшую часть и удалить оставшиеся пластмассовые выступы.

• Нажмите на крышку в направлении стрелки 🕕 и снимите ее.

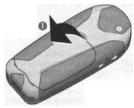

Установите карту SIM контактами вниз в гнездо и с небольшим усилием задвиньте ее до упора под удерживающую пружину (обратите внимание на правильное положение срезанного угла 🕲).



Вставьте аккумулятор в телефон боковой стороной 📵 и нажмите на него 4. Аккумулятор должен зафиксироваться.



- Для извлеченя аккумулятора сначала надавите на зашелку 🜑 затем выньте аккумулятор.
- •Вставьте нижний край крышки в паз надавите на нее . Крышка должна зафиксироваться.



#### Дополнительная информация

Перед извлечением аккумулятора выключите телефон!

Можно использовать только карты SIM на 3 Вольта. Если у вас старая SIM-карта, обратитесь к вашему оператору сети.

# Подготовка к работе

## Зарядка аккумулятора

При поставке аккумулятор заряжен не полностью. Вставьте штекер зарядного устройства в гнездо в нижней части телефона и полключите зарядное устройство к сети питания. Заряжайте аккумулятор не менее двух часов.



#### Индикация во время зарядки



Идет зарядка.

## Продолжительность зарядки

Полная зарядка разряженного аккумулятора осуществляется приблизительно за 2 часа. Зарядка возможна только при температуре от 5 °С до 40 °С. О приближении к границам температурного диапазона на 5 °C предупреждает мигание символа зарядки на дисплее. Недопустимо превышение указанного на зарядном устройстве напряжения.

#### На дисплее нет символа зарядки

Если аккумулятор полностью разряжен, то при подключении зарядного устройства символ аккумулятора не сразу выводится на дисплей. Этот символ должен появиться на дисплее максимум через 2 часа. В этом случае полная зарядка аккумулятора осуществляется за 3-4

Используйте только прилагаемое зарядное устройство!

#### Индикация во время работы

Индикация состояния аккумулятора (заряжен - разряжен):







Когда аккумулятор почти разряжен. звучит предупредительный сигнал. Правильная индикация состояния аккумулятора осуществляется только после полного непрерывного цикла зарядки/разрядки. Поэтому не следует вынимать аккумулятор из телефона без необходимости и преждевременно завершать зарядку аккумулятора.

#### Дополнительная информация

При длительном использовании зарядное устройство нагревается. Это обычное явление, не представляющее опасности.

#### Время работы

Полностью заряженный аккумулятор обеспечивает от 60 до 250 часов работы телефона в режиме готовности или от 100 до 300 минут разговора.

#### Указание

При поставке дисплей телефона защищен пленкой.

#### Снимите эту защитную пленку перед использованием телефона.

В некоторых случаях из-за электростатического разряда, возникающего при снятии пленки, возможно появление цветных пятен на краях дисплея. Эти пятна исчезнут не позднее, чем через 10 минут.



Для включения или выключения телефона нажмите и удерживайте нажатой клавишу вкл/выкл/ отбой.

## Ввод PIN-кода

Карта SIM может быть зашищена PINколом длиной от 4 до 8 цифр.

> Введите PIN-код с помощью цифровых клавиш. На дисплей выводятся символы \*\*\*\*. чтобы никто не смог увидеть, введенный вами код. Исправление неправильного ввода с помощью функции Удалить .





Подтвердите ввод, нажав правую дисплейную клавишу. Регистрация телефона в сети длится несколько секунд.

Дополнительная информация
Изменение PIN-кода стр. 13
Переключение стандартного
справочника стр. 23
Другая сеть стр. 42
Разблокирование карты SIM стр. 14

## Первое включение

#### Время/дата

При первом включении необходимо ввести правильную дату и время.



Нажмите дисплейную клавишу.



Сначала введите дату (число/месяц/год), затем время (в 24-часовом формате, включая секунды).



Нажмите дисплейную клавишу. Введенные данные сохраняются в телефоне.

#### Часовой пояс

Выберите часовой пояс, в котором вы нахолитесь.



Выберите нужный часовой пояс из списка ... ... и задайте его

**Установ** 

## Дополнительная информация

Если аккумулятор был вынут из телефона дольше, чем на 30 секунд, время нужно ввести заново.

Дополнительные настройки часов стр. 40

## Телефонный справочник или адреснаякнига

Выберите, какой из справочников вы хотите использовать по умолчанию телефонный справочник карты SIM или внутреннюю адресную книгу телефона. Вы можете скопировать телефонный справочник карты SIM в адресную книгу телефона. Не прерывайте эту процедуру. Во время копирования не принимайте вызовы. Следуйте

Для копирования данных карты SIM при последующем использовании телефона отметьте записи (стр. 22) и скопируйте их с помощью функции Копир, в (меню опций телефонного справочника).

указаниям на дисплее.

Вы всегда можете сменить справочник, используемый по умолчанию (стр. 23).

## Уровень принимаемого сигнала



Индикация уровня принимаемого сигнала на дисплее.



При слабом сигнале ухудшается качество передачи речи и возможен разрыв соединения. Измените ваше местоположение.

## Экстренный вызов (SOS)

Используйте эту функцию только в экстренных случаях!

Нажав дисплейную клавишу SOS. вы можете осуществить экстренный вызов без карты SIM и без ввода PINкода (функция доступна не во всех странах).

#### Режим готовности



Когда на дисплей будет выведено название оператора сети, телефон находится в режиме готовности и готов к работе.

За левой дисплейной клавишей могут быть закреплены различные функции.



Если нажать и удерживать нажатой клавишу вкл/выкл/ отбой осуществляется возврат в режим готовности из любой функции.

## Инструкция по эксплуатации

В инструкции используются следующие обозначения:



Ввод цифр или букв.



Клавиша вкл/выкл/отбой.



Клавиша соединения.



Нажимайте управляющую клавишу с указанной стороны.



Дисплейные клавиши.



Изображение функции дисплейных клавиш.



Функция зависит от оператора сети, для ее использования может потребоваться дополнительная регистрация.

## Использование меню

Действия, которые нужно выполнить для вызова определенной функции. представлены в инструкции по эксплуатации в сокращенном виде, например, вызов списка пропущенных вызовов:



Выполните следующие действия:



Вызовите меню. В режиме готовности нажмите правую дисплейную клавишу.









Выберите Списки выз.



Нажмите правую дисплейную клавишу для вызова подменю Списки



Нажмите правую дисплейную клавишу для вызова списка Неотв.выз.



Листайте до нужной записи.




Нажмите левую дисплейную клавишу для вывода на дисплей абонентского номера с указанием даты и времени.

## **КОДЫ**

Телефон и карта SIM защищены несколькими паролями (кодами), которые не позволяют посторонним воспользоваться телефоном.

Храните коды в надежном, недоступном для посторонних месте. Не потеряйте их!

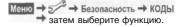

#### Контроль PIN


Как правило, PIN-код запрашивается после каждого включения телефона. Вы можете отключить эту проверку, однако в этом случае вашим телефоном смогут воспользоваться посторонние. Некоторые операторы сети не разрешают отключение этой функции.



Нажмите дисплейную клавишу.



Введите PIN-код.

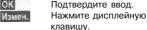



Подтвердите.

#### Изменить PIN

Вы можете изменить PIN-код на любое число длиной от 4 до 8 цифр, которое вам будет проще запомнить.



Введите старый PIN-код.



Нажмите дисплейную клавишу.



Введите **новый** PIN-код.



Введите **новый** PIN-код еще

## Измен. PIN2

(Функция доступна, только если этот код поддерживается вашей картой SIM). Процедура - как для Изменить PIN

## Изм.код.тел.

(изменение кода телефона)

Код телефона (число из 4-8 цифр) вы вводите сами при первом вызове защищенной этим кодом функции. После этого введенный код телефона действует для всех функций. Если вы три раза подряд неправильно введете этот код. телефон блокируется. В этом случае обратитесь в сервисную службу Siemens (ctp. 56).

Разблокировка телефона после трех неправильных попыток ввода кода телефона выходит за рамки гарантийных обязательств производителя.

#### Разблокирование SIM-карты

После трех неправильных вводов PINкода карта SIM блокируется. Для разблокирования следует ввести код PUK (MASTER PIN), который был вам передан оператором сети вместе с картой SIM. Если вы потеряли код PUK (MASTER PIN), обратитесь к оператору сети.

## Защита от случайного включения

Даже при отключенной проверке PINкода требуется подтверждение включения телефона. Это сделано для предотвращения случайного включения, например, если вы носите телефон в кармане или если вы находитесь в самолете.



Нажмите клавишу и удерживайте ее нажатой.



Нажмите дисплейную клавишу. Телефон включается.

## Набор номера с помощью цифровых клавиш

Телефон должен быть включен (режим готовности).



Введите абонентский номер (с кодом предварительного набора. если необходимо, с кодом международного набора). Если нажать и быстро отпустить клавишу

Удалить, то стирается последний символ, если

удерживать клавишу нажатой - весь абонентский номер.



Нажмите клавишу соединения. Осуществляется набор номера.

## Завершение соединения



Нажмите и быстро отпустите клавишу "отбой".

Разговор завершается. Нажимайте эту клавишу и в том случае, если первым разъединил соединение ваш собеседник.

## Регулировка громкости



Для регулировки громкости нажмите верхнюю часть управляющей клавиши (функция доступна только во время разговора). Отрегулируйте громкость и подтвердите, нажав ОК.



Если используется встраиваемый автомобильный комплект, то эта настройка громкости не влияет на обычную настройку телефона.

## Повторный набор

Для повторного набора набранных ранее абонентских номеров:



Нажмите клавишу соединения один раз.



Найдите нужный номер в списке повторного набора. затем ...



... нажмите эту клавишу для набора номера.

#### Если занято

## Автоматический повторный набор



Набор номера автоматически повторяется в течение 15 минут с увеличивающимися интервалами.

#### или

Обратн. вызов Обратн.вызов



Ваш телефон зазвонит, когда занятый абонент освободится. Для набора номера нажмите клавишу соединения.

#### Напоминание



Через 15 минут вы услышите тональный сигнал, напоминающий, что нужно набрать номер. который вы видите на дисплее.

#### Коды международного набора

Добавление кодов международного набора из саписка в режиме готовности:



Удерживайте клавишу нажатой. пока на дисплее не

появится символ "+". Этот символ заменяет первые нули международных номеров.



Нажмите клавишу и выберите страну.

# Разговор по телефону

## Прием вызова

Для приема вызовов телефон должен быть включен (режим готовности). При поступлении входящего вызова прерывается работа с другими функциями телефона.





На дисплей выводится передаваемый сетью абонентский номер вызывающего абонента. Если этот номер есть в адресной книге/ телефонном справочнике, вместо него выводится соответствующее имя. Кроме того, при соответствующей настройке вместо символа "колокольчик" может выводиться рисунок.

#### Дополнительная информация

Сохранение абонентск	их
номеров	тр. 24, стр. 25
Голосовой набор	стр. 26
Блокировка клавиатуры	стр. 38
Поиом вызова пюбой клавище	й стр 38

#### Внимание!

Перед тем, как поднести телефон к уху, убедитесь, что вы приняли вызов. Это необходимо для того, чтобы не повредить слух громким вызывным сигналом!

## Отказ от приема вызова



ипи



нажмите и быстро отпустите клавишу.

## Громкая связь

Во время разговора вы можете не держать телефон в руке. В этом случае звук воспроизводится через громкоговоритель.



Включите громкую связь.



Подтвердите включение.





Отрегулируйте громкость с помощью управляющей клавиши.



Выключение.

#### Внимание!

Обязательно выключите "громкую связь"

перед тем, как снова поднести телефон к vxv. чтобы не повредить слух!

# Разговор по телефону

# 8!



Во время телефонного разговора вы можете установить второе соединение.

Переключение между

двумя соединениями

**С** Меню

Вызовите меню во время разговора.

Удерж.

Текущее соединение переводится на удержание.

Наберите новый абонентский номер. После установления нового

соединения: **С** Меню

Вызовите меню во время разговора.

Поперем

Выберите эту функцию для переключения между соединениями.

 Если во время разговора вам. поступил второй вызов, звучит специальный сигнал поступления второго вызова (стр. 39).

выше.

Поперем

Примите новый вызов и переведите текущий вызов на удержание. Переключения между разговорами описано

или



Завершение активного соединения.

Прием

Прием нового вызова.

## Конференция

Вы можете последовательно позвонить максимум 5 абонентам и организовать конференц-связь.



Вызовите меню и выберите Удерж. Текущий разговор переводится на удержание. Теперь вы можете набрать другой абонентский номер. Когда новое соединение vстановлено ...



... вызовите меню и выберите Конференция. Удерживаемое соединение подключается к конференцсвязи.

Повторите эту процедуру и подключите к конференц-связи других участников (максимум 5 абонентов).

#### Завершение



При нажатии клавиши "отбой" разъединяются все разговоры конференцсвязи.

## Ввод текста без использования функции Т9

Нажимайте цифровые клавиши несколько раз, пока на дисплее не появится нужный символ. Курсор перемещается после короткой паузы. Пример:




Один раз нажмите и быстро отпустите для ввода буквы а. два раза для ввода буквы b и т. д. Первая буква имени автоматически вводится прописной.

Удерживайте клавищу нажатой: для ввода цифр, для этой клавиши - 2.

Ä. ä. 1-9

Буквы с умлаутами и цифры вводятся после соответствующих букв.

Удалить Нажмите и быстро отпустите для стирания символа

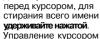

(вперед/назад).

Нажмите и быстро отпустите: переключение режимов ввода: аbc. Abc. Т9аbc. Т9Аbc. **Т9АВС, 123.** Символ текущего режима ввода выводится в верхней строке дисплея.

Удерживайте нажатой: вывод всех доступных режимов ввода.



Нажмите и быстро отпустите: выбор специальных символов.

Удерживайте нажатой: вызов меню ввода.



Ввод текста

Нажмите один или несколько

.,?!'"0-()@/:\_



Удерживайте нажатой: ввод. Ввод пробела. Нажмите два раза для перехода на следующую строку.

## Специальные символы



Нажмите и быстро отпустите клавишу. На дисплей выводится таблица символов:



) Переход на новую строку



Выберите символ.



Нажмите дисплейную клавишу.

## Меню ввода

При вводе текста:



Нажмите клавишу и удерживайте ее нажатой. На дисплей выводится меню ввода:

Формат текст (только для SMS)

Язык ввода Выдел. §текст Копировать/Добавить

## Ввод текста с помощью функции Т9

Функция ввода Т9 распознает нужное слово, сравнивая клавиатурный ввод с данными большого словаря.

#### Включение/выключение функции ввода Т9

Опции

Вызовите меню "Текст. выберите Ввод текс.ТЭ, затем выберите Предпочт.

Измен.

Функция Т9 включена.

#### Выбор языка ввода

Выберите язык, на котором вы хотите написать сообщение.

Опции

Вызовите меню "Текст, выберите Ввод текс. Т9 затем Язык ввода

Выбор

Подтвердите выбирается новый язык

## Ввод слова с помощью функции Т9

Вывод на дисплей изменяется после нажатия каждой клавиши. Поэтому введите слово до конца, не обращая внимания на индикацию на дисплее. Нажимайте клавиши, за которыми закреплены нужные буквы только один раз. Например, для слова "Hotel":



Нажмите и быстро отпустите клавишу для выбора режима ввода <sup>Т9</sup>Аbс, затем











Нажмите клавишу. Слово заканчивается вводом пробела.

#### Вводите текст только со стандартными символами, напр., А вместо А.

#### Дополнительная информация



Ввод точки. Окончание слова. если за ней следует пробел. Внутри слова служит как заменитель апострофа/тире: например:





Переход вправо. Окончание слова.

Нажмите и быстро отпустите: переключение режимов ввода строчных/прописных букв/цифр: abc. Abc. T9abc, T9Abc, T9ABC. 123 Индикация выбранного режима в верхней строке дисплея.

Удерживайте нажатой: на дисплей выводятся все режимы ввода.



Нажмите и быстро отпустите: выбор специальных символов (стр. 18).

Удерживайте нажатой: вызов меню ввода (стр. 18).

## Т9-предлагаемые варианты

Если для введенной последовательности клавиш (слова) в словаре имеется несколько вариантов, сначала выводится наиболее вероятный. Если слово было распознано неправильно, то, возможно, следующий предлагаемый Т9 вариант окажется верным. Слово должно быть выведено на дисплей инвертированным (инвертированным). Затем



Нажмите клавишу. Выведенное слово заменяется на другое. Если и это слово не подходит. нажмите клавишу снова. Повторяйте эту процедуру. пока на дисплей не будет выведено нужное слово.

Если нужного слова нет в словаре, его можно ввести, не используя функцию Т9, и добавить в словарь:

Доб.сл. Выберите.

Последний предложенный вариант стирается, и слово можно ввести без использования Т9. При выборе Сохран. слово автоматически добавляется в словарь.

#### Исправление слова

Слово было введено с помощью функции Т9:



Нажимайте для перемещения выделения на одно слово влево/ вправо, пока нужное слово не будет выделено

#### инвертированием



Переберите варианты Т9 еше раз.

При нажатии этой клавиши стирается символ слева от курсора и выводится новое возможное слово!

Нажимайте для перемещения влево/

**Удалить** 

Слово было введено без помощи Т9: вправо на одну позицию. При нажатии этой клавиши стирается символ слева от курсора.



Символы вводятся в позицию курсора.

Функция ввода текста Т9® Text защищена следующими патентами: U.S. Pat. Nos. 5.818.437. 5.953.541. 5.187.480. 5.945.928. and 6.011. 554: Canadian Pat. No. 1,331,057; United Kingdom Pat. No. 2238414B: Hong Kong Standard Pat. No. HK0940329: Republic of Singapore Pat. No. 51383; Euro.Pat. No. 0 842 463 (96927260.8) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB; также поданы заявки на получение дополнительных патентов в разных странах мира.

## Текст.модули (шаблоны)

В телефоне можно сохранить текстовые модули (шаблоны), а затем использовать их при вводе сообщений (SMS, MMS, электронной почты).

#### Ввод текстовых модулей



Меню → 🖾 → Текст.модули Новая запись Выберите.

Введите текст.



Сохранить Выберите. Подтвердите предлагаемое название текстового модуля или введите новое название шаблона, затем сохраните, нажав ОК

#### Использование текстовых модулей



Введите текст сообщения (SMS, MMS, электронное письмо).



Вызовите меню "Текст".



Текст.модули Выберите.



Выберите текстовый модуль из списка.



Подтвердите. Текстовый модуль выводится на дисплей.



Подтвердите. Текстовый модуль добавляется в текст справа от курсора.


В некоторых приложениях (например, в адресной книге) в списках можно отметить одну или несколько записей для выполнения функций для всех выделенных записей.

Опции

Вызовите меню.

Выдел. текст

Включите режим выделения.

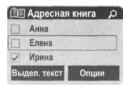

Если выбрана не выделенная запись, ее можно выделить:

Выдел. текст

Выделение текущей записи.

Если выбрана выделенная запись,

можно отменить выделение: Без выд Отмена выделения

текущей записи.

Функции режима выделения в меню опций:

Опции

Вызовите меню.

OTMET, RCB

Выделение всех записей.

Отмен.выдел.

Отмена выделения для всех выделенных записей.



→ затем выберите функцию.

## Посм.записи

На дисплей выводится список записей стандартного справочника (адресной книги или телефонного справочника).



Нужную запись можно найти, вводя первые буквы имени абонента и/или листая список.



Нажмите для набора соответствующего номера.

## <Нов.запись>

Добавление в стандартный справочник новой записи.

Телеф.справ. (стр. 24) Адресная книга (стр. 25)

## Справ.по умол

Выберите, какой из справочников будет использоваться в качестве стандартного - адресная книга или телефонный справочник.

Предпочтительно использование адресной книги, так как в ней можно сохранить больше записей и доступны дополнительные функции (например, рисунки, дни рождения, ввод нескольких абонентских номеров для одного имени и т. д.).



Выберите Телеф.справ, или Адресная книга

Нажмите для выбора в качестве стандартного справочника.

## Группы

(см. стр. 27)

## Визитная карточка

Вы можете создать собственную визитную карточку. Эту карточку можно передавать на другой телефон GSM как текстовое сообщение SMS или на совместимый компьютер/принтер через инфракрасный порт. Если визитная карточка еще не составлена, сразу выводятся поля



Введите данные поле за полем.

Фамилия: E-Mail 2: Имя: URL: Теп . Компания: Тел.раб.: Улица: Тел.мобил.: Индекс: Факс: Город: Fax 2: Страна: E-Mail: День рожд.:

Сохран.

Нажмите дисплейную

клавишу.

#### Дополнительная информация

Данные визитной карточки соответствуют международному стандарту (vCard).



Копирование абонентского номера из адресной книги/ телефонного справочника.

Опции

Смотри меню адресной книги.

## Сервисные номера

Здесь ваш оператор сети может сохранить сервисные номера.


Записи телефонного справочника (на SIM-карте) хранятся и обрабатываются отдельно от адресной книги.

## <Нов.запись>

Если телефонный справочник выбран в качестве стандартного справочника:



Вызовите телефонный справочник (в режиме готовности).

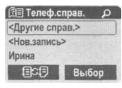



<Нов.запись> Выберите.



Нажмите дисплейную клавишу.



Нажимайте для выбора полей ввода. Вводите данные. В верхней части дисплея указывается максимальное допустимое количество символов.

Номер: Введите абонентский номер с кодом предварительного набора.

Имя: Введите имя и/или фамилию. Вы можете выбрать, в какой

памяти будут храниться записи - SIM или Защищен. SIM (код PIN2).

Запись ном.:

Каждой записи автоматически присваивается илентификационный

Сохран.

идентификационный номер. Нажмите для сохранения новой записи.

## Вызовы (поиск записи)



Вызовите телефонный справочник.



Нажмите клавишу для набора номера.

## Изменение записи



Выберите запись в телефонном справочнике. Нажмите клавишу и выберите Измен. После внесения изменений нажмите Сохран.

#### Дополнительная информация

<Другие справ.>:

<Cобств.ном>; ввод собственных абонентских номеров, <VIP-номера>: включение важных абонентских номеров в группу, <Teл.спр.на SIM>, <3ащищен, SIM>

Временное переключение на использование адресной книги.

Опции Изменение записей, например, обмен данными между адресной книгой и телефонным споавочником.

Вы можете сохранить в адресной книге до 500 записей. Эти записи хранятся в памяти телефона.

## <Нов.запись>

Если адресная книга выбрана в качестве стандартного справочника:



Вызовите адресную книгу (в режиме готовности). Нажмите дисплейную клавишу.





Введите фамилию и/или имя.

Вы можете объединять записи в группы. Выбор с помощью Измен.



Введите информацию в другие поля.

Тел.: URL: (адрес интернет)

Тел.раб.: Компания:Тел.мобил.: Улица:Факс: Индекс:Fax 2: Город:Е-Mail: Страна;Е-Mail 2: День рожд.:



Вы можете назначить записи адресной книги рисунок. Этот рисунок будет выводиться на дисплей: когда вам позвонит этот абонент.

Все поля

Если список полей был сокращен

(Опции → Настр.полей), то при выборе этой опции выводятся все поля ввода.

Сохран.

Сохранение новой записи.

## Вызовы, поиск записи



Вызовите адресную книгу (в режиме готовности). Выберите нужную запись, вводя первую букву и/или листая.



Нажмите клавишу для набора номера.

Если в адресной книге сохранено несколько номеров:



Выберите абонентский номер.



Нажмите клавишу для набора номера.

#### Правая дисплейная клавиша:

Когда при просмотре записи вы переходите от строки к строке, назначение правой дисплейной клавиши меняется в зависимости от поля ввода:

**Гол.наб.** Меню голосового набора (стр. 26).

(CIP. 2

Электр. почта

Ввод Е-МаіІ (стр. 33).

Линк

Вызов адреса в интернете (стр. 34).

Показ. Просмотр назначенного рисунка.

## Просмотр/изменение записи



Вызовите адресную книгу (в режиме готовности).

Выберите нужную запись.

Нажмите дисплейную клавишу.





Выберите поле ввода.

Вызовите запись.

Внесите изменения.

Сохраните запись.

#### Дополнительная информация

<Группы> Функции работы <u>с групп</u>ами стр. 27 **Бременное** переключение на использование телефонного справочника. Опции Обработка записей, например, ввод меток голосового набора. День рожден После активизации опции

введите дату и время напоминания. Напоминание будет осуществлено звуковым сигналом и индикацией на дисплее за день до наступления дня рождения и в день рождения.

## Голосовой набор

Вы можете набирать абонентские номера, просто произнеся имя абонента. Всего в телефоне можно сохранить 20 меток голосового набора или голосовых команд (стр. 49). Записи для голосового набора хранятся в памяти телефона (не на карте SIM).

#### Запись меток голосового набора



Вызовите адресную книгу (в режиме готовности). Выберите нужную запись. вводя первую букву и/или пистая

Опции Вызовите меню. Голос, набор

Выберите.



Если имеется несколько абонентских номеров. выберите нужный.



Нажмите клавишу. Нажмите для начала записи метки.

Звучит короткий сигнал. Произнесите имя абонента. После повторного сигнала/вывода на дисплей соответствующего сообщения повторите произнесенное имя. Завершение записи подтверждается сигналом. Запись сохраняется автоматически.

#### Использование голосового набора



Нажмите и удерживайте нажатой управляющую клавишу (в режиме готовности). Телефон готов к голосовому набору.

Произнесите имя. Осуществляется набор номера.

#### Дополнительная информация

Сильный посторонний шум может повлиять на распознаваемость команд. В случае ошибки нажмите боковую клавишу еще раз и повторите имя.

## Группы

В телефоне имеется 9 групп. использование которых позволяет сделать вашу адресную книгу более наглядной. Семь групп вы можете переименовать.



Вызовите адресную книгу (в режиме готовности). Выберите (после названия группы указывается количество включенных в нее записей).





Выберите группу. например. Рабочий. Вызовите меню.

Опции Переим, груп.

Выберите и введите новое название группы.

#### Дополнительная информация

Отправка SMS группе стр. 31 Нет группы: к данной категории относятся все записи адресной книги, не входящие в группы (изменить название этой группы нельзя).

Принято: в эту группу входят записи адресной книги в формате vCard, принятые через IrDA или SMS (изменить название этой группы нельзя).

#### Символ группы

Вы можете назначить символ группы. который будет выводиться на дисплей. когда вам позвонит один из входящих в группу абонентов.



Выберите группу.

Опции

Вызовите меню.

#### Символ груп.

Выберите.



Выберите символ и подтвердите, нажав ОК





Нажмите дисплейную клавишу.



Выберите список и нажмите Выбор



Выберите абонентский номер.



Нажмите для набора номера.

#### Неотв.выз.



Номера абонентов, на вызовы которых вы не ответили, сохраняются для обратного вызова, если сеть поддерживает функцию "идентификация вызывающего абонента".



Если имеются неотвеченные вызовы, то в режиме готовности на дисплей выводится этот символ.

#### Прин.вызовы



Выводится список абонентских номеров принятых вызовов, если сеть поддерживает функцию "идентификация вызывающего абонента".

#### Набр.номера

Доступ к последним десяти набранным вами абонентским номерам.



Быстрый доступ из режима готовности

#### Удал.списки

Удаляются все списки.


#### Меню списков



Обработка записей.

## Время/стоимость

Вы можете настроить вывод на дисплей информации о стоимости и продолжительности различных видов соединения, а также ввести ограничение на плату за исходящие соединения.

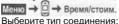

Последний разговор, Äðóā, âûçîâû, Оставш.един.



Нажмите для вывода данных.



Обнулить счетчик. Завершить индикацию.

8

SI

## Настройки тарификации



Валюта (Запрос кода PIN2) Ввод денежной единицы, используемой при индикации стоимости.


Стоим.един. (Запрос кода PIN2) Ввод стоимости тарифной единицы/ интервала времени.

Предел счета (Запрос кода PIN2) При наличии специальной карты SIM вы (или оператор сети) можете определить количество тарифных единиц/время, по истечении которого исходящие вызовы с телефона будут заблокированы.

#### Авт.индикац.

Данные о продолжительности и стоимости соединения автоматически выводятся после каждого разговора.

## Голосовые сообщения/ почтовый ящик

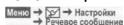

Большинство операторов сети предоставляют вам внешний автоответчик. Вызывающий абонент может оставить в этом почтовом ящике сообщение, если

- ваш телефон выключен или не готов к приему вызова;
- вы не хотите отвечать:
- во время поступления вызова вы говорите по телефону.

Возможно, для получения этой услуги вы должны зарегистрироваться отдельно и, возможно, выполнить необходимые настройки вручную.

#### Настройки



абонентских номера: Абонентский номер почтового ящика


По этому номеру вам нужно позвонить, чтобы прослушать оставленные голосовые сообщения.



Введите абонентский номер почтового ящика и подтвердите ввод, нажав ОК

#### Сохранение абонентского номера переадресации

На этот абонентский номер переадресуются вызовы.

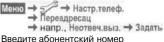

переадресации и нажмите ОК для регистрациия в сети. Через несколько секунд следует подтверждение. Дополнительная информация о переадресации - см. стр. 39.

#### Прослушивание



О поступлении нового голосового сообщения может сообщаться следующими способами: На дисплей будет выведен символ 🔯 и прозвучит звуковой сигнал или вам поступит текстовое сообщение 📝 с извещением о новом голосовом сообщении, или Вам поступит вызов с автоматическим объявлением. Вызовите почтовый ящик и прослушайте сообщение(я).



Нажмите и удерживайте нажатой эту клавишу (при необходимости введите абонентский номер почтового ящика). В зависимости от настроек оператора сети подтвердите клавишами ОК и Почт.ящ

## Информ.служба



Некоторые операторы сетей предоставляют информационные услуги (информационные каналы). Если включен прием информационных сообщений, то вы получаете сообщения по активным темам вашего "Спис.каналов"



выберите тип сообщения.

## Списки сообщений

Все сообщения хранятся в различных списках. Для SMS также имеется архив сообщений:

#### Входящие

Маню → У → Входящие

выберите тип сообщения. На дисплей выводится список

принятых сообщений.

## Черновик

Меню → У → Черновик

выберите тип сообщения.

На дисплей выводится список черновиков.

#### Не отправл.

Меню  $\rightarrow \bowtie \rightarrow$  Не отправл.

выберите тип сообщения.

На дисплей выводится список не полностью отправленных объединенных сообщений.

## Отправлено

Маню - Отправлено выберите тип сообщения.

На дисплей выводится список отправленных сообщений SMS.



Вызовите меню, в которое включены многочисленные функции обработки сообщений.

## Профили сообщений

Меню → У → Настройки

выберите тип сообщения. Для каждого типа сообщения вы должны настроить профиль или учетную запись электронной почты. Профиль определяет настройки отправки сообщений. Необходимые данные уже могут быть введены. Если это не сделано, вы можете узнать значения параметров у вашего оператора сети.

Настройки для функций речевое сообщение и Информ.служ описаны в отдельном разделе (см. стр. 29).

С помощью телефона вы можете принимать и передавать очень длинные текстовые сообщения (максимальная длина 760 символов)\*. Такие сообщение автоматически составляются из нескольких "обычных" текстовых сообщений SMS (учтите стоимость таких сообщений). Кроме того, вы можете добавлять в текстовые сообщения рисунки и звуки.

## Ввод и отправка сообщений **SMS**



MeHio → > Hosoe SMS

Введите текст (ввод текста описан на стр. 19).





Введите абонентский номер или выберите его из телефонного справочника/ адресной книги.

OK

Подтвердите. Сообщение передается в сервисный центр для отправки.

## Чтение сообщений SMS



Ответ

При поступлении нового сообщения на дисплее появляется этот символ. Для чтения сообщения SMS нажмите левую дисплейную клавишу. Листание сообщения SMS по строкам. Функция

непосредственного ответа.

## **Архив SMS**





На дисплей выводится список сохраненных в телефоне сообщений SMS

#### Специальные Финкции



Вызовите меню опций:

#### SMS группе

Вы можете отправлять текстовые сообщения SMS как сообщения. предназначенные всем участникам группы.

#### Передать Группы

Выберите. Нажмите клавишу. Адресная книга открывается в режиме

выделения. Вы можете отметить нужные записи/ группы.

#### Рис. и звуки

Вы можете добавлять в сообщения рисунки и мелодии.

Рис. и звуки

Выберите. Открывается меню:

Станд.аним., Станд.звуки, Собст.застав., Собств.рисун, Собств.мелод



Выберите нужный пункт меню, затем выберите рисунок и подтвердите.

## Текст.модули

Текст.модули

Добавьте заранее подготовленный фрагмент текста (стр. 19).

<sup>\*</sup> Для латинского шрифта

Служба мультимедийных сообщений (Multimedia Messaging Service) позволяет отправлять на другой мобильный телефон или на адрес электронной почты комбинированные сообщения, состоящие из текста, рисунков (включая фотографии) и мелодий.

В зависимости от настроек вашего телефона вы можете автоматически получать полные сообщения или только ссылки на храняшиеся в сети сообщения MMS с указанием отправителя и размера сообщения. Для просмотра этих сообщений в телефоне их следует загрузить.

Рисунки и графику можно импортировать с дополнительных устройств. например, цифровых фотоаппаратов (форматы JPEG, WBMP или GIF). Мизыку можно отправлять и принимать как MIDI-файлы, тональные сигналы/ звуки - как AMR-файлы.

## Ввод/отправка ММЅ

MgHio → S → HoBoe MMS

Сообщение MMS состоит из заголовка с адресом и содержания.

Создать ММЅ

Выберите.

## Поля ввода

Кому:/Копия:

Введите абонентский номер/адрес электронной почты получателя сообщения.

Тема: Ввелите название сообщения.

Добав. Открывается Рисунок: список рисунков для

выбора.

Измен. При вводе текста Текст: можно использовать

функцию Т9.

3BVK:

Открывается список для выбора мелодии.

Время воспр.

Указание времени воспроизведения отдельных страниц (минимум 0.1 секунды).

#### Добавление страниц

Опции

Вызовите меню.

Нов.страница

Выберите.

#### Добавление визитной карточки/ напоминания

Опции Еще

Вызовите меню Выберите.



Пролистайте до Визит, карточ или Встреча



Добавьте визитную карточку или напоминание.

## Прием/чтение MMS



При поступлении сообщения MMS или извещения о таком сообщении на лисплей выводится специальный символ. В зависимости от настроек (стр. 30):

- · Принимается все сообщение MMS;
- Выводится извещение. Для приема полного сообщения MMS нажмите клавишу Прием. Затем нажмите Воспр. для автоматического воспроизведения MMS. Для прерывания воспроизведения нажмите любую клавишу. Функции обработки сообщений MMS включены в меню Опции

# 📨 Электронная почта

В телефоне имеется собственный клиент электронной почты. С его помощью вы можете отправлять и принимать письма по электронной почте.

## Ввод/отправка электронных писем

Меню → № → Новое письмо

Ввод адреса электронной почты Кому:/Копия:/Перв.копия:

> Адрес электронной почты получателя.

> Вложен.: Выбор файлов из файловой системы.



Нажмите и быстро отпустите эту клавишу для ввода специальных символов, например. @(стр. 18).



Тема: Ввод темы письма. Содержание: Ввод текста письма (см. также стр. 19).



Вызовите меню. Нажмите для отправки электронного письма.

#### Добавление вложений

Вы можете вложить в письмо файл (например, мелодию вызывного сигнала) из файловой системы телефона.




Вызовите файловую систему.



Выберите нужный файл. Отметьте файл.

Нажмите для вложения файла в письмо.

## Прием электронной почты

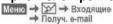

Перед тем. как письмо можно будет прочитать, его следует загрузить с сервера электронной почты. Устанавливается соединение с активным почтовым ящиком и загрузка писем в список входящих (стр. 30).

## Чтение электронной почты





Выбор письма.

Письмо выводится на дисплей.

Функция левой дисплейной клавиши изменяется в зависимости от того. какой текст выделен.



В тексте вылелен инвертированием адрес

электронной почты/ абонентский номер. Его можно сохранить в адресной книге.

Набор номера или ввод нового письма.

Сохран.

Сохранение вложения.



Ответ отправителю. Запуск WAP-браузера и переход по ссылке (URL) (стр. 34).

8

## Интернет-браузер (WAP)

Вы можете получать из интернета самую свежую информацию в формате WAP. Этот формат учитывает возможности отображения информации на дисплее мобильного телефона. Кроме того, с помощью WAP вы можете загружать в ваш телефон игры и приложения. Для доступа в интернет может потребоваться специальная регистрация у провайдера.

## Доступ в интернет



При выборе этой функции запускается браузер. Функции дисплейных клавиш изменяются в зависимости от интернет-страницы, например, "Ссылка" или "Меню". Также изменяется состав меню "Опции". Вы можете задать, какая информация будет выводиться первой при вызове функции "Интернет":



Вызовите меню браузера, затем выберите Настройки/Запуск с...

#### Дополнительная информация



Вызов меню браузера.



Режим Offline Режим Online.



Режим GPRS Online.





Выбор специальных символов. например. @. ~. \ . -см.стр. 18. или



Нажимайте эту клавишу несколько раз для ввода символов:


.,?!'"0-()@/:

#### Разъединение



Для разъединения и выхода из браузера удерживайте нажатой эту клавишу.

#### Профили WAP

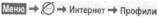

Подготовка телефона к доступу в интернет зависит от оператора сети. Если профили доступа сохранены вашим оператором сети, выберите и активизируйте профиль. Если профиль доступа нужно настроить вручную, для получения дополнительной информации обращайтесь к вашему провайдеру.

#### Активизация профиля WAP

Вы можете менять активный профиль перед каждым сеансом работы с интернетом.



Выберите профиль и нажмите Выбор

#### Настройка профиля WAP

Вы можете настроить максимум 5 профилей WAP (эта функция может быть заблокирована оператором сети). Вводимые параметры могут различаться у разных операторов сети.



Выберите профиль. нажмите Измен, и введите данные.

Выбор профиля соединения - см. Службы данных, стр. 40, 34

## Игры и др.<sup>1</sup>

Вы можете загружать игры и другие приложения. Ссылки на соответствующие приложения вы найдете в интернете. После выбора игры/приложения можно начать загрузку. После этого вы можете использовать приложение. Большинство приложений содержит инструкции по использованию.

#### Игры и приложения

Сохраненные в телефоне приложения и ссылки располагаются в меню:



В зависимости от того, какая запись выбрана, доступны разные функции:

#### Игра/выполнение приложения режиме offline




Исполняемое приложение можно сразу запустить.

#### Загрузка игры/приложения в режиме online



Только файл описания, приложение нужно сначалг загрузить.

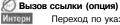

Переход по указанному адресу интернета.

## НТТР-профили





Вызовите меню


#### Выберите НТТР-профиль.

Подготовка телефона к доступу в интернет зависит от оператора сети. Если профили доступа сохранены вашим оператором сети, выберите и активизируйте профиль. Если профиль доступа нужно настроить вручную, для получения дополнительной информации обращайтесь к вашему провайдеру.

Используя протокол WAP вы можете загружать приложения из интернета. Загрузка и выполнение приложений не влияет на существующее программное обеспечение вашего мобильного телефона, поддерживающего технологию Java™. и не

изменяетего. Фирма Siemens не несет никаких гарантийных обязательств или ответственности за загруженные пользователем приложения или программное обеспечение, не входящее в комплект поставки. Это относится и к функциям, которые были включены по инициативе покупателя. Покупатель один принимает на себя риск возможности потери информации или повреждения этого устройства, вызванный этими приложениями или программным обеспечением. По техническим причинам загруженные приложения и программное обеспечение и определенные дополнительно включенные функции теряются при замене и ремонте устройства. В этих случаях требуется повторная загрузка приложений или включение функций пользователем. Фирма Siemens не несет никаких гарантийных обязательств или ответственности за возможность такой повторной загрузки и включения функций или за их бесплатность. Сохраняйте приложения на компьютере с помощью программного обеспечения Siemens Data Suite - cm. www.mv-siemens.com/m55.

## Индикация

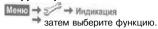

#### Язык

Выбор языка дисплейных сообщений При выборе "Автоматически" выбирается язык, используемый вашим оператором сети. Возврат к этому языку (в режиме готовности):



#### Ввод текс.Т9

(см. также стр. 19)

#### Предпочт. Т9

Вы можете включить или отключить функцию ввода текста Т9.

#### Язык ввода

Выбор языка, на котором вы хотите ввести текст

# Фон

Выбор рисунка фона дисплея.

## Оператор

Выбор рисунка, который будет выводиться на дисплей вместо названия оператора сети.

#### Цветов.схема

Выбор цветовой схемы всей операционной системы.

#### Заставка

Заставка выводится на дисплей по прошествии заданного времени. Заставка исчезает при поступлении входящего вызова или нажатии любой клавиши.

#### Аним.при вкл

Выберите анимацию, которая будет выводиться на дисплей при включении телефона.

#### Аним.при вык

Выберите анимацию, которая будет выводиться на дисплей при выключении телефона.

#### Приветствие

Текст приветствия выводится при включении телефона вместо анимации.

#### Пропис.буквы

Выбор одного из двух размеров шрифта дисплейных надписей.


#### Подсветка

Вы можете выбрать яркую или тусклую подсветку. При выборе тусклой подстветки увеличивается время работы телефона в режиме готовности.

#### Контрастность

Настройка контрастности дисплея.

## Аудио

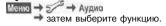

#### Звонок вкл.

Включение/выключение вызывного сигнала или выбор вызывного сигнала из одного гудка.

#### Вибросигнализация

Включение/выключение вибросигнализации (дополнительно к вызывному сигналу).

Вибросигнализация автоматически включается при выборе максимальной громкости вызывного сигнала. Это сделано для того, чтобы напомнить вам, что звонящий телефон не следует подносить к уху, чтобы не повредить слух.

#### Громкость

Вы можете раздельно изменить громкость для следующих типов вызывного сигнала/функций.

#### Внимание

Перед тем, как поднести телефон к уху, убедитесь, что вы приняли вызов. Это необходимо, чтобы не повредить слух громким вызывным сигналом!

#### Мелодии

Вы можете выбирать различные мелодии разных типов вызовов/ функций.

#### Фильтр



Поступление вызовов сигнализируется звуковым сигналом и вибращией, только если номер вызывающего абонента включен в телефонный справочник или входит в группу. Остальные вызовы сигнализируются только на дисплее.

#### Сиг.наж.клав.

Вы можете выбрать сигнал подтверждения нажатия клавиш: Щелчок или Гудок или Без звука

#### Ежемин.сигнал


При выборе этой опции во время разговора каждую минуту звучит сигнал для контроля времени разговора.

## Серв.сигналы

Настройка сервисных и предупредительных сигналов.



## Динам.свет

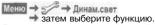

Для перечисленных ниже функций вы можете включить оптическую сигнализацию с помощью светодиодов, расположенных с обеих строи телефона. При использовании разных функций светодиоды мигают с разной частотой.

## Демонстрация

Поочередно включаются все режимы сигнализации. Для завершения нажмите Отмена

#### Вход.вызов

Вы можете назначить индивидуальную частоту мигания для вызовов от абонентов из адресной книги, других вызовов и для каждой группы.

#### При разгов.

Вход.сообщен

Напоминания

Подкл.CarKit

Поиск сети

Аккум.разряж

#### Вкл/Выкл

Включение/выключении функции мигания во время включения/ выключения телефона.

#### Сетев.синхр.

Включение/выключении функции мигания во время синхронизации телефона с сетью.

## Клавиатура



#### Отв.люб.клав.

Вы можете принимать входящие вызовы, нажав любую клавишу (кроме 📆).

#### Блокир.клав.

Если включена блокировка клавиатуры, то клавиатура телефона автоматически блокируется, если ни одна клавища не была нажата в течение одной минуты. Блокировка служит для защиты от случайного нажатия клавиш телефона, однако вы можете принимать вызовы и осуществлять экстренный вызов.

#### Дополнительная информация

Блокировку клавиатуры можно включить и отключить в режиме готовности.




Для включения/выключения блокировки клавиатуры нажмите и удерживайте эту клавишу.

#### Сиг.наж.клав.

См. выше в разделе "Аудио".

## Настр.телеф.

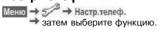

#### Второй вызов

Если вы зарегистрированы для этой услуги, то вы можете проверить, включена ли она, а также включить ее или выключить.

#### Инкогнито

Если вы кому-нибудь позвонили, то на дисплей телефона вызванного абонента не выводится ваш абонентский номер (функция зависит от операторов сети).

## Переадресация

Выберите условия переадресации вызовов на почтовый ящик или другой абонентский номер.

## Настройка переадресации (пример):

#### Неотвеч выз.



Неотвеч.выз. Выберите. (Включает условия Недоступен. Не отвечает. Занято



Нажмите дисплейную клавишу и выберите Задать Затем введите абонентский номер, на который должна осуществляться переадресация (если он не был введен ранее).



Подтвердите. После небольшой паузы настройки подтверждаются сетью.

#### Друг, вызовы



Переадресуются все вызовы. При включении переадресации в режиме готовности в верхней строке дисплея выводится этот символ.

#### Другие типы переадерсации:

Недоступен, Не отвечает, Занято, Прием факса, Вызовы телефакса, Прием данных

#### Пров.состоян

После небольшой паузы из сети передается информация о состоянии переадресации, которая выводится на дисплей.



Включена/не включена переадресация для этого **УСЛОВИЯ.** 




8

Этот символ означает, что состояние переадресации неизвестно.

#### ОтменитьВсе



Отменяются все установленные типы переадресации.

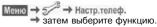

#### Станд.значен

Возврат к стандартным (заводским) настройкам телефона.

## Card-Explorer

Форматирование файловой системы (Формат) с удалением всех сохраненные данных или дефрагментация файловой системы (Оптимизиров).

#### Идент.телеф.


На дисплей выводится идентификационный номер телефона (IMEI) и версия программного обеспечения.



#### Автом. выкл.

Телефон ежедневно автоматически выключается в заданное время.

## Часы

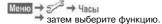

#### Время/дата

Измен.

Сначала введите дату, а затем время.

#### Дополнительная информация

Если аккумулятор был вынут из телефона более чем на 30 секунд, время следует ввести снова.

#### Часовой пояс

Укажите, в каком часовом поясе вы находитесь.

#### Формат даты

ЧЧ.ММ.ГГГГ или ММ/ЧЧ/ГГГГ

#### Форм. врем.

Выберите 24-ч. формат или 12-ч. формат.


#### Показ, часы

Вы можете включать и отключать индикацию времени на дисплее в режиме готовности.

#### Буддист. год

Переключение в режим вывода буддийской даты (не во всех вариантах телефона).

## Перед.данн.

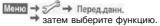


#### **GPRS**

Нажмите для включения или выключения функции GPRS.

## Информ. GPRS

Вывод на дисплей информации о соединении.

## Службы данных

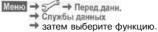

Для приложений MMS. Wap и

Поч. Java, Rms должен быть настроен и активизирован по крайней мере один профиль доступа.

Введите Данные CSD или Панные GPRS (необходимую информацию вам сообщит ваш оператор сети).

Опции

Вызовите меню, выберите, Измен.настр. -> Изменя .затем введите данные.

Сохран

Сохраните настройки.

# 5/5 Настройки

Меню → 5 → Перед.данн. затем выберите функцию.

## НТТР-профиль

Настройка телефона зависит от оператора сети:

- Настройки могут быть уже выполнены оператором сети. Вы можете начать пользоваться интернетом немедленно.
- Профили доступа сохранены вашим оператором сети. В этом случае выберите и активизируйте профиль.
- Профиль доступа нужно настроить вручную.

Для получения дополнительной информации обращайтесь к вашему оператору.

#### Факс/данные

#### Пр.факс/дан.



При поступлении факса звучит специальный вызывной сигнал и на дисплей телефона выводится информация о типе соединения (факс или данные). Теперь вы можете запустить на ПК программу для приема факсов или данных.

## Пер.реч/факс



Для переключения из режима разговора в режим передачи факса выберите эту функцию на телефоне перед передачей.

#### Пр.речь/факс

Запустите на ПК коммуникационную программу и переключите режим работы телефона во время разговора.

#### Окончание передачи

Завершите передачу с помощью компьютерной программы и/или нажмите клавишу

## Аутентифик.



Включение зашифрованного соединения WAP.

## Безопасность



## коды

(см. стр. 13)

#### Нянька

Исходящие вызовы возможны только по одному номеру. Для его набора нужно нажать правую дисплейную клавишу и удерживать ее нажатой.

### Только 🗂



Возможности набора номера ограничены абонентскими номерами из защищенной памяти карты SIM.

## Тольк.посл.10



Исходящие вызовы возможны только по номерам из списка "набранных номеров" (стр. 28).


## Тольк.эта SIM



Использование телефона с другой картой SIM будет невозможно.

8

81

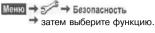

## Сетев. Блокир.

Сетевая блокировка ограничивает возможности использования вашей карты SIM. Все исходящ.: Заблокированы все исходящие соединения, кроме

экстренного вызова 112. **Исх. междун.:** Разрешены только соединения внутри страны.

Ис.меж.кр.св: Международные соединения запрещены. Все вхолящие: Телефон заблокирован

для всех входящих вызовов.


Роминг вход: Вы не получаете вызовов.

если вы находитесь за пределами вашей "родной" сети.

**Пров.состоян:** Опрос состояния блокировок.

**ОтменитьВсе:** Отмена всех включенных блокировок. Для выполнения этой функции требуется пароль, который вам сообщит оператор сети.

## Сеть

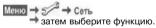

#### Линия

Для телефона должны быть зарегистрированы два разных абонентских номера.

## Сетев.информ

Выводится список доступных сетей GSM.

#### Выбор сети

Начинается новый поиск сети.

### Авт.выб.сети

Если включена функция "автоматический выбор сети", то выбирается следующая сеть в списке "предпочтительных операторов сети".

#### Предпоч.сеть

В этот список следует включить операторов сети, у которых вы хотели бы зарегистрироваться, если вы находитесь за пределами вашей "родной" сети.

#### Диапазон



Выберите диапазон работы телефона - GSM 900, GSM 1800 или GSM 1900.

#### Быстр.поиск


При включении этой функции регистрация в сети осуществляется через укороченные интервалы времени.

## Абон.группа



Если эта функция поддерживается оператором сети, то возможно образование групп абонентов, которые, например, имеют доступ к внутренней информации (служебной информации фирмы) или для которых действуют специальные тарифы. Подробности вы можете узнать у вашего оператора сети.

# Принадлежн. (принадлежности)

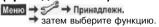

#### Car Kit- автомобильный комплект

Только при использовании оригинального автомобильного комплекта Siemens. Профиль автоматически включается при установке телефона в держатель

#### Автом.прием

Вызовы автоматически принимаются через несколько секунд. Возможно нежелательное прослушивание!

#### Автом.выкл.

Питание телефона осуществляется от сети автомобиля. Вы можете изменить интервал времени между выключением зажигания и выключением телефона.

#### Авт.гр.связь

Вы можете выбрать другие настройки автомобильного комплекта.

## Гарнитура

Только при использовании оригинальной гарнитуры Siemens. При подключении гарнитуры профиль включается автоматически. Прием вызова с помощью клавиши соединения или кнопки РТТ ("нажми и говори"), даже при включенной блокировке клавиатуры.

#### Автом.прием

Вызовы автоматически принимаются через несколько секунд.

#### Автоматический прием вызовов

Если вы не обратили внимание на то, что телефон принял вызов, то возможно нежелательное прослушивание вызывающим абонентом.

В профиле сохраняются различные настройки телефона. Профили можно использовать, например, чтобы настройки телефона соответствовали "шумности" места, в котором вы находитесь.

- Имеется пять профилей со стандартными настройками, которые можно изменять: Обыч.обстан., Тихое место, Шумн. место, Car Kit, Гарнитура.
- Два личных профиля можно настроить индивидуально (<Без назв>).

Специальный профиль В самолете изменять нельзя.

## Активизиров.



Выберите стандартный профиль или личный профиль.

Активир

Активизируйте профиль.



## Настройки



Выберите профиль.

Опции

Вызовите меню и выберите Измен.настр. На дисплей выводится список доступных функций.

#### Car Kit

Только при использовании оригинального автомобильного комплекта Siemens (стр. 43). Этот профиль включается автоматически, если телефон установлен в держатель.

#### Гарнитура

Только при использовании оригинальной гарнитуры Siemens (стр. 43). Этот профиль включается автоматически при подключении гарнитуры к телефону.

#### Всамолете

Отключаются все сигналы (напоминания, будильник). Этот профиль нельзя изменить. При выборе этого профиля телефон выключается.

#### Активизиров.



Листайте до В самолете



Включите профиль. Выбор профиля нужно подтвердить. Телефон автоматически выключается.

#### Нормальный режим работы

При возврате к нормальному режиму работы после повторного включения активизируется последний выбранный профиль.



→ затем выберите функцию. Органайзер состоит из календаря с режимами просмотра по месяцам, неделям и дням и записной книжки с диктофоном.

## Календарь

В календарь вы можете записывать напоминания и задачи. Навигация в календаре осуществляется с помощью управляющей клавиши в соотвествии с режимом просмотра:



Листание по неделям/дням/

РаспДня

Список напоминаний и задач одного дня.

В этом режиме на дисплей в хронологическом порядке выводятся напоминания и незаконченные задачи одного дня. При наступлении времени напоминания вы услышите сигнал.

### Напоминания

Типы напоминаний:



**Заметки.** Можно ввести описание длиной максимум 50 символов.



Речевая память. Запись речевой заметки.



Вызов. Введите абонентский номер. Этот номер будет выведен на дисплей, вместе с сигналом напоминания.



Встреча. Можно ввести описание длиной максимум 50 символов.

#### Дополнительная информация

Сигнал звучит, даже если телефон выключен (телефон не переключается в режим готовности). Для отключения сигнала нужно нажать любую клавишу.

Если задан сигнал, на дисплей выводится следующая индикация:

Будильник, Напоминания.

## Задачи

**ПП Органайзер** 

Задачи выводятся в распорядке дня, как и напоминания. Однако, в отличие от напоминаний, для них не указывается срок наступления. Задачи выводятся в календаре каждый день, пока они не будут отмечены как выполненные.

## Заметки

Вы можете использовать телефон как записную книжку. При вводе текста можно пользоваться функцией Т9 (стр. 19). Конфиденциальные данные следует защищать кодом телефона (стр. 13). Учтите, что при подключении телефона к компьютеру и использовании специальной компьютерной программы возможно чтение из телефона конфиденциальных данных.

## Пропущенные напоминания


События, на сигнал о наступлении которых вы не среагировали, включаются в этот список, который вы можете просмотреть.

## Диктофон

Вы можете использовать диктофон для записи кратких голосовых заметок.

#### Дополнительная информация

Использование этой функции ограничивается законодательными актами, в особенности положениями уголовного кодекса. Вы должны проинформировать вашего собеседника о том, что вы собираетесь записать разговор, и не предавать записанные разговоры огласке. Вы можете использовать эту функцию только с согласия вашего собеседника.

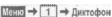

На дисплей выводится список имеющихся записей.

Выбор Запись

Нажмите клавишу. Нажмите для начала

записи. Пауза Нажмите для ввода

паузы при записи. Стоп

Окончание записи. Запись автоматически

сохраняется с указанием времени записи.

Сохран. Вы можете изменить название записи.

Сохран Нажмите для сохранения.

или

Воспр. сохранением.

Прослушайте запись перед

## Воспроизведение

Меню  $\rightarrow$  1  $\rightarrow$  Диктофон

На дисплей выводится список записей. Воспр

Выберите запись.

Нажмите дисплейную клавишу. Если выбрана опция Громк.св, то предлагается опция Громк.воспр.

## Часов.пояса



Укажите часовой пояс, в котором вы находитесь.

## Настр.календ

Вы можете задать, с какого дня будет начинаться неделя и будут ли в календаре указываться дни рождения.

# ☆ Дополнительные функции



затем выберите функцию.

## Будильник

Будильник прозвенит в заданное время, даже если телефон выключен. Вкл/Выкл Включение/выключение

функции "Будильник".

## Настройка

Измен.

Ввод времени срабатывания будильника.



Выбор дней.

Выберите дни, по которым будет срабатывать будильник и нажмите ОК

## Калькулятор



Введите число (максимум 8 знаков).



Выберите арифметическое действие.

Вывод результата.



## Конвер.валют

Вы можете пересчитывать курсы трех разных валют.

Если курсы валют не были введены ранее, для первого ввода нажмите ОК Введите обозначение



валюты. Нажмите ОК для подтверждения.



Введите курс пересчета. Нажмите Опции и ОК для сохранения.

Для пересчета выберите комбинацию валют.



#+0

Нажмите дисплейную клавишу и введите сумму. Нажмите для вывода результата.

Повтор Нажмите для повтора расчета с другими данными.

## Секундомер

Вы можете замерить и сохранить два промежуточных результата.



Сброс показаний секундомера.



Пуск/остановка.

Промежуточное время.



затем выберите функцию.

## Таймер

Специальный сигнал звучит по прошествии заданного времени. Также предупредительный сигнал звучит за 3 секунды до окончания времени отсчета.

**Установ** 

Задание времени отсчета.

Запуск

Запуск таймера.

Стоп

Прерывание отсчета.

Измен.

Изменение времени отсчета.

Сброс

Возврат к первоначально введенному времени.

## Камера (аксессуар)

Снятые с помощью камеры со встроенной вспышкой "QuickPic-Camera" снимки можно сразу просматривать на дисплее телефона, сохранять и отправлять. Запись снимков возможна в двух форматах:

- Низкое разрешение: QQVGA 160 x 120 точек, размер файлов до 6 кб для отправки в сообщениях MMS (стр. 32).
- Высокое разрешение: VGA 640 x 480 точек, размер файлов до 40 кб, например, для последующей обработки на РС. Для отображения на дисплее телефона для каждого снимка в формате VGA создается изображение в формате QQVGA.

Камера

Нажмите клавишу (в режиме готовности).

#### или

Меню → 🕸 → Камера

На дисплей выводится информация о доступном количестве кадров.

OK

Подтвердите.

На дисплей выводится последний сделанный снимок.



Листание снимков.

В зависимости от настройки/ситуации могут быть доступны слудующие дисплейные клавиши:

#### Съемка

Обработка отснятого изображения может продолжаться несколько секунд.

Съемка

Нажмите дисплейную клавишу. Выполняется новая съемка, звучит сигнал, отснятый снимок выводится на дисплей и автоматически сохраняется.

#### Вспышка

В меню опций можно включать и выключать вспышку.

Если вспышка включена, то перед съемкой предлагается зарядить вспышку:

Заряд

Нажмите и быстро отпустите дисплейную клавишу. Осуществляется зарядка вспышки (аккумулятор телефона должен быть заряжен не менее, чем на 30%).

Съемка

Нажмите дисплейную клавишу. Выполняется съемка.

# ☆ Дополнительные функции



затем выберите функцию.

## Голосовая команда

Функции можно запускать с помощью голосовых команд. Всего в памяти телефона можно сделать 20 записей для голосового набора или голосовых команд (не на карте SIM!).

#### Запись

Маню -> 💢 -> Голосовая команда

На дисплей выводится список доступных функций.



Затем выберите функцию.

Нажмите дисплейную клавишу.

Подтвердите выбранную



Да

функцию. Начните запись. Звучит короткий сигнал. Произнесите

команду для вызова функции. Повторите ее после запроса.

> Вызов меню функций обработки голосовых команд.

### Использование



Нажмите клавишу и удерживайте ее нажатой (в режиме готовности).

Звучит гудок и на дисплей выводится указание. Произнесите название функции.

## Удаленная синхронизация

С помощью этой функции вы можете. находясь в дороге, получить доступ к внешним данным (адреса, календарь и т.д.) и синхронизировать их с данными вашего телефона.

#### Синхронизация

Sync

Выбор компьютера и начало синхронизации.

#### Настр.синхр.

Настр.

Начните настройку.

#### Профиль синх

Выберите профиль.

Опции

Вызовите меню и выберите

Измен.

Настр.серв.

Отметьте разделы базы данных, которые вы хотите синхронизировать: адреса, календарь, задачи, заметки и заполните поля ввода.

#### Провайдер

Выберите профиль соединения - см. Службы данных, стр. 40.

## Активизация профиля удаленной синхронизации

Настр.синхр.

"Выберите.

Профиль синх

Выберите, затем выберите профиль и активизируйте

его, нажав

Выбор

Дополнительная информация www.mv-siemens.com/svncml

# Card-Explorer

## Левая дисплейная клавиша

Вы можете закрепить за левой дисплейной клавишей функцию или абонентский номер для быстрого вызова.

#### Изменение (пример)

Интерн

Нажмите и быстро отпустите дисплейную клавишу.



Выберите приложение из списка, например, Нов.SMS. если вы выбрали НОМЕР ТЕЛЕФ., то выберите из телефонного справочника/ адресной книги.



Подтвердите настройку.

#### Использование (пример)

Пример быстрого набора абонентского номера.



Нажмите дисплейную клавишу и удерживайте ее нажатой.

# Клавиши сокращен, набора

Вы можете использовать цифровые клавиши от 2 до 9 как клавиши сокращенного набора. Цифровая клавиша "1" зарезервирована для абонентского номера почтового яшика.

#### Изменение (пример)



Нажмите незанятую цифровую клавишу (2-9). Выберите приложение. НОМЕР ТЕЛЕФ .: выберите номер из телефонного справочника/адресной. Закладка: выберите адрес (URL) из списка закладок. Подтвердите настройку.

#### Использование (пример



Выбор

Нажмите клавишу и удерживайте ее нажатой.

## Мое меню



Нажмите дисплейную клавишу.



Нажмите дисплейную клавишу.

Вы можете создать собственное меню. В список включены 10 чаше всего используемых функций. Вы можете изменять функции этого списка по своему усмотрению.

#### Измен, настр.

Вы можете заменить каждую запись на любую другую из списка Мое меню



Выберите нужную запись.



Нажмите клавишу и выберите Измен.настр. Нажмите клавишу.



Выберите новую запись из списка.



Нажмите клавишу. Если в качестве новой записи вы выбрали абонентский номер или WAPстраницу, то открывается соответствующее приложение.

#### Сбросить все



Нажмите дисплейную клавишу и выберите Сбросить все

После запроса подтверждения и ввода кода телефона осуществляется возврат к стандартному списку функций.





На дисплей выводится список имеющихся каталогов и файлов.



Нажмите для открытия каталога или запуска файла в соответствующем приложении или - для неизвестных типов файлов. Выделение файла.

Выдел.

## Структура каталогов

Перечисленные ниже типы файлов автоматически открываются в соответствюущих приложениях.

Colour scheme	Цветовая схема (стр. 36)	*.col
Data inbox	Входящие сообщения.	*.*
Misc	Другие файлы.	*.*
Pictures	Рисунки и анимация Вложенный каталог: Camera Собственные фотографии	*.bmx (anim) *.bmp *.png *.gif *.jpg
SMS archive	Вложенные каталоги Inbox: Входящие Draft: Черновики Unsent: Неотправленные SMS Sent: Отправленные SMS (стр. 48)	*.smo *.smi

Sounds	Мелодии, звуки.	*.mid *.arnr *.wav (Intel DVI)
Text module	Текстовые модули.	*.tmo
Voice memo	Голосовые заметки.	*.vmo
Java	Приложения.	*.jad
	Данные.	*.jar
	Ссылки для загрузки.	*.db

Структура, содержание и функции файловой системы могут зависеть от оператора сети.

Телефон обеспечивает различные способы передачи текстов и данных. Доступ к функциям обеспечивается с помощью меню опций соответствующего приложения. Опции меню могут различаться для разных приложений.

## Kak SMS

Передача... → Как SMS

Записи телефонного справочника/ адресной книги и напоминания можно пересылать на другой совместимый мобильный телефон как текстовое сообщение SMS. Длинные записи разбиваются на несколько сообщений SMS.

## SMS как текст

Передача... → SMSкак текст

Визитные карточки, записи адресной книги, можно передавать как текст в SMS (при необходимости создается несколько SMS).

# Объекты данных (Data objects)

Принятые через интерфейс IrDA или в SMS файлы сохраняются в файловой системе (стр. 51).

Роппоо	Возможино прини	Bosmowucio enocofii vernauouus
Телефон не включается.	Вы слишком быстро отпустили клавишу включения/выключения.	Возможные способы устранения  Удерживайте клавишу включения/выключения нажатой не менее 2 секунд.
	Разряжен аккумулятор.	Зарядите аккумулятор. Проверьте индикацию зарядки на дисплее.
	Загрязнены контакты аккумулятора.	Очистите контакты.
	Смотри также: "Не происходит зарядка".	
Время работы в режиме	Частое использование органайзера или игр.	Не пользуйтесь ими так часто.
готовности резко сокращается.	Активна функция быстрого поиска сети.	Отключите функцию быстрого поиска сети (стр. 42).
	Включена подсветка дисплея.	Выключите подсветку дисплея (стр. 36).
	Случайное нажатие клавиши (подсветка!).	Включите блокировку клавиатуры (стр. 38).
Не происходит зарядка (на дисплее нет символа зарядки).	Глубокий разряд аккумулятора.	П) Подключите зарядное устройство. Осуществляется зарядка.     Осимвол зарядки появится на дисплее максимум через 2 часа.     З) Зарядите аккумулятор.
	Температура вне диапазона от+5°Сдо+40°С.	Обеспечьте необходимую температуру, немного подождите, заряжайте вновь.
	Проблема с контактами.	Проверьте электропитание и соединение зарядного устройства с телефоном. Проверьте контакты аккумулятора, почистите их при необходимости, установите аккумулятор на место.
	Нет напряжения питания.	Подключите зарядное устройство к другой розетке или проверьте напряжение питания.
	Зарядное устройство не подходит	Используйте только оригинальные аксессуары Siemens.
	Аккумулятор неисправен.	Замените аккумулятор.
Ошибка карты	Карта SIM установлена	Проверьте, правильно ли установлена карта SIM
SIM.	неправильно.	(стр. 8).
	Загрязнены контакты карты SIM. Карта SIM с другим напряжением.	Протрите карту SIM сухой тканью.  Можно использовать только карты SIM с рабочим напряжением 3 В.
	Карта SIM повреждена (например, сломана).	Осмотрите карту. Поменяйте карту SIM у оператора сети.

# Вопросы и ответы

Вопрос		Возможные способы устранения
Нет соединения с сетью.	Слабый сигнал.	Найдите более высокое место, подойдите к окну или выйдите на открытое пространство.
	Вы находитесь за пределами зоны обслуживания сети GSM.	Проверьте зону обслуживания оператора сети.
	Карта SIM недействительна.	Обратитесь к оператору сети.
	Недоступна новая сеть.	Попробуйте воспользоваться функцией выбора сети
		вручную или выберите другую сеть (стр. 42).
	Включена сетевая блокировка.	Проверьте сетевые блокировки (стр. 42).
	Сеть перегружена.	Позвоните позднее.
Телефон теряет соединение с сетью.	Слишком слабый сигнал.	Новое соединение с другим оператором сети устанавливается автоматически (стр. 42). Соединение с сетью можно ускорить, выключив и включив телефон.
Вызовы невозможны.	Выбрана вторая линия.	Выберите линию 1 (стр. 42).
	Установлена новая карта SIM.	Проверьте новые блокировки.
	Достигнут установленный предел количества тарифных единиц.	Сбросьте предел, используя код PIN 2 (стр. 28).
	Израсходована сумма аванса.	Пополните сумму на счете.
Определенные вызовы невозможны.	Действует блокировка вызовов.	Блокировки могут быть включены оператором сети. Проверьте блокировки (стр. 42).
Невозможно ввести запись в телефонный справочник.	Телефонный справочник заполнен.	Удалите записи из телефонного справочника или адресной книги (стр. 24).
Не работает голосовая почта.	Не включена переадресация на почтовый ящик.	Включите переадресацию на почтовый ящик (стр. 39).
Мигает символ приема текстовых сообщений SMS	Заполнена память для хранения сообщений.	Удалите сообщения (SMS) (стр. 31) или выполните архивирование, чтобы освободить память.
Невозможно установить функцию.	Функция не поддерживается оператором сети или для ее использования требуется специальная регистрация.	Обратитесь к оператору сети.
Проблемы с сохранением для игр, мелодий вызывных сигналов, рисунков, архива SMS.	Заполнена память телефона.	Удалите файлы в соответствующих разделах.
Невозможен доступ к WAR невозможна загрузка.	Не активизирован профиль, неправильные/неполные настройки профиля.	Активизируйте профиль WAP (стр. 34) или профиль HTTP (стр. 35). Данные для настройки профилей вам сообщит оператор сети.

Вопрос	Возможные причины	Возможные способы устранения
Невозможна передача сообщения.	Оператор сети не предоставляет эту услугу.	Обратитесь к оператору сети.
	Абонентский номер сервисного центра не введен или введен неправильно.	Настройте сервисный центр (стр. 34).
	Карта SIM не поддерживает эту услугу.	Обратитесь к оператору сети.
	Сервисный центр перегружен.	Повторите сообщение.
	У получателя несовместимый телефон.	Проверьте.
Рисунки и мелодии EMS не отображаются у получателя.	Телефон получателя не поддерживает стандарт EMS.	
Невозможен доступ в интернет.	Выбран неправильный профиль WAP или настройки профиля неправильны или неполны.	Проверьте настройки. Обратитесь к провайдеру.
Ошибка PIN-кода/ кода PIN2.	Три неправильных ввода.	В соответствии с указаниями введите предоставляемый с карточкой SIM код PUł (MASTER PIN). Если вы потеряли код PUK (MASTER PIN), обратитесь к оператору сети.
Ошибка кода телефона.	Три неправильных ввода.	Обратитесь в сервисную службу Siemens (стр. 56).
Ошибка кода оператора сети.	Нет права на использование этой услуги.	Обратитесь к оператору сети.
Отсутствуют пункты меню/слишком много пунктов меню.	Оператор сети может добавлять или удалять функции с помощью карты SIM.	Проконсультируйтесь у оператора сети.
Невозможно использование факса.	Неправильные настройки ПК.	Проверьте настройки (стр. 41).
	Нет права на использование этой услуги.	Обратитесь к оператору сети.
Не работает счетчик тарификации.	Не передаются импульсы тарификации.	Обратитесь к оператору сети.
Повреждения		
Сильный удар.	Выньте и снова установите аккумуля	гор и карту SIM. Не разбирайте телефон!
В телефон попала вода.	Выньте аккумулятор и карту SIM. Бьк Просушите контакты. Подержите апп разбирайте телефон!	про протрите тканью, не нагревайте, арат вертикально в потоке воздуха. Не

Возврат настроек в состояние при поставке (см. также стр. 39): \* # 9 9 9 9 #



При обращении в сервисный центр подготовьте ваш гарантийный талон, номер телефона (IMEI, индикация \*#06#), номер версии программного обеспечения (индикация \*#06#, затем Информа и номер клиента сервисной службы Siemens.

Замена и гарантийное обслуживание не осуществляются в странах, в которых данное изделие продается не через авторизованных дилер.

В случае необходимости ремонта или возникновения гарантийных претензий обращайтесь в наши сервисные центры:

Литва

Абу-Даби	0 26 42 38 00
Австралия	
Австрия	0517 07 50 04
Аргентина	0 80 08 88 98 78
Бангладеш	017 52 7447
Бахрейн	40 42 34
Бельгия	0 78 15 22 21
Берег Слоновой Кости	21 35 02 35
Болгария	02 73 94 88
Боливия	0 21 21 41 14
Босния-Герцеговина	
Бразилия	
Бруней	
Великобри тания	0 87 05 33 44 11
Венгрия	
Вьетнам	
Германия *	
Гонконг	28 61 11 18
Греция	
Дания	
Дубай	043 96 64 33
Египет	023 3341 11
Зимбабве	04 36 94 24
Индия	
Индонезия	
Иордания	0 64 39 86 42
Ирландия	18 50 77 72 77
Исландия	
Испания	9 02 11 50 61
Италия	02 24 36 44 00
Камбоджа.	
Канада	1 88 87 77 0211
Катар	04 322010
Кения	
Китай	
Кувейт	
Латвия	
Ливан	01 44 30 43
Ливия	02 13 50 28 82

Литва	
Люксембург	
Маврикий	
Македония	
Малайзия	
Мальта	
Марокко	
Мексика	
Нигерия	
Нидерланды	
Новая Зеландия	08 00 27 43 63
Норвегия	
OA3	
Оман	
Пакистан	
Парагвай	
Польша	
Португалия	
Россия	
Румыния	02 12 04 60 00
Сауд. Аравия	0 22 26 00 43
Сербия	
Сингапур	
Словакия	
Словения	
США	
Таиланд	022 6811 18
Тайвань	02 23 96 10 06
Тунис	718619 02
Турция	
Украина	
Филиппины	
Финляндия	
Франция	
Хорватия	
Чехия	
Швейцария	
Швеция	
Эстония	
Южная Африка	

8 52 74 2010

Ваш телефон был разработан и изготовлен с использованием самых передовых технологий. Обращаться с телефоном следует бережно. Если вы будете соблюдать изложенные ниже рекомендации, телефон прослужит вам долго.

- Защищайте телефон от влаги и сырости! В парах и во влаге содержатся минералы, которые вызывают коррозию электронных компонентов. Если в телефон попадет вода, немедленно отключите питание и выньте аккумулятор!
- Не пользуйтесь телефоном в пыльных и сильно загрязненных помещениях и не храните его в таких местах. Возможно повреждение подвижных деталей телефона.
- Не храните телефон в помещениях с повышенной температурой.
   Воздействие высоких температур может привести к сокращению срока работы электронных устройств, повреждению аккумуляторов и деформации и плавлению некоторых пластмасс.

- Не храните телефон в холодных помещениях. При последующем нагревании телефона до нормальной температуры возможно образование капель влаги внутри телефона, которые могут повредить электронные контакты.
- Следите за тем, чтобы телефон не падал. Не подвергайте телефон сильным ударам и сотрясениям. Сильные удары могут привести к поломке компонентов телефона!
- При чистке телефона не пользуйтесь кислотосодержащими или очень сильными чистящими средствами!

Эти рекомендации относятся к телефону, аккумулятору, зарядному устройству и всем аксессуарам. Если одно из этих устройств перестанет нормально функционировать, обратитесь в сервисный центр. Там вам окажут помощь и необходимые услуги по ремонту.

## Соответствие стандартам

Настоящим департамент фирмы Siemens "Информация и связь" заявляет, что описанный в этой инструкции по эксплуатации мобильный телефон соответствует всем основополагающим требованиям и положениям директивы 1999/5/EG (R&TTE).

Подписан соответствующий сертификат соответствия (DoC).

**CE 0168** 

## Технические характеристики

GSM класс 4 (2 Вт)

Диапазон частот: 880-960 МГц

GSM класс 1 (1 Вт)

Диапазон частот: 1.710-1.880 МГц

GSM класс 1 (1 Вт)

Диапазон частот: 1.850-1.990 МГц

Macca: 83 г

Размер: 101х46х21 мм (71 смз)

Аккумулятор Li-Ion: 700 мАч

Рабочая температура: от - 10° Сдо 55° С

Карта SIM: 3,0 B

SAR: 0,64 Bτ/κΓ\*

#### Данные телефона

При потере телефона или карты SIM важно знать перечисленные ниже данные. Пожалуйста, запишите: Номео карты SIM (на карте):

15-значный серийный номер телефона (под аккумулятором):

Абонентский номер сервисной службы оператора сети:

#### При утере

Если бы потеряли карту SIM или телефон, немедленно позвоните оператору сети, чтобы предотвратить возможность использования телефона посторонними. Емкость аккумулятора вашего мобильного телефона уменьшается при каждой зарядке/разрядке. Также постепенное снижение емкости происходит при хранении аккумулятора при слишком высокой или низкой температуре. По этим причинам может значительно сократиться время работы мобильного телефона даже при полной зарядке аккумулятора.

Технические характеристики аккумулятора гарантируют его нормальную работу в течение шести месяцев после покупки мобильного телефона. По истечении шести месяцев при значительном сокращении времени работы телефона от аккумулятора мы рекомендуем заменить аккумулятор. Приобретайте только оригинальные аккумуляторы Siemens.

Распространяется на телефон с прилагаемыми передней и задней панелями и клавиатуру.

#### ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗЛУЧЕНИИ/ СПЕЦИФИЧНОМ КОЭФФИЦИЕНТЕ АБСОРБЦИИ (SAR)

ПО ПАРАМЕТРАМ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ ЭТОТ МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМ БЕЗОПАСНОСТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ (1999/519/ЕG) Предельно допустимые значения электромагнитного излучения - это часть многочисленных директив, определяющих допустимый уровень высокочастотного электромагнитного излучения для устройств гражданского назначения. Эти директивы были разработаны независимыми научным организациями на основе регулярного и

безопасность для всех людей, независимо от возраста и состояния здоровья. Перед тем, как телефон поступает в продажу, он проходит сертификацию на соответствие европейским директивам и процедуру подтверждения предельных значений, только после этого устройству присваивается симяюл СЕ".

тщательного анализа результатов научных

коэффициент запаса, который гарантирует

исследований\*. Предельно допустимые

значения учитывают определенный

Рекомендованные Европейским Советом стандарты безопасности излучения мобильных телефонов используют специальный показатель - специфичный коэффициент абсорбции ("Specific Absorption Rate" - SAR). Предельное значение SAR составляет 2,0 Вт/кг\*\*\*. Это значение соответствует требованиям Международной Комиссии По Защите от Излучения ICNIRP\*\*\*\* и включено в европейский стандарт EN 50360 для устройств мобильной связи. Определение значения SAR мобильных телефонов осуществляется в соответствии с европейским стандартом EN 50361. Во время проведения изменений мобильный телефон работал в режиме максимальной мощности излучения во всех сертифицируемых диапазонах. Фактические значения SAR мобильного телефона во время эксплуатации значительно ниже максимального значения, так как телефон

может работать при различных уровнях мощности передатчика. Мощность излучения телефона определяется тем, какая мощность нужна для соединения с сетью. Чем ближе антенна базовой станции, тем меньше мощность излучения вашего мобильного телефона.

Определенное в соответствии со стандартом максимальное значение SAR для этого телефона составляет

0,64 Вт/кг\*\*\*\*\*.

Значение SAR этого мобильного телефона вы можете узнать в интернете по адресу www.mv-siemens.com

Хотя отдельные мобильные телефоны в зависимости от модели и положения могут иметь различный уровень SAR, все устройства фирмы Siemens соответствуют установленным законами требованиям.

\* Всемирная Организация Здравоохранения (WHO, CH-1211 Женева 27, Швейцария) на основе научных данных установила, что дополнительные мероприятия по охране здоровья при использовании мобильных телефонов не нужны.

Дополнительная информация:

## www.who.int/peh-emf, www.mmfai.org, www.mv-siemens.com

\*\* Символ СЕ - это действующее в Европейском Союзе подтверждение соблюдения предписанных законами требований. Наличие этого символа является условием разрешения продажи товаров на

европейском рынке. \*\*\* на 10 грамм ткани.

\*\*\*\* Международная Комиссия По Защите От Неионизирующего Излучения www.icnirp.de \*\*\*\*\*\* Значения SAR могут варьироваться в зависимости от национальных стандартов измерения и диапазона сети. Информацию о SAR для других регионов вы можете получить в интернете по адресу www.my-siemens.com

Α	
<b>н</b> Автоматический повторный набор	15
Автомобильный комплект Car Kit	
Автоответчик (телефонной сети)	
Адресная книга	
Аккумулятор	
качество аккумулятора	
Анимация при включении	
Анимация при выключении	
Арифметические действия	
Аудионастройки	
Б	
Безопасность 13	
Блокировки	
Браузер	
Будильник	
Быстрый вызов	50
В	
Ввод даты/времени	40
Ввод прописных/строчных букв	
Визитная карточка	23
Время работы в режиме ожидания	9
Время/стоимость	28
Вспышка	48
Второй абонентский номер	42
Вызов	
блокировка	42
отказ от приема	16
переадресация	39
прием/завершение	16
СТОИМОСТЬ	28
г	
Гарнитура	43
Голосовая команда	
Голосовое сообщение	
Голосовое сообщение	
Громкая связь	
Громкость	10
вызывного сигнала	27
громкость телефона	
профили	
Громкость телефона	
Группа	∠1

Данные телефона	58
Действия при утере телефона,	
карты SIM	.58
Диапазон частот	42
Диктофон	46
Динамический свет	.38
Дисплей	
настройки	36
СИМВОЛЫ	6
Дополнительные функции	47
E	
Если занято	15
Если занято	13
3	
Заводские настройки	39
Загрузка	35
Задачи	45
Заметки	
Зарядка аккумулятора	9
Заставка	36
Значение SAR	60
<b>И</b> Игры 34	0.5
Игры (загрузка)	35
Идентификационный номер телефона (IMEI)	-00
телефона (ІІИІЕІ)	
., ' , ' , '	39
Индикация (настройки)	36
Индикация (настройки) Индикация на дисплее	36 6
Индикация (настройки) Индикация на дисплее Интернет (WAP)	36 6 34
Индикация (настройки) Индикация на дисплее	36 6 34
Индикация (настройки) Индикация на дисплее Интернет (WAP) Информационные услуги  К	36 6 34 29
Индикация (настройки) Индикация на дисплее Интернет (WAP) Информационные услуги  К	36 6 34 29
Индикация (настройки) Индикация на дисплее Интернет (WAP) Информационные услуги	36 6 34 29
Индикация (настройки) Индикация на дисплее Интернет (WAP) Информационные услуги  К Календарь Калькулятор	36 6 34 29 45 47
Индикация (настройки) Индикация на дисплее Интернет (WAP) Информационные услуги  К Календарь Калькулятор Камера Карта SIM	36 6 34 29 45 47 48
Индикация (настройки) Индикация на дисплее Интернет (WAP) Информационные услуги  К Календарь Калькулятор Камера Карта SIM	36 6 34 29 45 47 48
Индикация (настройки) Индикация на дисплее Интернет (WAP) Информационные услуги  К Календарь Калькулятор Камера	36 6 34 29 45 47 48
Индикация (настройки) Индикация на дисплее Интернет (WAP) Информационные услуги  К Календарь Калькулятор Камера Карта SIM отмена блокировки проблемы	36 6 34 29 45 47 48 14 53
Индикация (настройки) Индикация на дисплее Интернет (WAP) Информационные услуги  К Календарь Калькулятор Камера Карта SIM отмена блокировки проблемы установка	36 6 34 29 45 47 48 14 53 8
Индикация (настройки) Индикация на дисплее Интернет (WAP) Информационные услуги  к Календарь Калькулятор Камера Карта SIM отмена блокировки проблемы установка Каталог (файловая система)	36 6 34 29 45 47 48 14 53 8 51
Индикация (настройки) Индикация на дисплее Интернет (WAP) Информационные услуги  К Календарь Калькулятор Камера Карта SIM отмена блокировки проблемы установка	36 34 29 45 47 48 14 53 8 51

Алфавитный указатель

Код PIN	
ввод	
изменение	
ошибка	55
Коды	
Команды (голосовое управление)	
Конвертор валют	
Конференц-связь	17
л	
Лица абонентов (адресная книга).	25
M	
Мелодии	37
Мелодии вызывного сигнала	
Меню "Пуск" (WAP)	
Меры предосторожности	0-
Модемный доступ	
Мое меню	
Wide Mehio	
Н	
Набор международных номеров	15
Напоминание	15
Напоминания	45
Настройка мелодии вызывного	
сигнала	37
Настройка часов	40
Настройки	
Настройки CSD	
Номер ячейки памяти	
Номер ІМЕІ	
Нянька	
	4
0	
Органайзер	45
Отключение передачи	
абонентского номера	39
П	
Переадресация	30
Переадресация вызовов	30
Передача данных (настройки)	100
Повторный набор	
Подготовка к работе.	٠١٠
Подтверждение включения	14
Попеременный разговор по двум	4-
линиям	
Почтовый ящик	29

Предупредительные сигналы Прием вызова любо клавишей Принимаемый сигнал Профили	38
сообщения телефон	
Трофиль "в самолете" Трофиль WAP	44
•	
Разговор	
завершение	15
конференц-связь	
попеременный разговор по	
двум линиям	17
Режим выделения	22
ежим готовности	
Рисунок (в адресной книге)	
, Секундомер	4
Сетевые блокировки	
от о	
будильник	47
выключение	45
напоминание	
Служба передачи данных	
настройки)	40
Сообщения	
Сообщения MMS	
Сообщения SMS	
Специальные символы	18
Списки	
вызовов	28
сообщений	
Списки вызовов	
Стандартные настройки	
Стандартный справочник	23

т	
Таймер	48
Текстовые модули	
Телефон (настройка)	
Телефонный справочник	
Технические характеристики	58
Только последние 10 номеров	41
Только эта SIM	41
У	
Удаленная синхронизация	49
Удержание соединения	
Уход за телефоном	
ф файловая система Фильтр вызовов Формат даты Функции сети Функция ввода текста Т9	37 40 42 19
Функция GPRS	40
<b>Ч</b> Часовые пояса	40
<b>Ш</b> Шаблоны	19
э	
Экстренный вызов	11
Электронная почта	33