


## Схема подключения табло


Коричневый	Синий	Жёлто- леный	Черный
+24V	Общий (0)	RS-485 (A)	RS-485 (B)
1	2	3	4







Колодка трансЛо ного средства\*

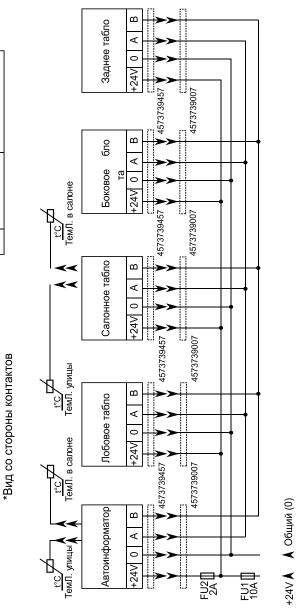

Электронные табло укомплектованы кабелем с соединительной колодкой, предназначенными для питания табло от бортовой сети транспортного средства и подключения к бортовым навигационным терминалам / автоинформаторам по интерфейсу RS-485.

Выносной(ые) датчик(и) температуры воздуха подключаются к БНТ / АИ или салонному табло в зависимости от модели применяемого автоинформатора.

На корпусе табло размещен разъем витой пары RJ-45 для осуществления прошивки табло (опционально).

