# **Arduino IDE**

Arduino IDE 作为一款开源软件,基于 Processing IDE 开发,是 Arduino 官方推出的集成开发环境。

QuadBot-T 套件的程序使用的是 Arduino IDE 进行编写调试。

#### 那么,我们在哪里可以下载 arduino IDE?

#### 第1步:

转到 https://www.arduino.cc/en/Main/Software, 您将看到以下页面。 本网站提供的版本通常是最新版本, 实际版本可能比图片中的版本更新。

#### **Downloads**



### 第2步:

下载适合您计算机操作系统的开发软件。

这里以 Windows 为例。 如果你是 macOS, 请拉到最后。可以使用 EXE 安装包或者绿包安装。

以下是安装程序的 exe 可执行文件。点击"Windows Installer",如下图所示。

#### **Downloads**



#### 第3步:

弹出以下界面,点击"JUST DOWNLOAD"按钮下载软件。

### Support the Arduino IDE

Since the release 1.x release in March 2015, the Arduino IDE has been downloaded **61,546,705** times — impressive! Help its development with a donation.



下载文件:




#### 第4步:


这些都可以从我们提供的资料中获得,并且我们提供的版本是制作本课程时的最新版本。 双击 exe 文件, 出现如下界面,选择"I Agree"。




即可看到如下界面,选择"Next"。

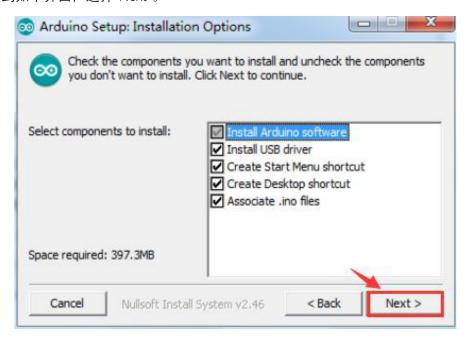

得到如下界面,按"Install"开始安装。

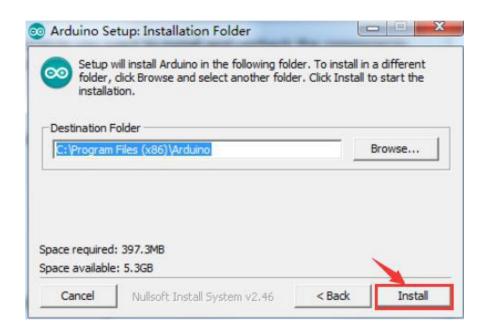

最后出现如下界面,请选择"Install"以保证开发环境安装的正确性。

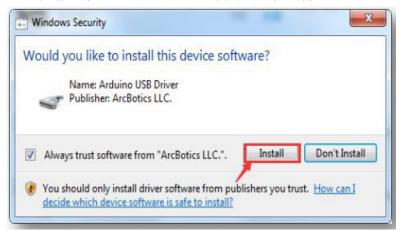

### 第5步:

接下来,桌面上会出现以下图标。



双击进入开发环境。

```
② sketch jul12a | Arduino 1.8.9

文件 编辑 项目 I具 帮助

sketch jul12a

void setup() {
    // put your setup code here, to run once:
    }


void loop() {
    // put your main code here, to run repeatedly:
    }


Arduino/Genuino Uno 在 COM4
```

## 第6步:

我们这里用的主控是 ESP32-WROOM-32, 所以需要安装 ESP32 插件, 在上一步打开的 Arduino IDE, 找到"文件->首选项"。在"附加开发板管理器网址:"中添加以下网址 https://raw.githubusercontent.com/espressif/arduino-esp32/gh-


pages/package\_esp32\_index.json,如下图所示。

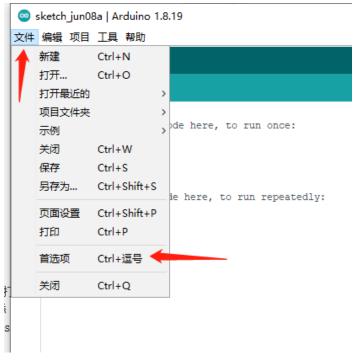

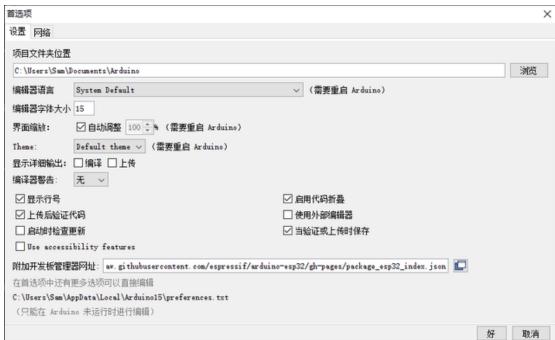

# 第7步:

安装 ESP32 开发板,依次打开菜单→工具→开发板→开发板管理器:

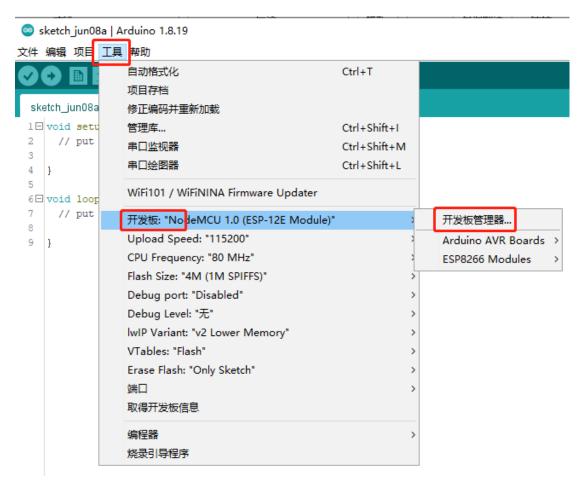

开发板管理器入口

在开发板管理器中输入 esp32 搜索出 esp32 开发板, 然后点击安装:, 如下图所示



安装 ESP32 开发板




正在下载

因为下载的时候需要连接 qithub,你可能需要多点击下载几次。安装成功后重启 Arduino IDE。

### 第8步:


用 USB 数据线连接开发板和计算机的 USB 口。在 Arduino IDE 中选择 ESP32 Dev Module 作为开发板:

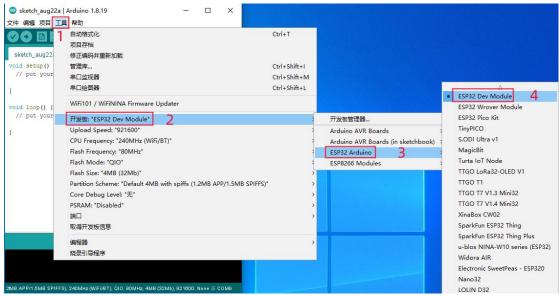


### 第9步:

测试软件是否安装成功。依次点击"文件→示例→ESP32→ChipID→GetChipID"。在"工


具"->"端口"选择"COM9"。(在 Arduino 1.8.9 的同一台计算机上,每个 ESP32 开发板都有不同的 COM 编号。 您应该选择实际显示的 COM 号。)

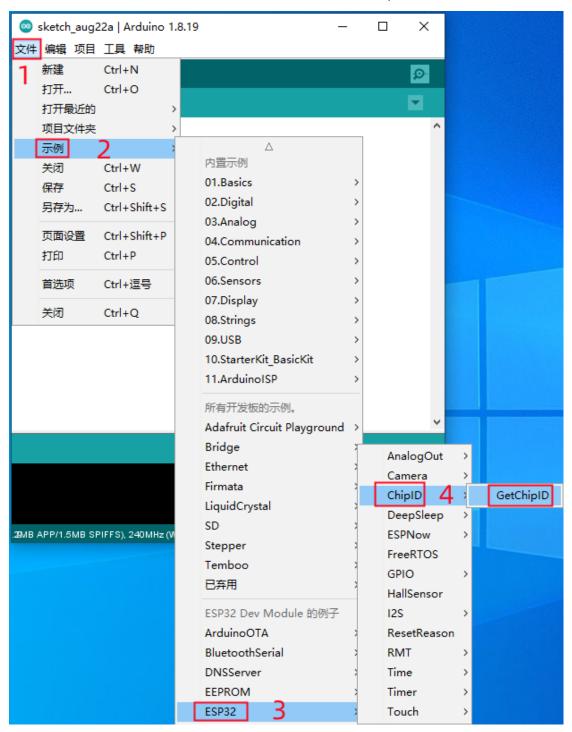

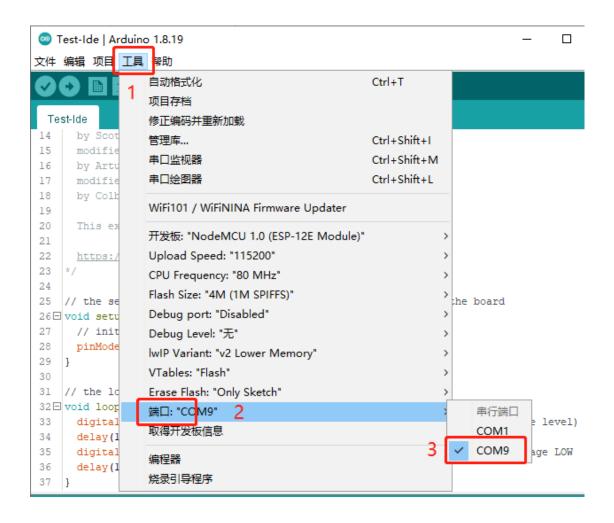

### 第10步:


点击下载按钮,将程序下载进开发板中的单片机。如下图所示。

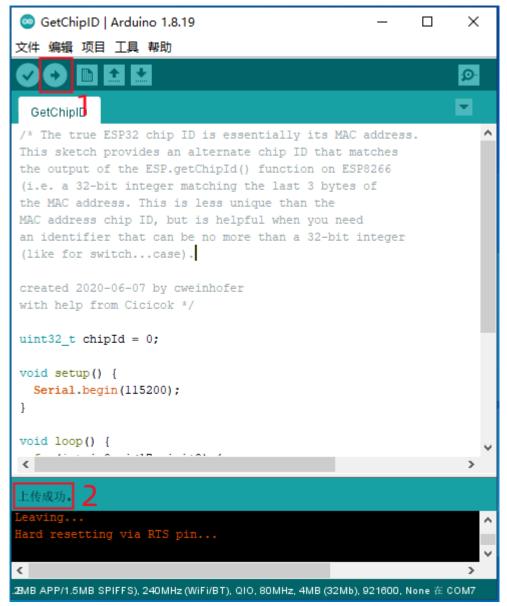


看到提示 2 中所示"上传成功"提示,则完成下载。

#### 第11步:

点击右上角的串口监视器按钮。如下图所示:

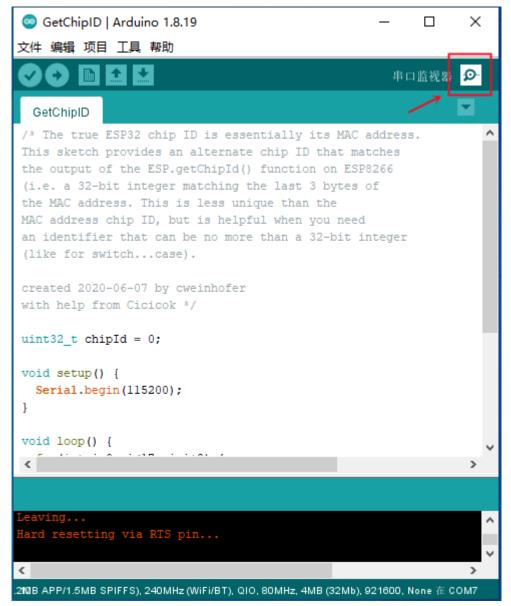

在弹出的串口监视器窗口中选择 115200 的波特率,如下图所示:

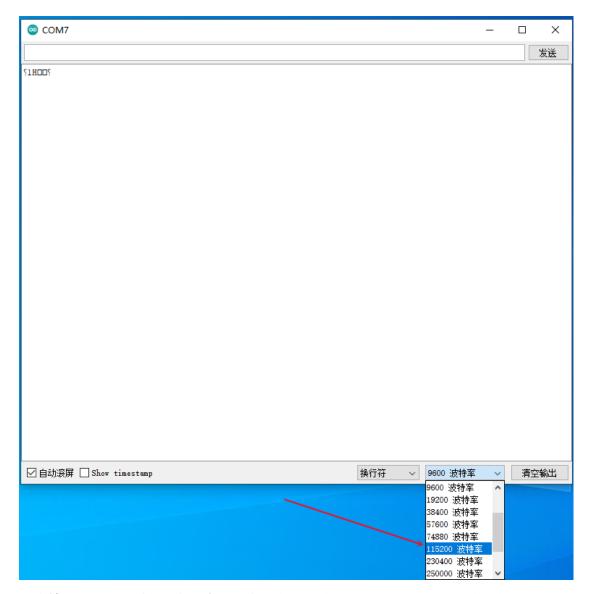

正常情况下可以看到窗口中正确显示芯片的 ID 信息。至此,Arduino IDE 软件安装成功。