# MANGO X4 動力驅動板

核心：樹莓派 RP2350B 晶片
記憶體：16M
無線通訊：樹莓派 RM2 Wi-Fi/BLE
板對板通訊：C-TYPE UART to TTL (支援接樹莓派 P4/P5, 或其他 Linux/Windows 設備通訊)
電機：4 路編碼電機 (DRV8870 驅動晶片)
序列舵機：支援 9-12V 最多 254 個
板載設備：
- WS2812B RGB LED 6 個燈珠
- 按鍵 2 個
- 蜂鳴器
- BMI 270 陀螺儀
- MEMS 麥克風

開放腳位：P1~P5 (支援數位輸入及輸出, 類比輸入)
輸入電源：6~12V (反接保護, 電池接反會亮紅燈)
輸出電源：6~12V 一個端子(可接電壓顯示器)、5V3A (可供電給樹莓派 P4)

1 BOOT

2 RESET

3 M1 (編碼電機 6~12V)

4 M2 (編碼電機 6~12V)

5 Serial Servo (9~12V)

6 電源開關

7 電源輸入(6~12V)

8 電源輸出(6~12V)

9 程式 USB

10 電源輸出(5V)

11 UART to TTL (接 Master)

12 I2C

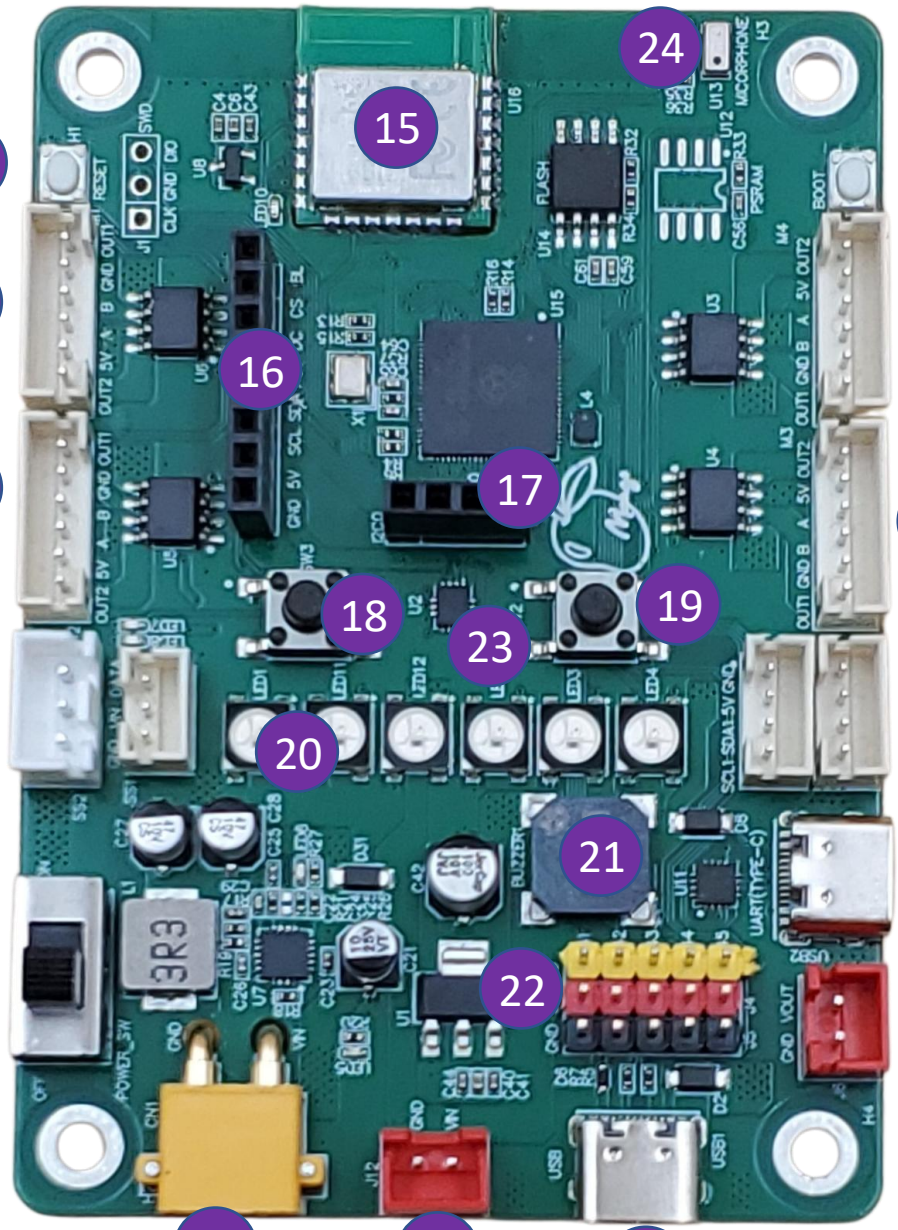


13 M3 (編碼電機 6~12V)

14 M4 (編碼電機 6~12V)

15 RM2 (Wi-Fi/BLE)

16 SPI TFT Display

17 I2C OLED

18 Key 1

19 Key 2

20 WS2812B RGB LED

21 Buzzer

22 P1~P5 引腳

23 BMI 270 陀螺儀

24 MEMS 麥克風