

即插即用 (P2P) 网络摄像机

快速安装说明书



Android

iOS

更多资料下载, 请访问在线光盘网站:

<http://cd.365cam.net>

1 摄像机安装

1.1 硬件安装

首先将网线和电源的一端分别连接到摄像机端口, 网线的另一端连接到路由器或交换机, 接上天线。通电后检查网络孔旁的指示灯(橙色)和电源指示灯(绿色)是否正常亮起。



警告: 请正确使用电源, 以免损坏摄像头!

1.2 软件安装

确保手机连接网络(3G/WIFI)。

安卓手机用户请扫描说明书首页安卓二维码下载安装客户端, 或者进入在线光盘、华为应用市场、安智市场、360应用商店、豌豆荚应用商店、谷歌市场(国外客户)搜索“P2PWIFICAM”下载安装。苹果客户端可直接到苹果商店搜索关键字“P2PWIFICAM”下载安装。



iPhone



Android

2 添加摄像机

2.1 添加摄像机

安装完成, 桌面出现如下软件图标, 运行程序, 点击添加摄像机。



a 手动输入摄像机底部标签上的ID、用户名和密码后点击完成添加摄像机

b 扫描摄像机底部标签上的二维码并输入密码后点击完成添加



-- a --

c 局域网搜索添加

2.2 实时视频

点选摄像机列表中的某一台设备, 进入设备实时观看界面。

点击界面任意地方可现实云台操作按钮以及视频设置等。如图所示:



d 智能配置添加

智能配置: 免网线一键配置多台摄像机WiFi, 配置完毕后自动添加扫描的设备ID, 其余配置过的设备通过局域网搜索或者扫描二维码添加。

- 1) 免插网线, 接通电源, 并启动手机软件P2PWIFICAM
- 2) 当听到摄像机“叮咚”提示音后, 打开软件智能连接点击下一步
- 3) 输入摄像机ID或者扫描摄像机二维码并点击下一步
- 4) 选择WiFi, 输入WiFi密码点击连接, 等待配置完成



-- b --

-- d --

3 摄像机设置

点击主界面中, 摄像机后面的设置按钮, 进入摄像机设置界面。



-- 3 --

3.1 WIFI设置

由于前面已经通过智能连接方式配置完成摄像机WiFi, 所以此处WiFi设置可更改单独一台摄像机为不同WiFi信号。

点击WiFi设置, 进入WiFi搜索界面, 点选搜索到的无线路由信号, 输入密码, 点击完成按钮即可更改WiFi成功。



3.2 FTP设置

点击进入FTP设置。

输入FTP服务器地址、端口、用户名和密码后点击完成, 当设置好报警上传图片时, 如有报警发生, 则摄像机自动截图并上传至设定好的FTP服务器。

上传图片时间间隔: 特定摄像机的功能。



-- 4 --

3.3 用户设置

点击进入用户设置界面。修改当前设备用户名和密码, 修改完成后重新输入用户名和密码登陆摄像机。

管理员: 拥有所有权限

操作者: 可控制云台和观看视频



3.4 报警设置

点击进入报警设置页面。分为移动侦测报警和输入输出报警。

报警上传图片: 此功能是将报警时抓拍的图片上传到FTP服务器。



6

3.5 邮件设置

点击进入邮件设置界面。摄像机会自动把报警后抓拍的图片发送到指定的邮箱。



3.6 TF卡设置


点击进入TF卡设置界面。第一次使用TF卡时, 先进行TF卡格式化操作, 然后设置覆盖录像以及定时录像(默认为全天录像); 插拔TF卡均需在断电的情况下操作。



7

4 多画面观看

点击主界面上左角如图所示图形, 进入多画面预览界面, 点击右侧摄像机添加至实时预览。

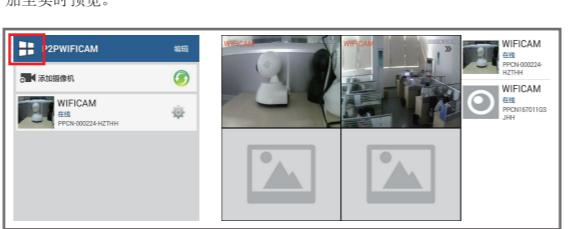

5 录像回放


点击主界面下方录像, 进入摄像机本地或者远程(TF卡)录像回放。

5.1 本地(本机)录像回放




8

5.2 远程(TF卡)录像回放

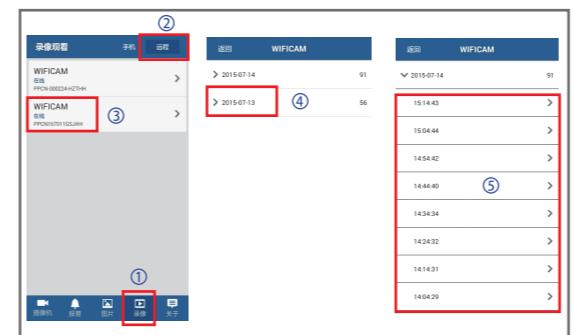


6 报警日志

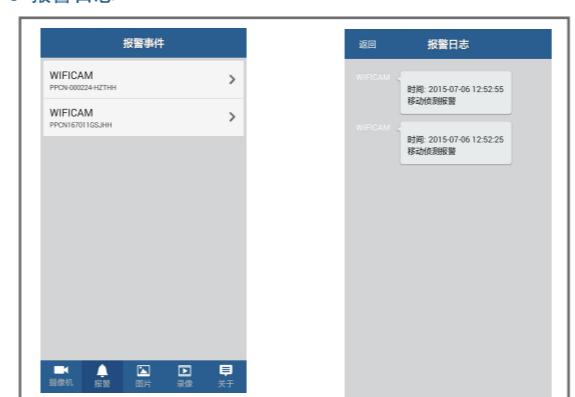

9


7 本地图片

实时观看时的截图保存在此处

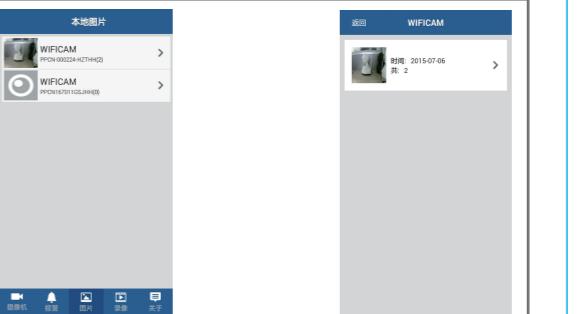

8 编辑摄像机

点击主菜单的编辑按钮, 此时可选择摄像机设备进行删除操作, 也可以对某一台摄像机进行修改密码的操作。

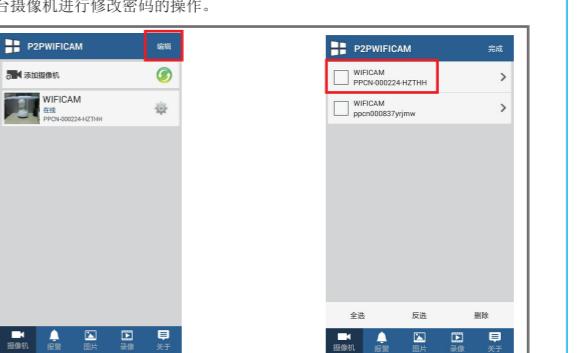

10

▶ 说明

安卓客户端比苹果客户端多一个报警日志功能, 其余功能不变。

▶ 关于

点击关于查看应用程序版本号

版本更新: 点击可检测版本, 当有新版本发布时提示是否更新

铃声报警: 当设置移动侦测报警后, 如有触发, 则手机客户端收到类似于如下图所示的铃声报警页面, 点击接听即进入摄像机实时画面。默认打开状态, 点击关闭。



11