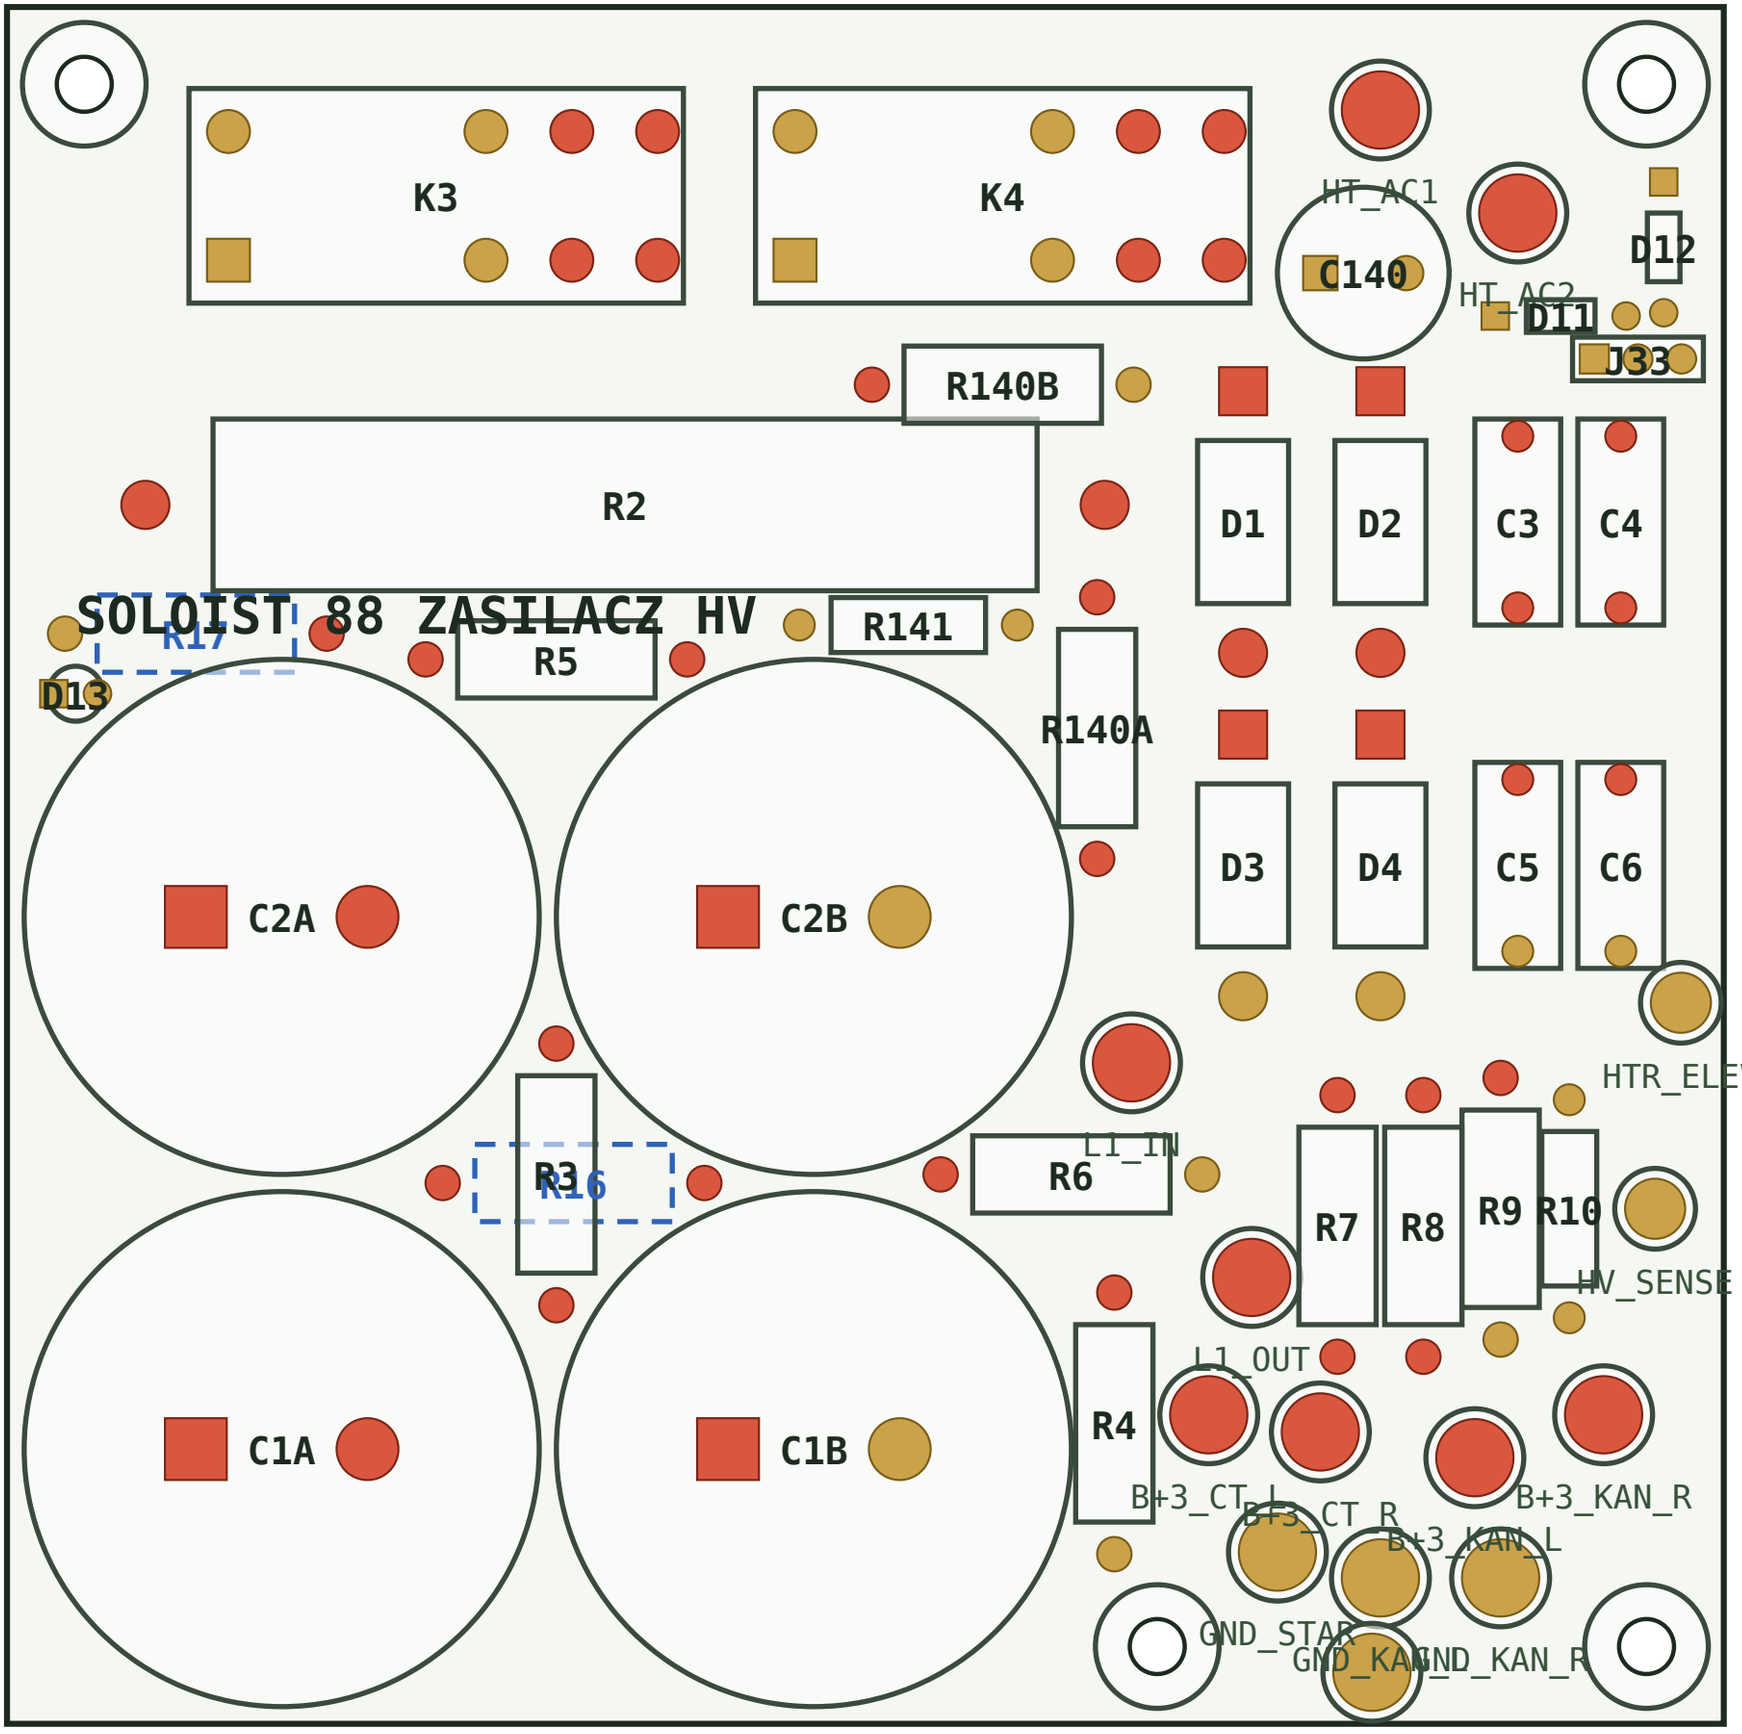

SOLOIST 88 ZASILACZ HV
K3
K4
HT_AC1
HT_AC2
C140
D12
D11
J33
R140B
R2
D1
D2
C3
C4
R17
R5
R141
D13
R140A
D3
D4
C5
C6
C2A
C2B
HTR_ELEV
L1_IN
R3
R16
R6
R7
R8
R9
R10
HV_SENSE
L1_OUT
C1A
C1B
R4
B+3_CT_L
B+3_CT_R
B+3_KAN_R
B+3_KAN_L
GND_STAR
GND_KAN_L
GND_KAN_R
GND_SIEC