

Informacja o produktach ILM-4

**FOOD** 

# Indukcyjny miernik przewodności ILM



#### Zakres zastosowania / przeznaczenie

- · Indukcyjny pomiar przewodności w mediach płynnych w zakresie 0...999 mS/cm.
- Zastosowanie w aplikacjach higienicznych przemysłu spożywczego, napojów i farmaceutycznego.

#### Przykłady zastosowań

- · Sterowanie procesami CIP (np. separacja faz środek czyszczący / woda)
- · Pomiar koncentracji (np. wzmacnianie środków czyszczących CIP)
- · Monitoring produktu, Zapewnianie jakości

## Higieniczna budowa / przyłącze procesowe

- Za pomocą systemu zabudowy CLEANadapt firmy Negele uzyskiwana jest możliwość zabudowy odpowiadająca wymogom higienicznym, bezszczelinowa wzgl. wolna od przestrzeni martwej i łatwa w sterylizacji.
- Przyłącze procesowe G1" higieniczne lub Tri-Clamp, adapter do przyłącza mleczarskiego (DIN 11851), Varivent, DRD, ... dostępne (patrz informacja o produktach CLEANadapt)
- · Proces czyszczenia CIP-/SIP do 150 °C / maksymalnie 60 minut
- · Wszystkie elementy mające kontakt z medium spełniają wymagania FDA
- Czujnik wykonany w całości ze stali nierdzewnej, korpus zanurzeniowy wykonany z PEEK
- · Zgodność ze standardem 3-A

#### Cechy szczególne / zalety

- · Indukcyjna metoda pomiaru nie powodująca zużywania się elementów miernika
- · W przeciwieństwie do przewodnościowych metod pomiaru brak problemów związanych z ze zmianą struktury elektrod lub polaryzacją.
- · Dokładny pomiar dzięki kompensacji oddziaływania temperatury.
- Wysoka odtwarzalność na poziomie ≤ 1% od wartości pomiarowej.
- · Seryjne wyjścia analogowe dla przewodności i temperatury.
- Dowolnie ustawiane wyjścia analogowe dla przewodności, temperatury lub koncentracji.
- · Krótki czas reakcji na zmiany temperatury T<sub>90</sub> 15...60 s
- · Możliwość montażu w rurach o średnicy od DN 40.

#### Opcje / akcesoria

- Przyłącze elektryczne ze złączami M12
- Wykonanie z przedłużonym korpusem zanurzeniowym dla instalacji rurowych ≥ DN 65 albo dla montażu w trójniku.
- Konfekcjonowany wstępnie kabel do wtyków M12

#### Atesty





#### ILM-4/L20



#### ILM-4 / L50 z Tri-Clamp




Dane techniczne		
Przyłącze procesowe	Gwint G1" Tri-Clamp Varivent	CLEANadapt gwint G1" higieniczny 1½", 2", 2½", 3" DN 25 (typ F), DN 40/50 (typ N)
Materiały	Głowica przyłączeniowa Króciec gwintowany Korpus zanurzeniowy Pokrywa z tworzywa sztucz- nego / Wziernik	Stal nierdzewna 1.4308 Stal nierdzewna 1.4305, SW 36 mm PEEK, numer FDA (21CFR177.2415) Poliwęglan
Zakresy temperatury	Otoczenie Proces Czyszczenie CIP/SIP	-10+70 °C -10+130 °C do 150 °C maks. 60 min.
Ciśnienie robocze		maks. 16 barów
Stopień ochrony		IP 69 K (zdławnicą PG tylko przy zastosowaniu odpowied- niego kabla)
Odtwarzalność	przewodności	≤ 1% od wartości pomiarowej
Rozdzielczość	Zakres pomiarowy < 10 mS/cm 10100 mS/cm 100999 mS/cm	1 μS/cm 10 μS/cm 100 μS/cm
Dokładność	Nachylenie Offset	±2 % od wartości pomiarowej ±20 µS/cm
Stabilność długotrwała		±0,5 % od wartości krańcowej zakresu pomiarowego
Dokładność wyjścia temperaturowego	≤ 100 °C 100150 °C	maks. 0,5 °C maks. 1,0 °C
Przył. elektr.	Dławnica kablowa Przyłącze kablowe Napięcie pomocnicze	2 x M16 x 1,5 2 x Wtyk złącza M12 1.4305 1836 V DC maks. 190 mA
Wejścia	Przełączanie zakresów	Wejście E1 (24 V DC) odseparowane galwanicznie
Wyjścia	2 wyjścia dowolnie konfigurowalne	analogowe 420 mA odporne na zwarcia
Wyświetlacz LCD	zpodświetleniem	5 wierszy
Zasada pomiaru	nie ulegający zużyciu	indukcyjny


# Zasada działania indykcyjnego miernika przewodności

Przepływający przez cewkę pierwotną (nadajnik) prąd przemienny generuje elektromagnetyczne pole przemienne, indukujące prąd do otaczającego go medium. Przepływ prądu w medium generuje z kolei pole elektromagnetyczne, które w cewce wtórnej (odbiornik) czujnika indukuje napięcie, a tym samym przepływ prądu. Zmierzona wartość elektryczna w cewce wtórnej jest przy tym miarą przewodności medium.


Z uwagi na to, że przewodność płynów w znacznym stopniu zależy od temperatury, za pomocą dodatkowego czujnika temperatury w ostrzu czujnika (Pt1000) stale rejestrowana jest temperatura medium. Wpływ temperatury kompensowany jest przez ustawiony w układzie elektronicznym współczynnik temperaturowy (wartość TK).

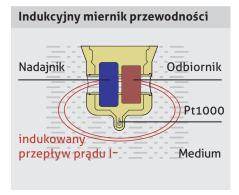


# Rysunek wymiarowy Gwint G1" w położeniu poziomym

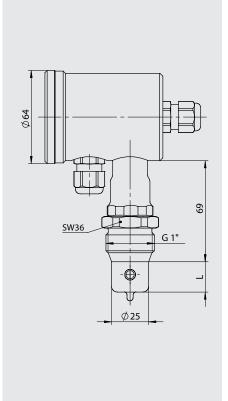

# Rysunek wymiarowy Gwint G1" w położeniu pionowym

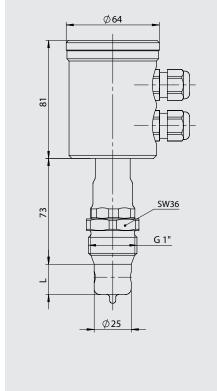

## Rysunek wymiarowy Tri-Clamp

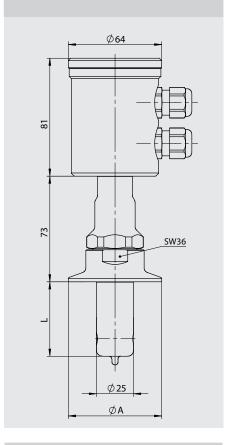

Długość zanurzenia		
Тур	L	
ILM-4 / L20	20 mm	
ILM-4/L50	50 mm	

Wymiar Tri-Clamp		
Тур	Ø A	
TC1	50,5 mm	
TC2	64 mm	
T25	77,5 mm	
TC3	91 mm	

#### Przyłącze mechaniczne / informacje montażowe




- Urządzenie montować w taki sposób, aby korpus zanurzeniowy był całkowicie pokryty medium i aby w pobliżu czujników nie mogły powstawać pęcherze powietrza.
- · Dlatego zaleca się montaż we wznoszących się przewodach rurowych.
- · Urządzenie ustawić tak, aby opis "FLOW" z dołu urządzenia był skierowany w kierunku przepływu.
- · Ekstremalnie silne drgania mogą powodować nieprawidłowe pomiary (np. w przypadku montażu w bezpośrednim sąsiedztwie pompy).
- · Zastosować system Negele CLEANadapt, aby zagwarantować bezpieczne działanie punktu pomiarowego.
- · Podczas montażu przestrzegać maks. momentu dokręcania 20 Nm!
- Dla zapewnienia prawidłowego montażu muf wspawanych CLEANadapt stosować odpowiedni trzpień wspawany.
   Przestrzegać w tym celu zaleceń dotyczących wspawania i montażu w informacji o produkcie CLEANadapt.

#### Warunki dla punktu pomiaru według standardu 3-A 74-06



- · Miernik przewodności ILM-4 jest seryjnie zgodny ze standardem 3-A.
- · Czujniki są przystosowane do czyszczenia CIP/SIP. Maksymalnie 150°C / 60 minut.
- · Atestowane tylko w połączeniu z systemem do zabudowy **CLEANadapt** (EMZ-351, EMK-351, EHG..., adapter AMC-351 i AMV-351).
- · W przypadku stosowania muf do wspawania EMZ i EMK miejsce spawania musi być zgodne z wymaganiami obowiązującego standardu 3-A.
- · Pozycja montażowa: Należy przestrzegać odpowiednich instrukcji według obowiązującego standardu 3-A dla pozycji montażowej i samoczynnego opróżniania oraz dla pozycji otworu przeciekowego.

#### Przyłącze elektryczne

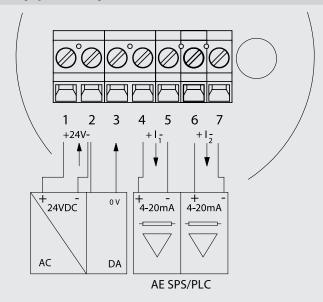

- 1: Napięcie pomocnicze +24 V DC
- 2: Napięcie pomocnicze -
- 3: Wejście cyfrowe E1
- 4: Wyjście 1 +
- 5: Wyjście 1 -
- 6: Wyjście 2 +
- 7: Wyjście 2 -

## Parametryzacja

Z zasady czujnik przewodności ILM-4 jest ustawiony w taki sposób, aby mógł działać bez specjalnego dostosowania. W razie ewentualnej konieczności parametryzacji może ona zostać przeprowadzona za pomocą działającego na bazie komputera PC adaptera programującego MPI-200 albo z zastosowaniem prostego interfejsu użytkownika. W trybie ustawień, bezpośrednio na miejscu lub biurze w symulacji na sucho można ustawić następujące parametry:

#### Wyświetlacz:

· Język i kontrast Konsola obsługowa

#### Pomiar przewodności:

- · Przewodność 1:
- Kompensacja temperatury 1 i wartość krańcowa zakresu pomiarowego 1
- Koncentracja:
  - Kompensacja temperatury C, zakres koncentracji medium i wartość krańcowa zakresu pomiarowego C
- Przewodność 2:
- Kompensacja temperatury 2 i wartość krańcowa zakresu pomiarowego 2


#### Ustawienia za pomocą adaptera programującego MPI-200

Adapter programujący MPI-200 podłączany jest poprzez zewnętrzny adapter MPI-200-F do czujnika przewodności ILM-4. Należy pamiętać, że w trakcie ustawiania parametrów czujnik przewodności ILM-4 musi być zawsze podłączony do napięcia zasilania.

## Ze złączem M12

Wtyk złącza M12 górny (4-stykowy)

- 1: Wyjście 1 +
- 2: Wyjście 2 +
- 3: Wyjście 2 -
- 4: Wyjście 1 -

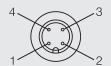

#### Wtyk złącza M12 dolny (5-stykowy)

- 1: Napięcie pomocnicze +24 V DC
- 2: nieprzyporządkowane
- 3: nieprzyporządkowane
- 4: Napięcie pomocnicze -
- 5: Wejście cyfrowe E1



#### Przyporządkowanie wtyku złącza M12



Standardowe przyporządkowanie wtyku złącza M12 jest kompatybilne z wcześniejszym modelem ILM-2.


#### Podłączenie adaptera programującego MPI-200-F



Wtyczka przyłączeniowa do adaptera MPI-200-F jako przejściówka pomiędzy układem elektronicznym konduktometru ILM-4 a przyłączem MPI-200 3 (patrz następny rysunek).

# Podłączenie adaptera programującego MPI-200

- Przyłącze na wtyk złącza M12
- Por USB do podłączenia do komputera PC
- 3: Kabel podłączeniowy do adaptera ILM-4

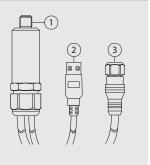

Obsługa FOOD

#### Ustawienia za pomocą prostego interfejsu użytkownika

5

Struktura oprogramowania prostego interfejsu użytkownika jest podobna do wersji na komputer PC. Obsługa odbywa się za pomocą dwóch przycisków znajdujących się po lewej i prawej stronie wyświetlacza. Takie rozwiązanie umożliwia łatwe klikanie aż do znalezienia żądanego parametru. Zasada działania przycisków jest następująca:

Przycisk	krótkie naciśnięcie	długie naciśnięcie
P (prawa strona)	Przejście do następnego węzła, parametry	Edycja węzła, parametry
L (lewa strona)	Powrót do poprzedniego węzła, parametry	Wyjście z trybu edycji bez zapisywania, z powrotem do następnego wyższego poziomu
P/L	Przewijanie w górę lub w dół	
P i L jednocześnie		Nacisnąć oba przyciski i przytrzymać przez 10 sekund, przejść do początku menu (Uwaga, to nie jest reset)

Oprócz ustawiania parametrów prostym klikaniem przez menu można dokonywać ich zmian również za pomocą kodu ID. W tym celu w menu przy zapytaniu czujnika "ID-Search No" należy nacisnąć i długo przytrzymać prawy przycisk. W ten sposób czujnik przejdzie na stronę "ID-Search", na której można bezpośrednio wprowadzać wymagane kody ID.

W trybie ustawień możliwe jest ustawienie następujących parametrów za pomocą kodu ID:

Parametr / nazwa parametru	Dostęp / tryb ustawień (musi być ustawiony przed wprowadzeniem zmiany)	Numer wyszuki- wania (numer ID)	Węzeł / moduł	Nazwa wartości
Display				
Language	1 Adjust	451010	4 Display	(#)
Contrast User Interface	1 Adjust	451020	4 Display	(#)
Conductivity Measurement				
Conductivity 1:				
Temp. Comp. 1	1 Adjust	013031	0 Measure	Conducty 1
Upper Range Value 1	1 Adjust	013091	0 Measure	Conducty 1
Conductivity 2:				
Temp. Comp. 2	1 Adjust	013033	0 Measure	Conducty 2
Upper Range Value 2	1 Adjust	013093	0 Measure	Conducty 2
Concentration C:				
Temp. Compensation C	1 Adjust	013032	0 Measure	Concentr C
Media Concentr. Range	1 Adjust	013061	0 Measure	Concentr C
Upper Range Value C	1 Adjust	013092	0 Measure	Concentr C

# Informacja



Jeżeli w procesie występuje wiele mediów o różnych wartościach przewodności (np. proces CIP), aby wykonać dokładny pomiar danej przewodności, należy przełączyć się na odpowiedni zakres pomiarowy!

#### Określanie współczynnika temperaturowego medium

Stan dostawy: TK = 2 %/K

- 1. Ustawić "TK" na 0%/K.
- 2. Zanurzyć urządzenie w medium pomiarowym o temperaturze 25°C.
- 3. Odczekać aż wartość pomiarowa przestanie się zmieniać.
- 4. Odczytać przewodność ze wskaźnika i zanotować wartość.
- Ogrzać medium pomiarowe do min. 60°C. Powoduje to zmianę wartości przewodności na wskaźniku.
- 6. Odczekać aż wartość pomiarowa przestanie się zmieniać.
- 7. Wybrać parametr "Komp. temp." i wstawić wyznaczoną wartość TK.

#### Czyszczenie / konserwacja



 Przy czyszczeniu zewnętrznym myjkami ciśnieniowymi nigdy nie kierować strumienia wody bezpośrednio na przyłącza elektryczne!

#### Informacja na temat zgodności



Obowiązujące dyrektywy:

- · Kompatybilność elektromagnetyczna 2004/108/WE
- Zgodność z obowiązującymi dyrektywami UE jest potwierdzona oznakowaniem produktu znakiem CE.
- Za dotrzymanie dyrektyw obowiązujących dla całości instalacji odpowiada użytkownik.

#### Utylizacja



- Niniejsze urządzenie nie podlega dyrektywie WEEE 2002/96/WE i odpowiednim ustawom krajowym.
- Przekazać urządzenie bezpośrednio do wyspecjalizowanego zakładu recyklingowego. Nie korzystać z komunalnych punktów zbiorczych.

#### Transport / przechowywanie



- · Nie przechowywać na wolnym powietrzu
- · Przechować w miejscu suchym i wolnym od pyłu
- · Nie wystawiać na działanie agresywnych mediów
- Chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem
- · Unikać wstrząsów mechanicznych
- · Temperatura składu 0...40°C
- · Wilgotność względna powietrza maks. 80%

# Wysyłka powrotna



- Upewnić się, że czujniki i adaptacja procesu są wolne od pozostałości mediów i / lub pasty termoprzewodzącej i nie występuje skażenie niebezpiecznymi mediami! W tym celu przestrzegać informacji dotyczących czyszczenia!
- Transporty wykonywać wyłącznie w odpowiednim opakowaniu, aby uniknąć uszkodzeń urządzenia!

#### Akcesoria

## Kabel PCW ze złączem M12 z 1.4305, IP 69 K, nieekranowany

M12-PVC / 4-5 mKabel PCW 4-stykowy, długość 5 mM12-PVC / 4-10 mKabel PCW 4-stykowy, długość 10 mM12-PVC / 4-25 mKabel PCW 4-stykowy, długość 25 m

M12-PVC / 5-5 mKabel PCW 5-stykowy, długość 5 mM12-PVC / 5-10 mKabel PCW 5-stykowy, długość 10 mM12-PVC / 5-25 mKabel PCW 5-stykowy, długość 25 m

#### Kabel PCW ze złączem M12, mosiądz niklowany, IP 67, ekranowany

M12-PVC / 4G-5 mKabel PCW 4-stykowy, długość 5 mM12-PVC / 4G-10 mKabel PCW 4-stykowy, długość 10 mM12-PVC / 4G-25 mKabel PCW 4-stykowy, długość 25 m

M12-PVC / 5G-5 mKabel PCW 5-stykowy, długość 5 mM12-PVC / 5G-10 mKabel PCW 5-stykowy, długość 10 mM12-PVC / 5G-25 mKabel PCW 5-stykowy, długość 25 m

M12-EVK M12 pokrywa ze stali nierdzewnej

(1.4305) z o-ringiem, do ochrony przed przenikającymi do środka wilgocią i zabrudzeniami

CERT / 2.2 Certyfikat zakładowej kontroli

produkcji 2.2 według EN10204 (tylko w kontakcie z produktem)

CAL / ILM Fabryczne potwierdzenie kalibracji ILM

# Kabel PCW ze złączem M12



7

# **Wybór dodatkowych potencjalnych przyłączy procesowych** (adaptery trzeba zamawiać osobno!) Kompletne zestawienie wszystkich dostępnych adapterów można znaleźć w informacji o produktach **CLEANadapt.**

ILM-4









Przyłącze procesowe	Rura EHG (DIN 11850 rząd 2)
DN40	EHG-DIN2-40/1"
DN50	EHG-DIN2-50/1"
DN65	EHG-DIN2-65/1"
DN80	EHG-DIN2-80/1"
DN100	EHG-DIN2-100/1"

Mufa wspawan Negele
EMZ-352
przystosowane do zabudowy w zbiornikach

kontrolnym

EMZ-351

do pojemników z monitoringiem nieszczelności

Mufa cylindrycz-

na z otworem

na kołnierzem zgrzewanym

EMS-352

do rur do nakładania na kryzę

Mufa cylindrycz-

Tri-Clamp

AMC-352/1"-1,5"

AMC-352/2"

AMC-352/3"

AMC-352/80

AMC-352/100

# Wybór dodatkowych potencjalnych przyłączy procesowych (adaptery trzeba zamawiać osobno!)

ILM-4					
Przyłącze procesowe	Przyłącze mleczarskie (DIN 11851)	Varivent	APV-Inline	Adapter G1½" na G1"	Króciec zaślepiający
DN40	AMK-352/40	AMV-352	AMA-352	AMG-352	BST-350 do zamknięcia ist- niejącego punktu pomiarowego
DN50	AMK-352/50	AMV-352	AMA-352	Dostosowane do istniejącego przyłącza G1½"	
DN65	AMK-352/65	AMV-352	AMA-352		
DN80	AMK-352/80	AMV-352	AMA-352		
DN100	AMK-352/100	-	AMA-352		

#### Oznaczenie zamówienia ILM-4 (Indukcyjny miernik przewodności) Długość zanurzenia L20 (20 mm) **L50** (50 mm) Przyłącze procesowe (inne przyłącza procesowe na zamówienie) (Standard, CLEANadapt G1" higieniczne) TC1 (Tri-Clamp 1½") TC2 (Tri-Clamp 2") **T25** (Tri-Clamp 21/2") TC3 (Tri-Clamp 3") **V25** (Varivent typ F, DN 25) **V40** (Varivent typ N, DN 40/50) Pozycja głowicy (Pozycja głowicy pozioma) (Pozycja głowicy pionowa) Wyjście A42 (1x 4...20 mA tylko przewodność, wyświetlacz przygotowany) A62 (2x 4...20 mA możliwość wyboru przewodność/temperatura, brak zewnętrznego przełączania zakresów, wyświetlacz przygotowany) **A63** (2x 4...20 mA możliwość wyboru przewodność/temperatura, zewnętrzne przełączanie zakresów, wyświetlacz przygotowany) Przyłącze elektryczne (Dławnica kablowa M16×1,5) D (2x dławnica kablowa M16×1,5) М (1x wtyk złącza M12 5-stykowy) N (2x wtyk złącza M12, standard) (2x wtyk złącza M12, 4-stykowy napięcie pomocnicze/wyjście, 5-stykowy wyjście/wejście) Interfejs / wyświetlacz X (Bez interfejsu) S (Prosty interfejs użytkownika z małym wyświetlaczem) Χ (Pokrywa z tworzywa sztucznego bez wziernika) (Pokrywa z tworzywa sztucznego z wziernikiem) (Pokrywa ze stali nierdzewnej bez wziernika) М (Pokrywa ze stali nierdzewnej z wziernikiem) Konfiguracja parametrów (Standard) X S (Szczegóły należy podać tekstem zwykłym) D/ **P**/ **ILM-4/** L20/ S01/ **V**/ A63/ S/ X