Pinnacle
Video Transfer

pinnacle
A division of Avid

EU – 8420-00974-01

© 2003-2008 Pinnacle Systems, Inc.

Pinnacle Video Transfer
Benutzerhandbuch

D Mai 2008
8420-00974-01

© 2003 - 2008 Pinnacle Systems, Inc.
Alle Rechte vorbehalten.
Kein Teil dieses Handbuchs darf ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung von Pinnacle Systems, Inc., reproduziert oder anderweitig übertragen werden.

Alle Marken- und Produktnamen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller.

Dieses Handbuch wurde auf chlorfrei gebleichtem Papier mit lösungsmittelfreier Farbe gedruckt.

Pinnacle Systems, Inc. hat dieses Handbuch nach bestem Wissen erstellt, übernimmt aber nicht die Gewähr dafür, dass Programme/Systeme den vom Anwender angestrebten Nutzen erbringen.

Die Benennung von Eigenschaften ist nicht als Zusicherung zu verstehen.

Pinnacle Systems, Inc. behält sich das Recht vor, Änderungen an dem Inhalt des Handbuchs vorzunehmen, ohne damit die Verpflichtung zu übernehmen, Dritten davon Kenntnis zu geben.

Allen Angeboten, Verkaufs-, Liefer- und Werkverträgen von Pinnacle Systems, Inc. einschließlich der Beratung, Montage und sonstigen vertraglichen Leistungen liegen ausschließlich die Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen von Pinnacle Systems, Inc. zugrunde.

Inhaltsverzeichnis

D

Sicherheitshinweise 1
Netzkabel und Netzstecker 1
Aufstellungsort 1
Aufstellung zusammen mit anderen Geräten 2
Gehäuse und Geräteinneres 2
Kondensatbildung 2
Nichtgebrauch 2
Zubehör 3
Urheberrechte 3
CE- / FCC-Konformität 3
Überblick 4
Willkommen bei Pinnacle Video Transfer 4
Die Anschlüsse und Bedienelemente des Pinnacle Video Transfer-Gerätes 6
Anschlüsse - Vorderseite 6
Anschlüsse – Rückseite 7
Bedienknöpfe 7
Schritt für Schritt 8
Netzgerät anschließen und Pinnacle Video Transfer ein- oder ausschalten 8
Videoquelle anschließen 9
USB-Gerät anschließen 10
Besonderheiten der verschiedenen USB-Geräte 10
Aufnahmequalität einstellen 11
Praktische Tipps für die Auswahl der Aufnahmequalität 12
Die Bedeutung der LED-Anzeigen 14
Aufnehmen 15
Der normale Aufnahmemodus 15
Der erzwungene Aufnahmemodus 16
Die maximale Größe einer Aufnahmedatei 16
Aufnahme anhalten 16
Wo werden die Aufnahmen gespeichert? 17
Aufnahmeverzeichnisse bei PSP™, USB Flash Memory Sticks und externen USB-Festplatten 17
Aufnahmeverzeichnis beim Apple® iPod® 18

Tipps und Tricks 19
Firmware Update 19
Reset des Pinnacle Video Transfer-Gerätes 20

Sicherheitshinweise

Bitte beachten Sie im Interesse Ihrer eigenen Sicherheit und einer einwandfreien Funktion Ihres Gerätes die folgenden Hinweise!

Netzkabel und Netzstecker

Zur Vermeidung von Funktionsstörungen des Gerätes sowie zur Verhütung von elektrischem Schlag, Brand und Verletzungen müssen die folgenden Punkte sorgfältig beachtet werden:

- Zur vollständigen Trennung von der Netzspannung müssen Sie den Netzstecker ziehen.
- Beim Abziehen des Netzkabels von der Steckdose immer am Stecker des Netzkabels und niemals am Kabel ziehen.
- Anschließen und Abziehen des Netzkabels mit nassen Händen unterlassen.
- Das Netzkabel ist von Heizgeräten fernzuhalten.
- Niemals schwere Gegenstände auf das Netzkabel stellen.
- Versuchen Sie nicht, das Netzkabel selbst zu reparieren oder in irgendeiner Art und Weise zu verändern.
- Den Netzstecker in regelmäßigen Abständen von Staub, Schmutz etc. säubern.
- Sollte das Gerät fallen gelassen oder in anderer Weise beschädigt worden sein, schalten Sie es aus und ziehen das Netzkabel ab.
- Sollte das Gerät Rauch, ungewöhnliche Gerüche oder Geräusche abgeben, schalten Sie es aus und ziehen das Netzkabel ab. Wenden Sie sich in einem solchen Fall bitte an Ihren Händler.
- Während eines Gewitters dürfen Sie die Antennen- und Datenübertragungsleitungen weder anschließen noch lösen.

Aufstellungsort

Vermeiden Sie eine Aufstellung des Gerätes an folgenden Orten:

- Orte mit direkter Sonneneinstrahlung, neben Heizkörpern und anderen Wärmequellen oder in Fahrzeugen, die mit geschlossenen Fenstern und Türen in direkter Sonne abgestellt sind.
- Orte mit sehr hoher Temperatur (mehr als 35°C) oder Feuchtigkeit (mehr als 90%).
- Sehr staubige oder sandige Orte.
- Orte mit Vibrationen, Erschütterungen oder schiefe Unterlagen. Die Bauteile im Geräteinneren können sonst beschädigt werden.

- Brennbare Unterlagen, wie z.B. Stoffdecken.
- Halten Sie das Gerät von Blumenvasen, Badewannen, Waschbecken etc. sowie Orten mit Regeneinfall fern. Wenn Flüssigkeit in das Innere des Gerätes gelangt, kann dies zu schweren Schäden führen.

Aufstellung zusammen mit anderen Geräten

- Stellen Sie das Gerät in waagerechter Lage auf und stellen Sie keine schweren Gegenstände darauf ab.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf einen Verstärker oder ein anderes Gerät, das heiß werden kann.

Gehäuse und Geräteinneres

- Entfernen oder öffnen Sie auf keinen Fall irgendwelche Teile des Gehäuses und versuchen Sie nicht, Reparaturen selbst durchzuführen. Jegliche Wartungs- oder Reparaturarbeiten müssen von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden.
- Finger und Gegenstände aus dem Geräteinneren fernhalten.
  Die Berührung der Bauteile im Inneren des Gerätes ist gefährlich und kann zu schweren Verletzungen und Geräteschäden führen.
- Legen Sie keine Fremdgegenstände auf das Gerät.
- Die Reinigung des Gerätes sollte ausschließlich mit einem weichen, trockenen und antistatischen Tuch erfolgen.

Kondensatbildung

Unter den folgenden Bedingungen kann sich Kondensationsfeuchtigkeit im Gerät bilden:

- Direkt nach dem Einschalten eines Heizgerätes in der Nähe
- In einem sehr feuchten oder mit Wasserdampf gefüllten Raum.
- Wenn das Gerät von einem kalten an einen warmen Ort gebracht wird.

Feuchtigkeit im Inneren des Gerätes kann unter Umständen zu Fehlfunktionen führen. Schalten Sie das Gerät in einem solchen Fall aus und warten dann ca. 1 Stunde, bis die Feuchtigkeit verdunstet ist. Erst danach nehmen Sie das Gerät wieder in Betrieb.

Nichtgebrauch

- Sollte das Gerät für längere Zeit nicht betrieben werden, sollte der Netzstecker von der Steckdose getrennt werden.

Zubehör

- Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte oder empfohlene Zubehör, um Brandgefahr und elektrischem Schlag sowie Störeinstreuungen vorzubeugen.
- VORSICHT: Pinnacle Video Transfer darf nur mit dem beigelegten Netzteil verwendet werden.

Urheberrechte

Achten Sie bei der Verwendung von Musikdateien, Videodateien und digitaler Fotos darauf, dass die Urheberrechte nicht verletzt werden.

CE- / FCC-Konformität

Avid Technology GmbH erklärt hiermit, dass dieses Produkt mit den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bedingungen der EC-Richtlinie 89/336/EEC konform ist.
CE- und FCC-Konformitätserklärungen sowie Erklärungen über Baugleichheit für dieses Produkt können unter der folgenden Adresse heruntergeladen werden: http://www.pinnaclesys.com/compliance.

Eventuelle Änderungen oder Ergänzungen, die in der gedruckten Dokumentation nicht mehr berücksichtigt werden konnten, sind in der Readme-Datei auf der Pinnacle-Internetseite http://www.pinnaclesys.com/support beschrieben.

Entsorgung und Recycling

Elektronische Komponenten gehören nicht in den Hausmüll. Bitte geben Sie defekte oder nicht mehr benötigte Geräte an den Vertreiber oder an die dafür eingerichteten Rücknahmestellen zur bestimmungsgemäßen und umweltgerechten Entsorgung zurück!

Überblick

Willkommen bei Pinnacle Video Transfer

Sehr geehrter Kunde,

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Pinnacle Produkt entschieden haben. Sie haben eine hervorragende Entscheidung getroffen.
Ihnen stehen nun alle Möglichkeiten offen, Ihre bevorzugten Filme oder Fernsehsendungen von einer analogen Videoquelle direkt auf Ihre mobilen USB-Massenspeicher-Geräte aufzunehmen, um sie dann später unterwegs anzuschauen.

Dafür brauchen Sie nicht einmal einen Computer. Pinnacle Video Transfer ist ein externes Gerät, an das Sie Ihre Videoquelle und ein mobiles Speicher-Gerät anschließen. Sie können dann ohne weitere Konfiguration mit dem Aufnehmen beginnen.

Die Aufnahmen erfolgen in dem leistungssstarken Videokompressions-Format H.264. Darüber hinaus ist dieses Videoformat zur Weiterbearbeitung am PC mit VideoSpin, der neuen Videoschnitt-Software von Pinnacle sehr gut geeignet. Die Software können Sie jederzeit auf der Internetseite http://www.videospin.com kostenlos herunterladen und auf Ihrem PC installieren. Jetzt müssen Sie nur noch das Video, welches Sie auf das mobile Speicher-Gerät, z.B. eine externe USB-Festplatte oder einen USB Flash Memory Stick, aufgenommen haben auf den PC kopieren und schon können Sie mit der Videobearbeitung beginnen.

Folgende Geräte können Sie als (analoge) Videoquelle verwenden:

- Videorecorder
- DVD Player
- Videokamera
- Set-Top-Box
- Fernseher (bei vorhandener voll beschalteter SCART-Buchse)
- Spielekonsolen
- jedes andere Gerät, welches ein analoges Videosignal zur Verfügung stellt

Folgende USB-Geräte sind für die Verwendung mit Pinnacle Video Transfer zum direkten Aufnehmen geeignet:

- Apple® iPod® Video, Firmware-Version 1.21 oder höher
- iPod® Classic, iPod® Nano (3rd generation), Firmware-Version 1.03 oder höher
- Sony® Playstation® Portable (PSP™), Firmware-Version 2.81 oder höher, Sony® Playstation® Portable Slim
- USB Flash Memory Sticks
- Externe USB-Festplatten

Die mit Hilfe von Pinnacle Video Transfer auf einen USB Flash Memory Stick oder eine externe USB-Festplatte aufgenommenen Dateien können via iTunes® auf die folgenden Geräte übertragen werden:

- Apple® iPod® touch
- Apple® iPhone™

Bitte vergessen Sie nicht, Ihr Produkt unter http://www.pinnaclesys.com/register zu registrieren. Als Dankeschön erhalten Sie eine Software als Download, mit der Sie die Pinnacle Video Transfer-Aufnahmen vom iPod® zu Zwecken der Datensicherung auf Ihren Computer kopieren können.

Wir wünschen Ihnen nun viel Spaß mit unserem Produkt!
Ihr Pinnacle-Team

Die Anschlüsse und Bedienelemente des Pinnacle Video Transfer-Gerätes

Anschlüsse - Vorderseite

- Netzteilanschluss

Wenn das mitgelieferte externe Netzteil an Pinnacle Video Transfer angeschlossen und das Gerät eingeschaltet ist, wird ein angeschlossenes USB-Gerät, z.B. Ihr iPod®, ebenfalls mit Strom versorgt, bzw. aufgeladen. Bedingung dafür ist, dass das angeschlossene USB-Gerät diese Funktion auch unterstützt.
Beachten Sie hierfür bitte, dass Sie gegebenenfalls spezielle gerätebezogene USB-Kabel benötigen. Diese sind nicht in unserem Lieferumfang enthalten.

- USB-A 2.0-Port
  für den Anschluss von USB-Geräten

- USB-B 2.0-Port,
  reserviert für zukünftige Erweiterungen

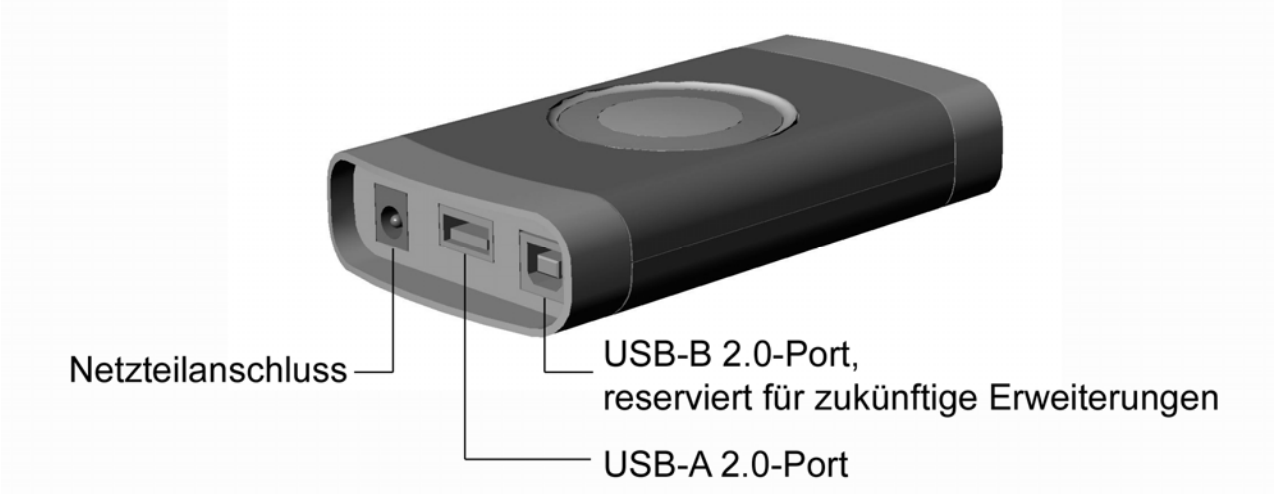

Anschlüsse – Rückseite

Auf der Rückseite des Pinnacle Video Transfer-Gerätes befinden sich die Anschlüsse für die Videoquelle.

- Audio-Eingang Links
- Audio-Eingang Rechts
- Composite-Video-Eingang
- S-Video-Eingang

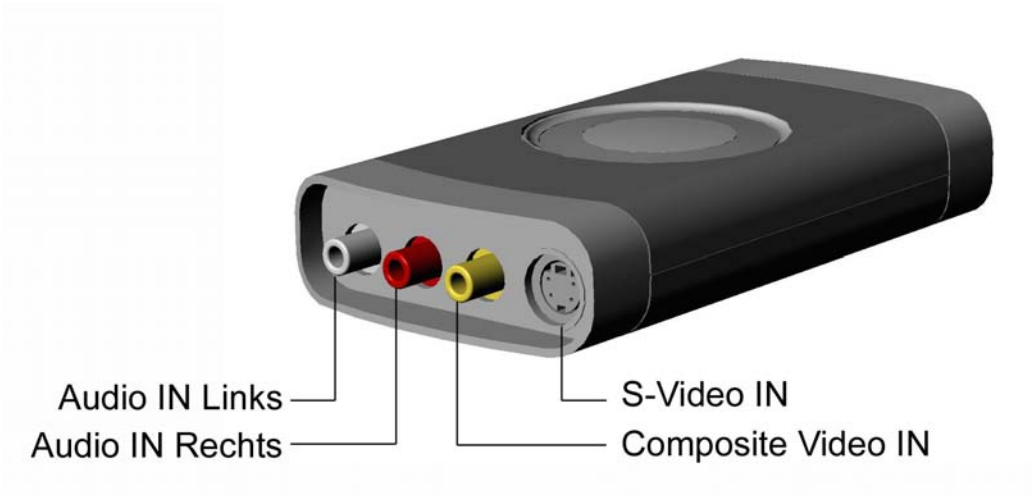

Bedienknöpfe

- Ein / Aus / **MODE**
- **REC**
  zum Starten und Anhalten einer Aufnahme

Schritt für Schritt

Netzgerät anschließen und Pinnacle Video Transfer ein- oder ausschalten

Schließen Sie Pinnacle Video Transfer mit Hilfe des mitgelieferten Netzteils an das Stromnetz an.

Zum Einschalten des Pinnacle Video Transfer-Gerätes drücken Sie bitte kurz auf den Knopf **MODE**. Alle blauen LEDs des Pinnacle Video Transfer-Gerätes leuchten nun für eine kurze Zeit auf.

Zum Ausschalten des Pinnacle Video Transfer-Gerätes drücken Sie den Knopf **MODE** bitte für mehr als zwei Sekunden.

Videoquelle anschließen

Um die Videoquelle an Pinnacle Video Transfer anzuschließen, verwenden Sie bitte die mitgelieferten Kabel (Composite-Video-Kabel und Stereo-Audio-Kabel (RCA)).

Verbinden Sie die Video- und Audioausgänge der Videoquelle mit den entsprechenden Video- und Audioeingängen des Pinnacle Video Transfer-Gerätes.

Der Signal-Erkennungsvorgang startet und die LED am jeweiligen Eingang leuchtet anhaltend rot. Dieser Vorgang ist abgeschlossen sobald die LED am jeweiligen Eingang zu blau gewechselt hat.

Solange der Signal-Erkennungsvorgang läuft, entsprechende Eingänge nicht vom Pinnacle Video Transfer-Gerät trennen.

Falls an beiden Videoeingängen (Composite und S-Video) gleichzeitig ein Videosignal anliegt, verwendet Pinnacle Video Transfer automatisch den Eingang als Quelle, an dem zuerst ein gültiges Videosignal erkannt wird.

USB-Gerät anschließen

Schließen Sie das gewünschte Massenspeicher-Gerät an den USB-A 2.0-Port des Pinnacle Video Transfer-Gerätes an.

Der Geräte-Erkennungsvorgang startet und die LED am USB-Port leuchtet anhaltend rot. Dauert dieser Vorgang länger, so startet zusätzlich zu der anhaltend rot leuchtenden LED ein Lauflicht der drei Qualitäts-LEDs. Der Geräte-Erkennungsvorgang ist abgeschlossen sobald das Lauflicht stoppt und die LED am USB-Port zu blau gewechselt hat.

Solange der Geräte-Erkennungsvorgang läuft, das USB-Gerät nicht vom Pinnacle Video Transfer-Gerät trennen.

Besonderheiten der verschiedenen USB-Geräte

Damit sie zusammen mit Pinnacle Video Transfer zur Aufnahme bereit sind, beachten Sie bei den verschiedenen Geräten bitte die folgenden Besonderheiten:

Apple® iPod®

- Der Speicher des Gerätes muss in FAT32 formatiert sein.
- Überprüfen Sie bzw. stellen Sie sicher, dass die Option **Musik und Videos manuell verwalten** in der iTunes® Anwendung aktiviert ist. Anderenfalls werden Ihre aufgenommenen Videos bei Anschluss des iPod® an den Rechner eventuell vom iPod® gelöscht.

Sony® Playstation® Portable (PSP™)

- Das Gerät muss sich im USB-Modus befinden.
  Hierfür wählen sie **Einstellungen** auf der linken Seite, scrollen vertikal auf die Option **USB-Verbindung** und bestätigen dann mit **X**.

USB Flash Memory Sticks

- Geeignete Formatierungen sind FAT16 und FAT32.

Externe USB-Festplatten

- Geeignete Formatierungen sind FAT16 und FAT32.

Geräte mit HUB werden von Pinnacle Video Transfer nicht unterstützt.

Aufnahmequalität einstellen

Bevor Sie eine Aufnahme starten, wählen Sie bitte die gewünschte Aufnahmequalität aus. Durch jeweiliges Betätigen des Knopfes **MODE** für weniger als eine Sekunde kann zwischen den 3 möglichen Qualitäten **Gut**, **Besser** und **Beste** gewechselt werden.

Die beste Aufnahmequalität wird erzielt, wenn das Eingangssignal klar und nicht verrauscht ist und wenn der S-Video-Eingang von Pinnacle Video Transfer verwendet wird.

Die aktuell ausgewählte Qualität ist anhand der LEDs unterhalb des Knopfes **MODE** zu erkennen:

Gut

Eine LED leuchtet anhaltend blau.

Besser

Zwei LEDs leuchten anhaltend blau.

Beste

Alle **drei LEDs** leuchten anhaltend blau.

Je nach USB-Gerät bedeuten diese 3 Qualitäten im Detail folgendes:

	iPod®	**PSP™**	**Andere Geräte**
Gut*	Video 320x240, 512kBit/s video, 96kBit/s stereo audio 48kHz	Video 320x240, 512kBit/s video, 64kBit/s stereo audio 48kHz	Video 320x240, 768kBit/s video, 64kBit/s stereo audio 48kHz
Besser*	Video 320x240, 768kBit/s video, 128kBit/s stereo audio 48kHz	Video 320x240, 768kBit/s video, 96kBit/s stereo audio 48kHz	Video 640x480, 1,2MBit/s video, 128kBit/s stereo audio 48kHz
Beste*	Video 640x480, 1,5MBit/s video, 128kBit/s stereo audio 48kHz	Video 320x240, 1MBit/s video, 128kBit/s stereo audio 48kHz	Video 720x576 (PAL, SECAM) / 480 (NTSC), 1,5MBit/s video, 192kBit/s stereo audio 48kHz

* Im Hinblick auf die ständige technische Weiterentwicklung und Verbesserung dieses Produktes behalten wir uns Änderungen vor.

Je nach ausgewählter Aufnahmequalität und -kapazität des angeschlossenen USB-Gerätes variiert die maximale Aufnahmedauer.

Folgende Richtwerte für die maximale Aufnahmedauer haben wir für Sie ermittelt:

	iPod® Video, 30 GB	**PSP™, 2 GB**	**Flash Stick, 4 GB**	**USB Festplatte, 250 GB**
Gut*	85 Stunden	7,5 Stunden	11 Stunden	640 Stunden
Besser*	61 Stunden	5,5 Stunden	5,5 Stunden	320 Stunden
Beste*	38 Stunden	2,5 Stunden	3 Stunden	187 Stunden

* Je besser die Aufnahmequalität, desto größer ist die erforderliche Datenrate am USB-Gerät.

Sollten Sie Mängel in der Aufnahme feststellen, wie zum Beispiel Bildruckeln, Audioknacksen oder Audio/Video-Sychronisationsprobleme, so können die folgenden Maßnahmen Abhilfe schaffen:

- Wählen Sie am Pinnacle Video Transfer-Gerät die nächst niedrigere Aufnahmequalität aus oder
- verwenden Sie für die Aufnahme ein USB-Gerät besserer Qualität, zum Beispiel eine externe USB-Festplatte.

Während einer laufenden Aufnahme ist der Knopf **MODE** nicht aktiv, das heißt, Pinnacle Video Transfer kann nicht ausgeschaltet und die aktuell eingestellte Aufnahmequalität kann nicht verändert werden.

Praktische Tipps für die Auswahl der Aufnahmequalität

Da Pinnacle Video Transfer zahlreiche Formate und Auflösungen für Ihre Videoaufnahmen unterstützt, hier noch einige praktische Tipps zu den jeweiligen Aufnahmequalitäten.

Qualität „Beste“

Die Aufnahme auf USB Sticks und USB-Festplatten mit der Qualität **Beste** liefert Bilder in höchst möglicher Auflösung (Fachausdruck "full D1"), also mit einer Auflösung von 720 x 576 (480) Pixeln für PAL, SECAM (NTSC). Diese Bilder werden im sogenannten Interlaced Verfahren (auch Zeilensprung-verfahren genannt) aufgezeichnet. Das heißt, dass beide Halbbilder des Videosignals unverändert gespeichert werden.

Dieses Aufnahmeformat liefert die bestmögliche Qualität für den späteren Videoschnitt (z.B. mit Pinnacle VideoSpin, siehe unter http://www.videospin.com) und die eventuell gewünschte DVD-Erstellung. Außerdem ist dieses die richtige Einstellung, wenn Sie Ihre Videos direkt auf einem Fernseher oder von einer DVD aus anschauen möchten.

Das Abspielen von Aufnahmen im Interlaced Verfahren auf einem PC-Bildschirm mit dem QuickTime Player™ oder dem Windows Media Player bietet wegen der fehlenden Unterstützung von interlaced aufgezeichnetem Material durch diese Player keine hohe Anzeigequalität. Dies führt auf einem PC-Bildschirm im Videobild zu störenden Kammeffekten in den Bewegungskantenbereichen. Möchten Sie diese Effekte beim Abspielen eliminieren, empfehlen wir Ihnen, einen Player mit De-Interlacing Software (zum Beispiel den VLC Player, siehe unter http://www.videolan.org) zu verwenden.

Falls sie auf einem PC die Aufnahmen mit dem QuickTime Player™ oder Windows Media Player wiedergeben möchten, so empfehlen wir, die Aufnahmequalität **Gut** oder **Besser** zu verwenden.

Qualität „Besser“

Verwenden Sie diese Aufnahmequalität, wenn Sie Ihre Videos zum Anschauen auf einem Apple iPod®, Sony® PSP™ oder einem Fernsehgerät aufnehmen möchten und dabei sehr gute Ergebnisse erzielen möchten.

Qualität „Gut“ oder „Besser“

Wenn Sie Dateien auf einen USB Stick oder eine USB-Festplatte aufnehmen, um

- sie später mit iTunes® auf einem iPod® touch oder einem iPhone™ weiterzuverwenden oder
- sie auf dem PC anzuschauen oder
- vom PC aus in ein Videoportal zu stellen,

empfehlen wir Ihnen, von vornherein die Aufnahmequalität **Gut** oder **Besser** auszuwählen.

Die Bedeutung der LED-Anzeigen

Anhand der LED-Anzeigen an den Video- und Audioeingängen und am USB-Port des Pinnacle Video Transfer-Gerätes erhalten Sie die folgenden Informationen:

LED aus

Der entsprechende Eingang ist nicht ausgewählt, es ist kein Gerät angeschlossen oder ein angeschlossenes Gerät wurde nicht erkannt.

LED anhaltend blau

Der entsprechende Eingang ist ausgewählt und das Video-/Audiosignal wurde erkannt.

Das angeschlossene USB-Gerät wurde erkannt. Sie können das Gerät jederzeit bedenkenlos vom Pinnacle Video Transfer-Gerät trennen.

LED anhaltend rot

Es läuft eine Aufnahme oder es wird auf das Gerät zugegriffen.

Entsprechende Eingänge und USB-Geräte bitte nicht vom Pinnacle Video Transfer-Gerät trennen.

LED Lauflicht

Es läuft ein Geräte- oder Signal-Erkennungsvorgang. Entsprechende Eingänge und USB-Geräte bitte nicht vom Pinnacle Video Transfer-Gerät trennen.

LED blinkt rot

Der Start der Aufnahme war nicht erfolgreich bzw. der Aufnahmevorgang wurde wegen eines Fehlers abgebrochen, z.B.

- das Videosignal wurde während der Aufnahme für mehr als 10 Sekunden unterbrochen,
- bei Aufnahmestart ist kein USB-Gerät angeschlossen,
- bei Aufnahmestart wurde kein USB-Gerät erkannt,
- das USB-Gerät wurde während der Aufnahme vom Pinnacle Video Transfer-Gerät getrennt,
- der Speicher des USB-Gerätes ist voll,
- die Dateinummerierung ist bereits beim Maximum angelangt oder es gibt auf dem USB-Gerät bereits eine Datei mit identischem Namen.

Aufnehmen

Bevor Sie mit der Aufnahme beginnen, vergewissern Sie sich bitte, dass Videoquelle und USB-Gerät ordnungsgemäß angeschlossen sind und dass Sie die gewünschte Aufnahmequalität eingestellt haben.

Je nach dem, wie lange der Knopf **REC** gedrückt wird, kann die Aufnahme in zwei unterschiedlichen Modi gestartet werden.

Der normale Aufnahmemodus

Wenn der Knopf **REC** für weniger als zwei Sekunden gedrückt gehalten wird, wird der normale Aufnahmemodus gestartet.

Bitte beachten Sie dass die Aufnahme nur dann beginnen kann, wenn

- das angeschlossene USB-Gerät von Pinnacle Video Transfer erkannt wurde, d.h, die LED am USB-Port muss anhaltend blau leuchten.
- ein gültiges Videosignal erkannt wird, d.h, die LED am Videoeingang muss anhaltend blau leuchten.
- der Speicher des angeschlossenen USB-Gerätes nicht voll ist.
- auf dem USB-Gerät noch keine gleichnamige Aufnahmedatei vorhanden ist.

Die Aufnahme wird automatisch abgebrochen, wenn

- das Videosignal für mehr als 10 Sekunden unterbrochen wird.
- der Speicher des angeschlossenen USB-Gerätes voll ist.

Der erzwungene Aufnahmemodus

Wenn Sie den Knopf **REC** länger als zwei Sekunden gedrückt halten, starten Sie damit den erzwungenen Aufnahmemodus.

Im Unterschied zum normalen Aufnahmemodus

- wird eine bereits auf dem USB-Gerät vorhandene gleichnamige Datei bei diesem Aufnahmevorgang überschrieben.

Die Aufnahme wird automatisch abgebrochen, wenn

- der Speicher des angeschlossenen USB-Gerätes voll ist.

Die maximale Größe einer Aufnahmedatei

Die maximale Größe einer aufgenommenen Datei wird vom jeweiligen Speicherformat bzw. von den geräteabhängigen Limitierungen bestimmt. Beim Speicherformat FAT32 beträgt die maximale Dateigröße beispielsweise 4 GB oder maximal 6 Stunden Laufzeit. Die Aufnahme wird automatisch unterbrochen, wenn eine dieser beiden Grenzen erreicht ist und dann in einer neuen Datei fortgesetzt. Die neue Datei wird automatisch aufsteigend nummeriert. Diese Unterbrechung der Aufnahme nimmt einige Zeit in Anspruch, so dass die dementsprechenden Videobilder verloren gehen. Falls keine neue Aufnahmedatei erstellt werden kann, z.B. weil der Speicher des USB-Gerätes voll ist, wird die Aufnahme nicht fortgesetzt.

Aufnahme anhalten

Um die Aufnahme anzuhalten, drücken Sie bitte kurz auf den Knopf **REC**.

In Abhängigkeit von der Länge der Aufnahme und vom angeschlossenen USB-Gerät kann es einige Sekunden dauern, bis das USB-Gerät abgezogen werden kann. Diese Wartezeit wird durch ein Lauflicht der drei Qualitäts-LEDs angezeigt. Sobald das Lauflicht stoppt und die LED am USB-Port zu blau gewechselt hat, kann das USB-Gerät abgezogen werden.

Die minimale Aufnahmedauer beträgt 30 Sekunden. Sollte eine Aufnahme vor Ablauf von 30 Sekunden angehalten werden, läuft diese somit weiter, bis diese 30 Sekunden vergangen sind.

Wo werden die Aufnahmen gespeichert?

Aufnahmeverzeichnisse bei PSP™, USB Flash Memory Sticks und externen USB-Festplatten

Die Aufnahmen werden in das Verzeichnis **VIDEO** gespeichert, das sich im Hauptverzeichnis befindet. Sollte dieses Verzeichnis auf Ihrem USB-Gerät noch nicht vorhanden sein, wird es bei der Aufnahme automatisch angelegt.

Der Dateiname lautet „**vidxxxxx.mp4**“, wobei „xxxxx“ für eine 5stellige Ziffer steht.

Falls sich noch keine Aufnahmen auf dem Gerät befinden, wird mit „**vid00001.mp4**“ begonnen. Bei jedem erfolgreichen Start einer Aufnahme wird dann automatisch aufsteigend nummeriert.

Falls sich beim Start einer Aufnahme bereits eine oder mehrere Dateien mit der Benennung „**vidxxxxx.mp4**“ auf dem angeschlossenen USB-Gerät befinden, beginnt eine neue Aufnahme mit der höchsten Zahl plus 1.

Sollte sich bereits eine Datei mit dem Namen „**vid99999.mp4**“ auf dem USB-Gerät befinden, kann eine neue Aufnahme im normalen Modus erst dann gestartet werden, wenn diese Datei gelöscht wird. Eine Aufnahme im erzwungenen Modus kann auch gestartet werden, ohne dass diese Datei zuvor gelöscht werden muss. Dazu bitte den Knopf **REC** für mehr als zwei Sekunden gedrückt halten. Die bereits auf dem Gerät vorhandene Datei wird überschrieben.

Auf der Benutzeroberfläche der PSP™ erscheinen die aufgenommenen Videos unter der Rubrik **Video**.

Aufnahmeverzeichnis beim Apple® iPod®

Die Aufnahmen werden in das Verzeichnis **iPod_Control\Music\F99** gespeichert, das sich im Hauptverzeichnis befindet. Sollte dieses Verzeichnis auf Ihrem iPod® noch nicht vorhanden sein, wird es bei der Aufnahme automatisch angelegt.
Der Dateiname lautet „**xxxx.mp4**“, wobei „xxxx“ für eine 4stellige Ziffer steht.

Falls sich noch keine Aufnahmen auf dem iPod® befinden, wird mit „**0001.mp4**“ begonnen. Bei jedem erfolgreichen Start einer Aufnahme wird dann automatisch aufsteigend nummeriert.

Falls sich beim Start einer Aufnahme bereits eine oder mehrere Dateien mit der Benennung „**xxxx.mp4**“ auf dem angeschlossenen iPod® befinden, beginnt eine neue Aufnahme mit der höchsten Zahl plus 1.

Sollte sich bereits eine Datei mit dem Namen „**9999.mp4**“ auf dem iPod® befinden, kann eine neue Aufnahme im normalen Modus erst dann gestartet werden, wenn diese gelöscht wird. Eine Aufnahme im erzwungenen Modus kann auch gestartet werden, ohne dass diese Datei zuvor gelöscht werden muss. Dazu bitte den Knopf **REC** für mehr als zwei Sekunden gedrückt halten. Die bereits auf dem Gerät vorhandene Datei wird nun überschrieben.

Die über Pinnacle Video Transfer aufgenommenen Dateien werden in der iPod® Playliste in dem Format „**Pinnacle video xxxx**“ angezeigt, wobei „xxxx“für die fortlaufende 4-stellige Nummerierung der einzelnen Dateien steht.

Tipps und Tricks

Firmware Update

Im Pinnacle Video Transfer-Gerät ist u.a. eine sogenannte Firmware enthalten, die für das Gesamtsystem maßgebliche Programme enthält.

Um an den ständigen Produktverbesserungen teilzuhaben, sollten Sie regelmäßig auf der Pinnacle-Internetseite http://www.pinnaclesys.com/support nach Firmware Updates sehen.

Um ein Firmware Update durchzuführen, gehen Sie bitte folgendermaßen vor:

- Laden Sie die entsprechende Datei von der Pinnacle Internetseite http://www.pinnaclesys.com/support herunter, entpacken Sie sie und folgen Sie dann den Anweisungen in der beigefügten Readme-Datei.

Schalten Sie das Pinnacle Video Transfer-Gerät während der Firmware-Aktualisierung bitte nicht aus und ziehen Sie nicht das Netzkabel ab.

Reset des Pinnacle Video Transfer-Gerätes

Sollte es zu unerwarteten Funktionsstörungen kommen (z.B. gewünschte Funktionen werden nicht mehr ausgeführt, LED-Anzeige ist fehlerhaft, Gerät reagiert nicht mehr), kann es erforderlich sein, für Pinnacle Video Transfer einen Geräte-Reset durchzuführen.

Hierfür ziehen Sie bitte bei eingeschaltetem Gerät das Netzkabel ab und schließen es dann wieder an.

Alle Einstellungen des Gerätes werden nun in den fabrikneuen Standardzustand zurückgesetzt.