Radical® Docking Station



™

Directions for Use

INDICATIONS

The Radical® Docking Station is designed for use exclusively with the Radical and Radical-7™ (herein known as the Radical Series) handheld pulse CO-Oximeters. The Radical Docking Station is designed to provide a battery charging station, a serial interface, analog output, nurse call, a SatShare® interface and additional optional battery capacity to the Radical Series of Signal Extraction pulse CO-Oximeters.

Without a Radical Series handheld pulse CO-Oximeter the Radical Docking Station is of limited use.

Several models of the Docking Station are available. The following table outlines which features and indicators are available for each model of Docking Station:

Docking Station Features	RDS-1	RDS-1B	RDS-2	RDS-3
AC Power Input	✱	✱	✱	✱
SatShare Interface	✱	✱		
Serial RS-232 Interface	✱	✱		✱
Nurse Call/Analog Output Interface	✱	✱		✱
12-hour Extended Battery		✱		
Automatic Display Rotation Support (Gravity Detector)	✱	✱		✱
Docking Station Battery Charging Indicator	✱	✱		✱
Handheld Battery Charging Indicator	✱	✱	✱	✱
Red Alarm Indicator	✱	✱		✱
AC Power Indicator	✱	✱	✱	✱
Docking Indicator	✱	✱		✱

The RDS-1 and RDS-3 are optionally available with RadNet® capability. (Refer to Section 3 RadNet Setup in the Radical or Radical-7 Operator's Manual for details).

INSTRUCTIONS

For complete instructions for use, refer to the proper Radical Series Signal Extraction Pulse CO-Oximeter Operator's Manual.

DOCKING STATION FRONT PANEL (FIG 1)

1. *Docking Station Battery Charging Indicator*
   The Docking Station Battery Charging Indicator is shown when the Docking Station battery is charging. The indicator blinks just prior to charging.
2. *Handheld Battery Charging Indicator*
   The Handheld Battery Charging Indicator is shown when the Handheld battery is charging. The indicator blinks just prior to charging.
3. *Visual Alarm Indicator*
   The Visual Alarm Indicator is shown when an alarm condition is active and the Alarm Status Indicator is shown.
4. *AC Power Indicator*
   The AC Power Indicator is shown when the Radical Docking Station is plugged into AC line power.
5. *Docking Indicator*
   The Docking Indicator is shown when the portable unit is on and is properly interfaced to the Docking Station.

NOTE

When the Radical Series Standalone is turned on, all indicator LEDs turn on and off.

DOCKING STATION REAR PANEL (FIG 2)

1. *Serial Output Connector*
   Use the Serial Output Connector to connect a serial device, including a serial printer or PC, to the pulse CO-Oximeter. The data is provided in standard RS-232C format. All external device connections to the Serial Output Connector must be IEC-60950 compliant.
2. *Analog Output / Nurse Call Connector*
   Use the Analog Output Connector to interface with an analog output device, such as a chart recorder or nurse call system. All external device connections to the Analog Output / Nurse Call Connector must be IEC-60950 compliant.
3. *SatShare Cable Connector*
   Use the SatShare Cable Connector to connect a SatShare cable to the SpO_2 input connector of a patient monitor. All external device connections to the SatShare Cable Connector must be IEC-60101-1-1 compliant. SatShare cables are available to interface with most major multi-parameter patient monitors. Check the label on the SatShare cable and the SatShare Directions for Use to ensure that the correct cable is used for each type of patient monitor. Check Section 10 of the proper Radical Series Signal Extraction Pulse CO-Oximeter Operator's Manual for SatShare options, or check the Masimo web site at www.masimo.com for the latest SatShare cables and validated instruments.
4. *Power Entry Module*
   The Power Entry module contains the input connector for AC power, and two fuses. The AC input provides power to the system from the AC line. Always connect the pulse CO-Oximeter to the mains power for continuous operation and/or battery recharging.
5. *Equipotential Ground Connector*
   Use the Equipotential Ground Connector for grounding.

SYMBOLS

The following defined symbols are found on the back of the Radical Docking Station.	
RS-232	↔◇ RS-232
SatShare Interface	◇↝
Equipotential Ground Terminal	⏚
Caution	⚠
Fuse Replacement	⚠ T2A 250V
Analog Out Interface	⌇ ←◇
Nurse Call Interface	←◇ ✚
Separate collection for electrical and electronic equipment (WEEE).	🗑
Manufacturer	🏭

NOTE

Some of the symbols are not available for all versions of the Docking Station.

CLEANING

To clean the outer surface of the Radical Docking Station, use a soft cloth dampened with a mild detergent and water. Do not allow liquids to enter the interior of the instrument.

CAUTION

- Do not autoclave, pressure sterilize, or gas sterilize the Radical Docking Station.
- Do not soak or immerse the Radical Docking Station in any liquid.
- Use the cleaning solution sparingly. Excessive solution can flow into the Radical Docking Station and cause damage to internal components.
- Do not use petroleum-based or acetone solutions, or other harsh solvents for cleaning. These substances attack the device's materials and device failure can result.

WARNING

- Electrical Shock and Flammability Hazard - before cleaning the Radical Docking Station, always turn it off and disconnect the power cord from the AC power supply.

WARRANTY

For complete warranty refer to the proper Radical Series Signal Extraction Pulse CO-Oximeter Operator's Manual.

NOTICE

Purchase or possession of this device does not carry any express or implied license to use this device with replacement parts which would, alone or in combination with this device, fall within the scope of one of the patents relating to this device.

CAUTION

Federal law (USA) restricts this device to sale by or on the order of a physician.

Masimo, Radical, RadNet and SatShare are federally registered trademarks of Masimo Corporation.

Radical-7 and Pulse CO-Oximeter are trademarks of Masimo Corporation.

Covered by one or more of the following U.S. Patents: RE38,492, RE38,476, 7, 221,971, 7,215,986, 7,215, 984, 6,850,787, 6,826,419, 6,816,741, 6,745,060, 6,699,194, 6,684,090, 6,658,276, 6,654,624, 6,650,917, 6,643,530, 6,606,511, 6,584,336, 6,501,975, 6,463,311, 6,430,525, 6,360,114, 6,263,222, 6,236,872, 6,229,856, 6,157,850, 6,067,462, 6,011,986, 6,002,952, 5,919,134, 5,769,785, 5,758,644, 5,685,299, 5,632,272, 5,490,505, 5,482,036, international equivalents, or one or more of the patents referenced at www.masimo.com/patents.htm. Other patents pending.

Radical® Station d'accueil



™

Mode d'emploi

INDICATIONS

La station d'accueil Radical® est conçue pour être utilisée exclusivement avec les oxymètres de pouls portables Radical et Radical-7™ (appelés Radical Series). La station d'accueil Radical est conçue pour offrir une station de chargement de batteries, une interface série, une sortie analogique, un appel infirmière, une interface SatShare® et une capacité de batterie facultative supplémentaire pour la série Radical Series des oxymètres de pouls à extraction de signal.

Sans CO-oxymètre de pouls portable Radical Series, la station d'accueil Radical est d'une utilité limitée.

Plusieurs modèles de station d'accueil sont disponibles. Le tableau suivant indique les caractéristiques et les indicateurs disponibles pour chaque modèle de station d'accueil.

Caractéristiques de la station d'accueil	RDS-1	RDS-1B	RDS-2	RDS-3
Entrée d'alimentation secteur	✱	✱	✱	✱
SatShare Interface	✱	✱		
Interface série RS-232	✱	✱		✱
Interface appel infirmier/sortie analogique	✱	✱		✱
Batterie à utilisation prolongée 12 heures		✱		
Soutien de rotation d'affichage automatique (détecteur de gravité)	✱	✱		✱
Indicateur de charge de batterie de la station d'accueil	✱	✱		✱
Indicateur de charge de batterie de l'appareil portatif	✱	✱	✱	✱
Indicateur d'alarme rouge	✱	✱		✱
Indicateur d'alimentation secteur	✱	✱	✱	✱
Indicateur d'accueil	✱	✱		✱

Les RDS-1 et RDS-3 sont disponibles en option avec la fonctionnalité RadNet®. Voir la section 3 sur la configuration de RadNet du manuel de l'opérateur pour plus de détails).

INSTRUCTIONS

Des instructions d'emploi complètes figurent dans le manuel de l'opérateur de CO-oxymètre de pouls à extraction de signal Radical Series approprié.

PANNEAU AVANT DE LA STATION D'ACCUEIL (FIG 1)

1. *Indicateur de recharge des piles de la station d'accueil*
   Cet indicateur s'allume lorsque la pile de la station d'accueil est en cours de charge. *L'indicateur clignote peu avant le commencement de la charge.*
2. *Indicateur de recharge de la pile du dispositif portatif*
   Cet indicateur s'affiche lorsque la pile du dispositif portatif est en cours de charge.
   L'indicateur clignote juste avant la recharge.
3. *Indicateur d'alarme visuelle*
   Cet indicateur s'affiche lorsqu'une situation d'alarme est activée et que l'indicateur d'état d'alarme s'affiche.
4. *Indicateur d'alimentation secteur*
   Cet indicateur s'affiche lorsque la station d'accueil Radical est branchée sur le secteur.
5. *Indicateur d'accueil*
   Cet indicateur s'allume lorsque le dispositif portatif est mis en marche et correctement connecté à la station d'accueil.

REMARQUE

Lorsque le Radical Series autonome est allumé, tous les indicateurs LED s'allument et s'éteignent.

PANNEAU ARRIÈRE DE LA STATION D'ACCUEIL (FIG 2)

1. *Connecteur de sortie série*
   Utiliser le connecteur série données de sortie pour connecter une imprimante série ou un PC à CO-oxymètre de pouls. Les données sont transmises en format RS-232C standard. Toute connexion de périphérique au connecteur de sortie série doit être conforme à la norme CEI-60950.
2. *Connecteur sortie analogique / système d'appel infirmier*
   Ce connecteur sert à l'établissement d'une interface avec un dispositif de sortie analogique tel qu'un enregistreur à tracé continu ou un système d'appel infirmier. Toute connexion de périphérique au connecteur sortie analogique / système d'appel infirmier doit être conforme à la norme CEI-60950.
3. *Connecteur de câble SatShare*
   Ce connecteur sert à raccorder un câble SatShare au connecteur d'entrée SpO_2 d'un moniteur de patients. Toute connexion de périphérique au connecteur de câble SatShare doit être conforme à la norme CEI-60101-1-1. Les câbles SatShare permettent d'établir une interface avec la plupart des moniteurs de patients à multiples fonctions. Lisez l'étiquette sur le câble SatShare ainsi que le mode d'emploi accompagnant ce dernier pour vérifier qu'un câble approprié est utilisé pour chaque type de moniteur de patients. Consulter la section 10 du manuel de l'opérateur de CO-oxymètre de pouls à extraction de signal Radical Series approprié pour les options SatShare, ou consulter le Site Web de Masimo sur www.masimo.com pour s'informer sur les derniers câbles et instruments SatShare homologués.
4. *Module d'entrée d'alimentation*
   Ce module contient le connecteur d'alimentation secteur, et deux fusibles. Le connecteur alimentent le système en courant alternatif. Branchez toujours CO-oxymètre de pouls sur le secteur pour un fonctionnement continu et/ou pour recharger les piles.
5. *Connecteur de mise à la terre équipotentiel*
   Permet la mise à la terre de l'appareil.

SYMBOLES

Les symboles suivants se trouvent au dos de la station d'accueil Radical. Voici leurs définitions :	
RS-232	↔◇ RS-232
Interface SatShare	◇↝
Borne de mise à la terre équipotentielle	⏚
Mise en garde	⚠
Remplacement des fusibles	⚠ T2A 250V
Interface sortie analogique	⌇ ←◇
Interface appel infirmier	←◇ ✚
Collecte séparée des équipements électriques et électroniques (DEEE).	🗑
Constructeur	🏭

REMARQUE

Certains des symboles ne sont pas disponibles pour toutes les versions de la de la station d'accueil.

NETTOYAGE

Pour nettoyer la surface extérieure de la station d'accueil Radical, utilisez un chiffon doux humidifié dans une solution de détergent non abrasive. Ne laissez pas de liquides s'infiltrer à l'intérieur de l'instrument.

MISE EN GARDE

- Ne passez pas la station d'accueil à l'autoclave, ne la stérilisez pas sous pression et ne la stérilisez pas au gaz.
- Ne trempez pas ou n'immergez pas la station d'accueil Radical dans de quelconques liquides.
- Utilisez très peu de solution de nettoyage. L'utilisation d'une quantité excessive de cette solution risquerait de causer une infiltration dans la station d'accueil Radical et d'endommager ses composants internes.
- N'utilisez pas de solutions à base de pétrole ou d'acétone, ou d'autres solvants durs, pour le nettoyage. Ces substances attaquent les matériaux qui sont utilisés pour la fabrication du dispositif et risqueraient de causer la défaillance de ce dispositif.

AVERTISSEMENT

- Risque de choc électrique et d'inflammabilité - Mettez toujours la station d'accueil Radical hors tension et débranchez le cordon d'alimentation secteur de la prise avant de nettoyer la station d'accueil.

GARANTIE

La garantie complète est énoncée dans le manuel de l'opérateur de CO-oxymètre de pouls à extraction de signal Radical Series approprié.

REMARQUE

L'achat ou la possession de ce produit ne donne aucune autorisation, expresse ou tacite, d'utilisation de ce dispositif avec des pièces de rechange qui, seules ou conjointement avec ce dispositif, seraient couvertes par l'un des brevets applicable à ce dispositif.

MISE EN GARDE

La loi fédérale américaine n'autorise la vente de ce dispositif qu'à un médecin ou sur prescription médicale.

Masimo, Radical, RadNet et SatShare sont des marques déposées de Masimo Corporation.

Radical-7 Radical et Pulse CO-Oximeter sont des marques de Masimo Corporation.

Produit couvert par un ou plusieurs des brevets américains et équivalents internationaux suivants : RE38,492, RE38,476, 7, 221,971, 7,215,986, 7,215, 984, 6,850,787, 6,826,419, 6,816,741, 6,745.060, 6,699,194, 6,684,090, 6,658,276, 6,654,624, 6,650,917, 6,643,530, 6,606,511, 6,584,336, 6,501,975, 6,463,311, 6,430,525, 6,360,114, 6,263,222, 6,236,872, 6,229,856, 6,157,850, 6,067,462, 6,011,986, 6,002,952, 5,919,134, 5,769,785, 5,758,644, 5,685,299, 5,632,272, 5,490,505 et 5,482,036, équivalents internationaux ou un ou plusieurs des brevets référencés à l'adresse www.masimo.com/patents.htm. Autres brevets en attente.

Radical® Docking-Station



™

Verwendung

INDIKATIONEN

Die Radical® Docking Station kann ausschließlich mit den tragbaren Radical- und Radical-7™-Puls CO-Oximetern (die hierin als Radical Series bezeichnet werden) eingesetzt werden. Die Radical Docking Station ist ausgestattet mit Akkuladestation, serieller Schnittstelle, analogem Ausgang, Schwesternruf, SatShare®-Schnittstelle und bietet optional eine zusätzliche Akkukapazität für Signalextraktions-Puls CO-Oximeter der Radical Series.

Die Radical Docking Station ist nur von begrenztem Nutzen, wenn sie ohne die tragbaren Puls CO-Oximeter der Radical Series eingesetzt wird.

Die Docking-Station ist in mehreren Modellen erhältlich. Die folgende Tabelle gibt die Merkmale und Anzeigen an, die bei den einzelnen Modellen der Docking-Station vorhanden sind.

Docking Station Merkmale	RDS-1	RDS-1B	RDS-2	RDS-3
Netzeingang	✱	✱	✱	✱
SatShare Schnittstelle	✱	✱		
Serielle RS-232-Schnittstelle	✱	✱		✱
Schwesternruf-/Analogausgangsbuchse	✱	✱		✱
Erweiterte 12-Std.-Batterie		✱		
Unterstützung für automatische Bildschirmdrehung (Schwerkraftdetektor)	✱	✱		✱
Ladeanzeige der Docking-Stations-Batterie	✱	✱		✱
Ladeanzeige der Handgerät-Batterie	✱	✱	✱	✱
Rote Alarmleuchte	✱	✱		✱
Netzanzeige	✱	✱	✱	✱
Docking-Anzeige	✱	✱		✱

RDS-1 und RDS-3 werden mit optionaler RadNet-Funktion angeboten. (Details zu dieser Funktion finden Sie in Abschnitt 3 unter „Einrichten von RadNet®" im Bedienerhandbuch des Radical oder Radical-7).

ANLEITUNG

Eine vollständige Anleitung finden Sie im Bedienerhandbuch des Signalextraktions-Puls CO-Oximeters der Radical Series.

VORDERSEITE DER DOCKING STATION (FIG 1)

1. *Batterieladeanzeige der Docking-Station*
   Während die Batterie der Docking-Station aufgeladen wird, ist die Batterieladeanzeige der Docking-Station zu sehen. Kurz vor Beginn des Aufladens blinkt die Anzeige.
2. *Batterieladeanzeige des Hand-Puls CO-Oximeters*
   Während die Batterie des Hand-Puls CO-Oximeters aufgeladen wird, ist die Batterieladeanzeige des Hand-Puls CO-Oximeters zu sehen. Kurz vor Beginn des Aufladens blinkt die Anzeige.
3. *Optische Alarmanzeige*
   Die optische Alarmanzeige ist zu sehen, wenn eine Alarmsituation eingetreten ist und die Alarmstatusanzeige aufleuchtet.
4. *Netzstromanzeige*
   Die Netzstromanzeige ist zu sehen, wenn die Radical Docking-Station am Stromnetz angeschlossen ist.
5. *Docking-Anzeige*
   Die Docking-Anzeige ist zu sehen, wenn das tragbare Gerät eingeschaltet und richtig an der Docking-Station angeschlossen ist.

HINWEIS

Wenn das Radical Series Standalone eingeschaltet wird, schalten sich alle Anzeige-LEDs ein und wieder aus.

RÜCKSEITE DER DOCKING-STATION (fig 2)

1. *Serieller Ausgang*
   An den seriellen Ausgang können Sie ein serielles Gerät, wie z. B. einen seriellen Drucker oder PC, an das Puls CO-Oximeter anschließen. Die Daten werden im Standard-RS-232C-Format ausgegeben. Alle am seriellen Ausgang angeschlossenen externen Geräte müssen IEC-60950 erfüllen.
2. *Analogausgang bzw. Schwesternruf-Anschluss*
   Der Analogausgang dient zum Anschluss von Analoggeräten wie einem Diagrammschreiber oder einem Schwesternrufsystem. Alle am Analogausgang bzw. Schwesternruf-Anschluss angeschlossenen externen Geräte müssen IEC-60950 erfüllen.
3. *SatShare-Kabelanschluss*
   Der SatShare-Kabelanschluss dient zum Anschluss eines Patientenmonitors über ein SatShare-Kabel; das andere Ende des Kabels wird dabei an den SpO_2-Eingang des Monitors angeschlossen. Alle am SatShare-Kabelanschluss angeschlossenen externen Geräte müssen IEC-60101-1-1 erfüllen. SatShare-Kabel sind für die meisten der gängigen multifunktionellen Patientenmonitore erhältlich. Überprüfen Sie das Etikett am SatShare-Kabel und lesen Sie die SatShare-Gebrauchsanweisung durch, um sicher zu stellen, dass Sie für jeden Patientenmonitortyp das richtige Kabel benutzen. Im Abschnitt 10 des entsprechenden Bedienerhandbuchs für das Signalextraktions-Puls CO-Oximeter der Radical-Serie finden Sie die SatShare-Optionen, oder lesen Sie auf der Masimo-Website (www.masimo.com) über die neuesten SatShare-Kabel und geprüften Instrumente nach.
4. *Netzstrom-Modul*
   Zum Netzstrom-Modul gehören die Netzkabelbuchse, und zwei Sicherungen. Über das Netzkabel wird das System mit Wechselstrom versorgt. Für kontinuierlichen Betrieb und/oder Aufladen der Batterie das Puls CO-Oximeter immer am Netz anschließen.
5. *Potenzialausgleichsanschluss*
   Der Potenzialausgleichsanschluss dient zum Erden des Geräts.

SYMBOLE

An der Rückseite der Radical Docking-Station befinden sich die folgenden Symbole:	
RS-232	↔◇ RS-232
SatShare Schnittstelle	◇↝
Äquipotentialanschluss	⏚
Vorsicht	⚠
Auswechseln der Sicherungen	⚠ T2A 250V
Analogausgang	⌇ ←◇
Schwesternruf	←◇ ✚
Getrennte Sammlung von Elektro- und Elektronikgeräten (WEEE, Waste from Electronic & Electrical Equipment, Abfall von elektronischen und elektrischen Geräten).	🗑
Hersteller	🏭

HINWEIS

Einige Symbole sind nicht bei allen Versionen der Docking-Station vorhanden.

REINIGUNG

Zur Reinigung der Außenflächen der Radical Docking-Station nur ein weiches Tuch verwenden, das mit einem milden Reinigungsmittel angefeuchtet ist. Darauf achten, dass keine Feuchtigkeit in das Gerät eindringt.

VORSICHT

- Die Radical Docking-Station darf nicht autoklaviert, drucksterilisiert oder gassterilisiert werden.
- Die Radical Docking-Station nicht in Flüssigkeiten eintauchen.
- Reinigungslösung sparsam anwenden. Durch zuviel Lösung kann Flüssigkeit in die Radical Docking-Station fließen, wodurch die internen Bauteile beschädigt werden.
- Keine petroleum- oder acetonhaltigen Lösungen oder sonstige scharfen Lösungsmittel zum Reinigen verwenden. Diese Substanzen greifen das Material des Gerätes an und können Schäden hervorrufen.

WARNHINWEIS

- Gefahr eines elektrischen Schlages oder Entflammbarkeit – Die Radical Docking-Station vor dem Reinigen unbedingt ausschalten und das Netzkabel von der Netzsteckdose trennen.

GEWÄHRLEISTUNG

Angaben zum Gewährleistungsumfang finden Sie im entsprechenden Bedienerhandbuch für das Signalextraktions-Puls CO-Oximeter der Radical-Serie.

Hinweis

Der Kauf oder Besitz dieses Gerätes bedeutet keine ausdrückliche oder stillschweigende Lizenz für die Verwendung des Gerätes mit Ersatzteilen, die allein oder in Kombination mit diesem Gerät in den Geltungsbereich der Patente für dieses Gerät fallen.

Vorsicht

Aufgrund US-amerikanischer Gesetzesbestimmungen ist der Verkauf dieses Geräts nur durch oder auf Anordnung eines Arztes erlaubt.

Masimo, Radical, Radnet und SatShare sind in den USA eingetragene Marken der Masimo Corporation.

Radical-7 und Pulse CO-Oximeter sind Marken der Masimo Corporation.

Für das Produkt bestehen folgende US-amerikanische Patente und äquivalente internationale Schutzrechte: RE38,492, RE38,476, 7, 221,971, 7,215,986, 7,215, 984, 6,850,787, 6,826,419, 6,816,741, 6,745.060, 6,699,194, 6,684,090, 6,658,276, 6,654,624, 6,650,917, 6,643,530, 6,606,511, 6,584,336, 6,501,975, 6,463,311, 6,430,525, 6,360,114, 6,263,222, 6,236,872, 6,229,856, 6,157,850, 6,067,462, 6,011,986, 6,002,952, 5,919,134, 5,769,785, 5,758,644, 5,685,299, 5,632,272, 5,490,505 und 5,482,036, entsprechende internationale Patente oder eines oder mehrere Patente, die unter www.masimo.com/patents.htm aufgeführt sind. Weitere Patente sind angemeldet.

Radical® Estación de acoplamiento



™

Modo de empleo

INDICACIONES

La Base de conexión Radical® está diseñada para utilizarse exclusivamente con los pulse CO-Oximeter portátiles Radical y Radical-7™ (denominados en este documento Radical Series). La Base de conexión Radical está diseñada para servir como estación de carga de baterías, interfaz serie, salida análoga, llamada a enfermería, interfaz SatShare® y capacidad de batería adicional para los pulse CO-Oximeter de extracción de señal Radical Series.

Sin un pulse CO-Oximeter portátil Radical Series, la base de conexión Radical tiene un uso limitado.

Existen varios modelos disponibles de estación de acoplamiento. La tabla siguiente describe las funciones y los indicadores disponibles para cada modelo de estación de acoplamiento:

Características de la estación de acoplamiento	RDS-1	RDS-1B	RDS-2	RDS-3
Entrada de alimentación CA	✱	✱	✱	✱
Interfaz SatShare	✱	✱		
Interfaz serie RS-232	✱	✱		✱
Llamada a la enfermera/ Interfaz de salida analógica	✱	✱		✱
Batería de extensión de 12 horas		✱		
Soporte para rotación automática de pantalla (detector de gravedad)	✱	✱		✱
Indicador de carga de la batería de la estación de acoplamiento	✱	✱		✱
Indicador de carga de la batería del portátil	✱	✱	✱	✱
Indicador de alarma roja	✱	✱		✱
Indicador de alimentación CA	✱	✱	✱	✱
Indicador de acoplamiento	✱	✱		✱

Las bases de conexión RDS-1 y RDS-3 se encuentran disponibles opcionalmente con la función RadNet®. (Para obtener más detalles, consulte la Sección 3, Configuración de RadNet, en el Manual del usuario de Radical o Radical-7).

INSTRUCCIONES

Para obtener instrucciones de uso completas, consulte el Manual del usuario del pulse CO-Oximeter de extracción de señal Radical Series correspondiente.

PANEL DELANTERO DE LA ESTACIÓN DE ACOPLAMIENTO (FIG 1)

1. *Indicador de carga de la batería de la estación de acoplamiento*
   Este indicador se muestra cuando se está cargando la batería de la estación de acoplamiento. El indicador parpadea justo antes de cargar.
2. *Indicador de carga de la batería del pulse CO-Oximeter de mano*
   Este indicador se muestra cuando se está cargando la batería del pulse CO-Oximeter de mano. El indicador parpadea justo antes de cargar.
3. *Indicador visual de alarma*
   Este indicador se muestra cuando hay activa una condición de alarma y se muestra el indicador de estado de alarma.
4. *Indicador de alimentación de corriente alterna*
   Este indicador se muestra cuando la estación de acoplamiento Radical está conectada a la red de corriente alterna.
5. *Indicador de acoplamiento*
   Este indicador se muestra cuando la unidad portátil está encendida y conectada correctamente a la estación de acoplamiento.

NOTA

Cuando el modo autónomo de Radical Series está activado, todos los LED del indicador se encienden y se apagan.

PANEL TRASERO DE LA ESTACIÓN DE ACOPLAMIENTO (fig 2)

1. *Conector de salida serie*
   Utilice el Conector serie de salida para conectar un dispositivo serie, incluida una PC o una impresora serie, al pulse CO-Oximeter. Los datos se suministran en formato RS-232C estándar. Todas las conexiones de dispositivos externos al conector de salida serie deben cumplir la norma IEC-60950.
2. *Conector DE salida analógica y llamada a la enfermera*
   Utilizado para conectar la unidad a un dispositivo analógico de salida, tal como un registrador o un sistema de llamada a la enfermera. Todas las conexiones de dispositivos externos al conector de salida analógica y llamada a la enfermera deben cumplir la norma IEC-60950.
3. *Conector de cable SatShare*
   Utilizado para conectar un cable SatShare al conector de entrada de SpO_2 de un monitor de pacientes. Todas las conexiones de dispositivos externos al conector de cable SatShare deben cumplir la norma IEC-60101-1-1. Se comercializan cables SatShare para la conexión con la mayoría de los principales monitores multifuncionales de pacientes. Compruebe la etiqueta del cable SatShare y las instrucciones de uso de SatShare para asegurarse de que utiliza el cable correcto para cada tipo de monitor de pacientes. Consulte la Sección 10 del Manual del usuario del pulse CO-Oximeter de extracción de señal Radical Series correspondiente para ver las opciones de SatShare o consulte el sitio Web de Masimo en www.masimo.com para ver los últimos cables e instrumentos validados de SatShare.
4. *Módulo de entrada de alimentación*
   Este módulo contiene el conector de entrada de alimentación de corriente alterna, y dos fusibles. La entrada de corriente alterna de encendido y apagado suministran alimentación de la red de corriente alterna al sistema. Conecte siempre el pulse CO-Oximeter a la red eléctrica para el funcionamiento continuo o para la carga de la batería.
5. *Conector de tierra equipotencial*
   Utilizado para la conexión a tierra de la unidad.

SÍMBOLOS

En la parte trasera de la estación de acoplamiento Radical se encuentran los símbolos que se definen a continuación:	
RS-232	↔◇ RS-232
Interfaz SatShare	◇↝
Terminal de tierra equipotencial	⏚
Precaución	⚠
Cambio de los fusibles	⚠ T2A 250V
Interfaz de salida analógica	⌇ ←◇
Interfaz llamada a la enfermera	←◇ ✚
Recolección por separado de equipos eléctricos y electrónicos: Directiva de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (WEEE, Waste Electrical and Electronic Equipment Directive)	🗑
Fabricante	🏭

NOTA

Algunos de los símbolos no están disponibles para todas las versiones de estación de acoplamiento.

LIMPIEZA

Para limpiar la superficie externa de la estación de acoplamiento Radical debe utilizarse un paño suave humedecido con detergente suave y agua. No permita la entrada de líquidos en el interior del aparato.

PRECAUCIONES

- No esterilice la estación de acoplamiento Radical en autoclave, con presión ni con gas.
- No ponga en remojo ni sumerja la estación de acoplamiento Radical en ningún tipo de líquido.
- Utilice la solución de limpieza con moderación; si se utiliza demasiada, podría entrar en la estación de acoplamiento Radical y dañar sus componentes internos.
- No utilice acetona, soluciones que contengan petróleo ni otros disolventes fuertes para la limpieza. Estas sustancias atacan los materiales del dispositivo y podrían provocar fallos de funcionamiento.

ADVERTENCIA

- Peligro de descarga eléctrica y de incendio: antes de limpiar la estación de acoplamiento Radical, debe apagarla y desconectarla de la red de corriente continua.

GARANTÍA

Para ver la garantía completa, consulte el Manual del usuario del pulse CO-Oximeter de extracción de señal Radical Series correspondiente.

NOTIFICACIÓN

La compra o posesión de este dispositivo no confiere una licencia expresa o implícita para utilizarlo con repuestos que puedan, solos o en combinación con este dispositivo, estar incluidos en el ámbito de alguna de las patentes relacionadas con el dispositivo.

AVISO

La ley Federal de los Estados Unidos sólo autoriza la venta de este dispositivo a un médico o bajo autorización médica.

Masimo, Radical, RadNet y SatShare son marcas comerciales registradas a nivel federal de Masimo Corporation.

Radical-7 e Pulse CO-Oximeter sono marchi registrati di Masimo Corporation.

Protegido por una o más de las siguientes patentes estadounidenses y sus equivalentes internacionales: RE38,492, RE38,476, 7, 221,971, 7,215,986, 7,215, 984, 6,850,787, 6,826,419, 6,816,741, 6,745.060, 6,699,194, 6,684,090, 6,658,276, 6,654,624, 6,650,917, 6,643,530, 6,606,511, 6,584,336, 6,501,975, 6,463,311, 6,430,525, 6,360,114, 6,263,222, 6,236,872, 6,229,856, 6,157,850, 6,067,462, 6,011,986, 6,002,952, 5,919,134, 5,769,785, 5,758,644, 5,685,299, 5,632,272, 5,490,505 y 5,482,036, brevetti internazionali equivalenti oppure uno o più brevetti tra quelli indicati alla pagina Web www.masimo.com/patents.htm. Altri brevetti in corso di certificazione.

Radical® Docking Station



™

Istruzioni per l'uso

INDICAZIONI

La Radical® Docking Station è progettata per l'utilizzo esclusivo con i pulsossimetri portatili Radical e Radical-7™ (qui identificati come Radical Series). La Radical Docking Station è una stazione plurivalente, che offre capacità di ricarica per le batterie, interfaccia seriale, uscita analogica, chiamata infermiere, interfaccia SatShare® e opzionalmente una capacità di batteria supplementare ai pulsossimetri ad estrazione del segnale Radical Series.

L'uso della Radical Docking Station è limitato senza un pulsossimetro portatile Radical Series.

Sono disponibili vari modelli di Docking Station. La tabella seguente descrive brevemente le funzioni e gli indicatori disponibili per ciascun modello di Docking Station.

Caratteristiche della Docking Station	RDS-1	RDS-1B	RDS-2	RDS-3
Ingresso alimentazione in c.a.	✱	✱	✱	✱
Interfaccia SatShare	✱	✱		
Interfaccia Seriale RS-232	✱	✱		✱
Interfaccia chiamata infermiere/uscita analogica	✱	✱		✱
Batteria a lunga durata da 12 ore		✱		
Supporto girevole per display automatico (rilevatore di gravità)	✱	✱		✱
Indicatore di carica della batteria della Docking Station	✱	✱		✱
Indicatore di carica della batteria dell'unità palmare	✱	✱	✱	✱
Indicatore di allarme rosso	✱	✱		✱
Indicatore di alimentazione in c.a.	✱	✱	✱	✱
Indicatore di Docking	✱	✱		✱

RDS-1 e RDS-3 sono disponibili opzionalmente con la funzionalità RadNet®. Per informazioni dettagliate, consultare la sezione 3 Configurazione RadNet del Manuale dell'operatore Radical o Radical-7.

ISTRUZIONI

Per istruzioni complete, consultare il Manuale dell'operatore del pulsossimentro ad estrazione del segnale Radical Series in dotazione.

PANNELLO ANTERIORE DELLA DOCKING STATION (FIG 1)

1. *Indicatore di ricarica della batteria della docking station*
   L'indicatore di ricarica della batteria della docking station appare quando la batteria della docking è sotto carica. Prima della ricarica della batteria l'indicatore lampeggia.
2. *Indicatore di ricarica della batteria del portatile*
   L'indicatore di ricarica della batteria del portatile appare quando la batteria del portatile è sotto carica. Prima della ricarica della batteria l'indicatore lampeggia.
3. *Indicatore dell'allarme visivo*
   L'indicatore dell'allarme visivo appare quando è attiva una condizione di allarme ed è visualizzato l'indicatore di stato dell'allarme.
4. *Indicatore dell'alimentazione a corrente alternata (c.a.)*
   L'indicatore dell'alimentazione c.a. appare quando si collega la docking station Radical ad una linea elettrica a corrente alternata.
5. *Indicatore Docking*
   L'indicatore Docking appare quando l'unità portatile è accesa e interagisce correttamente con la docking station.

NOTA

Quando si accende il dispositivo standalone Radical Series, tutti gli indicatori LED si accendono e spengono.

PANNELLO POSTERIORE DELLA DOCKING STATION (fig 2)

1. *Connettore uscita seriale*
   Utilizzare il connettore seriale di uscita per collegare al pulsossimetro un dispositivo seriale, compresa una stampante seriale o un PC. I dati sono forniti nel formato standard RS-232C. Tutte le connessioni dei dispositivi esterni collegati al connettore uscita seriale devono essere in conformità con IEC-60950.
2. *Connettore uscita analogica / Chiamata infermeria*
   Usare il connettore dell'uscita analogica per stabilire l'interfaccia con un dispositivo con uscita analogica, come un registratore di tracciati o un sistema di chiamata infermeria. Tutte le connessioni dei dispositivi esterni collegati al connettore uscita analogica/chiamata infermeria devono essere in conformità con IEC-60950.
3. *Connettore del cavo SatShare*
   Usare il connettore del cavo SatShare per collegare un cavo SatShare al connettore di entrata SpO_2 di un monitor paziente. Tutte le connessioni dei dispositivi esterni collegati al connettore del cavo SatShare devono essere in conformità con IEC-60101-1. I cavi SatShare sono disponibili per stabilire un'interfaccia con la maggior parte dei principali monitor paziente polifunzione. Controllare l'etichetta presente sul cavo SatShare e le istruzioni per l'uso SatShare per verificare che venga usato il cavo corretto per ciascun tipo di monitor paziente. Consultare la sezione 10 del Manuale dell'operatore del pulsossimetro ad estrazione del segnale Radical Series in dotazione per le opzioni SatShare oppure visitare il sito www.masimo.com per informazioni sui cavi e sugli strumenti SatShare convalidati.
4. *Modulo di immissione dell'alimentazione*
   Il modulo di immissione dell'alimentazione contiene il connettore di entrata dell'alimentazione a corrente alternata, e due fusibili. L'entrata c.a. e l'interruttore di accensione/arresto consentono l'alimentazione del sistema dalla linea a corrente alternata. Collegare sempre il pulsossimetro alla rete elettrica principale per ottenere il funzionamento continuo e/o la ricarica della batteria.
5. *Connettore di terra equipotenziale*
   Usare il connettore di terra equipotenziale per il collegamento a terra.

SIMBOLI

I simboli seguenti – definiti nella tabella che segue – appaiono sul retro della docking station Radical.	
RS-232	↔◇ RS-232
Interfaccia SatShare	◇↝
Terminale equipotenziale di terra	⏚
Attenzione	⚠
Sostituzione dei fusibili	⚠ T2A 250V
Interfaccia uscita analogica	⌇ ←◇
Interfaccia chiamata infermiere	←◇ ✚
Raccolta differenziata per apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).	🗑
Fabbricante	🏭

NOTA

Alcuni dei simboli non sono disponibili per tutte le versioni della Docking Station.

PULIZIA

Pulire le superfici esterne della docking station Radical con un panno morbido imbevuto in una soluzione di detergente neutro e acqua. Evitare l'infiltrazione di liquidi all'interno dello strumento.

ATTENZIONE

- La docking station Radical non va sterilizzata né in autoclave, né mediante pressione o gas.
- Non immergere né mettere a bagno in liquidi la docking station Radical.
- Usare la soluzione di pulizia con moderazione, altrimenti la soluzione in eccesso potrebbe penetrare nella docking station Radical e danneggiare i componenti interni.
- Per la pulizia, non usare soluzioni a base di petrolio o acetone, o altri solventi forti, poiché queste sostanze intaccano i materiali di cui è composto il dispositivo e ne possono causare il malfunzionamento.

AVVERTENZA

- Pericolo di scossa elettrica e di incendio: prima di pulire la docking station Radical, spegnerla e scollegare la spina del cavo di alimentazione dalla presa di rete.

GARANZIA

Per informazioni complete sulla garanzia, consultare il Manuale dell'operatore del pulsossimentro ad estrazione del segnale Radical Series in dotazione.

AVVISO

L'acquisto o il possesso di questo dispositivo non implica un'autorizzazione esplicita o implicita ad usarlo con componenti di ricambio che, da soli o assieme a questo dispositivo, ricadrebbero nell'ambito di uno dei brevetti che si riferiscono a questo dispositivo.

ATTENZIONE

La legge federale (USA) limita la vendita di questo dispositivo a un medico o dietro presentazione di prescrizione medica.

Masimo, Radical, RadNet e SatShare sono marchi commerciali a livello federale di Masimo Corporation.

Radical-7 y Pulse CO-Oximeter son marcas comerciales de Masimo Corporation.

Prodotto tutelato da uno o più dei seguenti brevetti USA ed equivalenti esteri: RE38,492, RE38,476, 7, 221,971, 7,215,986, 7,215, 984, 6,850,787, 6,826,419, 6,816,741, 6,745.060, 6,699,194, 6,684,090, 6,658,276, 6,654,624, 6,650,917, 6,643,530, 6,606,511, 6,584,336, 6,501,975, 6,463,311, 6,430,525, 6,360,114, 6,263,222, 6,236,872, 6,229,856, 6,157,850, 6,067,462, 6,011,986, 6,002,952, 5,919,134, 5,769,785, 5,758,644, 5,685,299, 5,632,272, 5,490,505 e 5,482,036, equivalentes internacionales, o una o más de las patentes que aparecen en www.masimo.com/patents.htm. Otras patentes pendientes.

Fig. 1

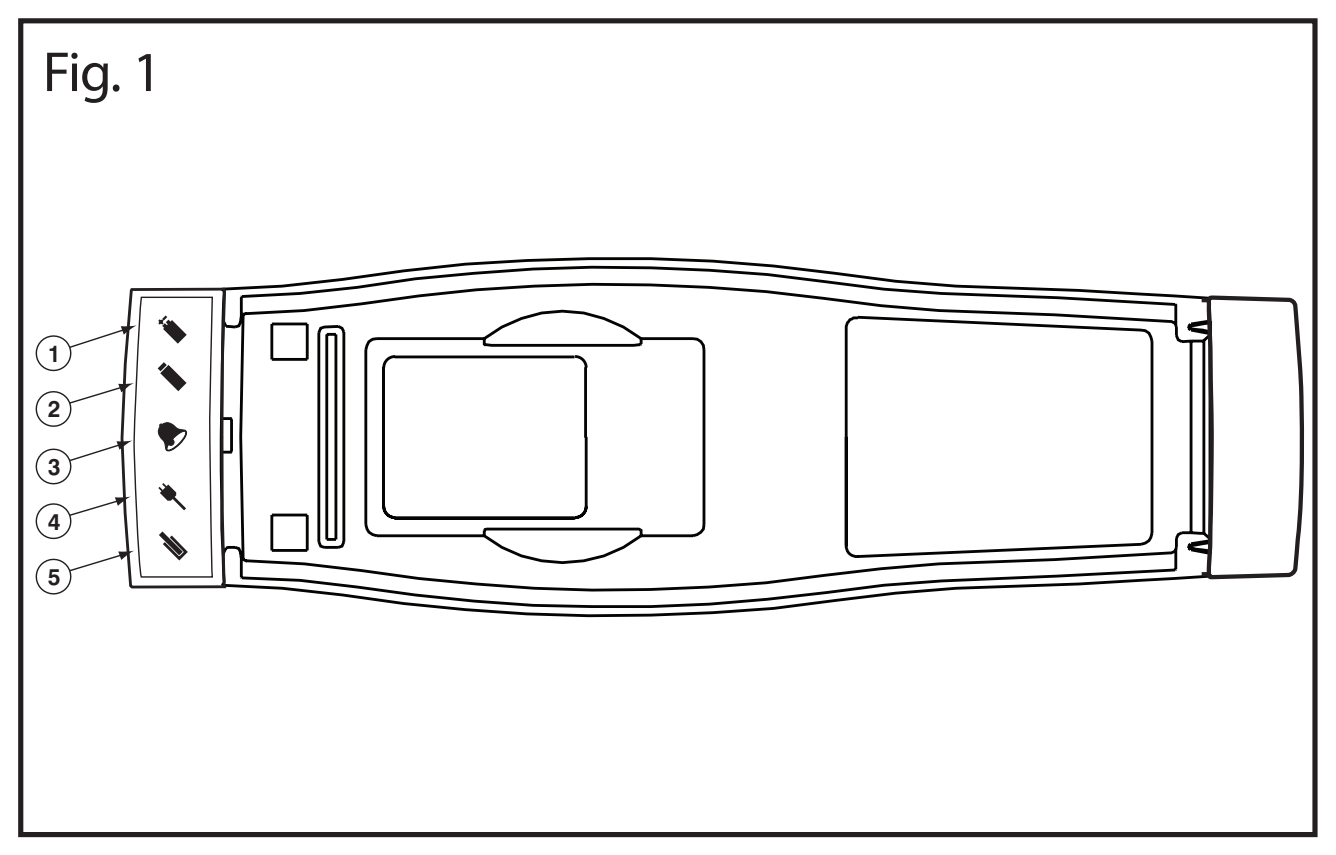

Fig. 2

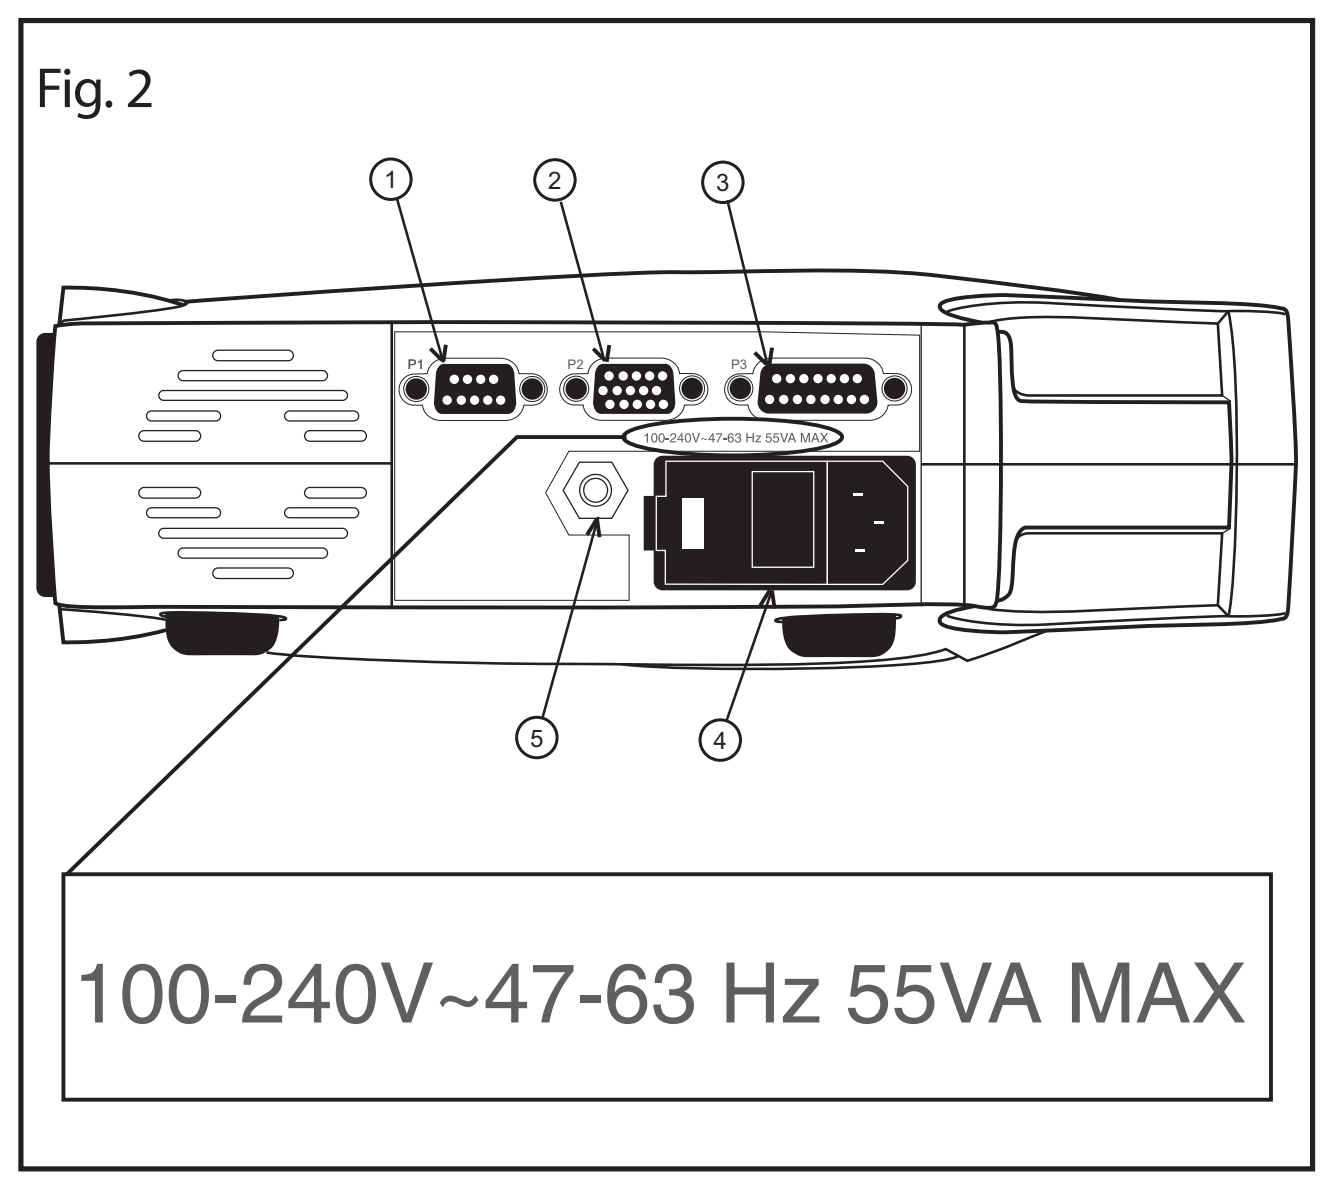

100-240V~47-63 Hz 55VA MAX

Radical® Docking Station

EU Authorized Representative for Masimo Corporation:

EC REP

MDSS GmbH
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover, Germany

🏭 Manufacturer:

Masimo®

Masimo Corporation
52 Discovery
Irvine, CA 92618
U.S.A.
www.masimo.com

™

CE
0123

© 2018 Masimo Corporation.

12258/3138L-1118

Base

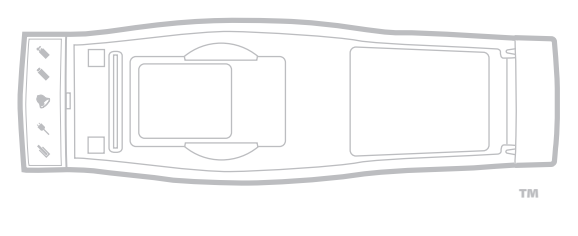

Instruções para uso

INDICAÇÕES

A Consola Radical® foi concebida para ser utilizada exclusivamente com os CO-Oxímetros de pulso do dispositivo portátil Radical e Radical-7™ (designados em seguida como Radical Series). A Consola Radical foi concebida para ser uma estação de carga da bateria, uma interface da série, uma saída analógica, uma campainha de chamada, uma interface SatShare® e capacidade de bateria opcional adicional para Radical Series de CO-Oxímetros de pulso de extracção de sinal.

A Consola Radical tem uma utilização limitada sem um CO-Oxímetro de pulso do dispositivo portátil Radical Series.

Diversos modelos de base estão disponíveis. A seguinte tabela descreve as funções e os indicadores que estão disponíveis em cada modelo da base:

Funções da base	RDS-1	RDS-1B	RDS-2	RDS-3
Entrada de potência CA	✷	✷	✷	✷
Interface SatShare	✷	✷		
Interface serial RS-232	✷	✷		✷
Chamada da enfermeira/ interface de saída analógica	✷	✷		✷
Bateria estendida de 12 horas		✷		
Suporte de rotação do visor automático (detector de gravidade)	✷	✷		✷
Indicador de carregamento da bateria da base	✷	✷		✷
Indicador de carregamento da bateria da unidade portátil	✷	✷	✷	✷
Indicador vermelho de alarme	✷	✷		✷
Indicador de potência CA	✷	✷		✷
Indicador de acoplamento	✷	✷		✷

O RDS-1 e RDS-3 encontram-se disponíveis opcionalmente com capacidade RadNet®. (Consulte a Secção 3 da Configuração RadNet no Manual do Operador do Radical ou Radical-7 para obter informações mais detalhadas).

INSTRUÇÕES

Para obter instruções de utilização completas, consulte o Manual do Operador do CO-Oxímetro de pulso de extracção de sinal apropriado da Radical Series.

PAINEL FRONTAL DA BASE (FIG 1)

1. *Indicador de carregamento da bateria da base*
   O indicador de carregamento da bateria da base é exibido quando a bateria da base está sendo carregada. O indicador pisca pouco antes do carregamento.
2. *Indicador de carregamento da bateria da unidade portátil*
   O indicador de carregamento da bateria da unidade portátil é exibido quando a bateria da unidade portátil está sendo carregada. O indicador pisca pouco antes do carregamento.
3. *Indicador visual do alarme*
   O indicador visual do alarme é exibido quando uma condição de alarme está ativa e o indicador de status do alarme está sendo exibido.
4. Indicador de tomada CA
   O indicador de tomada CA é exibido quando a base Radical está ligada na tomada de corrente alternada.
5. *Indicador conexão à base*
   O indicador de conexão à base é exibido quando a unidade portátil está ligada e conectada corretamente à base.

NOTA

Quando a operação autónoma da Radical Series é activada, todos os LEDs do indicador são ligados e desligados.

PAINEL TRASEIRO DA BASE (fig 2)

1. *Conector saída serial*
   Utilize o Conector de Saída de Série para ligar um dispositivo em série, incluindo uma impressora de série ou PC, ao CO-Oxímetro de pulso. Os dados são fornecidos no formato RS-232C padrão. Todas as conexões de dispositivos externos ao conector de saída serial devem seguir o IEC-60950.
2. *Conector saída analógica/chamada da enfermeira*
   Use o conector de saída analógica para conectar-se a um dispositivo de saída analógica, como um gravador de gráfico ou sistema de chamada da enfermeira. Todas as conexões de dispositivos externos ao conector de saída analógica/chamada a enfermeira devem seguir o IEC-60950.
3. *Conector para cabo SatShare*
   Use o conector para cabo SatShare para conectar um cabo SatShare ao conector de entrada SpO_2 do monitor do paciente. Todas as conexões de dispositivos externos ao conector para cabo SatShare devem seguir o IEC-60101-1-1. Os cabos SatShare estão disponíveis para conexão à maioria dos principais monitores de paciente multifuncionais. Verifique o rótulo no cabo SatShare e as instruções de uso do SatShare para garantir que o cabo correto seja usado para cada tipo de monitor de paciente. Verifique a Secção 10 do Manual do Operador apropriado do CO-Oxímetro de Pulso de Extracção de Sinal da Radical Series para obter as opções SatShare, ou verifique a página na Web da Masimo em www.masimo.com para obter *informações sobre os mais recentes cabos e instrumentos validados SatShare.*
4. *Módulo de entrada de potência*
   O módulo de entrada de potência contém o conector para entrada de potência CA, e dois fusíveis. A entrada de CA fornecem potência para o sistema a partir da linha de corrente alternada. Sempre ligue o CO-Oxímetro de pulso na tomada *para operação contínua e/ou para recarregar a bateria.*
5. *Conector de aterramento eqüipotencial*
   Use o conector de aterramento eqüipotencial para o aterramento.

SÍMBOLOS

Os seguintes símbolos são encontrados na parte traseira da unidade de base Radical. Eles são definidos abaixo	
RS-232	↔ RS-232
Interface SatShare	◇
Terminal de aterramento eqüipotencial	⏚
Atenção	⚠
Reposição do fusível	⚠ T2A 250V
Interface de saída analógica	⎍ ← ◇
Interface de chamada da enfermeira	← ◇ ✚
Recolha separada para equipamento elétrico e eletrónico (REEE).	🗑
Fabricante	🏭

OBSERVAÇÃO

Alguns dos símbolos não estão disponíveis em todas as versões da base.

LIMPEZA

Para limpar a parte externa da base Radical, use um pano macio umedecido com sabão suave e água. Não deixe que líquidos penetrem no interior do instrumento.

CUIDADO

- Não coloque a base Radical na autoclave, não esterilize sob pressão nem com gás.
- Não encharque nem mergulhe a base Radical em nenhum líquido.
- Use com parcimônia a solução de limpeza. A solução em excesso pode penetrar na base Radical e estragar os componentes internos.
- Não utilize soluções elaboradas a partir de derivados de petróleo ou acetona, ou outros solventes fortes para limpeza. Essas substâncias atacam os materiais do instrumento e podem provocar defeitos.

ATENÇÃO

- Risco de choque elétrico e incêndio - sempre desligue a base Radical e retire o cabo de alimentação da tomada antes de fazer a limpeza.

GARANTIA

Para obter a garantia completa, consulte o Manual do Operador do CO-Oxímetro de pulso de extracção de sinal apropriado da Radical Series.

OBSERVAÇÃO

A compra ou posse deste instrumento não outorga nenhuma permissão expressa ou implícita para usar este instrumento com peças de reposição que, isoladamente ou em combinação com este instrumento, se situariam dentro do campo de abrangência de alguma das patentes relacionadas com este instrumento.

CUIDADO

As leis federais dos EUA restringem este instrumento à venda por, ou por encomenda de, um médico.

Masimo, Radical, Radnet e SatShare são marcas comerciais federais registadas da Masimo Corporation.

Radical-7 och Pulse CO-Oximeter är varumärken som tillhör Masimo Corporation.

Coberto por uma ou mais das seguintes patentes nos EUA e seus equivalentes internacionais: RE38,492, RE38,476, 7, 221,971, 7,215,986, 7,215, 984, 6,850,787, 6,826,419, 6,816,741, 6,745.060, 6,699,194, 6,684,090, 6,658,276, 6,654,624, 6,650,917, 6,643,530, 6,606,511, 6,584,336, 6,501,975, 6,463,311, 6,430,525, 6,360,114, 6,263,222, 6,236,872, 6,229,856, 6,157,850, 6,067,462, 6,011,986, 6,002,952, 5,919,134, 5,769,785, 5,758,644, 5,685,299, 5,632,272, 5,490,505 e 5,482,036, internationella ekvivalenter eller ett eller flera av patenten som hänvisas till på www.masimo.com/patents.htm. Andra sökta patent.

Dockingstation

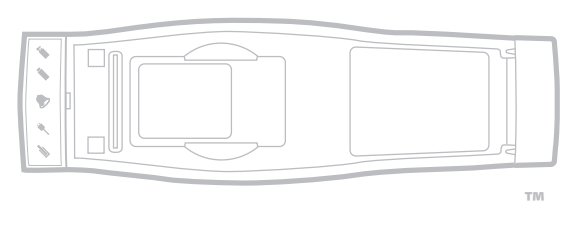

Brugsanvisning

INDIKATIONER

Radical® dockingstationen er udelukkende designet til brug med Radical og Radical-7™ (her omtalt som Radical Series) håndholdte CO-ossimetro da polso. Radical dockingstationen er designet tilfor at levere en batteriopladningsstation, en seriel grænseflade, et analogt output, tilkaldelse af sygeplejerske, en SatShare® grænseflade og yderligere valgfri batterikapacitet til Radical Series CO-ossimetro da polso med signalekstraktion.

Uden et Radical Series håndholdt CO-ossimetro da polso er Radical dockingstationens brug begrænset.

Dockingstationen fås i flere forskellige modeller. Følgende skema giver en oversigt over hvilke funktioner og indikatorer, der fås til de enkelte modeller Dockingstation:

Dockingstationsfunktioner	RDS-1	RDS-1B	RDS-2	RDS-3
Netstrømsindgang	✷	✷	✷	✷
SatShare Grænseflade	✷	✷		
RS-232 seriegrænseflade	✷	✷		✷
Sygeplejetilkald/ analogt output-grænseflade	✷	✷		✷
12 timers udvidet batteri		✷		
Automatisk skærmrotation (gravitationsdetektor)	✷	✷		✷
Indikator for Dockingstationens batteriopladning	✷	✷		✷
Indikator for den håndholdte enheds batteriopladning	✷	✷	✷	✷
Rød alarmindikator	✷	✷		✷
Netstrømsindikator	✷	✷	✷	✷
Dockingindikator	✷	✷		✷

RDS-1 og RDS-3 kan frit vælges med RadNet® beskaffenhed. (Der står flere oplysninger i afsnit 3 RadNet opsætning i Radical eller Radical-7 brugervejledningen).

ANVISNINGER

Få at få en fyldestgørende brugsanvisning henvises til den rigtige brugervejledning til Radical Series CO-ossimetro da polso med signalekstraktion.

DOCKINGSTATIONENS FORPANEL (FIG 1)

1. *Indikator for Dockingstationens batteriopladning*
   Indikatoren for Dockingstationens batteriopladning vises, når Dockingstationens batteri oplades. Indikatoren blinker lige før opladning.
2. *Indikator for den håndholdte enheds batteriopladning*
   Indikatoren for den håndholdte enheds batteriopladning vises, når den håndholdte *enheds batteri oplades. Indikatoren blinker lige før opladning.*
3. *Visuel alarmindikator*
   Den visuelle alarmindikator vises, når en alarmtilstand er aktiv, og indikatoren for alarmstatus vises.
4. *Netstrømsindikator*
   Netstrømsindikatoren vises, når Radical Dockingstationen er sluttet til el-forsyningen.
5. *Dockingindikator*
   Dockingindikatoren vises, når den transportable enhed er aktiveret og kommunikerer korrekt med Dockingstationen.

BEMÆRK:

Når Radical Series selvstændige enhed aktiveres, tændes og slukkes alle indikatorlysdioder.

DOCKINGSTATIONENS BAGPANEL (FIG 2)

1. *Seriel outputkonnektor*
   Brug det serielle outputstik til at tilslutte en seriel enhed med seriel printer eller PC til CO-ossimetro da polso. Dataene vises i standardformatet RS-232C. Alle forbindelser fra eksterne anordninger til den serielle outputkonnektor skal være i overensstemmelse med IEC-60950.
2. *Konnektor til analogt output / sygeplejetilkald*
   Anvend den analoge outputkonnektor til interface med en analog outputanordning, såsom en punktskriver eller et sygeplejetilkaldssystem. Alle forbindelser fra eksterne anordninger til det analoge output / konnektoren til sygeplejetilkald skal være i overensstemmelse med IEC-60950.
3. *SatShare kabelkonnektor*
   Anvend SatShare kabelkonnektoren til at tilslutte et SatShare kabel til SpO_2-inputkonnektoren på en patientmonitor. Alle forbindelser mellem eksterne anordninger og SatShare kabelkonnektoren skal være i overensstemmelse med IEC-60101-1-1. SatShare kabler leveres til interface med de fleste større multifunktionspatientmonitorer. Efterse mærkaten på SatShare kablet og SatShare brugsanvisningen for at sikre, at det korrekte kabel anvendes til hver type patientmonitor. Kontrollér afsnit 10 i den rigtige brugervejledning til Radical Series CO-ossimetro da polso med signalekstraktion for SatShare indstillinger eller se de seneste SatShare kabler og validerede instrumenter på Masimos website på www.masimo.com.
4. *Strømindgangsmodul*
   Strømindgangsmodulet indeholder inputkonnektoren til el-ledningsnettet, og to sikringer. Inputtet for vekselstrøm strøm til systemet fra el-ledningsnettet. Slut altid pulsoximetret til netstrømmen for vedvarende brug og/eller batteriopladning.
5. *Ækvipotentialjordkonnektor*
   Anvend ækvipotentialjordkonnektoren til jordforbindelse.

SYMBOLER

De følgende symboler findes bag på Radical Dockingstationen. De defineres herunder:	
RS-232	↔ RS-232
SatShare grænseflade	◇
Ækvipotentialjordklemme	⏚
Forsigtig!	⚠
Udskiftning af sikringer	⚠ T2A 250V
Grænseflade til analog udgang	⎍ ← ◇
Grænseflade til sygeplejetilkald	← ◇ ✚
Separat indsamling for elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE).	🗑
Tilverkare	🏭

BEMÆRK:

Nogle af symbolerne findes ikke på alle versionerne af Dockingstationen.

RENGØRING

Radical Dockingstationens ydre overflade rengøres med en blød klud, der er fugtet med et mildt vaskemiddel og vand. Lad ikke væsker trænge ind i instrumentets indre.

FORSIGTIG

- Radical Dockingstationen må ikke steriliseres i autoklave, vha. tryk eller med gas.
- Radical Dockingstationen må ikke lægges i blød eller nedsænkes i nogen væske.
- Sørg for ikke at bruge for megen rengøringsopløsning. Rengøringsopløsningen kan trænge ind i Radical Dockingstationen og beskadige de interne komponenter.
- Brug ikke rengøringsmidler med petroleumsbaserede midler, acetoneopløsninger eller andre grove opløsningsmidler. Disse stoffer angriber anordningens materialer, hvilket kan forårsage funktionssvigt.

ADVARSEL

- Fare for elektrisk stød og brand - inden Radical Dockingstationen rengøres, skal den altid slukkes, og el-ledningen skal tages ud af stikkontakten.

GARANTI

For at få en fyldestgørende garanti henvises til den rigtige brugervejledning til Radical Series CO-ossimetro da polso med signalekstraktion.

BEMÆRK

Køb eller besiddelse af denne anordning indebærer ingen udtrykkelig eller underforstået tilladelse til at anvende anordningen sammen med reservedele, som alene eller sammen med anordningen kan komme ind under et af de patenter, der vedrører anordningen.

FORSIGTIG

I henhold til gældende lov (USA) må denne anordning kun forhandles eller ordineres af en læge.

Masimo, Radical, Radnet og SatShare er føderalt registrerede varemærker, der tilhører Masimo Corporation.

Radical-7 en Pulse CO-Oximeter zijn handelsmerken van Masimo Corporation.

Dækket af et eller flere af de følgende amerikanske (USA) patenter og internationale ækvivalenter: RE38,492, RE38,476, 7, 221,971, 7,215,986, 7,215, 984, 6,850,787, 6,826,419, 6,816,741, 6,745.060, 6,699,194, 6,684,090, 6,658,276, 6,654,624, 6,650,917, 6,643,530, 6,606,511, 6,584,336, 6,501,975, 6,463,311, 6,430,525, 6,360,114, 6,263,222, 6,236,872, 6,229,856, 6,157,850, 6,067,462, 6,011,986, 6,002,952, 5,919,134, 5,769,785, 5,758,644, 5,685,299, 5,632,272, 5,490,505 og 5,482,036, internationale gelijkgestelde octrooien of één of meerdere van de op www.masimo.com/patents.htm. vermelde octrooien. Andere octrooien aangevraagd.

Dockingstation

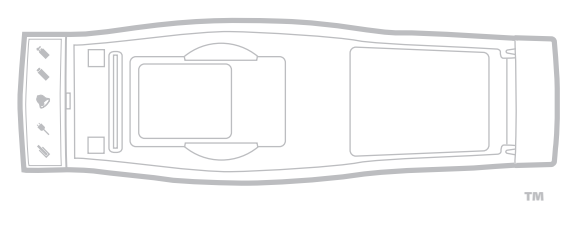

Gebruiksaanwijzing

INDICATIES

Het Radical® Dockingstation mag alleen met de Radical and Radical-7™ Puls CO-Oximeters in handformaat (hierin de Radical Series genoemd) worden gebruikt. Het Radical Dockingstation omvat een oplaadmodule voor batterijen, een seriële aansluiting, een analoge uitgang, oproep verpleegkundige, een SatShare® aansluiting en optioneel extra batterijvermogen ten behoeve van de Radical Puls CO-Oximeter met signaalextractie.

Zonder Radical Series Puls CO-Oximeter in handformaat heeft het Radical Dockingstation weinig nut.

Het Dockingstation is in verscheidene modellen verkrijgbaar. De onderstaande tabel geeft een overzicht van de beschikbare mogelijkheden en indicatoren bij elk model van het Dockingstation:

Kenmerken van het Dockingstation	RDS-1	RDS-1B	RDS-2	RDS-3
Wisselstroomingang	✷	✷	✷	✷
SatShare interface	✷	✷		
Seriële RS-232-aansluiting	✷	✷		✷
Aansluiting oproep verpleegkundige/ analoge uitgang	✷	✷		✷
Batterij met 12 uur aan vermogen		✷		
Ondersteuning van automatische rotatie van het display (gewichtsdetector)	✷	✷		✷
Oplaadindicator Dockingstationbatterij	✷	✷		✷
Oplaadindicator handsetbatterij	✷	✷	✷	✷
Rode alarmindicator	✷	✷		✷
Wisselstroomindicator	✷	✷	✷	✷
Dockingindicator	✷	✷		✷

De RDS-1 en de RDS-3 zijn optioneel beschikbaar met RadNet®-functionaliteit. (Zie hoofdstuk 3 in de handleiding van de Radical of de Radical-7 voor details over de RadNet-instellingen.)

INSTRUCTIES

De volledige gebruiksaanwijzing vindt u in de handleiding voor de betreffende Radical Series Puls CO-Oximeter met signaalextractie.

VOORPANEEL DOCKINGSTATION (FIG 1)

1. *Oplaadindicator Dockingstationbatterij*
   De oplaadindicator voor de Dockingstationbatterij verschijnt als de batterij van het Dockingstation wordt opgeladen. De indicator knippert net vóór het opladen.
2. *Oplaadindicator handsetbatterij*
   De oplaadindicator voor de handsetbatterij verschijnt als de batterij van de handset wordt opgeladen. De indicator knippert net vóór het opladen.
3. *Visuele alarmindicator*
   De visuele alarmindicator verschijnt als een alarmtoestand actief is en de alarmstatusindicator is weergegeven.
4. *Wisselstroomindicator*
   De wisselstroomindicator verschijnt als het Radical Dockingstation op het elektriciteitsnet is aangesloten.
5. *Dockingindicator*
   De dockingindicator verschijnt als de draagbare eenheid aanstaat en naar behoren op het Dockingstation is aangesloten.

N.B. Wanneer de Radical Series autonome meter wordt ingeschakeld, gaan alle lichtgevende dioden van de indicators aan en uit.

ACHTERPANEEL DOCKINGSTATION (FIG 2)

1. *Seriële uitvoerpoor*t
   Gebruik de seriële uitgangsconnector voor aansluiting van een serieel apparaat zoals een seriële printer of pc op de Puls CO-Oximeter. De gegevens worden in standaard RS-232C-opmaak uitgevoerd. Alle aansluitingen van externe apparaten op de seriële uitvoerpoort moeten voldoen aan IEC 60950.
2. *Poort analoge uitvoer/oproep verpleegkundige*
   Gebruik de poort voor analoge uitvoer om een analoog uitvoerapparaat, zoals een tijdvolgordeschrijver of een systeem voor oproep van een verpleegkundige, aan te sluiten. Alle aansluitingen van externe apparaten op de poort voor analoge uitvoer/oproep verpleegkundige moeten voldoen aan IEC 60950.
3. *SatShare kabelpoort*
   Gebruik de SatShare kabelpoort om een SatShare kabel op de SpO_2-invoerpoort van een patiëntenmonitor aan te sluiten. Alle aansluitingen van externe apparaten op de SatShare kabelpoort moeten voldoen aan IEC 60101-1-1. Er zijn SatShare kabels verkrijgbaar die op de meeste multiparameter-patiëntenmonitors aangesloten kunnen worden. Raadpleeg het etiket op de SatShare kabel en de gebruiksaanwijzing voor SatShare om te zorgen dat voor elk type patiëntenmonitor de juiste kabel wordt gebruikt. Lees hoofdstuk 10 van de handleiding voor de betreffende Radical Series Puls CO-Oximeter met signaalextractie voor SatShare-opties of bezoek de website van Masimo op www.masimo.com voor de nieuwste SatShare-kabels en gevalideerde instrumenten.
4. *Voedingsmodule*
   De voedingsmodule bevat de invoerpoort voor aansluiting op het elektriciteitsnet, en twee zekeringen. De wisselstroomingang voorzien het systeem van stroom als het op het elektriciteitsnet is aangesloten. Sluit de Puls CO-Oximeter voor continu gebruik en voor het opladen van de batterijen altijd op het elektriciteitsnet aan.
5. *Equipotentiale aardverbinding*
   Gebruik de equipotentiale aardverbinding voor de aarding.

SYMBOLEN

Deze symbolen staan achteraan op het Radical Dockingstation.	
RS-232	↔ RS-232
SatShare interface	◇
Equipotentiale aardingsklem	⏚
Let op!	⚠
Vervanging van zekeringen	⚠ T2A 250V
Interface voor analoge uitvoer	⎍ ← ◇
Interface oproep verpleegkundige	← ◇ ✚
Afzonderlijke inzameling voor elektrische en elektronische apparatuur (WEEE).	🗑
Fabrikant	🏭

NB

Een aantal symbolen komt niet voor op alle versies van het Dockingstation.

REINIGING

Reinig de buitenkant van het Radical Dockingstation met een zachte doek en mild zeepsop. Laat geen vloeistoffen in het instrument lopen.

LET OP

- Steriliseer het Radical Dockingstation niet in een autoclaaf, onder druk of met gas.
- Dompel het Radical Dockingstation niet in vloeistof onder.
- Gebruik weinig zeepsop. Te veel zeepsop kan in het Radical Dockingstation lopen en interne componenten beschadigen.
- Gebruik bij de reiniging geen bijtende oplosmiddelen of oplossingen op basis van petroleum of aceton. Deze stoffen tasten de materialen van het instrument aan en kunnen een storing veroorzaken.

WAARSCHUWING

- Gevaar voor elektrische schokken en brand - Schakel het Radical Dockingstation altijd uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u het station reinigt.

GARANTIE

De volledige garantie vindt u in de handleiding voor de betreffende Radical Series Puls CO-Oximeter met signaalextractie.

N.B.

De aankoop of het bezit van dit instrument brengt geen uitdrukkelijke of impliciete vergunning met zich mee om dit instrument te gebruiken met andere onderdelen die, op zichzelf of in combinatie met dit instrument, binnen het bereik vallen van een van de octrooien die betrekking hebben op dit instrument.

LET OP

Krachtens de federale wetgeving van de Verenigde Staten mag dit hulpmiddel uitsluitend door of op voorschrift van een arts worden verkocht.

Masimo, Radical, RadNet en SatShare zijn federale gedeponeerde handelsmerken van Masimo Corporation.

Radical-7 og Pulse CO-Oximetert er varemærker tilhørende Masimo Corporation.

Beschermd onder een of meer van deze Amerikaanse octrooien en hun internationale equivalenten: RE38,492, RE38,476, 7, 221,971, 7,215,986, 7,215, 984, 6,850,787, 6,826,419, 6,816,741, 6,745.060, 6,699,194, 6,684,090, 6,658,276, 6,654,624, 6,650,917, 6,643,530, 6,606,511, 6,584,336, 6,501,975, 6,463,311, 6,430,525, 6,360,114, 6,263,222, 6,236,872, 6,229,856, 6,157,850, 6,067,462, 6,011,986, 6,002,952, 5,919,134, 5,769,785, 5,758,644, 5,685,299, 5,632,272, 5,490,505 en 5,482,036, tilsvarende internationale eller et eller flere af de patenter, der henvises til på www.masimo.com/patents.htm. Andre patenter er anmeldt.

Dockningsstation

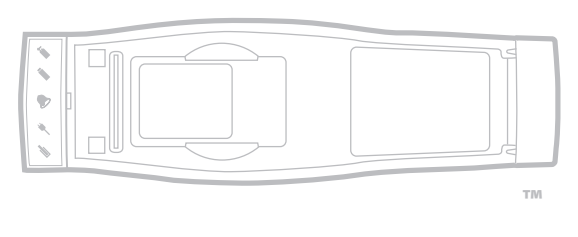

Bruksanvisning

INDIKATIONER

Dockningsstationen Radical® är konstruerad för att enbart användas tillsammans med de bärbara Radical- och Radical-7™-pulse CO-Oximeteret (hädanefter kallade Radical-serien). Dockningsstationen Radical är konstruerad som en station för laddning av batteriet, som seriegränssnitt, analog utgång, "nurse call", SatShare®-gränssnitt och extra batterikapacitet för pulse CO-Oximeter Radical Series för signalextraktion.

Utan en bärbar pulse CO-Oximeteret ur serien Radical är nyttan med dockningsstationen Radical begränsad.

Dockningsstationen finns i flera olika modeller. Följande tabell visar vilka funktioner och indikatorer som ingår hos vardera modell av dockningsstationen.

Dockningsstationens funktioner	RDS-1	RDS-1B	RDS-2	RDS-3
Nätspänningsingång	✷	✷	✷	✷
Gränssnitt för SatShare	✷	✷		
Seriellt RS-232-gränssnitt	✷	✷		✷
Gränssnitt för analog utmatning och sjukskötarlarm	✷	✷		✷
Batteri med förlängd drifttid, 12 timmar		✷		
Stöd för automatisk skärmjustering (gravitationsdetektor)	✷	✷		✷
Dockningsstationens batteriladdningsindikator	✷	✷		✷
Indikator för laddning av handenhetens batteri	✷	✷	✷	✷
Röd larmindikator	✷	✷		✷
Växelströmsindikator	✷	✷	✷	✷
Dockningsindikator	✷	✷		✷

RDS-1 och RDS-3 finns som tillval med RadNet®-funktion. (Se avsnitt 3 RadNet-installation i användarhandboken för Radical eller Radical-7 för detaljerad information).

INSTRUKTIONER

För fullständig bruksanvisning, se användarhandboken för motsvarande pulse CO-Oximeteret för signalextraktion ur Radical-serien.

DOCKNINGSSTATIONENS FRÄMRE PANEL (FIG 1)

1. *Dockningsstationens batteriladdningsindikator*
   Dockningsstationens batteriladdningsindikator syns då Dockningsstationens batteri laddas. Indikatorn blinkar alldeles före laddningen.
2. Indikator för laddning av handenhetens batteri
   Indikator för laddning av handenhetens batteri syns då handenhetens batteri laddas. Indikatorn blinkar alldeles före laddningen.
3. *Indikator för synligt alarm*
   Indikatorn för synligt alarm lyser då Radicals Dockningsstation är aktiv och indikatorn för alarmstatus lyser.
4. *Växelströmsindikator*
   Växelströmsindikatorn lyser då Radicals Dockningsstation är inkopplad i *eluttaget.*
5. *Dockningsindikator*
   Dockningsindikatorn lyser då handenheten är på och har full kontakt med Dockningsstationen.

OBS!

När den fristående enheten i Radical-serien startas, tänds och släcks alla lysdioder.

DOCKNINGSSTATIONENS BAKRE PANEL (FIG 2)

1. *Kontakt för serieuttag*
   KAnvänd den seriella utgångens kontakt för anslutning av en seriekopplad enhet, inklusive en seriell skrivare eller PC, till pulse CO-Oximeteret. Data ges i RS-232C standardformat. Alla externa produktanslutningar i kontakten för serieuttag måste vara i enlighet med IEC-60950.
2. *Analoguttag/kontakt för sjukvårdslarm*
   Kontaken för analoguttag används för att koppla till en analoguttagsprodukt, såsom skrivare och larmsystem för sjukvårdare. Alla externa produktanslutningar till analoguttaget/kontakten för sjukvårdslarmet måste vara i enlighet med IEC-60950.
3. *Kabelanslutning för SatShare*
   Kabelanslutningen för SatShare används för att koppla SatShare-kabeln till patientmonitorns anslutningskontakt för SpO_2. Alla externa produktanslutningar till SatShare-kabelns kontakt måste vara i enlighet med IEC-60101-1-1. SatShare-kablar finns tillgängliga för inkoppling till de flesta större multifunktionella patientmonitorerna. Se vidare på SatShare-kabelns etikett och bruksanvisningen för SatShare för att kontrollera att rätt kabel används för ifrågavarande typ av patientmonitor. Kontrollera avsnitt 10 i användarhandboken till motsvarande pulse CO-Oximeteret ur Radical-serien för signalextraktion för SatShare-alternativ, eller titta på Masimos webbsida www.masimo.com för de senaste SatShare-kablarna och validerade instrumenten.
4. *Voedingsmodule*
   Ingångsmodulen för elström består av en anslutning för inkommande växelström, och två säkringar. Växelströmsintaget och kontakten till systemet från växelströmsledningen. Koppla alltid in pulse CO-Oximeteret till *huvudströmmen vid kontinuerlig användning och/eller batteriladdning.*
5. *Ekvippotentiell jordkontakt*
   Den ekvipotentiella jordkontakten används för jordning.

SYMBOLER

Följande definierade symboler återfinns på baksidan av Radicals dockningsstation.	
RS-232	↔ RS-232
Gränssnitt för SatShare	◇
Terminal för ekvipotentiell jordning	⏚
Var försiktig!	⚠
Byte av säkring	⚠ T2A 250V
Gränssnitt för analoguttag	⎍ ← ◇
Gränssnitt för sjukvårdslarm	← ◇ ✚
Separat insamling för elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE)	🗑
Fabrikanten	🏭

OBS!

Vissa av symbolerna finns inte på samtliga versioner av dockningsstationen.

RENGÖRING

Det yttre höljet på Radicals dockningsstation rengörs med en mjuk trasa fuktad med milt rengöringsmedel och vatten. Se till att vätska inte kommer in i instrumentet.

VAR FÖRSIKTIG!

- Använd inte autoklav, trycksterilisering eller gassterilisering för Radicals Dockningsstation.
- Radicals Dockningsstation får inte läggas i blöt eller nedsänkas i vätska.
- Använd så lite rengöringsvätska som möjligt. För mycket vätska kan rinna in i Radicals Dockningsstation och skada invändiga delar.
- Använd inte petroleumbaserade lösningar, aceton, eller andra starka lösningsmedel för rengöring. Dessa ämnen påverkar produktens material, varvid produkten kan skadas.

VARNING

- Fara för elektrisk chock och lättantändlighet - se till att Radicals dockningsstation alltid är frånslagen och sladden urdragen ur eluttaget innan den rengörs.

GARANTI

För fullständiga garantiuppgifter, läs användarhandboken för motsvarande pulse CO-Oximeteret för signalextraktion ur Radical-serien.

OBS!

Inköp eller innehav av denna produkt innebär inte uttryckligt eller underförstått godkännande att använda denna produkt med reservdelar, som ensamt eller i kombination med denna produkt, faller inom ramen för något patent som hänför sig till denna produkt.

VAR FÖRSIKTIG

Federala lagar (i USA) begränsar försäljning av denna produkt till av, eller på ordination av läkare.

Masimo, Radical, Radnet och SatShare är federalt registrerade varumärken som tillhör Masimo Corporation.

Radical-7 e Pulse CO-Oximeter são marcas comerciais da Masimo Corporation.

Täckt av en eller flera av följande patent i USA och internationella motsvarigheter: RE38,492, RE38,476, 7, 221,971, 7,215,986, 7,215, 984, 6,850,787, 6,826,419, 6,816,741, 6,745.060, 6,699,194, 6,684,090, 6,658,276, 6,654,624, 6,650,917, 6,643,530, 6,606,511, 6,584,336, 6,501,975, 6,463,311, 6,430,525, 6,360,114, 6,263,222, 6,236,872, 6,229,856, 6,157,850, 6,067,462, 6,011,986, 6,002,952, 5,919,134, 5,769,785, 5,758,644, 5,685,299, 5,632,272, 5,490,505 och 5,482,036, equivalentes internacionais ou uma ou mais patentes referidas em www.masimo.com/patents. Outras patentes pendentes.

坞站

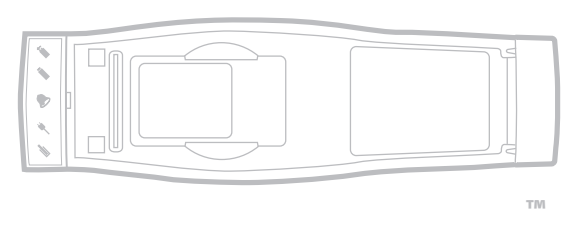

使用说明

说明

Radical® 坞站是为专门使用 Radical 和 Radical-7™（本文称为 Radical Series）手持式脉搏氧饱和度仪而设计的。Radical 坞站是为提供电池充电站、串行接口、模拟输出、护士呼叫、SatShare® 接口和 Radical Series 信号提取脉搏氧饱和度仪的附加可选电池容量而设计。

如果没有 Radical Series 手持式脉搏氧饱和度仪，Radical 坞站的用途是非常有限的。

可使用几个型号的坞站。下表列出每个型号的坞站可使用的功能和指示灯：

坞站功能	RDS-1	RDS-1B	RDS-2	RDS-3
AC 电源输入	✷	✷	✷	✷
SatShare 接口	✷	✷		
RS-232 串行接口	✷	✷		✷
护士呼叫/模拟输出接口	✷	✷		✷
12 小时长效电池		✷		
自动显示旋转 支持（重力探测器）	✷	✷		✷
坞站电池充电指示灯	✷	✷		✷
手持式电池充电指示灯	✷	✷	✷	✷
红色警报指示灯	✷	✷		✷
AC 电源指示灯	✷	✷	✷	✷
入坞指示灯	✷	✷		✷

可以选择 RDS-1 和 RDS-3 与 RadNet® 容量配合使用。（有关详细信息，请参阅 Radical 或 Radical-7 操作手册第三章 RadNet 安装）。

使用说明

有关完整的使用说明，请参阅 Radical Series 信号提取脉搏氧饱和度仪正确使用方法操作手册。

坞站前面板（图 **1**）

1. *坞站电池充电指示灯*
   坞站电池充电时，坞站电池充电指示灯亮。指示灯只在充电前闪烁。
2. *手持式电池充电指示灯*
   手持式电池充电时，手持式电池充电指示灯亮。指示灯只在充电前闪烁。
3. *可视警报指示灯*
   当激活一个警报条件且警报状态指示灯亮时，可视警报指示灯亮。
4. *AC 电源指示灯*
   在 AC 线路电源内插入 Radical 坞站时，AC 电源指示灯亮。
5. *入坞指示灯*
   当手提设备打开并正确连接到坞站时，入坞指示灯亮。

注

Radical Series Standalone 处于打开状态时，所有 LED 指示灯会先打开再关闭。

坞站后面板（图 **2**）

1. *串行输出接口*
   使用串行输出接口将串行设备（包括一个串行打印机或 PC）连接到脉搏氧饱和度仪。以标准 RS-232C 格式提供数据。所有外部设备到串行输出接口的连接必须服从 IEC-60950。
2. *模拟输出/护士呼叫接口*
   使用模拟输出接口与模拟输出设备连接，例如图表记录器或护士呼叫系统。所有外部设备到模拟输出/护士呼叫接口的连接必须服从 IEC-60950。
3. *SatShare 导联线接口*
   使用 SatShare 导联线接口将 SatShare 电缆连接到病人监护仪的 SpO_2 输入接口。所有外部设备到 SatShare 导联线接口的连接必须服从 IEC-60101-1-1。可使用 SatShare 电缆与大部分主要的多参数病人监护仪连接。检查 SatShare 电缆上的标签和 SatShare 使用说明，以确保每一类病人监护仪都使用正确的电缆。查看第十章 Radical Series 信号提取脉搏氧饱和度仪正确使用方法操作手册以了解 SatShare 选项，或到 Masimo 的网站 www.masimo.com 检查最新的 SatShare 电缆和经验证的仪器。
4. *电源入口模块*
   电源入口模块包括 AC 电源的输入接口和两根熔丝。AC 输入从 AC 线路向系统提供电源。要连续操作和/或给电池再充电，请务必将脉搏氧饱和度仪与主要电源连接。
5. *Equipotential 地面接口*
   接地时使用 Equipotential 地面接口。

符号

在 Radical 坞站的背面可找到以下定义的符号。	
RS-232	↔ RS-232
SatShare 接口	◇
Equipotential 地线接线柱	⏚
警示	⚠
更换熔丝	⚠ T2A 250V
模拟输出接口	⎍ ← ◇
护士呼叫接口	← ◇ ✚
电气与电子设备分类收集 (WEEE)。	🗑
制造商	🏭

<table>
<tr><td rowspan="2">部件名称</td><td colspan="6">⑩ 有毒有害物质或元素</td></tr>
<tr><td>铅
(Pb)</td><td>汞</td><td>镉</td><td>六价铬 +6</td><td>多溴联苯</td><td>多溴二苯醚</td></tr>
<tr><td>所有名称</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr>
<tr><td colspan="7">O：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在中华人民共和国信息产业部所颁布的电子信息产品中有毒有害物质的限量要求》(SJ/T 11363-2006 标准)规定的限量要求以下。
X：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出中华人民共和国信息产业部所颁布的电子信息产品中有毒有害物质的限量要求》(SJ/T 11363-2006标准) 规定的限量要求。</td></tr>
</table>

提示

部分符号并非在坞站的所有版本都适用。

清洁

要清洁 Radical 坞站的外表面，请使用软布蘸取适合浓度的清洁剂和水进行擦拭。切勿让液体流入仪器内部。

注意

- 请勿使用高压设备、压力设备或气体设备对此 Radical 坞站进行消毒处理。
- 切勿将此 Radical 坞站浸泡在任何溶液中。
- 请少量使用清洁液。如果清洁液使用过量，则会流入 Radical 坞站内部并造成内部元件损坏。
- 切不可使用石油基或丙酮溶液或其他苛性溶剂进行清洗。这些物质会对设备材料造成损坏，并且可能会导致设备出现故障。

警告

- 电击和易燃危险 - 在清洁 Radical 坞站之前，请务必关闭 Radical 坞站并断开 AC 电源的电源线。

保修声明

有关完整的保修声明，请参阅 Radical Series 信号提取脉搏氧饱和仪正确使用方法操作手册。

注

购买或拥有此设备并不明示或暗示具有将此设备与更换部件使用的许可，无论单独更换部件还是结合其它元件与此设备一起使用，因为可能涉及此设备相关的专利。

注意

本装置的销售受美国联邦法律的限制，只能由医生或凭医生处方购买。

Masimo、Radical, RadNet 和 SatShare 是 Masimo Corporation 的联邦注册商标。

Radical-7 和 Pulse CO-Oximeter 是 Masimo Corporation 的商标。

包含以下一项或多项美国专利：RE38,492, RE38,476, 7, 221,971, 7,215,986, 7,215, 984, 6,850,787, 6,826,419, 6,816,741, 6,745.060, 6,699,194, 6,684,090, 6,658,276, 6,654,624, 6,650,917, 6,643,530, 6,606,511, 6,584,336, 6,501,975, 6,463,311, 6,430,525, 6,360,114, 6,263,222, 6,236,872, 6,229,856, 6,157,850, 6,067,462, 6,011,986, 6,002,952, 5,919,134, 5,769,785, 5,758,644, 5,685,299, 5,632,272, 5,490,505, 5,482,036, 国际通用专利，或 www.masimo.com/patents.htm. 其它专利申请中。

Docking Station

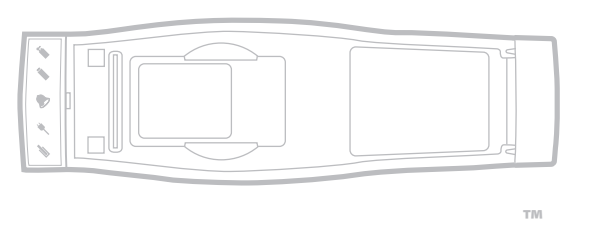

使用方法

適応

Radical® Docking StationはRadicalおよびRadical-7™（以下Radical Seriesといいます）Handheldパルス オキシメータ専用です。Radical Docking Stationはバッテリ充電ステーション、シリアル インタフェース、アナログ出力、ナースコール、SatShare®インタフェースならびにオプションのバッテリ容量をRadical Series信号抽出パルス オキシメータに提供するためのものです。

Radical Series Handheldパルス オキシメータなしには、Radical Docking Stationの用途はあまりありません。

Docking Stationには複数のモデルがあります。以下の表は、各Docking Stationモデルの機能やインジケータについてまとめたものです：

Docking Stationの機能	RDS-1	RDS-1B	RDS-2	RDS-3
AC 電源入力	✷	✷	✷	✷
SatShare インタフェース	✷	✷		
シリアル RS-232 インタフェース	✷	✷		✷
ナースコール/アナログ出力インタフェース	✷	✷		✷
12-時間延長バッテリ		✷		
自動表示ローテーショ ン サポート（重力検知）	✷	✷		✷
Docking Stationバッテリ充電インジケータ	✷	✷		✷
Handheldバッテリ充電インジケータ	✷	✷	✷	✷
赤色アラーム インジケータ	✷	✷		✷
AC 電源インジケータ	✷	✷	✷	✷
ドッキング インジケータ	✷	✷		✷

RDS-1とRDS-3はオプションでRadNet®機能を提供します。（詳しくはRadical-7オペレーターズ マニュアルのセクション3、RadNet Setupを参照してください。）

手順

詳細な使用方法については対応するRadical Series信号抽出パルス オキシメータ オペレーターズ マニュアルを参照してください。

DOCKING STATION前面パネル（図1）

1. Docking Station*バッテリ充電インジケータ*
   Docking Stationバッテリ充電インジケータは、Docking Stationのバッテリ充電中に点灯します。充電が始まる前にインジケータが点滅します。
2. Handheld*バッテリ充電インジケータ*
   Handheldバッテリ充電インジケータはHandheldのバッテリが充電中に点灯します。充電が始まる前にインジケータが点滅します。
3. *視覚的アラーム インジケータ*
   視覚的アラーム インジケータは、アラーム条件がアクティブで、アラーム ステータス インジケータが点灯している場合に点灯します。
4. AC*電源インジケータ*
   AC電源インジケータは、Radical Docking StationがAC電源に接続されている場合に点灯します。
5. *ドッキング インジケータ*
   ドッキング インジケータは、ポータブル ユニットの電源が入っており、Docking Station上に正しく設置されている場合に点灯します。

注記

Radical Series StandaloneがオンになるとD、全てのインジケータLEDがオン／オフします。

DOCKING STATION背面パネル（図2）

1. *シリアル出力コネクタ*
   シリアル出力コネクタは、シリアルプリンタやPC等のシリアル デバイスをパルスオキシメータに接続する際に使用します。
2. *アナログ出力／ナースコール コネクタ*
   アナログ出力コネクタは、チャート レコーダやナースコール システムなどアナログ出力デバイスとの接続に使用します。アナログ出力／ナースコール コネクタに対する全てのデバイス接続はIEC-60950互換である必要があります。
3. SatShare*ケーブル コネクタ*
   SatShareケーブル　コネクタは、SatShareケーブルを患者モニターのSpO_2入力コネクタに接続するのに使用します。SatShareケーブル　コネクタに対する全てのデバイス接続はIEC-60101-1-1　互換である必要があります。SatShareケーブルは、主要なマルチパラメータ患者モニターのほとんどとインタフェースすることが可能です。それぞれのタイプの患者モニターに対応した正しいケーブルが使用されているか、SatShareケーブルのラベルとSatShareの使用手順書を確認してください。SatShareオプションについては、対応するRadical Series信号抽出パルス オキシメータ オペレーターズ マニュアルのセクション10をご覧になるか、Masimoのウェブサイトwww.masimo.comをご覧になり、最新のSatShareケーブルと対応機器についての情報を確認してください。
4. Power Entry*モジュール*
   Power Entryモジュールには、AC電源の入力コネクタと、2個のヒューズが付属しています。AC電源は、AC電源からシステムに電力を供給します。連続した使用、バッテリの再充電にはパルス オキシメータを必ず主電源に接続してください。
5. *等電位接地コネクタ*
   アースには等電位接地コネクタを使用してください。

記号

Radical Docking Stationの裏側に表示されている記号の定義です。	
RS-232	↔ RS-232
SatShare インタフェース	◇
等電位接地端子	⏚
注意	⚠
ヒューズ交換	⚠ T2A 250V
アナログ出力インタフェース	⎍ ← ◇
ナースコール インタフェース	← ◇ ✚
電気・電子機器廃棄物 (WEEE) として分別収集すること。	🗑
メーカー	🏭

注記

*一部の記号は*Docking Station*のバージョンによっては使用されていません。*

クリーニング

Radical Docking Stationの外側表面をクリーニングするには、やわらかい布を薄い洗剤で湿らせたものを使用してください。機器の内部に液体がはいらないよう注意してください。

注意

- Radical Docking Stationに対してオートクレーブ、高圧滅菌、ガス滅菌は使用しないで下さい。
- Radical Docking Stationを液体に浸さないでください。
- クリーニングに使用する洗剤は少なめに使ってください。多すぎると洗浄液がRadical Docking Station内部に入り、部品を損傷する恐れがあります。
- 石油やアセトンベースの、あるいはその他の強い溶剤をクリーニングに使用しないで下さい。これらの溶剤は装置の材料に損傷を与え、故障につながる恐れがあります。

警告

- 電気ショックおよび引火の危険 ー Radical Docking Stationのクリーニングを行う前に、必ず電源をオフにし、AC電源から電源ケーブルを外してください。

保証

詳細な保証内容については対応するRadical Series信号抽出パルス オキシメータ オペレーターズ マニュアルを参照してください。

注記

本装置を購入あるいは所有することによって、本装置と、単独あるいは本装置との組み合わせにより本装置に関連する特許の対象となる交換部品を使用する明示的あるいは暗黙的な使用許諾を得たことにはなりません。

注意

米国連邦法では本装置の販売は医師による、あるいは医師の指示によるものに制限されています。

Masimo、Radical、RadNet、SatShareはMasimo Corporationの登録商標です。
Radical-7はMasimo Corporationの商標です。

Radical-7および Pulse CO-Oximeter は、Masimo Corporation の商標です。

以下の　U.S.　特許の1つあるいは複数に該当します：RE38,492,　RE38,476,　7,　221,971, 7,215,986, 7,215, 984, 6,850,787, 6,826,419, 6,816,741, 6,745.060, 6,699,194, 6,684,090, 6,658,276, 6,654,624, 6,650,917, 6,643,530, 6,606,511, 6,584,336, 6,501,975, 6,463,311, 6,430,525, 6,360,114, 6,263,222, 6,236,872, 6,229,856, 6,157,850, 6,067,462, 6,011,986, 6,002,952, 5,919,134, 5,769,785, 5,758,644, 5,685,299, 5,632,272, 5,490,505, 5,482,036, 国際特許、あるいはwww.masimo.com.htm. その他特許出願中。