sentec

Sentec Digital Monitoring System


Guide de référence rapide


Version du logiciel
SMB SW-V08.03 et supérieure

Mode néonatale

'Nouveau-né' si plus jeune qu'une naissance à terme + 12 mois

Sélecton du site de mesure et de l'accessoire d'application

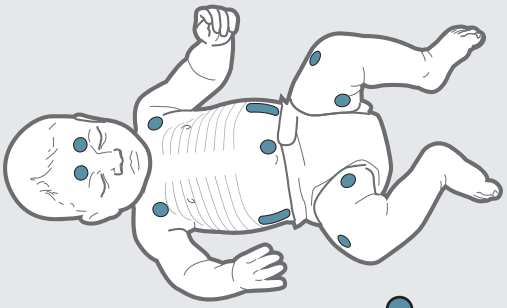

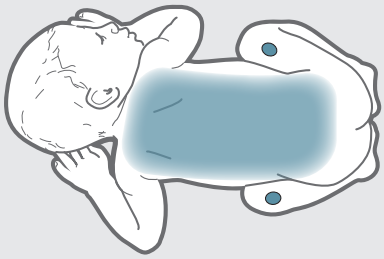




PCO_2/PO_2 site de pose



MAR/e-SF pour la peau sensible et fragile
Ou **MAR/e-MI** pour la peau mature et intacte.

AVERTISSEMENT: Consultez le mode d'emploi du SDMS, le 'Technical Manual' ou les instructions d'utilisation du capteur et/ou des consommables à propos des avertissements et prudences, des plus amples informations tel les instructions, les contrôles de routines et les recommandations de maintenance. Ils figurent sur **www.sentec.com/ifu**

Vérifiez les paramètres du SDM, l'état de l'appareil et du capteur avant chaque utilisation

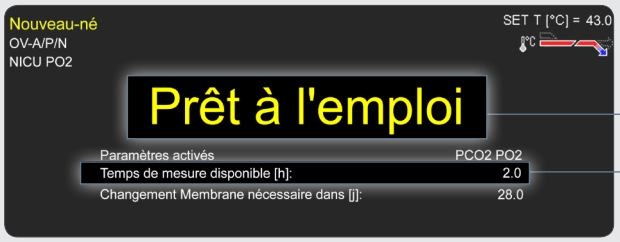


Assurez-vous que les réglages du SDM sont appropriés pour le patient ainsi que l'état de la peau sur le site de pose choisi.

Vérifiez la présence (du message **'Prêt à l'emploi'**) et le **'Temps de mesure disponible'**.

Lorsque vous retirez le capteur de la station d'accueil, vérifiez l'état du capteur et de sa membrane avant de l'appliquer sur le patient. Changer la membrane si nécessaire et ne pas utiliser le capteur sides problèmes sont visibles.

Application du capteur à l'aide de l'anneau de fixation multi-sites

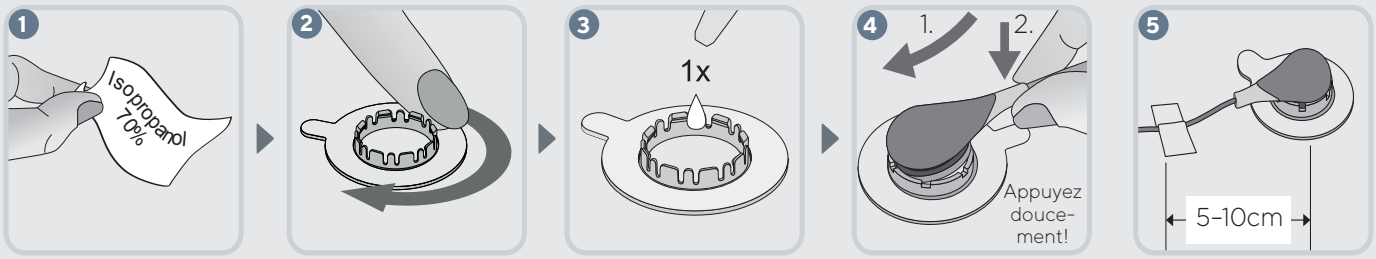

1 Nettoyez le site et laissez sécher. Rasezles poils si nécessaire.

2 Fixez l'anneau sur le site de mesure. Verifiez que la peau sous l'adhésif n'est pas plissée.

3 Appliquer **une petite** goutte de gel de contact au centre de l'anneau en évitant de rentrer en contact avec l'adhésif.

4 Tenir le capteur par l'arrière, approchez l'anneau MAR/e du côté de la languette et insérez en premier la partie avant du capteur dans l'anneau. Emboitez le capteur en exerçant une pression vers le bas, tournez le capteur dans l'anneau afin d'amener le câble en position idéale et appuyez sur le capteur afin d'étaler le gel de contact. Vérifiez qu'il n'y a pas de poche d'air entre la peau et le capteur et qu'une rotation du capteur dans l'anneau soit possible.

5 Agencez le câble du capteur de manière appropriée afin d'éviter tout risque d'emmêlement ou de strangulation. Assurez-vous que le câble du capteur est assez lâche pour ne pas être étiré lors du monitorage. Pressez légèrement le capteur pour un dernier contrôle de sécurité.

Remarque: Si la pose du capteur doit être plus sécurisée si par exemple le patient bouge beaucoup où l'endroit est très humide, le film **adhésif Staysite™** (modèle **SA-MAR**) peut être utilisé en complément des anneaux de fixation multi-sites.

Patient - Monitorage

Après la pose du capteur, vérifiez que le SDM affiche **'capteur sur patient'**, que la mesure débute et que les valeurs se stabilisent. Si nécessaire, réajuster ou repositionner le capteur.

Remarque: La PCO_2 est généralement en hausse et la PO_2 (si activé) est en baisse pour atteindre une valeur stabilisée dans les 2 à 10 minutes.

Appuyez sur **la bouton d'affichage** (⧉) pour faire défiler les différents écrans de visualisation des signaux. Appuyez sur **la bouton 'Entrée'** (↵) pourouvrir le 'menu d'accès rapide' permettant de définir une ligne de base, de définir une référence RHP, de définir des 'Evènements utilisateur' ou pour effectuer une 'Correction In-Vivo de la PCO_2'.



Retrait du capteur

A la fin du monitorage ou lorsque le temps de mesure maximal s'est écoulé, enlevez le capteur du patient puis nettoyez/examinez la peau. **Nettoyez ensuite le capteur**. Inspectez l'état de la membrane et de l'intégrité du capteur avant de l'insérer dans la Docking Station.

⚠ATTENTION: Pour l'inspection et/ou la calibration, l'accessoire de fixation du capteur peut rester sur le même site de mesure pour un maximum de 24 heures et peut donc être réutilisé. Après 24 heures, l'accessoire de fixation du capteur devrait être enlevé et jeté et le site de mesure devrait être exempt d'adhésif pendant 8 à 12 heures.


IMPORTANT:



- **Nettoyez le capteur après utilisation!**
- **Vérifiez l'état de la membrane et du capteur avant et après utilisation!**
- **Pour garder le moniteur prêt à l'emploi et minimiser la potentielle dérive de PCO_2, gardez le SDM allumé et son capteur dans la Docking Station entre chaque monitorage!**

Calibration du capteur

Si la calibration du capteur est **obligatoire**, le message **'Calibrer le capteur'** sera affichée et les valeurs de PCO_2/PO_2 seront remplacés par '---'.






L'intervalle de calibration du capteur PCO_2 peut durer jusqu'à 12 heures. Une fois ce temps écoulé, une nouvelle calibration est **recommandée** (message 'Calibration du capteur recommandé') mais le monitorage peut continuer encore 4 à 6 heures (PCO_2 **'questionable'**). Par la suite, la calibration du capteur devient **obligatoire**.

Changement de la membrane du capteur

Si **l'Intervalle de changement de la membrane'** est écoulé, le SDM affiche le message **'Changer membrane capteur'**, déclenche une alarme de faible priorité, active le menu 'Changement Membrane' et indique les valeurs de PCO_2/PO_2 comme non valables ('---'). Utilisez le code QR à gauche pour accéder directement à notre vidéo de tutoriel sur le changement de la membrane. **https://sentec.com/tv/v0/**

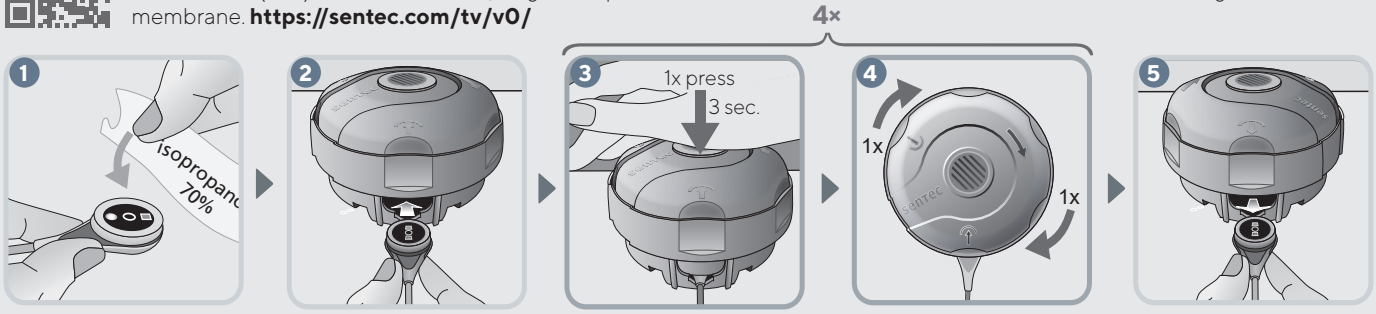

Sans être demandée par le SDM, la membrane du capteur doit en outre être changée si elle est endommagée ou manquante, est mal placée, ou si une bulle d'air est visible sous la membrane ou si l'électrolyte est sèche.

IMPORTANT: Dans les paramètres par défaut, **'Intervalle de changement de membrane'** est réglé sur 28 jours. Il peut être paramétré.

Guide d'utilisation en ligne

Accéder rapidement à des vidéos de tutoriel, des FAQ et des manuels par le biais de notre guide d'utilisation en ligne.
https://www.sentec.com/onlineuserguide

HB-008010-e Date of release:12/2020 Ref. Master Copy: HB-007712-f

CE 0123

Sentec AG, Ringstrasse 39, CH-4106 Therwil, Switzerland, **www.sentec.com**

sentec