

DA Brugervejledning
NL Gebruiksaanwijzing
FR Manuel d'utilisation
DE Benutzerhandbuch

S52400CSWO
S32400CSWO



 **AEG**
perfekt in form und funktion

INHOUD

1. VEILIGHEIDSINFORMATIE.....	21
2. VEILIGHEIDSINSTRUCTIES.....	22
3. BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT.....	23
4. BEDIENING.....	24
5. DAGELIJKS GEBRUIK.....	24
6. HANDIGE HINTS EN TIPS.....	25
7. ONDERHOUD EN REINIGING.....	27
8. PROBLEEMOPLOSSING.....	28
9. INSTALLATIE.....	31
10. TECHNISCHE GEGEVENS.....	35
11. GELUID.....	36
12. MILIEUBESCHERMING.....	37

VOOR PERFECTE RESULTATEN

Bedankt dat u voor dit AEG-product heeft gekozen. Dit apparaat is ontworpen om vele jaren uitstekend te presteren, met innovatieve technologieën die het leven gemakkelijker helpen maken – functies die gewone apparaten wellicht niet hebben. Neem een paar minuten de tijd om het door te lezen zodat u er optimaal van kunt profiteren.

Ga naar onze website voor:



Advies over gebruik, brochures, het oplossen van problemen en onderhoudsinformatie:

www.aeg.com



Registreer uw product voor een betere service:

www.registeraeg.com



Koop accessoires, verbruiksartikelen en originele reserveonderdelen voor uw apparaat:

www.aeg.com/shop

KLANTENSERVICE

Wij raden altijd het gebruik van originele onderdelen aan.

Als u contact opneemt met de klantenservice zorg dat u de volgende gegevens bij de hand hebt.

Deze informatie wordt vermeld op het typeplaatje. Model, productnummer, serienummer



Waarschuwing - Belangrijke veiligheidsinformatie.



Algemene informatie en tips



Milieu-informatie.

Wijzigingen voorbehouden.

1. VEILIGHEIDSINFORMATIE

Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor installatie en gebruik van het apparaat. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor letsel en schade veroorzaakt door een foutieve installatie. Bewaar de instructies van het apparaat voor toekomstig gebruik.

1.1 Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen

- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door mensen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilig gebruiken van het apparaat en indien zij de eventuele gevaren begrijpen.
- Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
- Reiniging en onderhoud mag niet worden uitgevoerd door kinderen zonder toezicht.
- Houd alle verpakkingsmaterialen uit de buurt van kinderen.

1.2 Algemene veiligheid

- Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk gebruik of gelijksoortige toepassingen zoals:
 - boerderijen, personeelskeukens in winkels, kantoren of andere werkomgevingen
 - Door gasten in hotels, motels, bed&breakfasts en andere woonomgevingen
- Houd de ventilatieopeningen altijd vrij van obstructies; dit geldt zowel voor losstaande als ingebouwde modellen.
- Gebruik geen mechanische of andere middelen om het ontdooiproces te versnellen, behalve die middelen die door de fabrikant zijn aanbevolen.
- Let op dat u het koelcircuit niet beschadigt.
- Gebruik geen elektrische apparaten in de koelkast, tenzij deze door de fabrikant worden aanbevolen.
- Gebruik geen waterstralen of stoom om het apparaat te reinigen.
- Maak het apparaat schoon met een vochtige, zachte doek. Gebruik alleen neutrale schoonmaakmiddelen. Gebruik geen schuurmiddelen, schuursponsjes, oplosmiddelen of metalen voorwerpen.
- Bewaar geen explosieve substanties zoals spuitbussen met drijfgas in dit apparaat.
- Als de voedingskabel beschadigd is, moet de fabrikant of diens technische dienst of een gekwalificeerd persoon deze vervangen teneinde gevaarlijke situaties te voorkomen.

2. VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

2.1 Installatie



WAARSCHUWING!

Alleen een erkende installatietechnicus mag het apparaat installeren.

- Verwijder alle verpakkingsmaterialen.
- Installeer en gebruik geen beschadigd apparaat.
- Volg de installatie-instructies op die zijn meegeleverd met het apparaat.
- Wees voorzichtig met het verplaatsen van het apparaat, het is zwaar. Draag altijd veiligheidshandschoenen.
- Zorg ervoor dat rond het apparaat lucht kan circuleren.
- Wacht ten minste 4 uur alvorens het apparaat aan de netstroom aan te sluiten. Hierdoor kan de olie terug in de compressor stromen.
- Installeer het apparaat niet in de nabijheid van radiators, fornuizen, ovens of kookplaten.
- De achterzijde van het apparaat moet tegen de muur worden geplaatst.
- Installeer het apparaat niet op een plaats met direct zonlicht.
- Gebruik dit apparaat niet in gebieden die te vochtig of te koud zijn, zoals bijgebouwen, garages of kelders.
- Til de voorkant van het apparaat op als u het wilt verplaatsen, om krassen op de vloer te voorkomen.
- Gebruik altijd een correct geïnstalleerd, schokbestendig stopcontact.
- Gebruik geen meerwegstekkers en verlengsnoeren.
- Zorg dat u de elektrische onderdelen (hoofdstekker, kabel, compressor) niet beschadigt. Neem contact met de Servicedienst of een elektrotechnicus om de elektrische onderdelen te wijzigen.
- De stroomkabel moet lager blijven dan de hoogte van het stopcontact.
- Steek de stekker pas in het stopcontact als de installatie is voltooid. Zorg ervoor dat het netsnoer na installatie bereikbaar is.
- Trek niet aan het netsnoer om het apparaat los te koppelen. Trek altijd aan de stekker.

2.3 Toepassing



WAARSCHUWING!

Gevaar op letsel, brandwonden of elektrische schokken.

2.2 Elektrische aansluiting



WAARSCHUWING!

Gevaar voor brand en elektrische schokken.

- Dit apparaat moet worden aangesloten op een geaard stopcontact.
- Alle elektrische aansluitingen moeten door een gediplomeerd elektromonteur worden gemaakt.
- Controleer of de elektrische informatie op het typeplaatje overeenkomt met de stroomvoorziening. Zo niet, neem dan contact op met een elektromonteur.
- De specificatie van het apparaat mag niet worden veranderd.
- Plaats geen elektrische apparaten (bijv. ijsmachines) in het apparaat tenzij uitdrukkelijk geschikt verklaard door de fabrikant.
- Zorg ervoor dat u het koelcircuit niet beschadigt. Het bevat isobutaan (R600a), aardgas met een hoge ecologische compatibiliteit. Dit gas is ontvlambaar.
- Als er schade aan het koelcircuit optreedt, zorg er dan voor dat er zich geen vlammen en andere ontstekingsbronnen in de kamer bevinden. Ventileer de kamer goed.
- Zet geen hete items op de kunststofonderdelen van het apparaat.
- Plaats geen frisdranken in het vriesvak. Dit zal extra druk in de drankfles veroorzaken.
- Bewaar geen ontvlambare gassen en vloeistoffen in het apparaat.
- Plaats geen ontvlambare producten of items die vochtig zijn door ont-

vlambare producten in, bij of op het apparaat.

- Raak de compressor of condensator niet aan. Ze zijn heet.
- Zorg ervoor dat u nooit met natte of vochtige handen items uit het vriesvak verwijderd of aanraakt.
- Vries ontdooide voedingswaren nooit opnieuw in.
- Bewaar de voedingswaren volgens de instructies op de verpakking.

2.4 Onderhoud en reiniging



WAARSCHUWING!

Gevaar voor letsel of schade aan het apparaat.

- Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u onderhoudshandelingen verricht.
- Het koelcircuit van dit apparaat bevat koolwaterstoffen. Alleen bevoegde personen mogen de eenheid onderhouden en herladen.

- Controleer regelmatig de afvoer van het apparaat en reinig deze indien nodig. Indien de afvoer verstopt is, zal er water op de bodem van het apparaat liggen.

2.5 Verwijdering




WAARSCHUWING!

Gevaar voor letsel of verstikking.

- Haal de stekker uit het stopcontact.
- Snijd het netsnoer van het apparaat af en gooi dit weg.
- Verwijder de deur om te voorkomen dat kinderen en huisdieren opgesloten raken in het apparaat.
- Het koelcircuit en de isolatiematerialen van dit apparaat zijn ozonvriendelijk.
- Het isolatieschuim bevat ontvlambare gassen. Neem contact met uw plaatselijke overheid voor informatie m.b.t. correcte afvalverwerking van het apparaat.
- Veroorzaak geen schade aan het deel van de koeleenheid dat zich naast de warmtewisselaar bevindt.

3. BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT

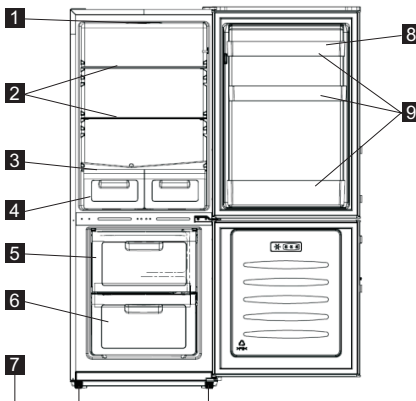

Afbeelding van het apparaat

- 1 Temperatuurregeling en LED-lampjes
- 2 Legplateau
- 3 Afdekplaat groentelade
- 4 Groentelade
- 5 Bovenste lade van vriezer
- 6 Onderste lade van vriezer
- 7 Verstelbare pootjes
- 8 Eierbakje
- 9 Deurplateaus

Let op: Omdat wij onze producten constant blijven aanpassen, kan het zijn dat uw koelkast enigszins afwijkt van deze gebruiksaanwijzing, maar de functies en gebruiksmethoden blijven hetzelfde.

4. BEDIENING

4.1 Inschakelen

Steek dan de stekker in het stopcontact. Draai de temperatuurknop naar rechts op een gemiddelde stand.

4.2 Uitschakelen

Draai de thermostaatknop op de stand "0" om het apparaat uit te schakelen.

4.3 Temperatuurregeling

De temperatuur wordt automatisch geregeld. Ga als volgt te werk om het apparaat in werking te stellen:

- draai de thermostaatknop op een lagere stand om de minimale koude te verkrijgen.
- draai de thermostaatknop op een hogere stand om de maximale koude te verkrijgen.



Een gemiddelde instelling is over het algemeen het meest geschikt.

De exacte instelling moet echter worden gekozen rekening houdend met het feit dat de temperatuur in het apparaat afhankelijk is van:

- de kamertemperatuur
- hoe vaak de deur wordt geopend
- de hoeveelheid voedsel die wordt bewaard
- de plaats van het apparaat



Als de omgevingstemperatuur hoog is of als het apparaat volledig gevuld is en de thermostaatknop op de koudste instelling staat, kan het apparaat continu werken waardoor er ijs op de achterwand gevormd wordt. In dat geval moet de knop op een hogere temperatuur gezet worden om automatische ontdooiing mogelijk te maken en zodoende het energieverbruik te beperken.

5. DAGELIJKS GEBRUIK

5.1 Accessoires 1) verwijderbare plateaus/laden

- Er worden verschillende glazen of plastic legplateaus of draadladen bij uw apparaat geleverd - verschillende modellen zijn voorzien van verschillende combinaties en de verschillende modellen zijn van verschillende kwaliteit.
- De wanden van de koelkast zijn voorzien van een aantal glijshoenen zodat de legrekken op de gewenste plaats gezet kunnen worden.

5.2 Het plaatsen van de deurplateaus

- Om het bewaren van voedselpakketten van verschillende afmetingen mogelijk te maken, kunnen de schappen op verschillende hoogtes worden geplaatst.

- Om deze aanpassingen te doen, trek het schap geleidelijk in de richting van de pijlen totdat het los komt en plaats het schap op een andere gewenste hoogte terug.

5.3 Groentelade

- De lade is geschikt voor het opbergen van fruit en groente.

5.4 Vrieslade

- De lade is geschikt voor het opbergen van ingevroren voedsel.

5.5 Het maken van ijsblokjes

- Dit apparaat is uitgerust met een of meer bakjes voor het maken van ijsblokjes.

5.6 Invriezen van vers voedsel 2)

- Het vriesvak is geschikt voor het invriezen van vers voedsel en voor het voor een lange periode bewaren van ingevroren en diepgevroren voedsel.
- De maximale hoeveelheid levensmiddelen die in 24 uur kunnen worden ingevroren, staat aangegeven op het typeplaatje, een label dat zich aan de binnenkant van het apparaat bevindt.
- Het invriesproces duurt 24 uur: vries tijdens deze periode geen ander voedsel in.

5.7 Bewaren van ingevroren voedsel 2)

- Bij de eerste keer aanzetten of na een periode van buiten gebruik. Laat het apparaat eerst minstens 2 uur aan staan op de hoogste instelling voordat u er producten in opbergt.

Belangrijk!

In het geval van onbedoelde ontdooiing, bijvoorbeeld als de stroom langer is uitgevallen dan de duur die op de kaart met technische

kenmerken onder "maximale bewaartijd bij stroomuitval" staat vermeld, moet het ontdoode voedsel snel geconsumeerd worden of onmiddellijk bereid worden en dan weer worden ingevroren (na bereiding).

5.8 Ontdooien 2)

- Diepgevroren of ingevroren voedsel kunt, voordat het gebruikt wordt, in het koelvak of op kamertemperatuur laten ontdooien, afhankelijk van de hoeveelheid tijd die hiervoor nodig is.
- Kleine stukken kunnen zelfs rechtstreeks vanuit de vriezer gekookt worden als ze nog bevroren zijn: in dat geval zal de bereiding iets langer duren.

Belangrijk!

Om de ruimte in het vak voor vers voedsel en het vak voor ingevroren voedsel optimaal te benutten, kan de gebruiker een of meer plateaus of lades uit het apparaat verwijderen, afhankelijk van het dagelijks gebruik.

- 1) Als het apparaat is voorzien van de betreffende accessoires en functies.
- 2) Als het apparaat een vriesvak bevat.

6. HANDIGE HINTS EN TIPS

6.1 Normale bedrijfsgeluiden:

- U kunt een zwak gorgelend en borrelend geluid horen wanneer het koelmiddel door leidingen wordt gepompt. Dit is normaal.
- Als de compressor aan staat, wordt het koelmiddel rondgepompt en dan zult u een zoemend en kloppend geluid van de compressor horen. Dit is normaal.
- De thermische uitzetting kan een plotseling krakend geluid veroorzaken. Dit is een natuurlijk, niet gevaarlijk fysisch verschijnsel. Dit is normaal.
- Als de compressor in- of uitgeschakeld wordt, zult u een zacht "klikje" van de thermostaat horen. Dit is normaal.

6.2 Tips voor energiebesparing

- De deur niet vaker openen of open laten staan dan strikt noodzakelijk.
- Als de omgevingstemperatuur hoog is, de thermostaatknop op een lage temperatuur staat en het apparaat volledig gevuld is, kan de compressor continu aan staan waardoor er ijs op de verdamper ontstaat. Als dit gebeurt, zet u de thermostaatknop naar een warmere instelling om de koelkast automatisch te laten ontdooien en zo elektriciteitsverbruik te besparen.

6.3 Tips voor het koelen van vers voedsel

Om de beste prestatie te verkrijgen:

- Zet geen warm voedsel of warme vloeistoffen in de koelkast
- Dek het voedsel af of verpak het, in het bijzonder als het een sterke geur afgeeft
- Plaats het voedsel zodanig dat de lucht er vrijelijk omheen kan circuleren

6.4 Tips voor het koelen

Nuttige tips:

Vlees (alle soorten): in plastic zakken verpakken en op het glazen schap leggen, boven de groentelade.

Bewaar het, voor de veiligheid, slechts een of maximaal twee dagen op deze manier.

Gekookt voedsel, koude schotels, enz: deze moeten afgedekt worden en mogen op een willekeurig plateau gezet worden.

Groenten en fruit: deze moeten zorgvuldig schoongemaakt worden en in de speciaal daarvoor bedoelde lade(n) geplaatst worden.

Boter en kaas: deze moeten in speciale luchtdichte bakjes gelegd of in aluminiumfolie of plastic zakjes gewikkeld worden om zoveel mogelijk lucht in te sluiten.

Melkflessen: deze moeten een afdekdop hebben en opgeslagen worden in het flessenrek in de deur.

Bananen, aardappelen, uien en knoflook, indien niet verpakt, mogen niet in de koelkast bewaard worden.

6.5 Tips voor het invriezen

Om u te helpen het voedsel zo goed mogelijk in te vriezen, volgen hier een paar belangrijke tips:

- De maximale hoeveelheid voedsel die in 24 uur ingevroren kan worden, wordt vermeld op het typeplaatje.
- Het invriesproces duurt 24 uur. Voeg gedurende deze periode niet meer in te vriezen voedsel toe.
- Vries alleen vers en grondig schoongemaakte levensmiddelen van uitstekende kwaliteit in.

- Bereid het voedsel in kleine porties voor, zo kan het snel en volledig worden ingevroren en zo kunt u later alleen die hoeveelheid laten ontdooien die u nodig heeft.
- Wikkel het voedsel in aluminiumfolie of plastic en zorg ervoor dat de pakjes luchtdicht zijn.
- Leg vers, nog niet ingevroren voedsel niet tegen het al ingevroren voedsel, om te voorkomen dat dit laatste warm wordt.
- Mager voedsel kan beter worden ingevroren dan vet voedsel. Zout zorgt dat het voedsel minder lang in de vriezer goed blijft.
- Water bevriest, als dit rechtstreeks uit het vriesvak geconsumeerd wordt, kan het aan de huid vastvriezen.
- Het is aan te bevelen de invriesdatum op elk pakje te vermelden, dan kunt u zien hoe lang het al bewaard is.

6.6 Tips voor het bewaren van ingevroren voedsel

Om de beste resultaten van dit apparaat te verkrijgen, dient u het volgende te doen:

- Verzekert u ervan dat de commercieel ingevroren levensmiddelen op geschikte wijze door de detailhandelaar werden opgeslagen.
- Zorg ervoor dat de ingevroren levensmiddelen zo snel mogelijk van de winkel naar uw vriezer gebracht worden.
- Doe de deur niet vaker open of laat hem niet langer open staan dan strikt noodzakelijk.
- Als voedsel eenmaal ontdooid is, bederft het snel en kan het niet opnieuw worden ingevroren.
- Bewaar het voedsel niet langer dan de door de fabrikant aangegeven bewaarperiode.

7. ONDERHOUD EN REINIGING

7.1 De binnenkant schoonmaken

Voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt, wast u de binnenkant en de interne accessoires met lauwwarm water en een beetje neutrale zeep om de typische geur van een nieuw product weg te nemen. Droog daarna grondig af.



WAARSCHUWING!

Gebruik geen oplosmiddelen of schuurmiddelen. Deze beschadigen de lak.



LET OP!

Voordat u welke onderhoudshandeling dan ook verricht, de stekker uit het stopcontact trekken.



Dit apparaat bevat koolwaterstoffen in de koeleenheid. Onderhoud en hervullen mag daarom alleen uitgevoerd worden door bevoegde technici.



WAARSCHUWING!

Trek niet aan leidingen en/of kabels aan de binnenkant van de kast en verplaats of beschadig ze niet. Gebruik nooit schoonmaakmiddelen, schuurpoeders, erg geperfumeerde reinigingsproducten en waspolijstmiddelen om de binnenkant schoon te maken, aangezien deze het oppervlak beschadigen en een sterke geur achterlaten.

Maak de condensator (zwart rooster) en de compressor aan de achterkant van het apparaat schoon met een borstel. Deze handeling zal de prestatie van het apparaat verbeteren en het elektriciteitsverbruik verminderen.



WAARSCHUWING!

Zorg ervoor dat u het koelsysteem niet beschadigt.

Veel normaal verkrijgbare keukenreinigers bevatten chemicaliën die de kunststoffen die in dit apparaat gebruikt zijn kunnen aantasten/beschadigen. Daarom wordt het aanbevolen de buitenkant van dit apparaat alleen schoon te maken met warm water met een beetje afwasmiddel.


Steek, na het schoonmaken van het apparaat, de stekker weer in het stopcontact.

7.2 Periodieke reiniging

Het apparaat moet regelmatig worden schoongemaakt:

- maak de binnenkant en de accessoires schoon met lauw water en wat neutrale zeep.
- controleer de deurrubbers regelmatig en wrijf ze schoon om u ervan te verzekeren dat ze schoon en vrij van restjes zijn.
- spoel ze af en maak ze grondig droog.

7.3 Het ontdooien van de koelkast

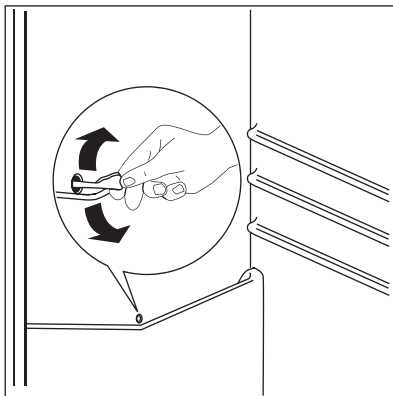

Rijp wordt elke keer als de compressormotor tijdens normale werking stopt, automatisch van de verdamer van het koelvak verwijderd. Het dooiwater loopt via een afvoergaatje in een speciale opvangbak aan de achterkant van het apparaat, boven de compressormotor, waar het verdampt. Het is belangrijk om het afvoergaatje van het dooiwater in het midden van het koelvak regelmatig schoon te maken om te voorkomen dat het water overloopt en op het voedsel in de koelkast gaat druppelen.

Gebruik daarvoor de speciale reiniger, die al in het afvoergaatje zit.

7.4 De vriezer ontdooien

Het vriesvak dient handmatig te worden ontdooid. Verwijder het voedsel uit het vriesvak voordat u gaat ontdooien.

Verwijder het ijsblokjesbakje en de lades of plaats deze tijdelijk in het vak voor vers voedsel.

Zet de thermostaatknop in de stand "0" (waarin de werking van de compressor stopt) en laat de deur open totdat ijs en rijp goed zijn ontdooid en onder in het vriesvak zijn opgehoopt.

Als u het ontdooien wilt versnellen, kunt u een kom warm water (ca. 50°C) in het vriesvak plaatsen en het ijs en de rijp wegschrappen

met een ijskrabber. Vergeet niet om als u klaar bent de knop van de thermostaat weer in de originele stand te zetten.

Het wordt niet aangeraden het vriesvak rechtstreeks met heet water of een haarföhn te verwarmen tijdens het ontdooien. Dit kan vervormingen van de binnenkant van het apparaat veroorzaken. Het wordt ook niet aangeraden met scherp gereedschap of een houten spatel ijs en rijp af te schrapen van of voedsel te verwijderen uit de vakken waarin dit gezamenlijk is ingevroren samen met het voedsel. Dit kan de binnenkant of het oppervlak van de verdampingseenheid beschadigen.

8. PROBLEEMOPLOSSING



LET OP!

Voordat u problemen oplost, trekt u eerst de stekker uit het stopcontact. Alleen een gekwalificeerde elektricien of een bevoegd persoon mag problemen oplossen die niet in deze handleiding beschreven zijn.



WAARSCHUWING!

Er zijn tijdens de normale werking geluiden te horen (compressor, koelcircuit).

Storing	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Het apparaat maakt lawaai.	Het apparaat staat niet stabiel.	Controleer of het apparaat stabiel staat (alle vier de voetjes moeten op de vloer staan).
De compressor werkt continu.	De thermostaatknop staat misschien niet goed.	Stel een hogere temperatuur in.
	De deur is niet goed gesloten.	Zie "De deur sluiten".
	De deur is te vaak geopend.	Laat de deur niet langer dan noodzakelijk open.
	De temperatuur van het voedsel is te hoog.	Laat het product afkoelen tot kamertemperatuur voordat u het opbergt.
	De kamertemperatuur is te hoog.	Verlaag de kamertemperatuur.
Er loopt water over de achterkant van de koelkast.	Tijdens het automatische ontdooiproces, ontdooit de rijp tegen de achterwand.	Dit is normaal.

Storing	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Er loopt water in de koelkast.	De waterafvoer is verstopt.	Maak de waterafvoer schoon.
	Producten verhinderen het water om in de wateropvangbak te lopen.	Zorg ervoor dat de producten de achterwand niet raken.
Er loopt water over de vloer.	De dooiwaterafvoer loopt niet in de verdamperbak boven de compressor.	Maak de dooiwaterafvoer vast op de verdamperbak.
Er is te veel rijp en ijs.	De producten zijn niet op de juiste wijze verpakt.	Pak de producten beter in.
	De deur is niet goed gesloten.	Zie "De deur sluiten".
	De thermostaatknop staat misschien niet goed.	Stel een hogere temperatuur in.
De temperatuur in het apparaat is te laag.	De thermostaatknop staat misschien niet goed.	Stel een hogere temperatuur in.
De temperatuur in het apparaat is te hoog.	De thermostaatknop staat misschien niet goed.	Stel een lagere temperatuur in.
	De deur is niet goed gesloten.	Zie "De deur sluiten".
	De temperatuur van het voedsel is te hoog.	Laat het product afkoelen tot kamertemperatuur voordat u het opbergt.
	Er worden veel producten tegelijk bewaard.	Bewaar minder producten tegelijk.
De temperatuur in de koelkast is te hoog.	Er is geen koude luchtcirculatie in het apparaat.	Zorg ervoor dat er koude luchtcirculatie in het apparaat is.
De temperatuur in de vriezer is te hoog.	Producten liggen te dicht op elkaar.	Bewaar de producten op een manier die een koude luchtcirculatie mogelijk maakt.
Het apparaat werkt helemaal niet.	Het apparaat is uitgeschakeld.	Schakel het apparaat in.
	De stekker zit niet goed in het stopcontact.	Steek de stekker goed in het stopcontact.
	Het apparaat krijgt geen stroom. Er staat geen spanning op het stopcontact.	Sluit een ander elektrisch apparaat op het stopcontact aan. Neem contact op met een gekwalificeerde elektricien.
Het lampje werkt niet.	Het lampje staat in de stand-by stand.	Sluit en open de deur.
	Het lampje is stuk.	Zie "Het lampje vervangen"

Als het apparaat nog steeds niet naar behoren werkt na uitvoeren van de bovenstaande controles, neem dan contact op met een onderhoudsdienst.

8.1 Het lampje vervangen

Dit apparaat is uitgerust met een LED-binnenlampje dat een lange levensduur heeft.

Alleen een onderhoudsmonteur mag de bedieningseenheid vervangen. Neem contact op met uw servicecentrum.

8.2 De deur sluiten

1. Maak de afdichtingen van de deur schoon.
2. Stel de deur, indien nodig, af. Raadpleeg "Montage".
3. Vervang, indien nodig, de defecte deurafdichtingen. Neem contact op met de klantenservice.

9. INSTALLATIE



WAARSCHUWING!

Lees voor uw eigen veiligheid en correcte werking van het apparaat eerst de "veiligheidsinformatie" aandachtig door, alvorens het apparaat te installeren.



WAARSCHUWING!

De stroomtoevoer aan het apparaat moet verbroken kunnen worden; de stekker moet daarom na de installatie gemakkelijk toegankelijk zijn.

9.1 Opstelling

Installeer dit apparaat op een plaats waar de omgevingstemperatuur overeenkomt met de klimaatklasse die vermeld is op het typeplaatje van het apparaat:

9.2 Locatie

Belangrijk! Rondom de koelkast dient een goede ventilatie te zijn zodat warmte gemakkelijk kan worden afgevoerd, er zo efficiënt mogelijk kan worden gekoeld en het stroomverbruik laag blijft. Daarom dient er rondom de koelkast voldoende ruimte te zijn. Het wordt aangeraden een ruimte van 75 mm vrij te houden tussen de achterkant van de koelkast en de muur, ten minste 100 mm aan de twee zijanten, ten minste 100 mm aan de bovenkant en voldoende ruimte aan de voorkant om de deuren 160° te kunnen openen.

9.3 Aansluiting op het elektriciteitsnet

Zorg er vóór het aansluiten voor dat het voltage en de frequentie op het typeplaatje overeenkomen met de stroomtoevoer in uw huis.


Dit apparaat moet worden aangesloten op een geaard stopcontact. De netsnoerstekker is voorzien van een contact voor dit doel. Als het stopcontact niet geaard is, sluit het apparaat dan aan op een afzonderlijk aardpunt, in overeenstemming met de geldende regels. Raadpleeg hiervoor een gekwalificeerd elektricien.

De fabrikant kan niet aansprakelijk gesteld worden als bovenstaande veiligheidsvoorschriften niet opgevolgd worden.

Dit apparaat voldoet aan de Europese Richtlijnen.

Klimaat-klasse	Omgevingstemperatuur
SN	+10°C tot + 32°C
N	+16°C tot + 32°C
ST	+16°C tot + 38°C
T	+16°C tot + 43°C

9.4 Horizontale afstelling

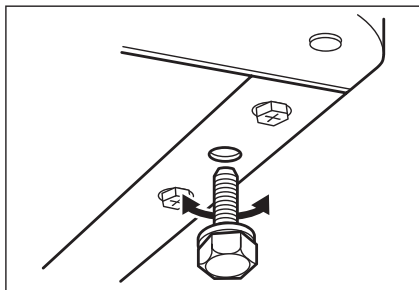


Zorg ervoor dat het apparaat waterpas staat wanneer u het plaatst. Deze stand kan bereikt worden met de twee afstelbare voetjes die aan de voorkant en onderkant van het apparaat bevestigd zijn.

Leg voordat u begint de koelkast op z'n achterkant om bij de onderkant te kunnen komen, leg het apparaat op zachte schuimverpakking of gelijksoortig materiaal om schade aan de pijpen aan de achterkant van de koelkast te voorkomen.


9.5 Omkeerbaarheid van de deur

De deurdraairichting kan van rechts (zoals geleverd) naar links worden omgezet, als de installatieplaats dit vereist. Gereedschap dat u nodig hebt:


1. moersleutel van 8 mm
2. kruiskopschroevendraaier
3. plamuurmes of platte schroevendraaier

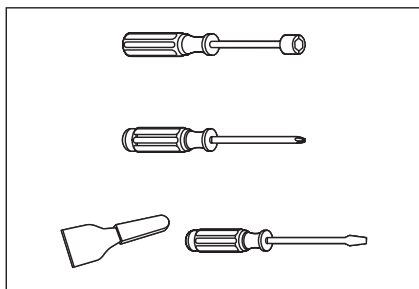


4. Zet de koelkast rechtop, open de bovenste deur en verwijder de deurplateaus en doe de deur weer dicht (hiermee voorkomt u dat de plateaus beschadigen).

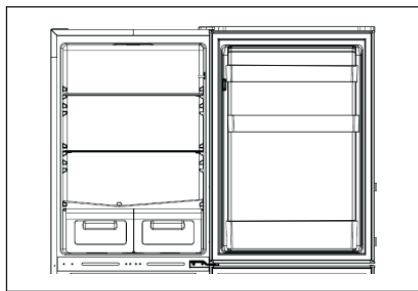


5. Draai de schroef los met een kruiskopschroevendraaier en gebruik een plamuurmes of platte schroevendraaier om de schroefgatafdekking die zich in de linkerbovenhoek van de koelkast bevindt los te maken. Verwijder het bovenste scharnier dat zich in de rechterbovenhoek van de koelkast bevindt.

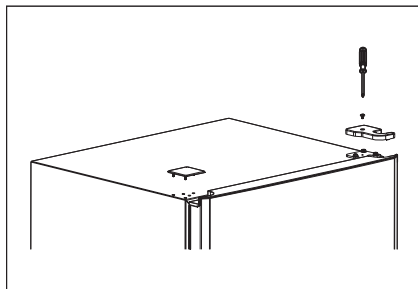

6. Verwijder de speciale zelfborgende schroeven die worden gebruikt voor het vastmaken van het scharniergedeelte rechtsboven met een moersleutel van 8 mm of een schroefleutel (ondersteun de bovenste deur met uw hand terwijl u dit doet).

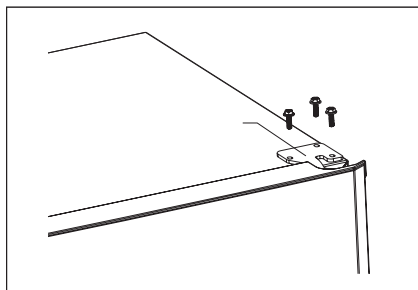


7. Verwijder de bovenste scharnieras, verplaats deze naar de andere kant en draai stevig vast

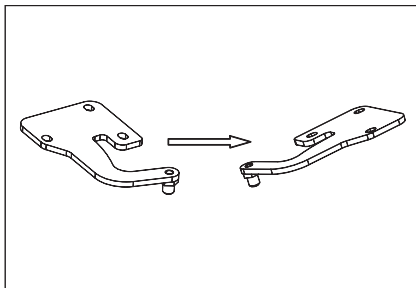

8. Til de bovenste deur op en plaats deze op een krasbestendig oppervlak met de buitenkant omhoog.

OPMERKING: Let er bij het verwijderen van de deur op dat er geen borgringen tussen het middelste scharnier en de onderkant van de deur van de vriezer aan de deur blijven plakken. Raak deze niet kwijt.


9. Verwijder de twee speciale zelfborgende schroeven die worden gebruikt voor het vastmaken van het middelste scharniergedeelte en verwijder het middelste scharniergedeelte dat de onderste deur op zijn plaats houdt.

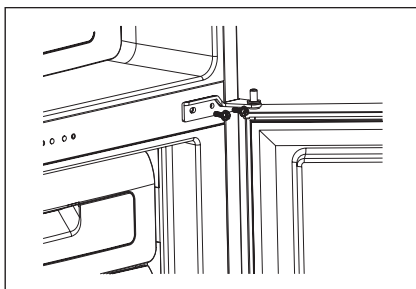


10. Til de onderste deur op en plaats deze op een krasbestendig oppervlak met de buitenkant omhoog.

OPMERKING: Let er bij het verwijderen van de deur op dat er geen borgringen tussen het middelste scharnier en de onderkant van de deur van de vriezer aan de deur blijven plakken. Raak deze niet kwijt.


11. Verwijder zoals getoond de afdekking van de schroefgaten van de linkergaten en verplaats deze naar de gaten aan de linkerkant.

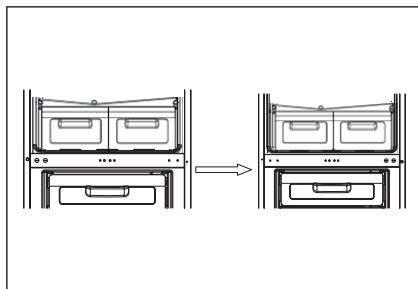


12. Leg de koelkast op zachte schuimverpakking of gelijksoortig materiaal. Verwijder de beide afstelbare voetjes en verwijder de bevestigingsplaat van de voetjes en het onderste scharniergedeelte door de speciale zelfborgende schroeven los te maken.

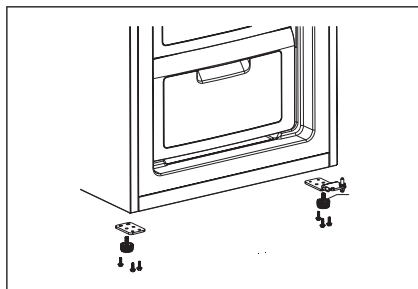


13. Schroef de onderste scharnieras los en verplaats deze naar het gat ernaast en schroef vast.

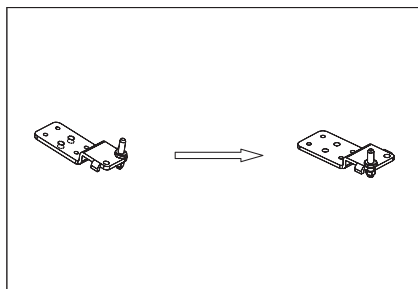


- 14.** Verplaats het onderste scharniergedeelte naar de linkerkant en bevestig het met de speciale zelfborgende schroeven. Verplaats de bevestigingsplaat van de voetjes naar de andere kant en bevestig deze met de speciale zelfborgende schroeven. Monteer de afstelbare voetjes.

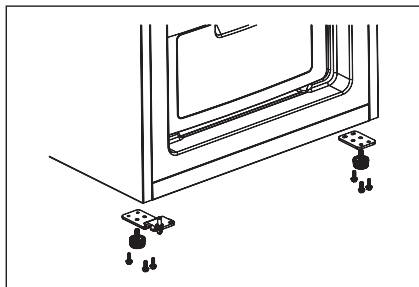


- 15.** Breng de onderste deur in de juiste positie, pas het onderste scharniergedeelte aan, plaats de scharnieras in de onderste opening van de onderste deur en maak de bouten vast.

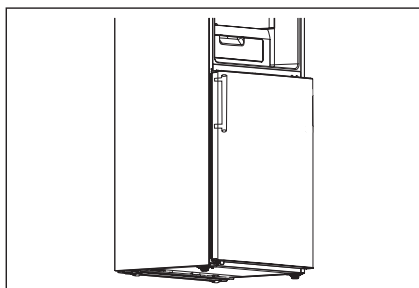


- 16.** Draai het middelste scharniergedeelte 180 graden omhoog, en breng het in de juiste positie. Plaats de middelste scharnieras in het bovenste gat van de onderste deur en draai de bouten vast.

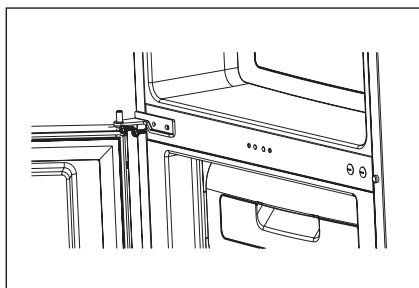


- 17.** Verplaats de bovenste deur naar de juiste positie. Stel de deur waterpas af, steek de middelste scharnieras in het onderste gat van de deur.

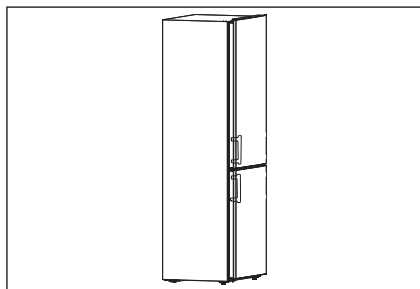

- 18.** Verplaats het onderste scharniergedeelte en plaats de bovenste scharnieras in de bovenste opening van de bovenste deur en pas de positie van de bovenste deur aan (ondersteun de bovenste deur met uw hand terwijl u dit doet), waarbij u het bovenste scharniergedeelte bevestigt met de speciale zelfborgende schroeven.

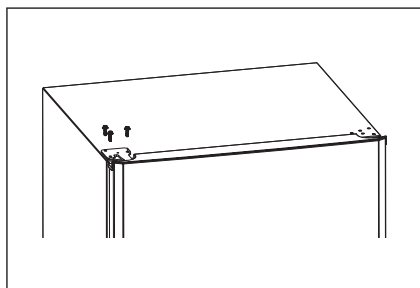

- 19.** Plaats de schroefgatafdekking in de rechterbovenhoek van de koelkast. Plaats het bovenste scharnier (deze zit in de plastic zak) in de linkerhoek en schroef dit vast. Plaats het andere bovenste scharnier in de plastic zak.

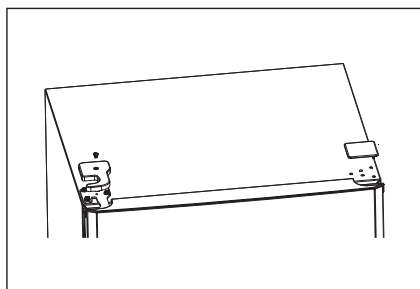



20. Open de bovenste deur en plaats de deurplateaus en sluit vervolgens de deur.



WAARSCHUWING!

Bij het veranderen van de draairichting van de deur mag het apparaat niet op de elektriciteit zijn aangesloten. Trek van tevoren de stekker uit het stopcontact.

21. Gebruik een spits toelopend gereedschap bij het losmaken van de handgreepafdekkingen en schroefgatafdekkingen, verwijder de zelfborgende schroeven die worden gebruikt voor het vastmaken van de handgreep, verplaats de handgreep naar de rechterkant en monteer deze. Verplaats de schroefgatafdekkingen vervolgens naar de andere kant. Verwijder de zelfborgende schroef die wordt gebruikt voor het vastmaken van het deurscharnier en plaats het deurscharnier aan de linkerkant.

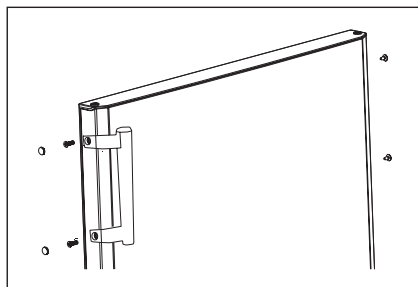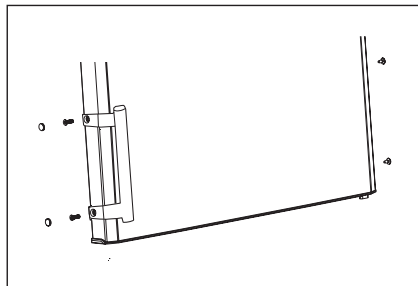








10. TECHNISCHE GEGEVENS


Afmetingen		
	Hoogte	1540 mm
	Breedte	600 mm
	Diepte	609 mm
Maximale bewaartijd bij stroomuitval		21 uur
Spanning		220-240 V.
Frequentie		50 Hz.

De technische gegevens staan op het typeplaatje aan de linker binnenkant van het apparaat en op het energielabel.

11. GELUID

Tijdens normaal gebruik hoort u geluiden (compressor, koelmiddelcirculatie).

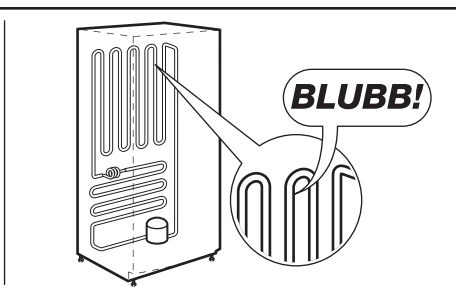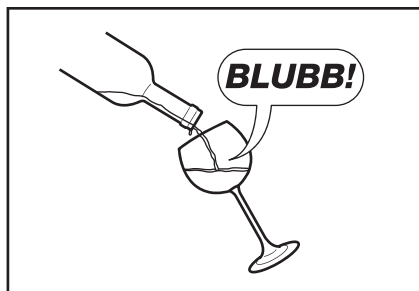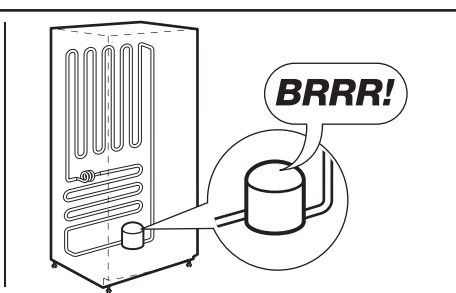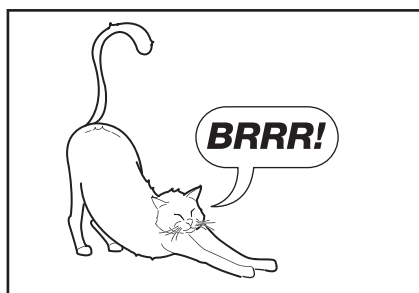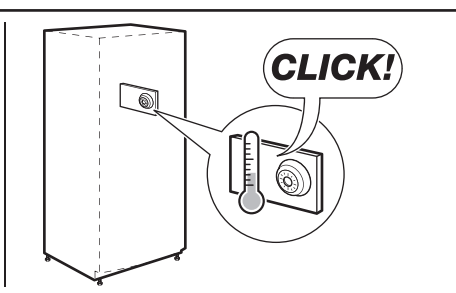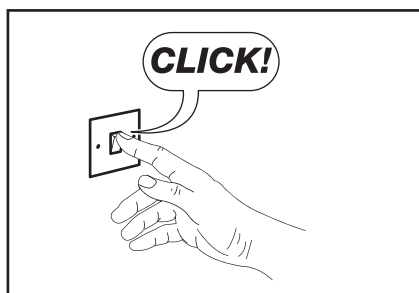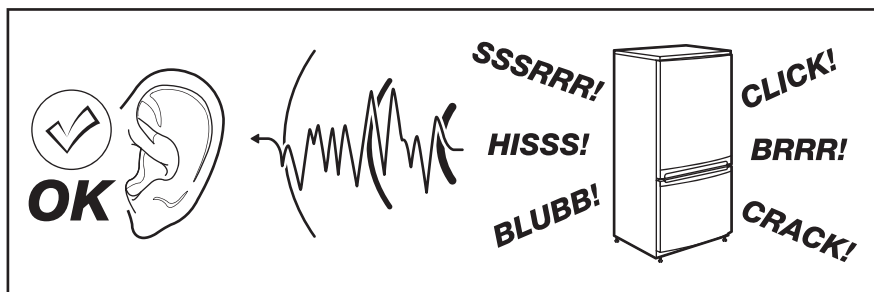

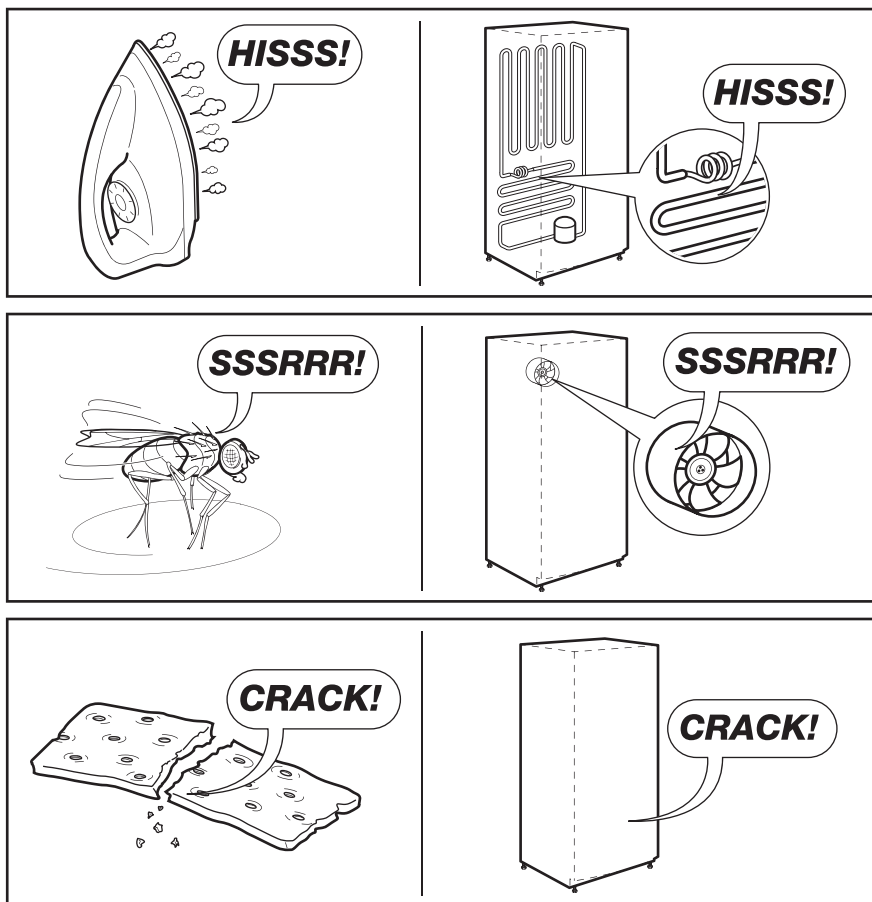

12. MILIEUBESCHERMING

Recycle de materialen met het symbool .

Gooi de verpakking in een geschikte verzamelcontainer om deze te recyclen.

Help om het milieu en de volksgezondheid te beschermen en recycle het afval van

elektrische en elektronische apparaten. Gooi apparaten gemarkeerd met het symbool  niet weg met het huishoudelijk afval. Breng het product naar het milieustation bij u in de buurt of neem contact op met de gemeente.

www.electrolux.com/shop



117908030-A-072013