


5 Werking

5.1 Gebruik van het bedieningspaneel

Afb.10 Bedieningspaneel

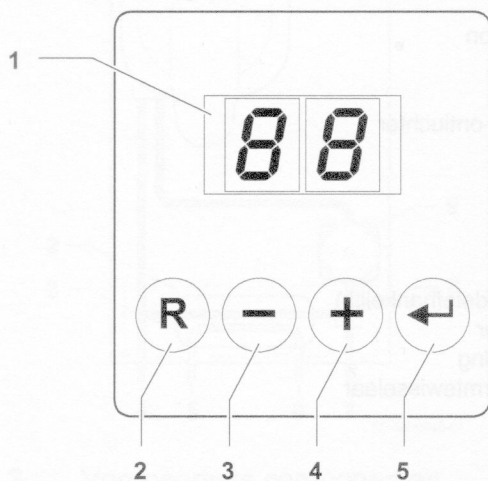

AD-0000593-01

- 1 Display
- 2 Resettoets
- 3 Toets
- 4 Toets
- 5 [Enter] of toets

De display heeft twee posities en geeft informatie over de bedrijfssituatie van de ketel en eventuele storingen. Er kunnen cijfers, punten en/of letters verschijnen.

Wanneer er 3 minuten lang niet op een toets is gedrukt, licht er bij de 'ketel in rust' slechts een punt op. In geval van een storing blijft de bijbehorende code weergegeven. Is de ketel in bedrijf, dan lichten er twee punten op.

Door op een willekeurige toets te drukken wordt de bij de huidige werkingstoestand van de CV-ketel behorende code weergegeven.

5.2 Opstarten

Ga voor het opstarten van de ketel als volgt te werk:

1. Open de gaskraan van de ketel.
2. Steek de stekker van de ketel in het stopcontact.
3. Het opstartprogramma begint en kan niet onderbroken worden. Tijdens de opstartcyclus, geeft de display de volgende informatie:
: Software versie
: Parameter versie
 De versie nummers worden afwisselend weergegeven.
4. Er wordt automatisch een ontluuchtingscyclus van 3 minuten uitgevoerd.
5. Als de opstartcyclus is afgelopen, toont de display . De ketel is nu operationeel.

5.3 Uitschakelen

Indien de CV-installatie lange tijd niet gebruikt wordt, wordt het aanbevolen de ketel spanningsloos te maken.

1. Sluit de gasaanvoer af.
2. Houd de ruimte vorstvrij.

5.4 Vorstbeveiliging




Opgelet

- Tap de ketel en de CV-installatie af, als u voor langere tijd geen gebruik maakt van de woning of het gebouw en er kans is op vorst.
- De vorstbeveiliging werkt niet als de ketel buiten bedrijf is.
- De ingebouwde ketelbeveiliging werkt alleen voor de ketel en niet voor de installatie en radiatoren.
- Open de kranen van alle op de installatie aangesloten radiatoren.

1. Zet de kamerthermostaat laag, bijvoorbeeld op 10°C.

7.3 Vullen van de installatie

Afb.17 Vullen van de installatie

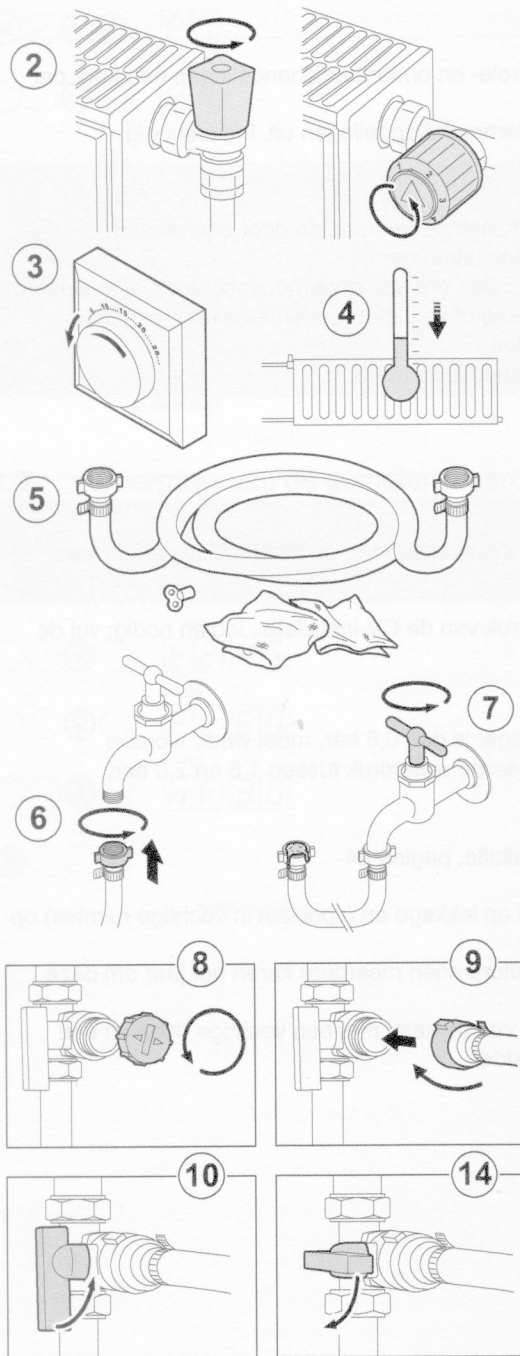

AD-3000483-A



Gevaar voor elektrische schok

Zorg dat de ketel spanningsloos is.

1. Controleer de waterdruk van de CV-installatie die op de manometer staat aangegeven. Indien nodig: vul de CV-installatie bij.
2. Open de kranen van alle op de installatie aangesloten radiatoren.
3. Stel de ruimtethermostaat af op een zo laag mogelijke temperatuur.
4. Wacht totdat de temperatuur onder de 40°C gekomen is en de radiatoren koud aanvoelen, alvorens de centrale verwarming te vullen.
5. Gebruik voor het bijvullen een vulslang met twee kraankoppelingen, een doek en een ontluichtingsleutel.
6. Sluit de vulslang aan op een (koud) waterkraan.
7. Verwijder lucht uit de vulslang. Vul de slang langzaam met water. Houd het uiteinde van de slang omhoog, boven een emmer. Sluit de kraan zodra er water uit de slang loopt.
8. Draai de afsluitdop van de vul- / aftapkraan.



Belangrijk

De vul- / aftapkraan hoeft zich niet bij de ketel te bevinden.

9. Bevestig de vulslang aan de vul- / aftapkraan. Draai de vulslang goed vast.
10. Draai de vul- / aftapkraan van de CV-installatie open.
11. Draai de waterkraan open.
12. Controleer de waterdruk van de CV-installatie die op de manometer staat aangegeven.
13. Sluit de waterkraan als de waterdruk 2 bar is.
14. Sluit de vul- / aftapkraan van de CV-installatie. Laat de slang aan de vul- / aftapkraan tot de installatie is ontluicht.



Belangrijk

Door het bijvullen met water komt er lucht in de CV-installatie:

- Ontlucht de installatie. Na het ontluichten kan de waterdruk weer onder het vereiste niveau komen.
- Controleer de waterdruk van de CV-installatie die op de manometer staat aangegeven. Als de waterdruk lager is dan 0,8 bar, moet water worden bijgevuld.

15. Nadat de installatie gevuld is, neemt u de ketel weer in bedrijf.




Belangrijk

Het vullen en het ontluichten van de installatie 2 keer per jaar zou voldoende moeten zijn om de juiste waterdruk te krijgen. Neem contact op met uw installateur, indien u vaak water bij moet vullen.


7.4 CV-installatie ontluchten

Afb.18 Ontluchten van de installatie

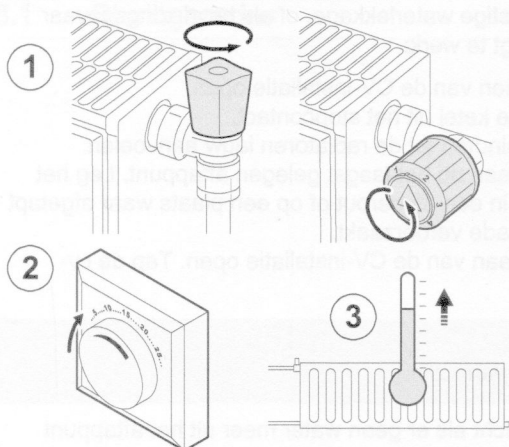


AD-3001245-01

Afb.19 Ontluchten van de installatie

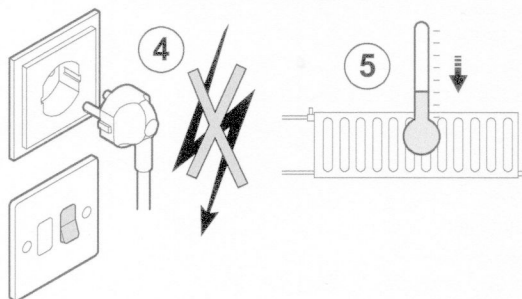

AD-3001246-01

Afb.20 Ontluchten van de installatie

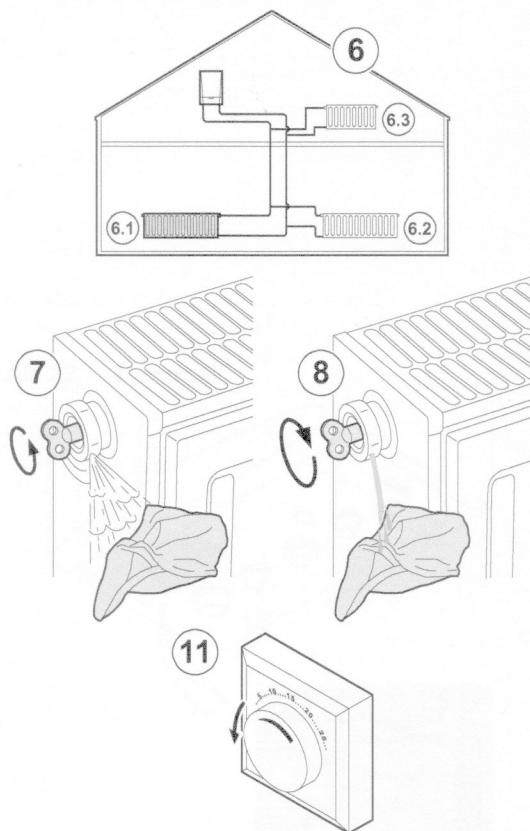

AD-3001247-01

De eventueel in de ketel, de leidingen of de kranen aanwezige lucht moet verwijderd worden, om storende geluiden te voorkomen die tijdens het verwarmen of tappen van water kunnen ontstaan. Ga hiervoor als volgt te werk:

1. Draai alle radiatorkranen van de CV-installatie open.
2. Stel de ruimtethermostaat af op een zo hoog mogelijke temperatuur.
3. Wacht tot de radiatoren warm zijn.

4. Maak de ketel spanningsloos.
5. Wacht ongeveer 10 minuten tot de radiatoren lauw aanvoelen.

6. Ontlucht de radiatoren. Werk van beneden naar boven.
7. Open het ontluchtingskoppelstuk met de ontluchtings sleutel en houd daarbij een doek tegen het koppelstuk gedrukt.



Waarschuwing

Het water kan nog warm zijn.

8. Wacht totdat er water uit de ontluchter komt en sluit de ontluchter.
9. Steek de stekker van de ketel in een geaard stopcontact.



Belangrijk

De ketel doorloopt na inschakelen van de spanning altijd een automatisch ontluchtingsprogramma van ca. 3 minuten.

10. Controleer na het ontluchten of de waterdruk in de installatie nog voldoende is. Indien nodig: vul de CV-installatie bij.
11. Stel de ruimtethermostaat of de regeling in.

8 Bij storing

8.1 Storingscodes

8.1.1 E01 - E02 - E07 - E09

Indien een van de bovenstaande storingscodes wordt weergegeven, moet de waterdruk gecontroleerd worden. Ga hiervoor als volgt te werk:

- De waterdruk is hoger dan 0,8 bar

1. Druk op de **RESET** toets voor een reset van het apparaat. Wacht enkele seconden.
2. Indien de display **E1** aangeeft, werkt de CV-ketel opnieuw normaal.
3. Indien de display opnieuw **E1**, **E2** of **E7** aangeeft, neem dan contact op met de installateur.

- De waterdruk is lager dan 0,8 bar

1. Vul de installatie bij met water.



Zie

Vullen van de installatie, pagina 24

2. Druk op de **RESET** toets voor een reset van het apparaat. Wacht enkele seconden.
3. Indien de display **E1** aangeeft, werkt de CV-ketel opnieuw normaal.
4. Indien de display opnieuw **E1**, **E2**, **E7** of **E9** aangeeft, neem dan contact op met de installateur.

8.1.2

E	4
---	---

Indien de bovenstaande storingscode wordt weergegeven, dient de gaskraan te worden gecontroleerd. Ga hiervoor als volgt te werk:

1. Controleer of de gaskraan goed geopend is.
2. Open de gaskraan indien deze gesloten is.
3. Druk op de **RESET** toets voor een reset van het apparaat.
4. Wacht enkele seconden.
5. Indien de display  aangeeft, werkt de CV-ketel opnieuw normaal.
6. Indien de display opnieuw  aangeeft, neem dan contact op met de installateur.


8.1.3 Andre storsingscodes

Neem contact op met de installateur, indien een andere storingscode verschijnt. Noteer de volgende gegevens alvorens contact op te nemen met de installateur:

- Gebruikte gassoort
- Type ketel
- Fabricagedatum
- Serienr. van het apparaat

Deze gegevens zijn te vinden op de typeplaat van de ketel.

Afb.22 Typeplaat

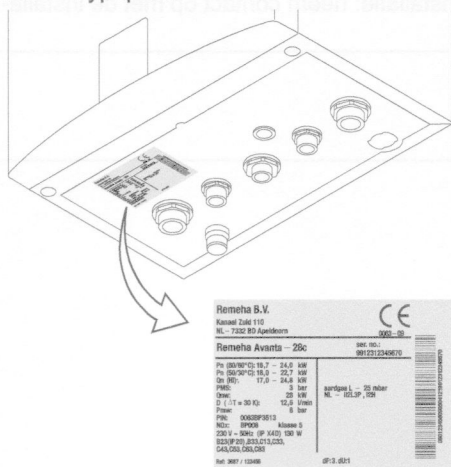

AD-0000623-01

8.2 Problemen en oplossingen

Tab.10 Problemen en oplossingen

Probleem	Oplossing
Er is geen sanitair warm water.	• De ketel werkt niet: - Controleer of er spanning op de ketel staat. - Controleer de zekeringen en de schakelaars. - Controleer of de gaskraan goed geopend is. • De SWW-functie is uitgeschakeld: schakel de functie SWW in. • De waterdruk is te laag (< 0,8 bar): vul de installatie bij met water. • De spaardouchekop laat te weinig water door: maak de douchekop schoon of vervang hem.
De radiatoren zijn koud.	• De richttemperatuur voor de verwarming is te laag: verhoog de waarde van de parameter P1 of, indien een kamerthermostaat is aangesloten, de temperatuur hiervan. • De CV-functie is uitgeschakeld: schakel de CV-functie in. • De radiatorcransen zijn niet open: open de cransen van alle op de installatie aangesloten radiatoren. • De ketel werkt niet: - Controleer of er spanning op de ketel staat. - Controleer de zekeringen en de schakelaars. - Controleer of de gaskraan goed geopend is. • De waterdruk is te laag (< 0,8 bar): vul de installatie bij met water.
De ketel werkt niet.	• De richttemperatuur voor de verwarming is te laag: verhoog de waarde van de parameter P1 of, indien een kamerthermostaat is aangesloten, de temperatuur hiervan. • Geen stroomvoorziening: - Controleer of er spanning op de ketel staat. - Controleer de zekeringen en de schakelaars. • De waterdruk is te laag (< 0,8 bar): vul de installatie bij met water. • De ketel staat op storing: - Druk 2 seconden op de RESET toets. - Corrigeer de storing, indien mogelijk. • De gasdruk is te laag: - Controleer of de gaskraan goed geopend is: open de gaskraan.
De waterdruk is te laag (< 0,8 bar).	• Te weinig water in de CV-installatie: vul de installatie bij met water. • Waterlekkage: neem contact op met de installateur.
Grote temperatuurschommelingen van het sanitair warm water.	Te weinig watertoevoer: open de kraan.
Storende geluiden in CV-leidingen/circuit.	• De beugels van de CV-leidingen zijn te vast aangedraaid: neem contact op met de installateur. • Er zit lucht in de CV-leidingen: de eventueel in de ketel, leidingen of cransen aanwezige lucht moet verwijderd worden, om storende geluiden te voorkomen die tijdens het verwarmen of tappen van water kunnen ontstaan. • Het water stroomt te snel binnen de CV-installatie: neem contact op met de installateur.
Ernstige waterlekkage onder of bij de ketel.	De ketel of CV-leidingen zijn beschadigd: • Sluit de watertoevoer. • Neem contact op met de installateur.