

Sonair F+

Gebruikershandleiding



INNOSOURCE

Energy, Ventilation & Acoustics

Inleiding

Hartelijk dank voor uw keuze voor de Sonair. Met de Sonair F+ kunt u ventileren met uw ramen en deuren gesloten! U heeft geen last meer van het geluid van buiten en toch de mogelijkheid om te ventileren. Met de Sonair kunt u bovendien stank en stof van buiten filteren. Daarnaast is het apparaat praktisch onhoorbaar. De Sonair is een product van Innosource. In deze handleiding vindt u alle informatie die u nodig heeft bij het gebruik van uw Sonair.


Inhoudsopgave

Hoe werkt de Sonair F+	2
Voordelen Sonair F+	2
Gebruik van de Sonair F+	3
Filteren van lucht	3
Vervangen van filters	4
Veiligheid en elektriciteit	4
Garantie en onderhoud	4



Hoe werkt de Sonair F+

De ongefilterde buitenlucht wordt door een buis of slang via de achterzijde van buitenaf aangezogen. Deze lucht gaat via de ventilator door een geluidswerende en geluidsabsorberende kamer. De hoeveelheid buitenlucht wordt bepaald door het traploos regelen van het toerental van de ventilator. De inlaat van buitenlucht kan worden afgesloten. De lucht wordt aan de bovenzijde via een filter het vertrek ingeblazen, met als resultaat een schoon en fris binnenmilieu.

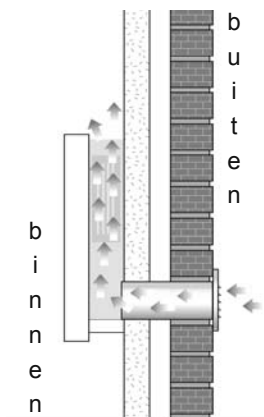

Voordelen Sonair F+

- Hoge geluidswering van buitenaf
- Geruisloos ventileren en filteren van lucht
- Weersomstandigheden hebben nauwelijks invloed op de ventilatie
- Ramen en roosters kunnen gesloten blijven
- Onnodig energieverlies wordt voorkomen
- Doordacht design past in ieder interieur
- Eenvoudige montage

Gebruik van de Sonair F+

De Sonair F+ bestaat uit de volgende bedieningscomponenten:

Toerentalknop

Aan de voorzijde van de unit treft u een ronde draaiknop aan. Dit is de aan/uit- en tevens de toerentalknop. Hiermee kunt u traploos de hoeveelheid buitenlucht die het vertrek binnenkomt bepalen. Figuur 1 toont de ventilatiestanden aan die in het bouwbesluit staan voorgeschreven.

MIN Stand met minimale ventilatie




Aanbevolen stand voor 1 persoon



Aanbevolen stand voor 2 personen


MAX Stand voor maximale ventilatie

OFF Ventilator is uitgeschakeld

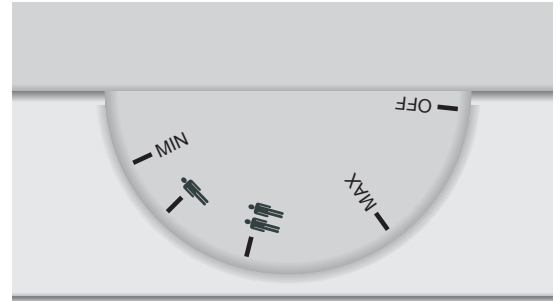

Figuur 1: Toerentalknop

Knop open/dicht

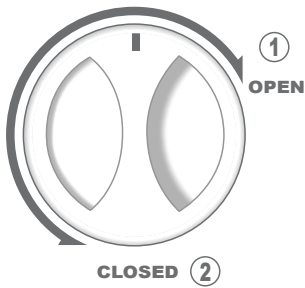

In geval van nood kunt u de buitenluchttoevoer afsluiten. Dit kan met de knop aan de zijkant van de unit. Verklaring pictogrammen aan de zijkant van de unit:

① U haalt frisse lucht van buiten

② Er kan geen frisse lucht meer de ruimte in, de unit is afgesloten. Schakel de unit uit door de toerentalknop op OFF te zetten

Figuur 2: Knop open/dicht

Filteren van lucht

Voor het filteren van de inkomende lucht kan de Sonair worden uitgerust met drie verschillende typen filters. Deze filters kunt u vervangen door andere filters. Op deze wijze kunt u het reinigende vermogen van de Sonair naar uw eigen wensen aanpassen.



G2 filter

Uw Sonair is standaard uitgerust met dit type filter. Het wordt toegepast onder normale omstandigheden. Het G2 filter vangt deeltjes die groter zijn dan 10µm voor 50%-70% af. Zoals bij-voorbeeld insecten, blaadjes en stofdeeltjes waaronder stuifmeel, sporen, haren, zand en textieldraden.



F6 (EU6) fijnfilter

Wanneer er sprake is van geluidsoverlast en matige stofbe-lastig. Dit filter verwijdt 99% van de stofdeeltjes groter dan 10µm en 95-99% van de stofdeeltjes groter dan 5 µm uit de lucht, waaronder zeer fijne stof zoals pollen, stuifmeel, sporen, cementstof en uitwerpselen van de huisstofmijt.



F9k (EU9k) koolstoffilter

Wanneer sprake is van geluidsoverlast en ernstige stof- en stankoverlast. Naast de kleinste stofdeeltjes (> 1µm voor 98%) worden ook geuren door dit filter geabsorbeerd.

Wij adviseren om het filter elke zes maanden te vervangen. Deze zijn verkrijgbaar bij Innosource of via onze dealers. Het oude filter kunt u gewoon met het huisvuil weggooien.

Vervangen van filters

Haal voor het openen van de unit het netsnoer uit het stopcontact. Open de unit door met één hand aan de rechteronderzijde de deur naar beneden te drukken en tegelijkertijd met uw andere hand de rechterzijde van de deur naar u toe te trekken, zodat u tegen de binnenkant van de unit aankijkt. U kunt nu het filter zien. Dit kunt u nu gemakkelijk verwisselen door het oude filter naar u toe te trekken en eruit te halen en het nieuwe erin te schuiven (figuur 3). Geadviseerd wordt om de datum van vervanging op de filtersticker te noteren.


Sonair F+
filter • filter • Filter • filtre

type • type • Typ • type:

☐ **F6**
(F204)

☐ **F9k**
(F205)

wisselen • change • wechsele • changer:

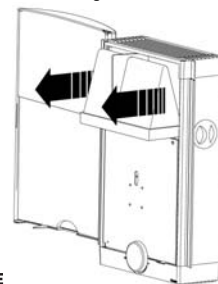

datum • date • Datum • date:

__ - __ - 20__

 **INNOSOURCE**

Figuur 3 : Filtersticker

Veiligheid en elektriciteit

Sonair is het veiligste product in zijn soort. Om gevaren te voorkomen en de kans op beschadiging te beperken is het systeem uitgerust met een veiligheidsschakelaar die wordt geactiveerd zodra het frontpaneel wordt geopend. Bovendien is het systeem beschermd tegen oververhitting. In beide gevallen wordt de ventilatiemotor automatisch uitgeschakeld.

Let erop dat de bovenkant van de Sonair niet wordt geblokkeerd bijvoorbeeld door gordijnen. Om gevaar van kortsluiting te voorkomen dient u erop te letten dat de Sonair niet wordt blootgesteld aan vochtigheid of regen. Zorg bij het verwisselen van filters dat het netsnoer uit het stopcontact wordt genomen.

Indien de Sonair niet goed functioneert neem dan contact op met uw leverancier of een erkend installatie vakbedrijf.

Garantie en onderhoud

Garantie

De Sonair wordt standaard geleverd met één jaar fabrieksgarantie.

Onderhoud

De Sonair behoeft geen technisch onderhoud. Het interieur van de Sonair mag alleen door een erkend bedrijf onder voorschriften geopend worden. Bij het vervangen van het filter dient u het netsnoer uit het stopcontact te verwijderen. De buitenkant van de Sonair kan gereinigd worden met een vochtige doek. Let erop dat er geen water het apparaat binnendringt.

 **INNOSOURCE**

Vennestraat 17
2161 LE Lisse

Postbus 394
2160 AJ Lisse

The Netherlands

Tel.: +31 (0)252 226602
Fax.: +31 (0)252 235141

E-mail: info@innosource.nl
www.innosource.nl

HSFCNL1.0

