Generic OnOff Model Application Note

V 0.0.1

2019/1/29

修订历史(Revision History)

日期	版本	修改	作者	Reviewer
2018/09/25	Draft v0.0.1	初稿	hector	

目 录


目录 3 表目录 5 图目录 6 耐汇表 7 1 背景介绍 8 2 状态 9 2.1 开关 9 3 SIG 消息 10 3.1 Generic OnOff Get 10 3.2 Generic OnOff Set 10 3.3 Generic OnOff Set 10 3.4 Generic OnOff Set 10 4 Generic OnOff Status 10 4 Generic OnOff Server 12 4.1 接口 12 4.2 消息 12 4.2.1 GENERIC ON OFF SERVER GET 12 4.2.2 GENERIC ON OFF SERVER GET 12 5 Generic OnOff Client 14 5.1 接口 14 5.2 消息 14 5.2 引息 14 5.2 引息 14 5.2 引息 15 6.1 Server Model 示例 15 6.2 Client Model 示例 16 参考文献 18 附录 19	修订历史(Revision History)	2
図目录 6 词汇表 77 1 背景介绍 88 2 状态 99 2.1 开关 99 3 SIG 消息 10 3.1 Generic OnOff Get 10 3.2 Generic OnOff Set 10 3.2 Generic OnOff Set 10 3.3 Generic OnOff Set 10 3.4 Generic OnOff Set 10 3.4 Generic OnOff Status 10 4 Generic OnOff Set 12 4.1 接口 12 4.2 消息 12 4.2 消息 12 4.2 可息 12 4.2 可息 12 4.2 GENERIC ON OFF SERVER GET 12 4.2 GENERIC ON OFF SERVER GET 15 5 Generic OnOff Client 14 5.1 接口 14 5.2 消息 14 5.2 消息 14 5.2 消息 14 5.2 消息 15 6.1 Server Model 示例 15 6.1 Server Model 示例 15 6.1 Server Model 示例 15 6.2 Client Model 示例 16 参考文献 18	目 录	3
対定表	表目录	5
1 背景介绍	图目录	6
2 状态 9 2.1 开关 9 3 SIG 消息 10 3.1 Generic OnOff Get 10 3.2 Generic OnOff Set 10 3.3 Generic OnOff Set Unacknowledged 10 3.4 Generic OnOff Set Unacknowledged 10 3.4 Generic OnOff Set Unacknowledged 10 4 Generic OnOff Server 12 4.1 接口 12 4.2 消息 12 4.2.1 GENERIC_ON_OFF_SERVER_GET 12 4.2.2 GENERIC_ON_OFF_SERVER_GET 12 4.2.3 GENERIC_ON_OFF_SERVER_SET 13 5 Generic OnOff Client 14 5.1 接口 14 5.2 消息 14 5.2 消息 14 6 示例 15 6.1 Server Model 示例 15 6.2 Client Model 示例 16 6.2 Client Model 示例 16	词汇表	7
2.1 开关	1 背景介绍	8
3 SIG 消息	2 状态	9
3.1 Generic OnOff Get	2.1 开关	9
3.2 Generic OnOff Set Unacknowledged 10 3.3 Generic OnOff Set Unacknowledged 10 3.4 Generic OnOff Status 10 4 Generic OnOff Server 12 4.1 接口 12 4.2 消息 12 4.2 消息 12 4.2.1 GENERIC_ON_OFF_SERVER_GET 12 4.2.2 GENERIC_ON_OFF_SERVER_GET_DEFAULT_TRANSITION_TIME 12 4.2.3 GENERIC_ON_OFF_SERVER_SET 13 5 Generic OnOff Client 14 5.1 接口 14 5.2 消息 14 5.2 消息 14 5.2.1 GENERIC_ON_OFF_CLIENT_STATUS 14 6 示例 15 6.1 Server Model 示例 15 6.2 Client Model 示例 16	3 SIG 消息	10
3.2 Generic OnOff Set Unacknowledged 10 3.3 Generic OnOff Set Unacknowledged 10 3.4 Generic OnOff Status 10 4 Generic OnOff Server 12 4.1 接口 12 4.2 消息 12 4.2 消息 12 4.2.1 GENERIC_ON_OFF_SERVER_GET 12 4.2.2 GENERIC_ON_OFF_SERVER_GET_DEFAULT_TRANSITION_TIME 12 4.2.3 GENERIC_ON_OFF_SERVER_SET 13 5 Generic OnOff Client 14 5.1 接口 14 5.2 消息 14 5.2 消息 14 5.2.1 GENERIC_ON_OFF_CLIENT_STATUS 14 6 示例 15 6.1 Server Model 示例 15 6.2 Client Model 示例 16	3.1 Generic OnOff Get	10
3.3 Generic OnOff Set Unacknowledged		
3.4 Generic OnOff Status		
4 Generic OnOff Server 12 4.1 接口 12 4.2 消息 12 4.2.1 GENERIC_ON_OFF_SERVER_GET 12 4.2.2 GENERIC_ON_OFF_SERVER_GET_DEFAULT_TRANSITION_TIME 12 4.2.3 GENERIC_ON_OFF_SERVER_SET 13 5 Generic OnOff Client 14 5.1 接口 14 5.2 消息 14 5.2.1 GENERIC_ON_OFF_CLIENT_STATUS 14 6 示例 15 6.1 Server Model 示例 15 6.2 Client Model 示例 16 参考文献 18		
4.1 接口 12 4.2 消息 12 4.2.1 GENERIC_ON_OFF_SERVER_GET 12 4.2.2 GENERIC_ON_OFF_SERVER_GET_DEFAULT_TRANSITION_TIME 12 4.2.3 GENERIC_ON_OFF_SERVER_SET 13 5 Generic OnOff Client 14 5.1 接口 14 5.2 消息 14 5.2.1 GENERIC_ON_OFF_CLIENT_STATUS 14 6 示例 15 6.1 Server Model 示例 15 6.2 Client Model 示例 16 参考文献 18		
4.2 消息 12 4.2.1 GENERIC_ON_OFF_SERVER_GET 12 4.2.2 GENERIC_ON_OFF_SERVER_GET_DEFAULT_TRANSITION_TIME 12 4.2.3 GENERIC_ON_OFF_SERVER_SET 13 5 Generic OnOff Client 14 5.1 接口 14 5.2 消息 14 5.2.1 GENERIC_ON_OFF_CLIENT_STATUS 14 6 示例 15 6.1 Server Model 示例 15 6.2 Client Model 示例 16 参考文献 18		
4.2.1 GENERIC_ON_OFF_SERVER_GET 12 4.2.2 GENERIC_ON_OFF_SERVER_GET_DEFAULT_TRANSITION_TIME 12 4.2.3 GENERIC_ON_OFF_SERVER_SET 13 5 Generic OnOff Client 14 5.1 接口 14 5.2 消息 14 5.2.1 GENERIC_ON_OFF_CLIENT_STATUS 14 6 示例 15 6.1 Server Model 示例 15 6.2 Client Model 示例 16 参考文献 18		
4.2.2 GENERIC_ON_OFF_SERVER_GET_DEFAULT_TRANSITION_TIME 12 4.2.3 GENERIC_ON_OFF_SERVER_SET 13 5 Generic OnOff Client 14 5.1 接口 14 5.2 消息 14 5.2.1 GENERIC_ON_OFF_CLIENT_STATUS 14 6 示例 15 6.1 Server Model 示例 15 6.2 Client Model 示例 16 参考文献 18		
4.2.3 GENERIC_ON_OFF_SERVER_SET 13 5 Generic OnOff Client 14 5.1 接口 14 5.2 消息 14 5.2.1 GENERIC_ON_OFF_CLIENT_STATUS 14 6 示例 15 6.1 Server Model 示例 15 6.2 Client Model 示例 16 参考文献 18		
5.1 接口 14 5.2 消息 14 5.2.1 GENERIC_ON_OFF_CLIENT_STATUS 14 6 示例 15 6.1 Server Model 示例 15 6.2 Client Model 示例 16 参考文献 18		
5.2 消息 14 5.2.1 GENERIC_ON_OFF_CLIENT_STATUS 14 6 示例 15 6.1 Server Model 示例 15 6.2 Client Model 示例 16 参考文献 18	5 Generic OnOff Client	14
5.2.1 GENERIC_ON_OFF_CLIENT_STATUS 14 6 示例 15 6.1 Server Model 示例 15 6.2 Client Model 示例 16 参考文献 18	5.1 接口	14
6 示例 15 6.1 Server Model 示例 15 6.2 Client Model 示例 16 参考文献 18	5.2 消息	14
6.1 Server Model 示例 15 6.2 Client Model 示例 16 参考文献 18	5.2.1 GENERIC_ON_OFF_CLIENT_STATUS	14
6.2 Client Model 示例	6 示例	15
参考文献	6.1 Server Model 示例	15
	6.2 Client Model 示例	16
附录	参考文献	18
	附录	19

表目录

表	2-1 Generic OnOff 状态	9
表	3-1 Generic OnOff Set 消息	. 10
表	3-2 Generic OnOff 状态	. 10
表	4-1 Generic OnOff ServerModel 接口	. 12
表	4-2 Generic OnOff Server Get 消息	. 12
表	4-3 Generic OnOff Server Get Default Transition Time 消息	. 12
表	4-4 Generic OnOff Server Set 消息	. 13
表	5-1 Generic OnOff Client Model 接口	. 14
表	5-2 Generic OnOff Client Status 消息	. 14
表	6-1 Generic OnOff Server Model 示例	. 15
表	6-2 Generic OnOff Client Model 示例	16

图目录

未找到图形项目表。

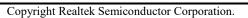

词汇表

缩写 含义

1 背景介绍

Generic OnOff Model 主要是用来控制 element 的开关状态,是 SIG Model 中比较简单的一个,仅包含开关状态,比较适合用来做 Model 入门的学习。

2 状态

Generic OnOff Model 只包含一个开关状态。

2.1 开关

开关只有两个状态,开和关,状态的含义由具体的 Model 指定。开关并不支持 transition 的中间状态, 所以当 transition 开始从 0x00 转变为 0x01 时,开关的状态应该立刻变成开,同样当 transition 开始从 0x01 转变为 0x00 结束时,开关的状态应该立刻变成关。

表 2-1 Generic OnOff 状态

值	描述
0x00	关
0x01	开
0x02-0xFF	无效值

3 SIG 消息

Generic OnOff 的消息比较简单,主要有设置开关状态和获取开关状态。

3.1 Generic OnOff Get

此消息用来获取 element 的开关状态,远端收到此消息时会回一个 Generic OnOff Status 消息。此消息 没有参数。

3.2 Generic OnOff Set

此消息用来设置 element 的开关状态,远端收到此消息时做相应的开关动作,并会回一个 Generic OnOff Status 消息。参数如表 3-1 所示。

域	大小(字节)	注释
OnOff	1	目标 Generic OnOff 状态
TID	1	事务 ID,用来标记是新的消息还 是重传的消息
Transition Time		Transition 的时间(可选)。此字段 不存在时,开关状态应该立刻改 变。存在时,开关状态应该在 Transition 的时间之内完成
Delay	1	消息执行的延时,5ms 步进(可选),当 Transition 存在时,也会存在

表 3-1 Generic OnOff Set 消息

3.3 Generic OnOff Set Unacknowledged

此消息用来设置 element 的开关状态,远端收到此消息时做相应的开关动作,此消息不需要回复。参数同表 3-1。

3.4 Generic OnOff Status

此消息用来报告 element 当前的开关状态。参数如表 3-2。

表 3-2 Generic OnOff 状态

域	大小(字节)	注释
---	--------	----

Present OnOff	1	当前开关状态
Target OnOff	1	目标开关状态
Remaining Time	1	切换到目标状态剩余时间(可选), 当 Target OnOff 字段存在时才会 存在

4 Generic OnOff Server

4.1 接口

表 4-1 Generic OnOff ServerModel 接口

函数	作用
generic_on_off_server_reg	注册 Generic OnOff Server Model
generic_on_off_publish	Publish Generic OnOff 的状态

4.2 消息

4.2.1 GENERIC_ON_OFF_SERVER_GET

当 Model 需要获取 element 的开关状态时,会发送此消息到 App 层。消息的参数如表 4-2。

表 4-2 Generic OnOff Server Get 消息

```
typedef struct
{
    generic_on_off_t on_off;
} generic_on_off_server_get_t;
```

4.2.2 GENERIC_ON_OFF_SERVER_GET_DEFAULT_TRANSITION_T IME

Model spec 规定,当设置 element 的开关状态时如果不带 transition 参数,需要使用默认的 transiton 参数,当默认的 transition 也不存在时,状态的改变立刻执行。所以 Model 会通过此消息从 App 层获取默认的 transition 参数,在没有默认 transition 参数的情况下,App 可以不处理这个消息。消息参数如表 4-3。

表 4-3 Generic OnOff Server Get Default Transition Time 消息

```
typedef struct
{
    generic_transition_time_t trans_time;
} generic_on_off_server_get_default_transition_time_t;
```

4.2.3 GENERIC_ON_OFF_SERVER_SET

当 Model 收到远端的设置开关状态消息时会发送此消息给 App 层。消息的参数如表 4-4, on_off 为目标状态, total_time 为总的 transition 时间, 当 total_time 中的 num_steps 为 0 时,转换应该立刻生效,remaining_time 为转换剩余时间, 当 remaining_time 中的 num_steps 为 0 时,转换也应该立刻生效。此消息在 transition 的每一步结束时都会通知到 App 层,相应的参数中只有 remaining_time 中的 num_steps 会改变。

表 4-4 Generic OnOff Server Set 消息

```
typedef struct
{
    generic_on_off_t on_off;
    generic_transition_time_t total_time;
    generic_transition_time_t remaining_time;
} generic_on_off_server_set_t;
```

5 Generic OnOff Client

5.1 接口

表 5-1 Generic OnOff Client Model 接口

函数	作用
generic_on_off_client_reg	注册 Generic OnOff Client Model
generic_on_off_get	获取远端 element 的 Generic OnOff 状态
gneric_on_off_set	设置远端的 Generic OnOff 状态

5.2 消息

5.2.1 GENERIC_ON_OFF_CLIENT_STATUS

当 get 或者 set 远端的开关状态时,远端会返回 status 消息,Model 会把这个消息格式化后通知到 App 层。参数如表 5-2,其中 optional 为 TRUE 时 target on off 和 remaining time 参数有效,反之亦然。

表 5-2 Generic OnOff Client Status 消息

```
typedef struct
{
    generic_on_off_t present_on_off;
    bool optional;
    generic_on_off_t target_on_off;
    generic_transition_time_t remaining_time;
} generic_on_off_client_status_t;
```

6 示例

使用 Generic OnOff Model 时主要有以下步骤:

- 1. 注册 Model
- 2. 实现 model data cb 函数

6.1 Server Model 示例

表 6-1 Generic OnOff Server Model 示例

```
/* generic onoff server model */
static mesh_model_info_t generic_on_off_server;
static generic_on_off_t current_on_off = GENERIC_ON;
static int32_t generic_on_off_server_data(const mesh_model_info_p pmodel_info, uint32_t type,
                                      void *pargs)
    generic_on_off_t current_on_off = GENERIC_OFF;
    switch (type)
    case GENERIC_ON_OFF_SERVER_GET:
             generic_on_off_server_get_t *pdata = pargs;
             pdata->on_off = current_on_off;
         }
         break;
    case GENERIC_ON_OFF_SERVER_SET:
             generic_on_off_server_set_t *pdata = pargs;
             if (0 == pdata->remaining_time.num_steps)
                  current_on_off = pdata->on_off;
         break;
    default:
         break;
    return MODEL_SUCCESS;
```

```
void genric_onoff_server_models_init(void)
{
    /* register generic onoff server model */
    generic_on_off_server.model_data_cb = generic_on_off_server_data;
    generic_on_off_server_reg(0, &generic_on_off_server);
}
```

6.2 Client Model 示例

表 6-2 Generic OnOff Client Model 示例

```
mesh_model_info_t model_goo_client;
static int32_t generic_on_off_client_data(const mesh_model_info_p pmodel_info,
                                        uint32_t type, void *pargs)
    UNUSED(pmodel_info);
    switch (type)
    {
    case GENERIC_ON_OFF_CLIENT_STATUS:
              generic_on_off_client_status_t *pdata = pargs;
              if (pdata->optional)
                  data_uart_debug("goo client receive: present = %d, target = %d, remain time = step(%d), \
resolution(%d)\r\n", pdata->present_on_off, pdata->target_on_off,
                                     pdata->remaining_time.num_steps, pdata->remaining_time.step_resolution);
              }
              else
                  data_uart_debug("goo client receive: present = %d\r\n", pdata->present_on_off);
         break;
    default:
         break:
    return 0;
```

```
void generic_client_models_init(void)
{
    model_goo_client.model_data_cb = generic_on_off_client_data;
    generic_on_off_client_reg(0, &model_goo_client);
}
```

参考文献

- [1] Mesh Profile Specification
- [2] Mesh Model Specification
- [3] RTL8762C Mesh SDK User Guide

附录

