Aspire Serie 5520/5220

Guida per l'utente

Tutti i diritti riservati Guida utente Aspire Serie 5520/5220 Prima edizione: 05/2007 Le informazioni contenute in questa pubblicazione sono soggette a modifiche periodiche, senza obbligo di preavviso ad alcuna persona. Tali modifiche saranno incorporate nelle nuove edizioni di questo manuale, o in documenti e pubblicazioni integrative. Il costruttore non rilascia dichiarazioni, né garanzie di commerciabilità o di idoneità ad uno scopo specifico. Trascrivere nello spazio sottostante il numero di modello, il numero di serie, la data d'acquisto e il luogo d'acquisto. Il numero di serie e il numero di modello sono riportati sull'etichetta applicata al computer. In tutta la corrispondenza relativa all'apparecchio si dovranno sempre citare numero di serie, numero di modello e data e luogo d'acquisto. È severamente vietato riprodurre, memorizzare in un sistema di recupero o trasmettere parti di questa pubblicazione, in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, elettronico, meccanico, fotocopie, registrazioni o altro, senza la previa autorizzazione scritta della Acer Incorporated. PC Notebook Aspire Serie 5520/5220 Numero di modello: _____ Numero di serie: Data di acquisto: ___ Luogo d'acquisto: Acer e il logo Acer sono marchi registrati di Acer Incorporated. Gli altri nomi di prodotto o

marchi registrati delle società sono utilizzati nel presente documento solo a scopo di

identificazione e appartengono ai rispettivi proprietari.

Copyright © 2007. Acer Incorporated.

Informazioni su sicurezza e comfort

Istruzioni per la sicurezza

Leggere con attenzione queste istruzioni riportate. Conservare il presente documento per riferimenti futuri. Rispettare tutte le avvertenze ed istruzioni riportate sul prodotto.

Spegnere il prodotto prima di procedere alla pulizia

Prima di pulire il computer, scollegarlo dalla presa della corrente. Non usare detergenti liquidi o spray. Per la pulizia, servirsi di un panno umido.

ATTENZIONE alla spina durante lo scollegamento del dispositivo

Durante il collegamento e lo scollegamento dell'alimentazione, osservare le linee guida elencate di seguito:

Installare l'unità di alimentazione prima di eseguire il collegamento del cavo di alimentazione alla presa CA.

Scollegare il cavo di alimentazione prima di rimuovere l'unità di alimentazione dal computer.

Se il sistema è dotato di più fonti di alimentazione, interromperne il collegamento al sistema scollegando tutti i cavi di alimentazione.

ATTENZIONE all'accessibilità

Assicurarsi che la presa di corrente a cui si intende collegare il cavo di alimentazione sia facilmente accessibile e posizionata il più vicino possibile all'operatore. Per interrompere l'alimentazione dell'apparecchiatura, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.

ATTENZIONE alle schede non operative negli slot PCMCIA e Express

Il computer è spedito con schede non operative in plastica inserite negli slot PCMCIA e Express. Queste schede servono a proteggere gli slot da polvere, oggetti metallici e altre particelle quando non in uso. Conservare le schede non operative per poterle inserire negli slot quando non sono inserite schede PCMCIA o Express.

ATTENZIONE durante l'ascolto

Per proteggere l'udito, attenersi alle istruzioni seguenti.

- Aumentare gradualmente il volume fino a raggiungere un livello di ascolto chiaro e confortevole.
- Non aumentare il volume finché gli orecchi non si sono adeguati.
- Non ascoltare la musica a volume elevato per lunghi periodi di tempo.
- Non aumentare il volume per inibire l'ambiente rumoroso circostante.
- Diminuire il volume se non si sentono le persone che parlano in prossimità.

Avvertenze

- Non usare guesto prodotto in prossimità di acqua.
- Non collocare questo prodotto su un carrello, mensola o tavolo instabile.
 In caso di caduta il prodotto potrebbe, danneggiarsi gravemente.
- Sull'apparecchio sono presenti fessure ed aperture di ventilazione, per garantire un funzionamento affidabile e per evitare surriscaldamenti. Non ostruire o coprire tali aperture. Non ostruire mai le aperture collocando il prodotto su un letto, divano, tappeto o altre superfici simili. Non collocare mai il computer vicino o sopra un radiatore o altra fonte di calore, o in un'installazione ad incasso, a meno che non sia garantita un'opportuna ventilazione.
- Non spingere mai oggetti di alcun tipo all'interno del prodotto, attraverso le fessure di ventilazione, poiché potrebbero toccare parti sotto tensione o provocare cortocircuiti con il rischio di incendi o scosse elettriche. Non rovesciare mai liquidi di alcun tipo sul prodotto.
- Per non danneggiare i componenti interni e prevenire la fuoriuscita di liquidi dalla batteria, non collocare il prodotto su superficie instabili.
- Non utilizzare in ambienti in cui sottoposto a vibrazioni, o a eccessivo movimento. Il mancato rispetto di questo accorgimento potrebbe causare indesiderati cortocircuiti o danni a rotori, unità disco rigido, unità ottiche, e esporre al rischio di fuoriuscita di litio dal pacco batterie.

Uso dell'energia elettrica

- Alimentare l'apparecchio esclusivamente con il tipo di tensione indicato sulla targhetta d'identificazione. Se non si è sicuri della tensione di rete disponibile, rivolgersi al proprio rivenditore o compagnia elettrica locale.
- Non collocare oggetti d'alcun tipo sul cavo d'alimentazione. Evitare l'uso del prodotto in luoghi ove persone potrebbero camminare sul cavo d'alimentazione.
- Se si utilizza un cavo di prolunga con il computer, assicurarsi che l'amperaggio totale degli apparecchi collegati al cavo di prolunga non superi l'amperaggio di quest'ultimo. Assicurarsi anche che la potenza nominale di tutti gli apparecchi collegati alla presa di rete non superi la potenza nominale del fusibile.
- Evitare di sovraccaricare la presa di corrente, la basetta o il connettore fisso
 collegando un numero eccessivo di dispositivi. Il carico totale del sistema
 non deve superare l'80% della potenza del circuito derivato. Se si
 utilizzano basette di. alimentazione, il carico non deve superare l'80%
 della potenza massima in ingresso della basetta.
- L'adattatore CA del prodotto è dotato di una spina a tre poli con messa a terra. La presa può essere inserita solo su prese di alimentazione con messa a terra. Assicurarsi che la presa di corrente disponga della messa a terra richiesta prima di collegare la spina dell'adattatore CA. Non inserire la spina in una presa di corrente priva di messa a terra. Contattare il proprio elettricista per i dettagli.



Avvertenza! Il perno di messa a terra garantisce un alto livello di sicurezza. L'uso di una presa di corrente con messa a terra non adeguata potrebbe causare scosse e/o lesioni.



Nota: Il perno di messa a terra garantisce inoltre una buona protezione da eventuali disturbi dovuti ai dispositivi elettrici nelle vicinanze che potrebbero interferire con la prestazione del prodotto.

 Per quest'apparecchio, utilizzare solo il tipo corretto di cavo d'alimentazione (fornito nella scatola degli accessori). Dovrà essere sempre di tipo staccabile: UL/certificato CSA, tipo SPT-2, della potenza nominale di 7A 125V minimo, approvato VDE, o equivalente. La lunghezza massima è di 4,6 metri (15 piedi).

Assistenza al prodotto

Non tentare di riparare da soli il prodotto, poiché l'apertura o rimozione di coperchi potrebbe potrebbe esporre parti, con gravi rischi per la propria incolumità. Affidare sempre le riparazioni a personale tecnico qualificato.

Scollegare il prodotto dalla presa a muro e far riferimento al personale qualificato addetto all'assistenza nelle seguenti condizioni:

- Quando il cavo o la spina d'alimentazione sono danneggiati o logori.
- Se del liquido è stato rovesciato sul prodotto.
- Se il prodotto è stato esposto alla pioggia o all'acqua.
- Se si è fatto cadere il prodotto o la custodia è stata danneggiata.
- Se il prodotto rivela un evidente calo di prestazioni, suggerendo la necessità di assistenza tecnica.
- Se il prodotto non funziona correttamente, nonostante siano state rispettate le istruzioni.



Nota: Intervenire unicamente sui comandi contemplati nelle istruzioni operative, poiché la regolazione impropria di altri comandi potrebbe causare danni e spesso richiede l'intervento approfondito di un tecnico qualificato per riportare il prodotto alle normali condizioni operative.

Istruzioni per un utilizzo sicuro delle batterie

Questo notebook utilizza una batteria agli ioni di litio. Non utilizzarlo in un ambiente umido, bagnato o corrosivo. Non collocare, conservare o lasciare il prodotto sopra o accanto a una fonte di calore, in un luogo ad alta temperatura, alla luce diretta del sole, in un forno a microonde oppure in un contenitore pressurizzato e non esporlo a temperature superiori a 60°C (140°F). Se non si osservano queste istruzioni, la batteria può perdere liquido, diventare calda, esplodere, incendiarsi e provocare danni e o ferite. Non forare, aprire o disassemblare la batteria. Se si entra i contatto con gli eventuali fluidi fuoriusciti dalla batteria, lavarsi con acqua e rivolgersi subito a un medico. Per motivi di sicurezza, e per prolungare la durata della batteria, non ricaricare l'apparecchio a temperature inferiori a 0°C (32°F) o superiori a 40°C (104°F).

Le prestazioni complete di una batteria nuova vengono raggiunte solo dopo due o tre cicli completi di carica e scarica. Dopo numerose cariche e ricariche la batteria si esaurirà. Quando i tempi operativi si riducono significativamente, acquistare una batteria nuova. Utilizzare solo batterie approvate da Acer e utilizzare caricabatterie approvati da Acer e designati per il dispositivo in uso.

Utilizzare la batteria solo per lo scopo prefissato. Non utilizzare mai batterie o caricabatteria danneggiate. Non mettere in corto circuito la batteria. Un corto circuito accidentale può verificarsi quando un oggetto metallico, ad esempio una moneta, un molletta o una penna entra direttamente in contatto con i terminali positivo (+) e negativo (-) della batteria. (Questi sono molto simili ai nastri metallici sulla batteria.) Ciò può accadere quando ad esempio si trasporta una batteria di ricambio in basca o nel borsellino. Un corto circuito nei terminali può danneggiare la batteria o l'oggetto che entra in contatto.

La capacità e la durata della batteria si riducono se si lascia quest'ultima in luoghi molto caldi o freddi, ad esempio all'interno di un automobile in estate o inverno. Provare a mantenere la batteria sempre tra i 15°C e i 25°C (59°F e 77°F). Un dispositivo con una batteria calda o fredda potrebbe non funzionare temporaneamente, anche se la batteria è completamente carica. Le prestazioni della batteria si riducono in particolare a temperature sotto zero.

Non smaltire le batterie nel fuoco perché potrebbero esplodere. Le batteria possono esplodere anche se sono danneggiate. Smaltire le batterie scariche secondo le normative locali. Riciclarle quando possibile. Non smaltire le batterie insieme ai rifiuti domestici.

I dispositivi wireless possono essere soggetti a interferenze da batteria che possono influenzarne le prestazioni.

Ambienti potenzialmente esplosivi

Spegnere il dispositivo negli ambienti con atmosfera esplosiva e rispettare tutti i segnali e le istruzioni. Le atmosfere potenzialmente esplosive includono arre in cui normalmente si spegnerebbe il motore dell'automobile. Le scintille in questo tipo di aree potrebbero causare esplosioni o incendi con possibili danni a persone, con conseguenze anche letali. Spegnere il notebook accanto ai distributori di benzina nelle stazioni di servizio. Osservare le restrizioni relative all'utilizzo delle apparecchiature radio in depositi e magazzini di carburante e nelle relative aree di distribuzione, negli impianti chimici e nei luoghi con esplosioni in corso. Le aree con ambiente potenzialmente esplosivo sono spesso, ma non sempre, chiaramente indicate. Queste includono le sottocoperte nelle imbarcazioni, strutture di immazzinaggio o trasferimento di sostanze chimiche, veicoli a GPL (ad esempio propano o butano) e le aree in cui l'area contiene sostanze chimiche o particelle ad esempio granelli, polvere o polveri metalliche. Non accendere il notebook quando è proibito l'utilizzo del telefono wireless o quando ciò potrebbe provocare interferenze o pericoli.

Sostituzione del pacco batterie

La serie notebook PC usa batterie agli ioni di litio. Sostituire le batterie con lo stesso tipo concesso in dotazione con il prodotto. L'uso di batterie diverse può comportare il rischio di incendi o esplosioni.



Avvertenza! Le batterie potrebbero esplodere, se non sono maneggiate con cura. Non smontarle o gettarle sul fuoco. Tenerle fuori dalla portata dei bambini. Seguire le norme locali per lo smaltimento delle batterie usate.

Sicurezza della linea telefonica

- Staccate sempre tutte le linee telefoniche dalla presa a muro prima di fare manutenzione o di smontare guesta apparecchiatura.
- Evitate di usare una linea telefonica (diversa dal tipo cordless) durante un temporale elettrico. Potrebbe esserci un pericolo remoto di scosse elettriche da fulmini.



Avvertenza! Per motivi di sicurezza, non usare parti non conformi durante l'inserimento o la sostituzione di componenti. Consultare il rivenditore per informazioni sulle opzioni di acquisto.

Altre informazioni di sicurezza

Il dispositivo e gli accessori potrebbero contenere componenti di piccole dimensioni. Tenerli lontano dalla portata dei bambini.

Ambiente di funzionamento



Avvertenza Per ragioni di sicurezza, durante l'utilizzo del laptop nelle condizioni illustrate di seguito, spegnere tutti i dispositivi di trasmissione wireless o radiofonica. Il dispositivo comprende, ma non si limita a: LAN wireless (WLAN), Bluetooth e/o 3G.

Ricordarsi di osservare tutte le normative vigenti a livello locale, e di spegnere sempre il dispositivo in aree in cui vietato o in luoghi in cui potrebbe essere causa di interferenze o pericolo. Usare il dispositivo solo in normali posizioni d'uso. Il dispositivo è conforme alle direttive sull'esposizione RF purché usato in modo appropriato, e purché posizionato insieme all'antenna a una distanza di almeno 1.5 centimetri (5/8 pollici) dal proprio corpo (far riferimento alla figura sottostante). Non deve essere presente del metallo e il dispositivo deve essere posizionato alla distanza suddetta dal proprio corpo. Per la trasmissione di file dati o messaggi, il dispositivo richiede una connessione di rete di ottima qualità. In alcuni casi, la trasmissione di file dati o di messaggi potrebbe essere ritardata fino al momento in cui la connessione è disponibile. Assicurarsi di rispettare la distanza specificata sopra fino al completamento della trasmissione. I componenti del dispositivo sono magnetici. I materiali metallici potrebbero quindi essere attratti dal dispositivo, e le persone con apparecchi acustici sono pregate di non avvicinare il dispositivo all'orecchio a cui è applicato l'apparecchio medesimo. Non posizionare carte di credito o altri supporti di memorizzazione magnetici nelle vicinanze del dispositivo, per evitare la cancellazione delle informazioni archiviate.

Dispositivi medicali

L'uso di qualunque apparecchiatura ricetrasmittente, compresi i telefoni cellulari, può causare interferenze sul funzionamento di apparecchi medicali privi di adeguata protezione. Consultare un medico o il costruttore dell'apparecchio medicale per sapere se è adeguatamente schermato da segnali a RF e per avere maggiori informazioni in proposito. Spegnere il dispositivo all'interno di strutture sanitarie qualora richiesto dal regolamento vigente. All'interno di ospedali e strutture sanitarie potrebbero essere in uso apparecchiature sensibili a trasmissioni RF esterne.

Pacemaker. Le case produttrici di pacemaker raccomandano di mantenere una distanza minima di 15.3 cm (6 pollici) tra il dispositivo wireless e il pacemaker, al fine di evitare possibili interferenze con il pacemaker stesso. Queste raccomandazioni sono conformi ai risultati delle ricerche e alle raccomandazioni del Wireless Technology Research. I portatori di pacemaker sono tenuti a:

- Tenere sempre il dispositivo a più di 15.3 centimetri (6 pollici) dal pacemaker
- Non avvicinare il dispositivo al pacemaker se acceso. In caso di sospetta interferenza, spegnere il dispositivo e allontanarlo.

Apparecchi acustici. Alcuni dispositivi digitali wireless potrebbero causare interferenze con gli apparecchi acustici. In casi del genere, consultare il proprio provider di servizi.

Veicoli

I segnali RF potrebbero avere effetti dannosi su sistemi elettronici installati in modo scorretto o non adequatamente schermati di veicoli a motore, ad esempio su sistemi di alimentazione a iniezione, sistemi ABS, sistemi di controllo elettronico della velocità, e air bag. Per maggiori informazioni sul proprio veicolo o sugli accessori aggiunti, rivolgersi al costruttore o al suo rappresentante. I servizi di assistenza necessari per il dispositivo o l'installazione del dispositivo medesimo devono essere di esclusiva competenza del personale qualificato. Installazione o servizio di assistenza impropri possono danneggiare il dispositivo e rendere nulla la garanzia applicata al dispositivo medesimo. Verificare regolarmente che tutta l'apparecchiatura del dispositivo wireless sia montata correttamente e funzioni come richiesto. Non conservare o trasportare liquidi e gas infiammabili o materiali esplosivi insieme al dispositivo e ai suoi componenti e accessori. Per veicoli dotati di air bag, tenere presente che gli air bag si gonfiano con estrema potenza. Non collocare oggetti, incluse apparecchiature fisse o portatili, nell'area soprastante l'air bag o nell'area in cui è prevista la sua apertura. Nel caso di installazione scorretta dell'apparecchiatura wireless all'interno del veicolo, l'apertura dell'air baq potrebbe causare serie lesioni. L'uso del dispositivo sugli aerei è vietato. Spegnere il dispositivo prima di salire a bordo. L'uso dei cellulari sugli aerei potrebbe essere pericoloso per il funzionamento dell'aereo medesimo, danneggiare la rete telefonica wireless, e essere considerato un atto illegale.

Ambienti potenzialmente esplosivi

Spegnere il dispositivo nelle aree con atmosfere potenzialmente esplosive e rispettare tutti i segnali e le istruzioni presenti. Tra le atmosfere potenzialmente esplosive vi sono le aree in cui si è normalmente avvisati di spegnere il motore del veicolo. Le scintille in questo tipo di aree potrebbero causare un'esplosione o incendi con possibili danni alla persona, con conseguenze anche letali. Spegnere il dispositivo presso punti di rifornimento carburante, ad esempio nelle vicinanze delle pompe di gas delle stazioni di servizio. Osservare le restrizioni sull'uso dell'apparecchiatura radio in depositi di carburante, magazzini, e aree di distribuzione; stabilimenti chimici; o luoghi in cui sono in corso operazioni che prevedono l'uso di materiali esplosivi. Le aree con ambiente potenzialmente esplosivo sono spesso, ma non sempre, chiaramente indicate. Tra queste, vi sono le sottocoperte di imbarcazioni, le strutture di trasporto o immagazzinaggio di sostanze chimiche, i veicoli che usano gas liquidi di petrolio (come il propano o butano), e le aree con aria satura di sostanze chimiche o particelle, come grani, polvere e polveri metalliche.

Chiamate di emergenza

Avvertenza: Non è possibile effettuare chiamate di emergenza usando il dispositivo. Per effettuare questo tipo di chiamate, comporre il numero attraverso il cellulare o altri sistemi telefonici.

Istruzioni per lo smaltimento

Non gettare questo dispositivo elettronico nell'immondizia per lo smaltimento. Per ridurre l'effetto inquinante e assicurare la massima protezione dell'ambiente circostante, procedere al riciclo. Per maggiori informazioni sulle normative in merito ai Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE), visitare http://global.acer.com/about/sustainabilitv.htm.



Avvertenza mercurio

Per proiettori o prodotti elettronici contenenti un monitor o display LCD/CRT: La lampada o le lampade del prodotto contengono mercurio e devono essere riciclate o smaltite in accordo alle leggi locali, statali o federali. Per maggiori informazioni, contattare l'electronic industries alliance all'indirizzo www.eiae.org. Per informazioni specifiche sullo smaltimento delle lampade, visitare www.lamprecycle.org.





ENERGY STAR è un programma governativo (partnership pubblico/privato) che conferisce agli utenti il potere di proteggere l'ambiente in modo economico e senza sacrificare qualità e funzionalità del prodotto. I prodotti con il marchio ENERGY STAR sono realizzati in modo da prevenire le emissioni gassose grazie alla conformità alle linee guida sull'efficienza energetica stilate dall'agenzia statunitense EPA (Environmental Protection Agency) e dal DOE (Department of Energy) statunitense. Solitamente, il 75% dell'elettricità utilizzata nelle abitazioni per alimentare apparecchi elettronici domestici è consumata quando i prodotti sono spenti. I prodotti elettronici domestici recanti il marchio ENERGY STAR utilizzano quando sono spenti fino al 50% in meno di energia rispetto alle apparecchiature convenzionali. Per maggiori informazioni far riferimento a http://www.energystar.gov e

http://www.energystar.gov/powermangement.

In qualità di ENERGY STAR Partner, la società Acer Inc. ha determinato che questo prodotto soddisfa le direttive ENERGY STAR sull'efficienza energetica.

Al momento della spedizione, il prodotto è dotato di funzioni di risparmio energetico:

- Attiva la modalità Sleep del display entro 15 minuti di inattività.
- Attiva la modalità Sleep del computer entro 30 minuti di inattività
- Consente di risvegliare il computer dalla modalità Sleep premendo il tasto di accensione.
- Ulteriori impostazioni di risparmio energetico possono essere eseguite utilizzando Acer ePower Management.

Suggerimenti e informazioni per un uso confortevole

Dopo l'uso prolungato del computer, gli utenti potrebbero manifestare disturbi alla vista o emicranie. Inoltre, dopo molte ore trascorse davanti al computer, gli utenti sono anche soggetti al rischio di infortuni. Lunghi periodi di lavoro, postura scorretta, abitudini di lavoro inadeguate, stress, condizioni di lavoro inappropriate, problemi di salute personale e altri fattori influiscono profondamente sul rischio di infortuni.

L'uso scorretto del computer potrebbe determinare l'insorgere di sindrome del tunnel carpale, tendiniti, tenosinoviti o altri disturbi muscoloscheletrici. Di seguito sono elencati sintomi che potrebbero manifestarsi a mani, polsi, braccia, spalle, collo o schiena.

- senzazione di indolenzimento, bruciore o formicolio
- dolore, fastidio, sensibilità
- fastidio, gonfiore o crampi
- rigidità o tensione
- brividi o debolezza

Se sono avvertiti questi sintomi o qualsiasi altro malessere o dolore ricorrente che si ritiene possa essere correlato all'utilizzo del computer, è opportuno consultare immediatamente un medico qualificato ed eventualmente il reparto dell'azienda relativo alla salute e alla sicurezza.

La sezione seguente offre suggerimenti per un uso più confortevole del computer.

Individuazione di un'area confortevole

Individuare l'area più confortevole regolando l'angolazione del monitor, usando un poggiapiedi, o sollevando l'altezza del sedile al fine di garantire la postura ottimale. Osservare i seguenti suggerimenti:

- evitare di restare troppo a lungo nella stessa postura
- evitare di posizionare lo schienale in avanti e/o inclinato all'indietro
- alzarsi e camminare regolarmente per distendere i muscoli delle gambe
- fare pause brevi e frequenti per rilassare collo e spalle
- evitare al minimo la tensione muscolare e rilassare le spalle
- installare correttamente e disporre alla giusta distanza display esterno, tastiera e mouse
- se durante il lavoro si concentra l'attenzione più sul monitor che sui documenti cartacei, posizionare il display al centro della scrivania, in modo da sforzare il collo il meno possibile

Consigli per la prevenzione di disturbi visivi

Molte ore di lavoro, occhiali o lenti a contatto inadeguati, bagliori, illuminazione eccessiva della stanza, scarsa leggibilità dello schermo, caratteri molto piccoli o display con contrasto poco elevato potrebbero affaticare la vista. Di seguito sono presentati suggerimenti volti alla riduzione dei disturbi derivati.

Occhi

- Riposare frequentemente la vista
- Concedere agli occhi pause frequenti allontanandosi dal monitor e concentrandosi su un punto situato a una certa distanza.
- Ammiccare spesso per preservare l'idratazione degli occhi.

Display

- Tenere pulito il display.
- Tenere la propria testa più in alto del bordo superiore del display, in modo che quando si fissa la parte centrale del display, lo sguardo sia leggermente inclinato verso il basso.
- Regolare luminosità e/o contrasto del display in modo da migliorare la leggibilità del testo e la visualizzazione della grafica.
- Eliminare riflessi:
 - collocando il display perpendicolarmente a finestre o a altre sorgenti luminose
 - riducendo al minimo la luce della stanza usando tende, schermi protettivi o persiane
 - usando una lampada da tavolo
 - modificando l'angolazione del display
 - usando un filtro anti-riflesso
 - applicando una "visiera" al display. Può trattarsi semplicemente di un foglio di cartone applicato sulla superficie superiore del display e sporgente da esso
- Evitare di disporre il display nell'angolazione scorretta.
- Evitare di fissare lo squardo su sorgenti luminose, quali finestra aperte.

Sviluppo di buone abitudini di lavoro

Sviluppare le seguenti abitudini di lavoro per rendere l'uso del computer più rilassante e produttivo:

- Fare pause brevi e frequenti.
- Eseguire esercizi di stiramento.
- Respirare aria fresca il più spesso possibile.
- Eseguire spesso attività fisica e conservare un buono stato di salute.



Avvertenza! Si sconsiglia l'uso del computer su divani o letti. Nel caso in cui inevitabile, lavorare per brevi periodi, fare pause frequenti, e eseguire esercizi di stiramento.



Nota: Per maggiori informazioni, consultare "Notifiche per i Regolamenti e la Sicurezza" a pagina 89 nella AcerSystem User's Guide.

Avvertenze preliminari

Grazie per aver scelto il notebook Acer, la scelta ideale per poter lavorare in piena libertà anche in movimento.

Le guide disponibili

Sono state realizzate delle guide per assistere l'utente nell'uso del notebook Acer:



Innanzitutto, il documento **Per i principianti...** per semplificare la configurazione del computer.



La User's Guide stampata vi presenta le caratteristiche e le funzioni principali del vostro nuovo computer. Per altre nozioni su come il vostro computer può aiutarvi a diventare ancora più produttivi, consultate la AcerSystem User's Guide. Questa guida contiene informazioni dettagliate su argomenti come utilità del sistema, ripristino dei dati, opzioni di espansione e ricerca guasti. In aggiunta contiene le informazioni sulla garanzia e i regolamenti generali e le avvertenze per la sicurezza del vostro notebook. È disponibile nel formato PDF (Portable Document Format) e viene fornita già caricata nel notebook. Per accedervi seguite questi passaggi:

- 1 Fare clic su

Start, Programmi, AcerSystem.

2 Fare clic su AcerSystem User's Guide.

Nota: Per visualizzare il file, è necessario che sul computer sia installato Adobe Reader. Se Adobe Acrobat Reader non è installato sul computer, fare clic su **AcerSystem User's Guide** per eseguire il programma di installazione di Adobe Reader. Per completare l'installazione, attenersi alle istruzioni visualizzate sullo schermo. Per istruzioni sull'uso di Adobe Reader, consultare il menu **Guida in linea e supporto** tecnico .

Precauzioni e suggerimenti fondamentali per l'uso del computer

Accensione e spegnimento del computer

Per accendere il computer è sufficiente premere e rilasciare il pulsante di accensione collocato sotto lo schermo LCD accanto ai tasti di avvio. Per ulteriori informazioni sulla posizione del tasto di accensione, vedere "Vista frontale" a pagina 15.

Per spegnere il computer, eseguire una qualsiasi delle seguenti azioni:

Utilizzare il comando Chiudi sessione di Windows

Fare clic su **Start** quindi su **Arresta** il sistema.

Usare il tasto di accensione

Inoltre, è possibile impostare il computer sulla modalità sleep premendo la combinazione dei tasti di scelta rapida **<Fn> + <F4>**.



Nota: Se non si riesce a spegnere il computer con le normali procedure, tenere premuto il tasto di accensione per più di quattro secondi. Se dopo averlo spento si desidera riaccendere il computer, attendere almeno due secondi.

Consigli per la cura del computer

Il computer fornirà un migliore servizio se trattato con cura.

- Non esporre il computer alla luce diretta del sole. Non collocarlo in prossimità di sorgenti di calore, come ad esempio radiatori.
- Non esporre il computer a temperature inferiori a 0 °C (32 °F) o superiori a 50 °C (122 °F).
- Non esporre il computer a campi magnetici.
- Non esporre il computer alla pioggia o all'umidità.
- Non rovesciare acqua o altri liquidi sul computer.
- Non sottoporre il computer a forti urti o vibrazioni.
- Non esporre il computer a polvere o sporcizia.
- Non posare oggetti sopra il computer.
- Quando si spegne il computer, non chiudere bruscamente il display.
- Non posizionare il computer su superfici irregolari.

Consigli per la cura dell'alimentatore CA

Di seguito sono riportate alcune precauzioni da osservare per l'adattatore CA:

- Non collegare mai l'alimentatore ad altri apparecchi.
- Non camminare sul cavo d'alimentazione e non posarvi sopra oggetti pesanti. Non posizionare il cavo di alimentazione e altri cavi in zone di passaggio.
- Per togliere il cavo di alimentazione dalla presa, afferrare la spina e non il cavo
- Nel caso in cui venga utilizzata una prolunga, assicurarsi che la potenza nominale complessiva espressa in ampere dell'apparecchiatura collegata alla prolunga non sia superiore alla potenza nominale complessiva della prolunga stessa. Accertarsi inoltre che la potenza nominale complessiva di tutte le apparecchiature collegate a una stessa presa non sia superiore alla potenza nominale del fusibile.

Consigli per la cura della batteria

Di seguito sono riportate alcune precauzioni da osservare per il gruppo batterie:

- Sostituire utilizzando esclusivamente batterie dello stesso tipo. Spegnere l'apparecchio prima di rimuovere o sostituire le batterie.
- Non manomettere le batterie. Tenerle lontano dalla portata dei bambini.
- Smaltire le batterie nel rispetto delle normative locali. Riciclarle, se possibile.

Pulizia e manutenzione

Quando si pulisce il computer, attenersi alla procedura riportata di seguito:

- Spegnere il computer e rimuovere il pacco batteria.
- 2 Scollegare l'alimentatore.
- 3 Utilizzare un panno morbido inumidito. Non usare detergenti liquidi o spray.

Se si verifica una delle seguenti situazioni:

- il computer è caduto o la struttura esterna è danneggiata;
- Il computer non funziona normalmente

consultate la "Domande frequenti" a pagina 43.

Informazioni su sicurezza e comfort iii ommario Istruzioni per la sicurezza iii Altre informazioni di sicurezza vii

Altre informazioni di sicurezza	VII
Ambiente di funzionamento	vii
Dispositivi medicali	viii
Veicoli	viii
Ambienti potenzialmente esplosivi	ix
Chiamate di emergenza	ix
Istruzioni per lo smaltimento	ix
Suggerimenti e informazioni per un uso confortevole	xi
Avvertenze preliminari	xiii
Le guide disponibili	xiii
Precauzioni e suggerimenti fondamentali per l'uso	
del computer	xiv
Accensione e spegnimento del computer	xiv
Consigli per la cura del computer	xiv
Consigli per la cura dell'alimentatore CA	XV
Consigli per la cura della batteria	XV
Pulizia e manutenzione	XV
Acer Empowering Technology	1
Password di Empowering Technology	1
Acer eNet Management	2
Acer ePower Management	4
Acer eAudio Management	6
Acer ePresentation Management	7
Acer eDataSecurity Management	8
Acer eLock Management	9
Acer eRecovery Management	11
Acer eSettings Management	13
Windows Mobility Center	14
Presentazione del notebook Acer	15
Vista frontale	15
Vista frontale in dettaglio	17
Vista da sinistra	18
Vista da destra	19
Vista posteriore	19
Vista base	20
Specifiche	21
Indicatori	26
Tasti easy-launch	27
Touchpad	28
Nozioni di base sul touchpad	28
Uso della tastiera	30
Bloccare i tasti e il tastierino numerico incluso Tasti Windows	30 31
Tasti Windows Tasti di scelta rapida	31
rasti ui scerta rapiua	33

Total and stall	35		
Tasti speciali			
Espulsione del vassoio dell'unità (CD o DVD)			
Utilizzo di una serratura di sicurezza	36		
Audio	37		
Regolazione del volume	37		
Utilizzare Dolby Home Theater per suoni			
surround/multi-canale	38		
Impostare la riproduzione come uscita digitale	39		
Utilizzo delle utilità di sistema	40		
Acer GridVista (display duale compatibile)	40		
Launch Manager	41		
Domande frequenti	43		
Richiesta di assistenza tecnica	46		
ITW (International Traveler's Warranty)	46		
Operazioni preliminari	46		
Batteria	47		
Caratteristiche della batteria	47		
Ottimizzazione della durata della batteria	47		
Installazione e disinstallazione della batteria	48		
Carica della batteria	49		
Controllo del livello della batteria	49		
Ottimizzazione della durata della batteria	49		
Segnalazione di batteria scarica	50		
Acer Arcade (per i modelli selezionati)			
Come trovare ed eseguire i contenuti	52		
Impostazioni	52		
Controlli di Arcade	53		
Controlli della navigazione	53		
Controlli del player	54		
Tastiera virtuale	54		
Modalità Background	55		
Cinema	55 55		
Impostazioni	56		
Album	56		
Modifica di immagini	57		
Impostazioni della proiezione continua	57 		
Video	57		
Esecuzione di un file video	58		
Cattura video (Solo modelli con TV)	58		
Istantanea	58		
Musica	58		
TV (per i modelli selezionati)	59		
Funzionalità Time-Shift	60		
TV registrata	60		
Programmazione delle registrazioni	60		
Guida ai programmi	61		

Trova programma	61
Impostazioni TV	61
Uso delle funzioni del Televideo	62
Acer Arcade Deluxe (per i modelli selezionati)	63
Telecomando (per i modelli selezionati)	64
Funzioni del telecomando	65
Avvio di Acer Arcade Deluxe	66
VideoMagician	66
TV Joy (solo per i modelli selezionati)	66
SportsCap (solo per i modelli selezionati)	66
DV Wizard	67
DVDivine	67
Cosa fare quando si viaggia con il notebook PC	68
Scollegamento dalla scrivania	68
Spostamenti	68
Preparazione del computer	68
Cosa portare alle riunioni	69
Portare il computer a casa	69
Preparazione del computer	69
Che cosa portare con sé	69
Precauzioni particolari	70
Allestimento di un ufficio a casa	70
In viaggio con il computer	70
Preparazione del computer	70
Che cosa portare con sé	70
Precauzioni particolari	71
In viaggio all'estero col computer	71
Preparazione del computer	71
Che cosa portare con sé	71
Precauzioni particolari	71
Protezione del computer	72
Utilizzo di una serratura di sicurezza	72
Utilizzo delle password	72
Immissione delle password	73
Impostazione delle password	73
Espansione con accessori	74
Opzioni di collegamento	74
Modem fax/dati	74
Funzione integrata per il collegamento in rete	75
Universal Serial Bus (USB)	75
Porta IEEE 1394	76
ExpressCard	77
Installazione della memoria	78
Collegamento di TV e cavi AV-in (per i modelli selezionati)	79
Utilità BIOS	82
Sequenza di avvio	82
Attiva ripristino da disco a disco	82 82
Password	02

Utilizzo del software	83
Riproduzione di filmati DVD	83
Risparmio dell'energia	84
Acer eRecovery Management	85
Crea backup	85
Masterizzazione di dischi di backup	86
Ripristino	86
Soluzione dei problemi	87
Suggerimenti individuazione guasti	87
Messaggi d'errore	87
Notifiche per i Regolamenti e la Sicurezza	89
Avvertenza relativa alle norme FCC	89
Avvertenze relative al modem	90
Dichiarazione di conformità dei prodotti laser	91
Dichiarazione relativa ai pixel dello schermo LCD	91
Avvertenza sulla tutela del copyright Macrovision	91
Notifica Regolatrice Dispositivo Radio	92
Generale	92
Unione Europea (UE)	92
Requisito FCC RF per la sicurezza	93
Canada – Dispositivi di comunicazione radio a bassa	
potenza esenti da licenza (RSS-210)	94
LCD panel ergonomic specifications	95
Federal Communications Comission Declaration of Con	formity96
Indice	98

Acer Empowering Technology

L'innovativa barra degli strumenti di Empowering Technology permette di accedere con facilità alle funzioni più utilizzate e di gestire il nuovo sistema Acer. Visualizzata di default nella metà superiore dello schermo, consente l'accesso alle seguenti utilità:



Nota: Tutti i contenuti riportati di seguito sono solo di riferimento. Le specifiche dei prodotti possono differire.

- Acer eNet Management si collega a reti locali in modo intelligente.
- Acer ePower Management prolunga l'autonomia della batteria tramite profili versatili per l'uso.
- Acer eAudio Management consente di controllare in modo semplice gli effetti sonori del Dolby[®] Home Theater[™] del proprio sistema.
- Acer ePresentation Management per il collegamento a un proiettore e per regolare le impostazioni di visualizzazione in modo ottimale.
- Acer eDataSecurity Management protegge i dati con password e con algoritmi di crittografia avanzati. (per i modelli selezionati)
- Acer eLock Management limita l'accesso a periferiche esterne di archiviazione.
- Acer eRecovery Management esegue il back up/recupero dei dati in modo affidabile, flessibile e completo.
- Acer eSettings Management accede alle informazioni di sistema e regola le impostazioni n modo facile.



Per maggiori informazioni, fare clic col destro sulla barra degli strumenti di Empowering Technology, quindi selezionare la funzione "Help" (Guida) o "Tutorial" (Esercitazione).

Password di Empowering Technology

Prima di usare Acer eLock Management e Acer eRecovery Management, è necessario inizializzare la password di Empowering Technology. Fare clic col destro sulla barra degli strumenti di Empowering Technology, quindi selezionare "Password Setup" (Configurazione password). In caso di mancata inizializzazione della password di Empowering Technology, l'effettuazione di questa procedura è richiesta al momento della prima esecuzione di Acer eLock Management o Acer eRecovery Management.



Nota: In caso di perdita della password di Empowering Technology, esiste una procedura che ne consente il ripristino tramite la riformattazione del sistema. Assicurarsi di ricordare la password o trascriverla.

Acer eNet Management 🚱

Acer eNet Management consente di effettuare il collegamento, in modo rapido e semplice, a reti filate e senza fili in luoghi diversi. Per accedere a questa utilità, selezionare "Acer eNet Management" dalla barra degli strumenti di Empowering Technology, oppure eseguire il programma dal gruppo dei programmi Acer Empowering Technology del menu Start. È anche possibile impostare Acer eNet Management in modo che si avvii automaticamente quando all'accensione del PC.

Acer eNet Management rileva automaticamente le impostazioni migliori per la nuova posizione, offrendo al contempo la libertà di regolare manualmente le impostazioni sui valori desiderati.



Acer eNet Management può salvare le impostazioni di rete in un profilo, e applicarle automaticamente quando ci si sposta da un luogo a un altro. Tra le impostazioni salvate ci sono le impostazioni relative alla connessione di rete (impostazioni IP e DNS, informazioni AP rete senza fili, ecc.) oltre alle impostazioni di default della stampante.

Per motivi legati alla sicurezza Acer eNet Management non memorizza il nome utente e la password.



Acer ePower Management



Acer ePower Management è dotato di un'interfaccia utente semplice, per la configurazione delle opzioni di risparmio energia. Per accedere a questa utilità, selezionare "Acer ePower Management" dalla barra degli strumenti di Empowering Technology, eseguire il programma dal gruppo dei programmi Acer Empowering Technology del menu Start, oppure fare clic col destro nell'icona di risparmio energia di Windows nell'area di notifica e selezionare "Acer ePower Management".

Uso dei piani di risparmio energia

Acer ePower Management è dotato di tre piani di risparmio energia predefiniti: Balanced (Bilanciato), High performance (Prestazioni elevate) e Power saver (Risparmio energia). Inoltre, è possibile creare piani di risparmio energia personalizzati. È possibile creare, scambiare, modificare, eliminare e ripristinare i piani di risparmio energia, come descritto di seguito.

Visualizzare e regolare le impostazioni per le modalità On Battery (Batteria) Plugged In (Alimentazione da rete elettrica) facendo clic sulle schede corrispondenti. Per aprire le opzioni di risparmio energia di Windows, fare clic su "More Power Options" (Altre opzioni di alimentazione).



Nota: Non è possibile eliminare i piani di risparmio energia predefiniti.

Per creare un nuovo piano di risparmio energia:

La creazione di piani di risparmio energia personalizzati consente di salvare un set di opzioni di risparmio energia personalizzato e di passarvi rapidamente.

- Fare clic sull'icona Crea piano di risparmio energia. 👔
- 2 Immettere un nome per il nuovo piano di risparmio energia.
- 3 Scegliere un piano di risparmio energia predefinito su cui basare quello personalizzato.
- 4 Se necessario, modificare le impostazioni schermo e sleep del computer.
- 5 Fare clic su "OK" per salvare il nuovo piano di risparmio energia.

Per eseguire la commutazione tra piani di risparmio energia:

- Selezionare il piano di risparmio energia a cui si desidera passare dall'elenco a tendina.
- 2 Fare clic su "Apply" (Applica).

Per modificare un piano di risparmio energia:

La modifica di un piano di risparmio energia consente di regolare le impostazioni di sistema, quali LCD brightness (Luminosità LCD) e CPU speed (Velocità CPU). Inoltre, è possibile accendere/spegnere i componenti del sistema per allungare il tempo di vita della batteria.

- 1 Passare al piano di risparmio energia che si desidera modificare
- 2 Regolare le impostazioni come richiesto.
- 3 Fare clic su "Apply" (Applica) per salvare le nuove impostazioni.

Per eliminare un piano di risparmio energia:

Non è possibile eliminare il piano di risparmio energia in uso corrente. Per eliminare un piano di risparmio energia attivo, passare prima a un altro piano.

- Selezionare il piano di risparmio energia che si desidera eliminare dall'elenco a tendina.
- 2 Fare clic sull'icona Elimina piano di risparmio energia. 🕍



Stato della batteria

Per avere una stima in tempo reale dell'autonomia rimanente della batteria sulla base dell'utilizzo corrente, far riferimento al pannello visualizzato nella metà superiore della finestra. Fare clic su 🕦 per visualizzare l'autonomia stimata della batteria in modalità sleep o sospensione.



Acer eAudio Management

Acer eAudio Management consente di controllare in modo semplice gli effetti sonori del Dolby[®] Home Theater™ del proprio sistema. Selezionare modalità "**Movie**" o "**Game**" per poter vivere l'impressionante realismo dell'audio 5.1-surround generato dai due altoparlanti, grazie alla tecnologia Dolby Virtual Speaker. La modalità "**Music**" consente di ascoltare i propri brani preferiti in modo unico.





((Surround On))

(Surround On)



Surround Off

Acer ePresentation Management 🙃





Nota: Se dopo lo scollegamento del proiettore la risoluzione ripristinata non è quella corretta, oppure è necessario ricorrere all'uso di una risoluzione esterna non supportata da Acer ePresentation Management, regolare le impostazioni di visualizzazione usando Proprietà schermo o l'utilità concessa dal rivenditore dell'apparecchiatura grafica.

Acer eDataSecurity Management [7] (per i modelli selezionati)


Acer eDataSecurity Management è un'utilità di crittografia che protegge i file da accessi non autorizzati da parte di terzi. È integrato in Windows Explorer come estensione shell per rendere la crittografia/decrittazione dei dati semplice e rapida e supporta anche la crittografia di file in uso per Lotus Notes e Microsoft Outlook.

La procedura guidata per la configurazione di Acer eDataSecurity Management chiede la password supervisore e quella specifica per il file. Questa password specifica per il file viene usata per default per crittografare i file, in alternativa è possibile digitare la propria password quando si esegue la crittografia di un file.





Nota: La password utilizzata per crittografare un file è la chiave univoca di cui ha bisogno il sistema per decodificarlo. Se la passowrd viene smarrita, l'unica chiave in grado di decrittare il file è la password supervisore. Se si smarriscono entrambe le password, non è più possibile decrittare i file crittografati. **Le password vanno custodide con attenzione!**

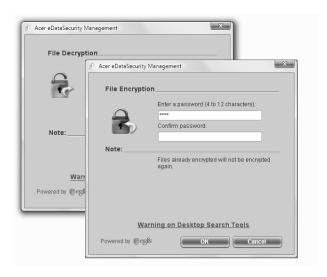

Acer eLock Management



Acer eLock Management è una utility di sicurezza che consente di bloccare tutti i dati rimuovibili, i drive ottici e i floppy, per garantire che i dati non siano sottratti dal notebook, in caso fosse lasciato incustodito.

- Removable Storage Devices (Dispositivi di memorizzazione rimovibili) —
 comprende drive USB, pen drive USB, flsh drive USB, lettori per mp3 USB,
 lettori per schede di memoria USB, dischi IEEE 1394 e altri dischi rmovibili
 che possono essere installati come file di sistema quando vengono collegati
 al sistema.
- Optical Drive Devices (Lettori ottici) comprende qualsiasi dispositivo quale CD-ROM, DVD-ROM, HD-DVD o Blue-ray.
- Floppy Drive Devices (Dispositivi con unità floppy) solo unità floppy da 3,5 pollici.

Per usare Acer eLock Management, si deve prima impostare una password Empowering Technology. Una volta impostato, è possibile applicare il blocco ai tipi di dispositivo desiderati. Il blocco oi blocchi vengono impostato immediatamente senza dover riavviare, e rimangono attivi fino a quando non sono tolti.



Nota: In caso di perdita della password di Empowering Technology, esiste una procedura che ne consente il ripristino tramite la riformattazione del sistema. Assicurarsi di ricordare la password o trascriverla.




Acer eRecovery Management

Acer eRecovery Management è un'utilità di backup versatile. Consente di creare backup completi o incrementali, masterizzare l'immagine predefinita dal produttore sul disco ottico, e eseguire il ripristino dai backup creati in precedemza, oppure reinstallare applicazioni e driver. Di default, i backup creati dall'utente sono archiviati nell'unità D:\.

Acer eRecovery Management offre:

- Protezione delle password (password di Empowering Technology)
- Backup completi e incrementali su disco rigido o ottico
- Creazione di backup:
 - Immagine predefinita dal produttore
 - Immagine di backup utente
 - · Configurazione del sistema corrente
 - Backup applicazioni
- Ripristino:
 - Immagine predefinita del produttore
 - Immagine di backup utente
 - Da CD/DVD creati in precedenza
 - Reinstallazione applicazioni/driver

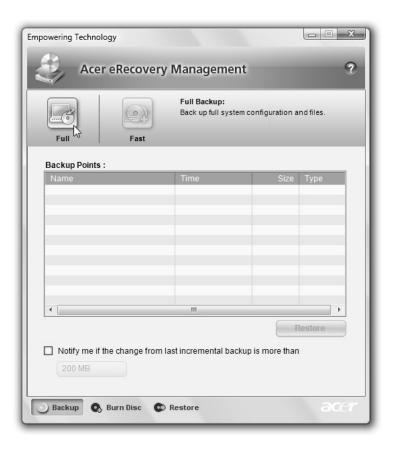

Per maggiori informazioni, consultare "Acer eRecovery Management" a pagina 85 nella AcerSystem User's Guide.




Nota: Se a corredo del computer non è stato fornito un Recovery CD (CD di ripristino) o un System CD (CD di sistema), utilizzare la funzione "System backup to optical disk" Acer eRecovery Management per masterizzare un'immagine di backup su CD o DVD. Per ottenere i migliori risultati nell'operazione di ripristino eseguita con un CD o con Acer eRecovery Management, scollegare tutte le periferiche (eccetto l'unità disco ottico Acer, qualora presente), incluso Acer ezDock.

Acer eSettings Management


Acer eSettings Management consente di controllare le specifiche hardware, impostare le password del BIOS e modificare le opzioni di avvio.

Acer eSettings Management offre anche:

- Offre un'interfaccia utente grafica semplice da usare nella navigazione.
- Stampa e salva le specifiche hardware.
- Consente di impostare una etichetta attività per il sistema.

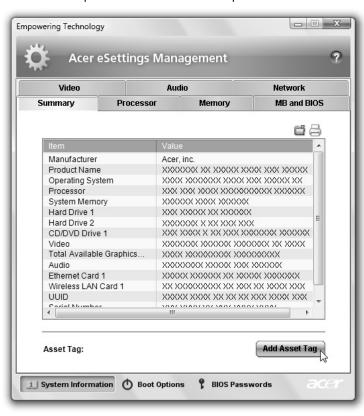

Windows Mobility Center

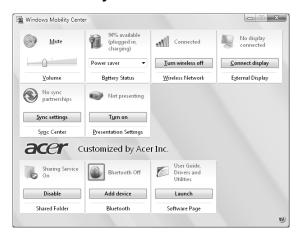

Windows Mobility Center raccoglie le impostazioni principali di sistemi mobili in una posizione facile da trovare, in modo da consentire una rapida configurazione del sistema Acer e il suo adattamento a variazioni di luoghi, reti, o attività. Le impostazioni comprendono luminosità dello schermo, piano di risparmio energia, volume, attivazione/disattivazione della connessione di rete wireless, impostazioni schermo esterno, orientamento schermo e stato di sincronizzazione.

Windows Mobility Center, inoltre, comprende impostazioni Acer specifiche, quali Bluetooth Add Device (Aggiungi a dispositivo Bluetooth) (se applicabile), attivazione o disattivazione di anteprima cartelle in condivisione/servizio di condivisione, e un collegamento a manuale utente Acer, driver e utilità.


Per avviare Windows Mobility Center:

- Usare la combinazione tasti <
- Avviare Windows Mobility Center dal Control panel (Pannello di controllo)
- Avviare Windows Mobility Center dal gruppo di programmi Accessori del menu Start

Presentazione del notebook Acer

Dopo aver configurato il computer come illustrato nel manifesto **Per i principianti...**, far riferimento alla presente documentazione per la presentazione del nuovo notebook Acer.

Vista frontale

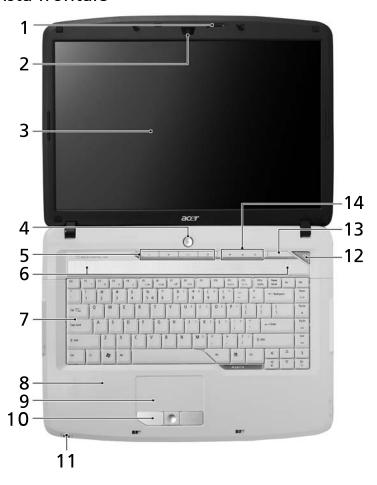

#	Icona	Elemento	Descrizione
1		Microfono	Microfoni interno per la registrazione di audio.


#	Icona	Elemento	Descrizione
2		Acer Crystal Eye	Web camera per la comunicazione video (per i modelli selezionati).
3		Display	Grande display a cristalli liquidi (Liquid-Crystal Display; LCD), per una visualizzazione confortevole.
4		Tasto di accensione	Accende/spegne il computer.
5		Tasti easy-launch	Tasti di avvio dei programmi usati di frequente. Si veda "Tasti easy-launch" a pagina 27 per maggiori informazioni.
6		Altoparlanti	Altoparlante sinistro e destro per la diffusione di audio in uscita.
7		Tastiera	Per l'immissione di dati sul computer.
8		Poggiapolsi	Comoda area su cui poggiare i polsi durante l'utilizzo del computer.
9		Touchpad	Dispositivo di puntamento sensibile al tocco con funzioni simili a quelle di un comune mouse.
10		Tasti clic (sinistra, centrale e destra)	I tasti sinistra e destra funzionano come i corrispondenti tasti del mouse; il tasto centrale come tasto multidirezionale.
11		Indicatori di stato	LED (Light-Emitting Diodes; LEDs) che si illuminano per mostrare lo stato di funzioni e componenti del computer. Per ulteriori informazioni, vedere "Indicatori" a pagina 26 .
12	e	Empowering key	Avvio di Acer Empowering Technology.
13		Acer Arcade	Per uso con il programma di riproduzione multimediale Acer Arcade.
14		Indicatori di stato	LED (Light-Emitting Diodes; LEDs) che si illuminano per mostrare lo stato di funzioni e componenti del computer. Per ulteriori informazioni, vedere "Indicatori" a pagina 26.

Vista frontale in dettaglio



#	Icona	Elemento	Descrizione
1	(+))	Jack line-in	Accetta dispositivi audio line-in (ad es., lettore CD audio, walkman stereo).
2	No.	Jack ingresso microfono	Accetta l'ingresso proveniente da microfoni esterni.
3	SPDIF	Jack auricolari/ altoparlante/line-out con supporto S/PDIF	Effettua il collegamento ai dispositivi audio line-out (ad es., altoparlanti, auricolari).
4		Chiusura	Blocca e rilascia il coperchio.
5	Î	Ricevitore CIR	Riceve i segnali da un telecomando

Vista da sinistra



#	Icona	Elemento	Descrizione	
1	Slot blocco Kensington		Per il collegamento al blocco di sicurezza dei computer Kensington-compatibili.	
2		Porta display esterno (VGA)	Effettua il collegamento a un dispositivo di visualizzazione (ad es., monitor esterno, proiettore LCD).	
3	i et il et i		Per il collegamento a un dispositivo di visualizzazione con ingresso DVI-D (per i modelli selezionati).	
4	용	Porta Ethernet (RJ-45)	Effettua il collegamento a una rete con Ethernet 10/100/1000.	
5	Due porte USB 2.0		Effettua il collegamento ai dispositivi USB 2.0 (ad es., mouse USB, fotocamera USB).	
6	Porta uscita S-video/TV (NTSC/PAL)		Effettua il collegamento a una televisione o a un dispositivo di visualizzazione con ingresso S-video.	
7	Porta a 4-pin 1394 IEEE 1394		Effettua il collegamento ai dispositivi IEEE 1394.	
8	Ghiera di controllo del volume senza limiti		Regola il volume dell'audio in uscita.	
9	SIM PRO PRO	Lettore di schede 5-in-1	Supporta Secure Digital (SD), MultiMediaCard (MMC), Memory Stick (MS), Memory Stick Pro (MS PRO), e xD-Picture Card (xD).	
10	ExpressCard / 54	Slot ExpressCard/54	Accetta un modulo ExpressCard/54.	

Vista da destra




#	Icona	Elemento	Descrizione	
1	● ✓•+	Due porte USB 2.0	Effettua il collegamento ai dispositivi USB 2.0 (ad es., mouse USB, fotocamera USB).	
2	负	Porta AV-in	Accetta segnali in ingresso da dispositivi audio/video (AV) (per i modelli selezionati).	
3		Lettore ottico	Drive ottico interno, per CD o DVD, (con caricamento slot o vassoio, in funzione del modello).	
4		Indicatore accesso disco ottico	Si accende quando il disco ottico è attivo.	
5		Tasto di espulsione del disco ottico	Espelle il disco ottico dall'unità.	
6		Foro di espulsione di emergenza	Espelle il vassoio del disco ottico se il computer è spento.	
7		Porta modem (RJ-11)	Per il collegamento alla linea telefonica.	
8	(i)-	Porta RF-in	Accetta segnali in ingresso dai dispositivi di sintonizzazione di TV digitale (per i modelli selezionati).	

Vista posteriore



#	Icona	Elemento	Descrizione
1	==	Jack CC-in	Per il collegamento all'adattatore CA.
2		Aperture per la ventilazione	Permettono il raffreddamento del computer, anche dopo un uso prolungato.

Vista base

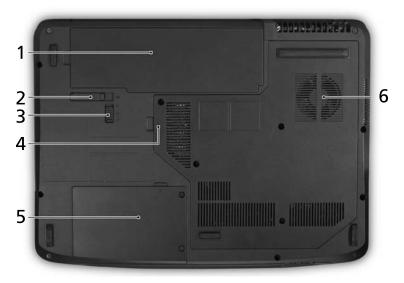

#	Icona	Elemento	Descrizione
1	∄	Alloggiamento della batteria	Contiene il modulo batterie del computer.
2		Gancio di rilascio della batteria	Per togliere la batteria.
3		Blocco batteria	Blocca la batteria al suo posto.
4	*****	Vano per la memoria	Contiene la memoria principale del computer.
5		Alloggiamento per il disco rigido	Alloggia il disco rigido del computer (fissato con viti).
6		Aperture per la ventilazione e ventola di raffreddamento	Permettono il raffreddamento del computer, anche dopo un uso prolungato. Nota : Non coprire e non ostruire l'apertura della ventola.

Specifiche

Sistema	 Windows Vista[™] Ultimate 			
operativo	 Windows Vista[™] Home Premium 			
	 Windows Vista[™] Home Basic 			
	 Windows Vista[™] Starter 			
Piattaforma	Programma Better By Design di AMD, caratteristiche:			
	 AMD Turion[™] 64 X2 dual-core Mobile Technology TL-68/ TL-66 / TL-64 / TL-60 / TL-58 / TL-56 / TL-52 (2,4/2,3/2,2/2,0/1,9/1,8/1,6 GHz, 2x512 KB L2 cache), con supporto tecnologia AMD HyperTransport[™] (per i modelli 			
	selezionati)			
	 AMD Turion[™] 64 X2 Mobile Technology TK-53 / TK-55 / TK-57 (1,70 / 1,80 /1,90 GHz, 2x256 KB L2 cache), con 			
	supporto tecnologia AMD PowerNow!™ e tecnologia			
	AMD HyperTransport [™] (per i modelli selezionati)			
	• AMD Turion [™] 64 Mobile Technology MK-36 / MK-38 (2/			
	2,20 GHz, 512 KB L2 cache), con supporto tecnologia AMD PowerNow!™ e tecnologia AMD HyperTransport™			
	(per i modelli selezionati)			
	 Mobile AMD Sempron[™] 3500+ (1,80 GHz, 512 KB L2 cache), 3600+/3800+ (2/2,20 GHz, 256 KB L2 cache) (per i modelli selezionati) 			
	NVIDIA nForce® 610M (MCP67-MV)			
	 Acer InviLink[™] 802.11b/g Wi-Fi CERTIFIED[®], in grado di 			
	supportare la tecnologia wireless Acer SignalUp™			
Memoria di sistema	Fino a 2 GB di memoria DDR2 667 MHz, aggiornabile a 4 GB usando due moduli soDIMM (supporto dual-channel)			
Sintonizzatore	Opzioni sintonizzatore TV Acer: (per i modelli selezionati)			
TV	Sintonizzatore TV digitale in grado di supportare lo standard DVB-T (da 6 MHz a 8 MHz)			
	I/O sintonizzatore TV:			
	 Jack RF per ingresso del cavo dell'antenna TV digitale/analogica Cavi sintonizzatore TV: 			
	 Cavo PAL per ingresso TV digitale, adattatore NTSC per convertire la porta da PAL/SECAM a NTSC Antenna Acer DVB-T (ricezione UHF/VHF) supporta la 			
	tecnologia Acer SignalUp [™]			

Display	LCD TFT a alta luminosità da 15,4" WXGA 220-nit			
	Acer CrystalBrite [™] , risoluzione pixel 1280 x 800, supporta			
	contemporaneamente la visualizzazione multi-finestra			
	tramite Acer GridVista™			
	Tempo di risposta 8 ms			
Grafica	 NVIDIA[®] GeForce[®] 9300M GS con tecnologia 			
	TurboCache [™] fino a 2047 MB (GDDR2 VRAM dedicata da 256 MB, 1791 MB di memoria di sistema condivisa),			
	supporta la tecnologia NVIDIA [®] PureVideo [™] HD,			
	tecnologia OpenEXR High Dynamic Range (HDR), Shader			
	Model 4.0, Microsoft [®] DirectX [®] 10 (per i modelli selezionati)			
	 NVIDIA GeForce[®] 8400M G con tecnologia TurboCache[™] fino a 1024 MB (GDDR2 VRAM dedicata da 256 MB, fino a 768 MB di memoria di sistema condivisa), supporta la tecnologia Microsoft[®] DirectX[®] 9, DirectX[®] 10 e PCI 			
	Express® (per i modelli selezionati)			
	·			
	 NVIDIA GeForce[®] 8600M GS con tecnologia TurboCache[™] fino a 1280 MB (GDDR2 VRAM dedicata da 512 MB, 768 MB di memoria di sistema condivisa), supporta la 			
	tecnologia Microsoft [®] DirectX [®] 9, DirectX [®] 10 e PCI Express [®]			
	 NVIDIA GeForce[®] 7000M con tecnologia TurboCache[™] fino a 896 MB (256 MB di memoria di sistema dedicata e fino a 640 MB di memoria di sistema condivisa), in grado di supportare Microsoft[®] DirectX[®] 9 e PCI Express[®] (per i modelli selezionati) 			
	Supporto display duale indipendente			
	16,7 milioni di colori (per i modelli selezionati)			
	Supporto per hardware MPEG-2/DVD			
	(decodifica completa) (per i modelli selezionati)			
	 Supporto WMV9 (VC-1) e H.264 (AVC) 			
	(decodifica completa) (per i modelli selezionati)			
	 Supporto uscita S-video/TV (NTSC/PAL) 			
	 DVI-D (interfaccia video digitale) con supporto HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) (per i modelli selezionati) 			
	 Acer Arcade[™] con Acer CinemaVision[™] e 			
	Acer ClearVision [™] tecnologia			
	~			

Sottosistema di archiviazione	Drive disco rigido 80/120/160/200/250 GB o superiore Optioni drive ottissi.
archiviazione	Opzioni drive ottico:
	Blu-ray Disc [™] (per i modelli selezionati)
	HD-DVD (per i modelli selezionati)
	Drive DVD-Super Multi double-layer (2.30)
	(per i modelli selezionati)Drive DVD/CD-RW combo (per i modelli selezionati)
	Lettore di schede 5-in-1, in grado di supportare schede
	Secure Digital (SD), MultiMediaCard (MMC),
	Memory Stick [®] (MS), Memory Stick PRO [™] (MS PRO),
	xD-Picture Card [™] (xD)
Audio	 Sistema audio Dolby[®] surround certificato con due
	altoparlanti stereo integrati
	 Audio Dolby[®] Home Theater migliorato dotato delle
	tecnologie Dolby [®] Digital, Dolby [®] Digital Live, Dolby [®]
	PRO LOGIC [®] II, Dolby [®] Digital Stereo Creator, Dolby [®]
	Headphone e Dolby® Virtual Speaker
	Supporto Audio a alta definizione
	Supporto per altoparlanti digitali S/PDIF
	(Sony/Philips Digital Interface)
	MS-Sound compatibile
	Microfono integrato
Comunicazioni	Con Acer Video Conference:
	 Webcam Acer Crystal Eye integrata in grado di
	supportare la tecnologia Acer PrimaLite™
	(per i modelli selezionati)
	Telefono VoIP Xpress Acer (per i modelli selezionati)
	 WLAN: Acer InviLink[™] 802.11b/g Wi-Fi CERTIFIED[®], in
	grado di supportare la tecnologia wireless Acer
	SignalUp [™]
	 WPAN: Bluetooth[®] 2.0+EDR (Enhanced Data
	Rate - velocità dati avanzata) (per i modelli selezionati)
	 LAN: Gigabit Ethernet; Wake-on-LAN ready
	 Modem: 56K ITU V.92 con approvazione PTT;
	Wake-on-Ring ready
Dimensioni e	• 366 (L) x 274 (P) x 33,6/42,6 (A) mm
peso	(14,4 x 10,8 x 1,3/1,7 pollici)
	• 2,75 kg (6,06 lbs.) con batteria a 6 celle

Sottosistema di • Standard risparmio energia CPU ACPI 3.0: supporta le alimentazione modalità di risparmio energia Standby e Sospensione Pacco batteria (8 celle) agli ioni di litio da 71 W 4800 mAh Pacco batteria (6 celle) agli ioni di litio da 44,4 W 4000 mAh Adattatore CA 3-pin 65 W (per i modelli supportati) 2,5-ore per la ricarica rapida 3,5-ore per la ricarica durante l'uso Adattatore CA 3-pin 90 W, con supporto tecnologia Acer QuicCharge[™]: (per i modelli supportati) Ricarica dell'80% in 1 ora 2-ore per la ricarica rapida 3-ore per la ricarica durante l'uso Tasti e controlli • Tastiera a 88-/89-/93- tasti, cursore con lavout a "T" speciali rovesciata, 2,5 mm (minimo) di spostamento tasti Touchpad perfettamente integrato con tasto di scorrimento multidirezionale 12 tasti di funzione, quattro tasti del cursore, due tasti Windows ®, controlli tasti accesso rapido, tastierino numerico incorporato, supporto lingue internazionale, tasti con i simboli dell USA e del dollaro 'Euro indipendenti, tasti di controllo media Quattro tasti controllo multimediali: play/pausa, stop, successivo, precedente Empowering key Tasti easy-launch: WLAN, Internet, email, Bluetooth, Acer Arcade™ Ghiera del volume Interfaccia I/O Slot ExpressCard[™]/54 Lettore schede 5-in-1 (SD[™]/MMC/MS/MS PRO/xD) Ouattro porte UBS 2.0 Porta DVI-D con supporto HDCP (per i modelli selezionati) Porta IEEE 1394 Porta infrarossi (CIR) consumer Porta display esterno (VGA) Porta uscita S-video/TV (NTSC/PAL) Jack RF-in (per i modelli selezionati) Porta AV-in (per i modelli selezionati) Auricolari/altoparlante/porta line-out con supporto S/PDIF Jack ingresso microfono Jack line-in Porta Ethernet (RJ-45) Porta modem (RJ-11) Jack ingresso CC per adattatore CA

Opzioni e	Telefono Acer Xpress VoIP con Acer Video Conference
accessori	Manager
	 Telecomando Acer Media Center
	 Moduli soDIMM a 512 MB, 1 GB o 2 GB DDR2 667 MHz
	 Modulo batterie agli ioni di litio da 8 celle
	 Adattatore CA 3-pin 90 W
	 Drive per floppy disk esterno per USB
Software	 Acer Empowering Technology (Acer eNet, ePower, eAudio, ePresentation, eDataSecurity (per i modelli selezionati), eLock, eRecovery, eSettings Management) Acer Arcade™ con Cinema, Video, Album, Music e Acer
	HomeMedia TM
	 Acer Arcade Deluxe[™] con DV Wizard, SportsCap, VideoMagician, DVDivine e Acer HomeMedia
	Acer Crystal Eye
	 Acer GridVista[™]
	 Acer GameZone[™]
	Acer Launch Manager
	Acer Video Conference Manager
	 Adobe[®] Reader[®]
	 CyberLink[®] PowerProducer[®]
	•
	NTI CD-Maker [™]
	 Microsoft Works 8.5 con Office Home e Student 2007 Trial
	?
	Nota: Il software riportato sopra nell'elenco è
	solo di riferimento. La configurazione esatta del PC dipende dal modello acquistato.
Condizioni	<u> </u>
operative	 Temperatura: Di esercizio: da 5 °C a 35 °C
operative	Non di esercizio: da 3 °C a 35 °C Non di esercizio: da -20 °C a 65 °C
	Umidità (senza condensa):
	Di esercizio: da 20% a 80%
	 Non di esercizio: da 20% a 80%
Conformità	• Wi-Fi®
sistema	• ACPI
	Mobile PC 2002
	• DMI 2.0
Garanzia	Garanzia di un anno per spostamenti all'estero (International Travelers Warranty; ITW)
	<i>"</i>



Nota: Le specifiche tecniche sono solo di riferimento. La configurazione esatta del PC dipende dal modello acquistato.

Indicatori

Il computer dispone di diversi indicatori di semplice lettura:



Gli indicatori del pannello frontale sono visibili anche quando il coperchio del computer è chiuso.

Icona	Funzione	Descrizione
*	Alimentazione	Si illumina quando il computer è acceso.
₫	Batteria	Si illumina quando la batteria è in carica.
*	HDD	Si accende quando l'hard disk drive è attivo.
1	Bloc Num	Si illumina quando Bloc Num è attivato.
A	(Caps Lock)	Si illumina quando 🗓 (Caps Lock) è attivato.



- 1. In carica: Luce di colore giallo quando la batteria è in ricarica.
- Completamente carica: Luce di colore verde quando è nella modalità AC.

Tasti easy-launch

Sopra la tastiera ci sono i tasti applicazione. Questi tasti sono chiamati tasti easy-launch. Sono: Empowering Key, WLAN, Internet, email, Bluetooth, TV (opzionale) e Acer Arcade.

Premere < >> per avviare Acer Empowering Technology. Vedere "Acer Empowering Technology" a pagina 1. I tasti posta elettronica e browser per internet sono predefiniti per programmi di posta elettronica e browser per internet, ma possono essere ridefiniti dall'utente. Per configurare i tasti posta elettronica, browser per internet e i tasti programmabili, eseguire Acer Launch Manager. Vedere "Launch Manager" a pagina 41.



Icona	Tasti easy-launch	Applicazione Predefinita	
e	Empowering Technology	Avvio di Acer Empowering Technology (Programmabile dall'utente).	
Q	Tasto/indicatore trasmissione wireless	Attiva o disattiva il wireless. Indica lo stato della trasmissione wireless LAN.	
2	Browser per internet	Browser Internet (Programmabile dall'utente).	
\boxtimes	E-mail	Posta elettronica (Programmabile dall'utente).	
*	Tasto/indicatore trasmissione Bluetooth	Si accende per indicare lo stato della connessione Bluetooth. Si accende per indicare lo stato della connessione Bluetooth.	
$\frac{1}{2}$	Acer Arcade	Avvio dell'utility Acer Arcade.	


Touchpad

Il touchpad incorporato è un dispositivo di puntamento sensibile ai movimenti delle dita. Ciò significa che il cursore risponde appena le dita si muovono sulla superficie del touchpad. La posizione centrale sul poggiapolsi offre un supporto ottimale e il massimo comfort.



Nozioni di base sul touchpad

Di seguito vengono riportate le istruzioni sull'uso del touchpad.

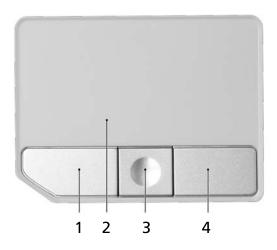

- Muovere il dito sul touchpad (2) per spostare il cursore.
- Premere i pulsanti sinistro (1) e destro (4) collocati a margine del touchpad per effettuare selezioni e operazioni. Questi due pulsanti sono simili ai pulsanti destro e sinistro del mouse e, se toccati, producono risultati simili. Toccando il touchpad si ottiene lo stesso risultato che si ha facendo clic con il tasto sinistro del mouse.
- Usare il pulsante di scorrimento a 4 vie (3) per scorrere in su o in giù e spostarsi a destra o sinistra nella pagina. Questo pulsante emula l'azione del cursore sulle barre di scorrimento verticale e orizzontale delle applicazioni Windows.

Funzione	Pulsante Sinistro (1)	Pulsante Destro (4)	Principale touchpad (2)	Pulsante Centrale (3)
Esecuzione	Fare clic due volte rapidamente.		Toccare due volte rapidamente (stessa velocità del doppio clic del pulsante del mouse).	
Selezione	Fare clic una volta.		Toccare una volta.	
Trascina- mento	Fare clic e tenere premuto, quindi muovere il dito per trascinare il cursore sul touchpad.		Toccare due volte rapidamente (stessa velocità del doppio clic del pulsante del mouse), quindi tenere premuto il dito sul touchpad alla seconda battuta e trascinare il cursore.	
Accesso al menu di scelta rapida		Fare clic una volta.		
Scorrimento				Clicca e tieni premuto su/ giù/ sinistra/ destra.



Nota: Quando si utilizza il touchpad — le dita devono essere asciutte e pulite — Anche il touchpad deve essere mantenuto asciutto e pulito. Anche il touchpad deve essere mantenuto asciutto e pulito; hll touchpad è sensibile ai movimenti delle dita, quindi, ad un tocco più leggero corrisponde una resa migliore. Un tocco più brusco non accelera i tempi di risposta del touchpad.



Nota: Il touchpad è abilitato allo scorrimento verticale e orizzontale come impostazione predefinitaa. Questa impostazione può essere disattivata nelle impostazioni del mouse dal Pannello di controllo di Windows.

Uso della tastiera

La tastiera standard dispone di tastierino incorporato, tasti cursore separati, tasto blocco, tasti Windows e tasti per funzioni speciali.

Bloccare i tasti e il tastierino numerico incluso

La tastiera dispone di tre tasti Bloc che è possibile attivare e disattivare.



Tasti di Bloc	Descrizione
(Caps Lock)	Quando (Caps Lock) è attivo, tutti i caratteri alfabetici sono stampati in maiuscolo.
Bloc Num <fn> + <f11></f11></fn>	Quando il Bloc Num è attivo, il tastierino numerico incorporato nella tastiera è in funzione. I tasti funzionano come una calcolatrice (completa degli operatori aritmetici +, -, * e /). Utilizzare questa modalità quando occorre immettere molti dati numerici. Per ottimizzare l'operazione è comunque preferibile collegare un tastierino esterno.
Bloc Scorr <fn> + <f12></f12></fn>	Quando Bloc Scorr è attivo, lo schermo si sposta di una riga verso l'alto o verso il basso, a seconda che venga premuta la freccia verso l'alto o verso il basso. Bloc Scorr non funziona con tutte le applicazioni.

Il tastierino numerico incorporato funziona come il tastierino numerico di un computer desktop e viene identificato da piccoli caratteri posizionati nell'angolo superiore destro dei copritasti. Viene identificato da piccoli caratteri posizionati nell'angolo superiore destro dei copritasti. Per semplificare la legenda della tastiera, i simboli dei tasti di controllo del cursore non sono riportati sui tasti.

Accesso desiderato	Bloc Num attivo	Bloc Num inattivo
Tasti numerici sul tastierino incorporato	Digitare i numeri normalmente.	
Tasti di controllo del cursore sul tastierino incorporato	Tenere premuto il tasto <⊕> insieme ai tasti di controllo del cursore.	Tenere <fn></fn> premuto il tasto Fn insieme ai tasti di controllo del cursore.
Tasti principali della tastiera	Tenere <fn></fn> premuto il tasto Fn mentre si digitano le lettere sul tastierino incorporato.	Digitare le lettere normalmente.

Tasti Windows

Sulla tastiera sono disponibili due tasti in grado di eseguire funzioni specifiche di Windows.

Tasto	Descrizione
Tasti Windows	Se premuto da solo,questo tasto ha lo stesso effetto che si ottiene facendo clic sul tasto Start di Windows, ovvero apre il menu Start. Questo tasto può essere usato in combinazione con altri per attivare delle funzioni speciali:
	<ઃ Apre o chiude il menu Start
	< ☞>+ <d></d> : Visualizza il desktop
	< ₹> + <e></e> : Apre Esplora risorse
	<(♣)> + <f>: Ricerca un file o una cartella</f>
	< ☞>+ <g></g> : Scorre tra i gadget della Sidebar
	> + <l>: Blocca il computer (se si è connessi a un dominio di rete), oppure esegue la commutazione degli utenti (in caso contrario)</l>
	<(♣)> + <m>: Riduce tutto a icona</m>
	<(♣)> + <r>: Visualizza la finestra di dialogo Esegui</r>
	> + <t>: Scorre tra i programmi della barra delle applicazioni</t>
	< ₹>+<u></u> : Apre Ease of Access Center
	< > + < X>: Apre Windows Mobility Center

Tasto Descrizione

<>> + <Interr>: Visualizza la finestra di dialogo System Properties (Proprietà di sistema)

<(♣)>+< (↑) +M>: Ripristina la finestra ridotta a icona del desktop sulle dimensioni originali

<<p>>+< ⋈→ >: Scorre tra i programmi della barra delle applicazioni usando Windows Flip 3-D

< >> + <BARRA SPAZ.>: Porta tutti i gadget in primo piano e seleziona la Windows Sidebar

<**Ctrl> + <₹**> + **<F>**: Ricerca i computer (se si è connessi a una rete)

<Ctrl> + <((*))> + <(□→) >: Usare i tasti freccia per scorrere tra i programmi della barra delle applicazioni usando Windows Flip 3-D



Nota: Le funzioni dei tasti di collegamento potrebbero variare al variare della versione di Windows Vista utilizzata.

Tasto applicazione



Questo tasto ha lo stesso effetto di quando si clicca il tasto destro del mouse: apre l'applicazione contenuta nel menu.

Tasti di scelta rapida

Il computer consente di utilizzare alcuni tasti di scelta rapida o combinazioni di tasti per accedere a una serie di controlli, quali la luminosità dello schermo, il volume e l'utilità BIOS.

Per attivare i tasti di scelta rapida, tenere premuto **<Fn>** e premere l'altro tasto della combinazione.



Tasti di scelta rapida	Icona	Funzione	Descrizione
<fn> + <f1></f1></fn>	?	Guida per i tasti di scelta rapida	Visualizza la Guida relativa ai tasti di scelta rapida.
<fn> + <f2></f2></fn>	Ø	Acer eSettings	Avvia Acer eSettings in Acer Empowering Technology. Vedere "Acer Empowering Technology" a pagina 1.
<fn> + <f3></f3></fn>	♦	Acer ePower Management	Avvia Acer ePower Management in Acer Empowering Technology. Vedere "Acer Empowering Technology" a pagina 1.
<fn> + <f4></f4></fn>	Z ^z	Sospensione	Attiva la modalità sospensione del computer.
<fn> + <f5></f5></fn>		Passaggio da uno schermo all'altro	Consente la commutazione in uscita display tra video del display o monitor esterno (se collegato) e entrambi.
<fn> + <f6></f6></fn>	**	Avvio di screen saver	Disattiva la retroilluminazione dello schermo per risparmiare energia. Premere un tasto qualsiasi per tornare allo stato precedente.

Tasti di scelta rapida	Icona	Funzione	Descrizione
<fn> + <f7></f7></fn>		Attivazione e disattivazione del touchpad	Attiva e disattiva il touchpad interno.
<fn> + <f8></f8></fn>	□(/■ »	Attivazione e disattivazione degli altoparlanti	Attiva e disattiva gli altoparlanti.
<fn> + <→></fn>	Ö	Aumento della Iuminosità	Aumenta la luminosità dello schermo.
<fn> + <←></fn>		Riduzione della Iuminosità	Riduce la luminosità dello schermo.

Tasti speciali

E' possibile individuare il simbolo dell'Euro e del dollaro USA nella parte superiore centrale della tastiera.



Simbolo dell'Euro

- 1 Aprire un editor di testo o un programma di elaborazione testi.
- 2 E' possibile premere il tasto < € > posto nella parte inferiore destra della tastiera, oppure tenere premuto <Alt Gr> e quindi premere il tasto <5> posto nella parte superiore centrale della tastiera.



Nota: Alcuni tipi di carattere e software non supportano il simbolo dell'Euro. Per ulteriori informazioni,. fare riferimento a www.microsoft.com/typography/faq/faq12.htm.

Simbolo del dollaro USA

- 1 Aprire un editor di testo o un programma di elaborazione testi.
- 2 E' possibile premere il tasto < \$ > posto nella parte inferiore destra della tastiera, oppure tenere premuto < \(\frac{1}{1} > \) e quindi premere il tasto <4> posto nella parte superiore centrale della tastiera.



Nota: Questa funzione varia in base alle impostazioni della lingua.

Espulsione del vassoio dell'unità (CD o DVD)

Per espellere il vassoio dell'unità ottica quando il computer è acceso, premere il pulsante di espulsione dell'unità.



Quando è spento, è possibile espellere il vassoio del drive utilizzando il foro di apertura di emergenza.

Utilizzo di una serratura di sicurezza

Il notebook è dotato di slot di protezione Kensington-compatibile per garantire un blocco di sicurezza.



Avvolgere un cavo di sicurezza per computer intorno ad un oggetto fisso, ad esempio un tavolo o la maniglia di un cassetto chiuso a chiave. Inserire la serratura nel foro e girare la chiave per fissare il blocco. Sono disponibili anche modelli senza chiave.

Audio

Il computer viene fornito con audio 32 bit ad alta definizione e Sistema audio Dolby® surround certificato con due altoparlanti stereo integrati.



La regolazione del volume sul computer è semplice utilizzando la ghiera di controllo del volume senza limiti posta sul pannello frontale.

Audio

Il computer viene fornito con audio 32 bit ad alta definizione e Sistema audio Dolby® surround certificato con due altoparlanti stereo integrati.



Regolazione del volume


La regolazione del volume sul computer è semplice utilizzando la ghiera di controllo del volume senza limiti posta sul pannello frontale.

Impostare la riproduzione come uscita digitale

Per configurare i suoni surround, selezionare i **Dispositivi per la riproduzione** facendo clic con il tasto destro sull'icona **Volume Mixer** nell'area di notifica del sistema Windows.



Appare la finestra di dialogo Dispositivi per la riproduzione. Sono presenti tre schede: **Riproduzione**, **Registrazione** e **Suoni**. Fare clic sulla scheda **Riproduzione**, quindi selezionare **Realtek Digital Output** e fare clic su **Imposta predefinito** per impostare l'uscita digitale.

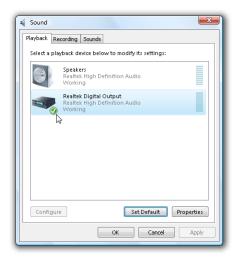



Per filmati, giochi e musica in un ambiente audio realistico e multi-canale, vedere Acer eAudio Management.

Utilizzo delle utilità di sistema

Acer GridVista (display duale compatibile)



Nota: Questa funzione è disponibile solo su certi modelli.

Per attivare la funzione di doppia visualizzazione del notebook, assicurarsi di aver collegato un secondo schermo, quindi aprire la finestra Impostazioni schermo usando il Pannello di controllo, oppure facendo clic con il destro sul desktop di Windows e selezionando **Personalizza**. Selezionare l'icona del monitor secondario (2) nella casella schermo e fare clic sulla casella di controllo **Estendi desktop su questo monitor**. Infine, **Applica** per rendere attive le nuove impostazioni e quindi fare clic su **OK** per completare l'operazione.



Acer GridVista offre quattro impostazioni schermo predefinite, per la visualizzazione di più finestre sulla stessa schermata. Per accedere a questa funzione andate a **Start**, **Tutti i Programmi** e cliccate su **Acer GridVista**. È possibile scegliere una delle quattro impostazioni video seguenti:










Doppio (Verticale), Triplo (Principale a sinistra), Triplo (Principale a destra) o Qumad

Acer GridVista è display duale compatibile, consentendo la divisione indipendente di due display.

Acer GridVista è semplice da configurare:

- 1 Avviare Acer GridVista e selezionare nella barra delle applicazioni la configurazione della schermata preferita per ogni display.
- 2 Trascinate e rilasciate ciascuna finestra nella griglia appropriata.
- 3 Godetevi la comodità di un desktop bene organizzato.

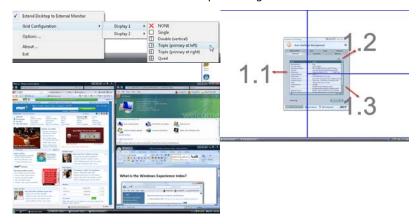



Nota: Verificare che la risoluzione del secondo monitor sia impostata sul valore suggerito dal costruttore.

Launch Manager



Launch Manager consente di impostare i 4 tasti easy-launch presenti sulla tastiera. Vedere **"Tasti easy-launch" a pagina 27** per informazioni utili all'individuazione dei tasti easy-launch.

Per accedere a Launch Manager, fare clic su **Start, Tutti i Programmi** e quindi su **Launch Manager** per avviare l'applicazione.

Domande frequenti

Di seguito viene riportato un elenco delle situazioni che potrebbero verificarsi durante l'uso del computer. Per ciascuna di esse vengono fornite risposte e soluzioni semplici.

Ho premuto il pulsante d'accensione, ma il computer non si accende o non si avvia.

Controllare l'indicatore di alimentazione:

- Se il LED non è acceso, il computer non è alimentato. Verificare quanto segue:
 - Se il computer funziona a batteria, probabilmente la carica è insufficiente e non riesce ad alimentare il computer. Collegare l'alimentatore e ricaricare totalmente la batteria.
 - Assicurarsi che l'adattatore CA sia ben collegato al computer e alla presa di corrente.
- Se è acceso, verificare quanto segue:
 - C'è un dischetto non di avvio (non di sistema) nel lettore floppy USB esterno? In caso affermativo, rimuovere o sostituire il dischetto con un disco di sistema e premere <Ctrl> + <Alt> + per riavviare il sistema.

Non appare nulla sullo schermo.

Il sistema di gestione dell'energia del computer oscura automaticamente lo schermo per risparmiare energia. Premere un tasto qualsiasi per riaccendere lo schermo.

Se, anche premendo un tasto, il display non si riattiva, le cause possono essere tre:

- Il livello della luminosità potrebbe essere troppo basso. Premere

 -
- Il dispositivo di visualizzazione potrebbe essere impostato su un monitor esterno. Premere il tasto di scelta rapida di attivazione e disattivazione del display Fn> + F5> per passare alla visualizzazione sul display del computer.
- Se Indicatore Sleep è acceso, il computer si trova in questa modalità.
 Premere e rilasciare il tasto di accensione per ritornare al funzionamento normale.

Il computer non produce alcun suono.

Verificare quanto segue:

- Il volume potrebbe essere disattivato (mute). Sulla barra delle applicazioni di Windows (altoparlante), cercare l'icona di controllo del volume. Se essa è spuntata, clicccare sull'icona e deselezionare l'opzione Disattiva.
- Il livello del volume potrebbe essere troppo basso. In Windows, controllare l'icona del controllo volume, sulla barra delle applicazioni. Per regolare il volume, è possibile utilizzare anche la ghiera di controllo del volume senza limiti. Vedere "Vista da sinistra" a pagina 18 per ulteriori informazioni.
- Se cuffie, auricolari o altoparlanti esterni sono collegati alla porta line-out sul pannello frontale del computer, gli altoparlanti esterni vengono disattivati automaticamente.

Si desidera espellere il vassoio dell'unità ottica senza accendere l'alimentazione.

Sul drive ottico, è disponibile un foro per l'espulsione meccanica manuale. Per espellere il vassoio, inserire la punta di una penna o di una graffetta nell'apposito foro e spingere. (Se l'unità ottica del computer è un modello con caricamento slot, non è dotato del foro di espulsione.)

La tastiera non risponde.

Cercare di collegare una tastiera esterna alla porta USB del computer. Se funziona, rivolgersi al rivenditore o ad un centro di assistenza tecnica autorizzato, in quanto il cavo interno della tastiera potrebbe essersi allentato.

La stampante non funziona.

Verificare quanto seque:

- Assicurarsi che la stampante sia collegata ad una presa di corrente e che sia accesa.
- Assicuratevi che il cavo della stampante sia collegato bene alla porta parallela o alla porta USB del computer e alla porta corrispondente sulla stampante.

Desidero impostare la mia località di chiamata per usare il modem interno.

Per utilizzare correttamente il software per le comunicazioni, ad esempio HyperTerminal, è necessario impostare la propria località di chiamata:

- 1 Fare clic su Avvio/Star, Pannello di controllo.
- 2 Cliccare due volte su Opzioni modem e telefono.
- 3 Configurazione della posizione.

Fare riferimento al manuale di Windows per avere maggiori informazioni.



Nota: Nel corso del primo avvio del notebook, è possibile saltare la configurazione del Collegamento Internet, dato che non è necessario effettuare l'installazione di tutto il Sistema Operativo generale. Dopo aver configurato il Sistema Operativo, è possibile procedere alla configurazione del Collegamento Internet.

Desidero ripristinare nel computer le impostazioni originali senza utilizzare i CD di ripristino.



Nota: Se il sistema di cui si è in possesso è una versione multilingua, il sistema operativo e la lingua scelti al momento della prima accensione del sistema costituiranno l'unica opzione per le operazioni di ripristino successive.

L'operazione di ripristino ripristina sull'unità C il software originale installato al momento dell'acquisto del notebook. Per ripristianre l'unità C seguire le istruzioni fornite di seguito: L'unità (L'unità C: verrà riformattata e tutti i dati andranno persi.). Prima di utilizzare questa funzione si raccomanda di eseguire il il back up di tutti i i dati.

Prima di eseguire un'operazione di ripristino, controllate le impostazioni BIOS.

- 1 Verificare se la funzione **Acer disk-to-disk recovery** è attiva o meno.
- 2 Accertarsi che l'impostazione **D2D Recovery** in **Main** è **Enabled**.
- 3 Uscire dall'utilità per del BIOS e salvare le modifiche. Il sistema verrà riavviato.



Nota: Per attivare la utilità per del BIOS, premere **<F2>** durante il POST.

Per avviare il processo di ripristino:

- 1 Per riavviare il sistema.
- Quando è visibile il logo Acer, premere <Alt> + <F10> contemporaneamente per entrare nel processo di ripristino.
- 3 Far riferimento alle istruzioni visualizzate sullo schermo per realizzare il ripristino di sistema.



Importante! Questa funzione occupa 10 GB in una partizione nascosta del'disco rigido.

Richiesta di assistenza tecnica

ITW (International Traveler's Warranty)

Il computer è coperato da una garanzia ITW (International Traveler's Warranty) che fornisce protezione e affidabilità mentre si è in viaggio. La nostra rete mondiale di assistenza è sempre a disposizione dei clienti per offrire loro tutto il supporto necessario.

Insieme al computer viene fornito un passaporto ITW. Questo passaporto contiene tutte le informazioni necessarie sul programma ITW e l'elenco dei centri di assistenza tecnica autorizzati disponibili. Leggere attentamente questo passaporto.

Tenere sempre a disposizione il passaporto ITW, soprattutto mentre si è in viaggio, per poter usufruire di tutti i vantaggi dei centri di assistenza Acer. Inserire la prova di acquisto nella tasca situata all'interno della copertina anteriore del passaporto ITW.

Se nel paese di destinazione del proprio viaggio non è presente un centro di assistenza ITW autorizzato Acer, è comunque possibile contattare gli uffici Acer internazionali. Per ulteriori informazioni, visitare http://global.acer.com.

Operazioni preliminari

Prima di chiamare il servizio di assistenza in linea Acer, si consiglia di avere a disposizione le informazioni riportate di seguito e di trovarsi davanti al computer. Il supporto dell'utente consente di ridurre i tempi di una chiamata di assistenza e risolvere i problemi in modo più efficace. Se si ricevono messaggi di errore o vengono emessi segnali acustici dal computer, prenderne nota appena compaiono sullo schermo oppure annotare il numero e la sequenza nel caso dei segnali acustici.

Viene richiesto di fornire le informazioni riportate di seguito:
Nome:
ndirizzo:
Numero di telefono:
Tipo di modello e computer:
Numero di serie:
Data di acquisto:

Batteria

Il computer utilizza un pacco batterie a lunga durata tra una ricarica e l'altra.

Caratteristiche della batteria

La batteria ha le seguenti caratteristiche:

- Batteria con tecnologie standard.
- Segnalazione di batteria scarica.

La batteria è ricaricata collegando il computer all'adattatore CA. È possibile usare il computer mentre si carica la batteria. Tuttavia se il computer è spento la ricarica è più veloce.

La batteria diventa indispensabile quando si viaggia o in assenza l'energia elettrica. È consigliabile avere una batteria carica in più, come riserva. Per procurarsi una batteria di riserva, rivolgersi al proprio rivenditore.

Ottimizzazione della durata della batteria

Come tutte le batterie, anche la batteria di questo computer subisce un degrado nel tempo. Questo significa che le prestazioni della batteria diminuiscono con il tempo e con l'utilizzo. Per ottimizzare la durata della batteria, si consiglia di seguire le raccomandazioni fornite di seguito.

Trattamento di una batteria nuova

Prima di usare una batteria per la prima volta, occorre sottoporla a un "trattamento", al seguente:

- 1 Inserire la batteria nel computer. Non accendere il computer.
- 2 Collegare l'alimentatore e caricare completamente la batteria.
- 3 Scollegare l'alimentatore.
- 4 Accendere il computer e farlo funzionare a batteria.
- 5 Scaricare completamente la batteria fino a quando compare la segnalazione di batteria scarica.
- 6 Ricollegare l'alimentatore e caricare di nuovo completamente la batteria

Ripetere queste operazioni finché la batteria non si è caricata e scaricata per tre volte.

Si raccomanda di seguire questo trattamento con tutte le batterie nuove, o se la batteria non è stata usata per molto tempo. Se si prevede di non utilizzare il computer per più di due settimane, rimuovere la batteria.



Attenzione: Non esporre la batteria a temperature inferiori a 0°C (32°F) e superiori a 45°C (113°F). L'esposizione a temperature non comprese in questo intervallo può danneggiare seriamente la batteria.

Seguendo la procedura indicata, si predispone la batteria ad accumulare la maggiore carica possibile. In caso contrario, si otterrà una carica inferiore ed una autonomia della batteria più breve.

Inoltre, l'autonomia della batteria è abbreviata dai seguenti modi di utilizzo:

- Uso del computer con l'alimentatore mentre la batteria è inserita.
 Se si desidera utilizzare l'alimentazione di rete, occorre rimuovere la batteria dal computer, dopo che si è caricata completamente.
- Nota: cicli di scarica parziali abbreviano la durata della batteria.
- Uso frequente: ogni ciclo di carica e scarica riduce la durata della batteria. Una batteria standard ha una durata di circa 300 cicli.

Installazione e disinstallazione della batteria



Importante! Prima di disinstallare la batteria dal computer, occorre collegare l'alimentatore, se si desidera continuare ad usare il computer. Altrimenti, spegnare prima il computer.

Per installare la batteria:

- 1 Allineare la batteria con la sua sede aperta; assicurarsi che il lato con i contatti entri per primo e che la faccia superiore della batteria sia rivolta verso l'alto.
- 2 Fare scivolare la batteria nella sua sede e premere delicatamente finché la batteria non si blocca in posizione.

Per disinstallare la batteria:

- 1 Fare scivolare il dispositivo di aggancio della batteria per sganciarla.
- 2 Estrarre la batteria dalla sua sede.

Carica della batteria

Per caricare la batteria, assicurarsi per prima cosa che sia correttamente installata nella sua sede. Collegare l'alimentatore al computer e ad una presa di rete. Si può continuare a lavorare con il computer mentre la batteria si carica. Tuttavia, il tempo di carica della batteria con il computer spento è decisamente inferiore.



Nota: Si consiglia di caricare la batteria alla fine della giornata. Ricaricare la batteria durante la notte prima di intraprendere un viaggio, per iniziare la giornata con una batteria completamente carica.

Controllo del livello della batteria

Il misuratore di carica di Windows indica il livello della batteria. Portare il cursore sull'icona della batteria/alimentazione, sulla barra delle applicazioni attive (in basso generalmente), per verificare lo stato di carica.

Ottimizzazione della durata della batteria

Ottimizzando la vita della batteria si riesce ad ottenere la massima autonomia, e si prolunga il tempo fra le successive cariche e si aumenta l'efficienza della carica. Si consiglia di seguire i suggerimenti forniti di seguito:

- Acquistare una batteria di riserva.
- Utilizzare l'alimentazione di rete ogni volta che è possibile, riservando la batteria per i casi in cui non se ne può fare a meno.
- Se non utilizzata, disinserire la Scheda PC, altrimenti essa continua a consumare corrente (per i modelli selezionati).
- Conservare la batteria in un luogo fresco e asciutto. La temperatura consigliata è compresa tra 10°C e 30°C. A temperature più elevate la batteria si scarica da sola più velocemente.
- Una carica eccessiva abbrevia la durata della batteria.
- Si raccomanda di avere cura dell'alimentatore e della batteria.

Segnalazione di batteria scarica

Quando si usa la batteria, fare sempre attenzione al misuratore di carica di Windows.



Attenzione: Collegare l'alimentatore appena possibile, dopo che è apparsa la segnalazione di batteria scarica. Se la batteria si scarica completamente si perdono i dati e il computer si spegne.

Quando appare la segnalazione di batteria scarica, eseguire le seguenti operazioni in relazione alla situazione in cui ci si trova.

Situazione	Azione Consigliata
Sono disponibili la rete elettrica e	1 Collegare l'alimentatore al computer ed alla rete elettrica.
l'alimentatore.	2 Salvare tutti i file che interessano.
	3 Riprendere il lavoro.
	Spegnere il computer, se si desidera ricaricare velocemente la batteria.
È disponibile una	1 Salvare tutti i file che interessano.
batteria di riserva.	2 Chiudere tutte le applicazioni.
	3 Chiudere il sistema operativo e spegnere il computer.
	4 Sostituire la batteria.
	5 Accendere il computer e riprendere il lavoro.
Non sono	1 Salvare tutti i file che interessano.
disponibili l'alimentatore o una presa di rete. Non si possiede una batteria di riserva.	2 Chiudere tutte le applicazioni.
	3 Chiudere il sistema operativo e spegnere il
	computer.

Acer Arcade (per i modelli selezionati)

Acer Arcade è un lettore integrato per musica, foto, TV, filmati DVD e video. Può essere gestito tramite il dispositivo di puntamento o con il telecomando.

Per guardare o ascoltare, cliccate o selezionate un pulsante di contenuto (per esempio Musica, Video, ecc...) nella Home page di Acer Arcade.



- Musica per ascoltare i file di musica in una varietà di formati
- TV per guardare e registrare programmi TV digitali o analogici (per i modelli selezionati)
- Cinema per guardare i DVD o i VCD
- Video per guardare e/o modificare i video clip
- Album per visualizzare le foto memorizzate nello hard drive o i media asportabili



Nota: Nel guardare i filmati, DVD, o proiezioni continue il vostro salvaschermo e le funzioni di risparmio di corrente non sono disponibili.

Come trovare ed eseguire i contenuti

Cliccando un pulsante nella home page di Acer Arcade si apre l'home page della funzione corrispondente. Le pagine di contenuto hanno dei pulsanti sulla sinistra e una zona di visione del contenuto sulla destra. Se un pulsante mostra una delle tante scelte, quale l'ordine di disposizione, l'impostazione attuale viene mostrata da una pallina dal colore vivace sul Itasto.

Per scegliere un contenuto, cliccate una voce nella zona del contenuto. Quando c'è più di un CD o DVD drive, vengono mostrati tutti i drive. Le foto e i video vengono mostrati come file (con anteprime) e organizzati in cartelle.

Per sfogliare una cartella, cliccate per aprirla. Per tornare alla cartella sopra di esso, cliccate il pulsante Su di un livello. Se c'è più contenuto di quanto ne entra in una pagina, usate i pulsanti in basso a destra per scorrere le pagine.



Nota: Per maggiori informazioni sulle caratteristiche di Acer Arcade, consultare il menu Arcade Help acui si accede dalla home

page di Arcade, selezionando **Help** (Guida)



Impostazioni

Ci sono delle impostazioni in Acer Arcade che vi permettono di regolare in modo fine la sua in modo da adattarsi al vostro computer e alle vostre preferenze personali. Per accedere a Settings (Impostazioni), fare clic sull'icona



posizionata sull'angolo in alto a destra della pagina principale.

Fare clic su Acer Arcade Help per visualizzare la quida completa relativa alle modalità di Arcade.

In Impostazioni di visualizzazione:

In Impostazioni di visualizzazione: usate l'impostazione Rapporto di schermo per scegliere fra il display standard (4:3) o schermo grande (16:9) per poter quardare i film.

L'opzione 4:3 Movie Display Type consente di selezionare tra CinemaVision™ o Letterbox.

- Acer CinemaVision™ è una tecnologia video che produce una distorsione minima al centro dell'immagine.
- Letterbox visualizza filmati widescreen nel loro aspetto originario con bande nere nella part superiore e inferiore dello schermo.

Color profile (Profilo colori) consente di scegliere **Original** (Originale) o **ClearVision**[™].

 Acer ClearVision[™] è una tecnologia per l'ottimizzazione del video che rileva il contenuto video automaticamente e regola in modo dinamico luminosità/contrasta/saturazione in modo che non sia necessario modificare le impostazioni dei colori mentre si guardano scene che sono molto scure o molto chiare.

Nelle Impostazioni audio:

Usare ambiente altoparlanti per selezionare tra **Cuffie**, **SPDIF**, **2** o ppiù altoparlanti, in funzione dell'apparecchiatura audio di cui si dispone.

Impostare Modalità output su Stereo per ascolto con altoparlanti, o Dolby Surround o Virtual Audio Surround per ascolto con cuffie.



Nota: Se gli altoparlanti non sono in grado di fornire un output dei segnali a bassa frequenza, si consiglia di non selezionare **Virtual Surround Sound** onde evitare di recare danno agli altoparlanti.

Fare clic su **Esegui procedura guidata di configurazione** per modificare le impostazioni originali di avvio.

Cliccate il pulsante **Informazioni su Acer Arcade** per aprire una pagina con le informazioni della versione e del copyright.

Cliccate il pulsante **Ripristina predefiniti** per riprsitinare le impostazioni di default di Acer Arcade.

Controlli di Arcade

Durante la visione di video clip, filmati o presentazioni a schermo intero, sono mostrati due pannelli di controllo pop-up quando si sposta il puntatore. Essi scompaiono automaticamente dopo diversi secondi. Il pannello **Controlli Della Navigazione** appare in cima e il pannello **Controlli Del Player** appare in fondo allo schermo.

Controlli della navigazione

Per ritornare alla home page di Acer Arcade, cliccate il pulsante **Home** nell'angolo sinistro in alto della finestra. Per salire di un livello di cartella nella ricerca del contenuto, cliccate **Su di un livello**. Per ritornare allo schermo precedente, cliccate sulla freccia rossa. I pulsanti in alto a destra (Riduci a icona, Ingrandisci, and Chiudi) hanno i comportamenti normali dei PC.

Per lasciare Acer Arcade, cliccate il pulsante **Chiudi** nell'angolo destro in alto della finestra.

Controlli del player

In fondo alla finestra, vengono mostrati i controlli del player – usati per video, presentazioni, TV filmati e musica. Il gruppo sulla sinistra fornisce i controlli standard del playback (play, pausa, stop, ecc.). Il gruppo sulla destra controlla il volume (muto e volume su/giù).



Nota: Quando si riproducono DVD e si guarda la TV, ci sono dei controlli supplementari aggiunti a destra dei controlli del volume. Questi vengono discussi in maggior detagglio nella sezioni Cinema e TV di questa quida.

Tastiera virtuale

Quando si devono digitare informazioni per le ricerche, per attribuire il nome a un file, DVD o cartelle, è possibile utilizzare la tastiera virtuale a schermo. Le informazioni richieste possono essere inserite utilizzando il mouse, i tasti cursore o la tastiera.



Modalità Background

Con Acer Arcade è possibile continuare ad ascoltare o gaurdare TV live mentre si eseguono altri compiti. TV, video e musica continueranno ad essere riprodotti in una finestrella nell'angolo inferiore a sinistra dello schermo.

Premere il tasto stop sul telecomando o fare clic sull'icona stop sullo schermo per arrestare la riproduzione.



Cinema

Se il vostro computer è dotato di un lettore DVD, potete eseguire i filmati dai DVD e video CD (VCD) con la funzione Cinema di Acer Arcade. Questo player ha le funzioni e i controlli di un tipico DVD player del soggiorno.

Quando inserite un disco nel lettore DVD, il filmato comincia la proiezione automaticamente. Per controllare il filmato, appare il pannello pop-up dei controlli del player in fondo alla fienstra quando muovete il puntatore.

Se più di un lettore ottico contiene un disco eseguibile, cliccate il pulsante **Cinema** nella Home page per aprire la pagina di contenuto di Cinema - poi selezionate il disco che volete guardare dall'elenco sulla destra.

Quando visualizzare i DVD, vengono aggiunti i seguenti controlli speciali al pannello pop-up:

- Menu principale
- Sottotitoli
- Lingua
- Istantanea
- Angolo

Il disco che viene attualmente eseguito verrà mostrato nella zona sopra l'elenco dei lettori. Questa pagina viene mostrata anche quando premete il pulsante **Stop** durante un film. I pulsanti sul lato sinistro vi permettono di riprendere il film dal punto in cui era stato fermato, far ripartire il filmato dall'inizio, saltare al menu del DVD, estrarre il disco, o andare alla pagin **DVD Settings**.

Impostazioni

Per accedere alle impostazioni per Cinema, fare clic sul tasto **Settings** (Impostazioni) nel menu principale, e quindi fare clic su Cinema. È possibile modificare le impostazioni **Video** e **Language** (Lingua).

Le **Impostazioni** controllano l'output dell'audio e dei sottotitoli dei DVD/VCD.

Sottotitoli seleziona la lingua predefinita dei sottotitoli dei DVD quando è disponibile. L'impostazione della fabbrica è **Spento**.

Didascalie chiuse attiva le didascalie chiuse sui DVD. Questa funzione mostra le indicazioni incorporate nel segnale video che descrivono l'azione sullo schermo e il dialogo per i deboli di udito. L'impostazione della fabbrica è **Spento**.

Audio seleziona la lingua predefinita dei titoli DVD.

Display Upon Mute (Visualizzazione con mute) consente di scegliere se attivare I sottotitoli o le didascalie quando si utilizza la funzione mute.

Album

Acer Arcade vi permette di visualizzare le foto digitali individualmente o come proiezione continua, da qualsiasi lettore disponibile del vostro computer. Cliccate il pulsante **Album** nella Acer Arcade Home page per mostrare la pagina principale di Album.



La zona del contenuto sulla destra mostra le foto singole e le cartelle. Cliccate su una cartella per aprirla.

Per visualizzare una proiezione continua, aprite la cartella contenente le foto che volete visualizzare - poi cliccate il **Play Proiez. Cont**. La presentazione è riprodotta a schermo intero. Usate il pannello di controllo pop-up per controllare la proiezione continua.

L'utente può visualizzare anche una singola immagine facendo clic su di essa. L'immagine è aperta a schermo intero.

È possibile utilizzare i controlli del lettore presentati sullo schermo per zoom avanti e indietro e per spostarsi nelle quattro direzioni.

Modifica di immagini

Selezionare **Edit** (Modifica), e possibile **Rotate** (Ruotare), **Remove Red Eye** (Elimina effetto occhi rossi), e **Auto Fix** (Regola automaticamente) (ottimizzazione della luminosità e del contrasto) per migliorare l'aspetto delle vostre immagini.

Impostazioni della proiezione continua

Per cambiare le impostazioni dellapresentazione cliccate il pulsante Avanzate sulla pagina di Album e selezionare **Settings** (Impostazioni).

L'impostazione **Durata diapositiva** determina per quanto tempo ciascuna figura viene mostrata prima di avanzare automaticamente all'immagine seguente nella presentazione.

Transizione presentazione imposta le modalità di transizione tra le immagini;

è possibile scegliere tra animazione, celle, dissolvenza, casuale, cascata, diapositiva, pagina e nessuna.

Per aggiungere una musica di sottofondo a una presentazione, fare clic sull'opzione **Slide Show Music** (Musica presentazione). La pagina musicale della presentazione richiederà di scegliere la musica dalla vostra biblioteca di brani musicali.

Cliccate il pulsante **Carica predefiniti** per far ritornare le vostre impostazioni ai loro valori predefiniti.

Video

Per aprire la funzione di Video, cliccate Video nella Home page di Acer Arcade.



Nota: La funzione Video è stata progettata per riprodurre una vasta gamma di formati, come da elenco compatibili nella sezione Video della guida. Se volete guardare un DVD o VCD usate la funzione **Cinema**.

Esecuzione di un file video

Cliccate il pulsante **Play** per guardare i file video. La pagina Video mostra i file video nella zona del contenuto sul lato destro. Sono organizzati per cartelle e un'immagine di anteprima mostra il primo fotogramma di ogni video.

Per eseguire un file video, cliccatevi sopra. Il video verrà riprodotto a schermo intero. Il pannello di controllo pop-up apparirà in fondo allo schermo quando muovete il mouse. Per tornare alla pagina Video, cliccate **Stop**.

Cattura video (Solo modelli con TV)

Acer Arcade consente di catturare e registrare clip video da altre epriferiche quali lettori o videocamere.

Fare clic su **Capture Device** (Periferica di cattura) nella pagina video e selezioanre la sorgente che si desidera utilizzare. È possibile scegleire tra **S-video** e **Composite**.

Per catturare un video clip, fare clic sul tasto rosso di registrazione presentato sui controlli a schermo.

Dal menu **Settings** (Impostazioni) è possibile selezionare la cartella di destinazione.

Fare clic su **Advanced** (Avanzate) e selezionare **Settings** (Impostazioni) per impostare la qualità del video catturato. È possibile selezionare **Good**, **Better** o **Best** (Buono, Migliore, Ottime). Più elevata è la qualità del video e maggiore è la dimensione del file catturato.

Istantanea

La funzione Istantanea è disponibile nella modalità Cinema, Video e TV. Questa funzione serve a catturare un'immagine dello schermo.

Viene catturato un solo fotogramma. Il fotogramma viene salvato in una directory specificata dall'utente. È possibile modificare la directory di destinazione dal menu **Impostazioni**.

Musica

Per un accesso comodo alla vostra raccolta di musica, cliccate **Musica** nella Home page di Acer Arcade, onde aprire la Home page di Musica.

Selezionate la cartella o la categoria CD che contiene la musica che volete ascoltare. Cliccate **Play** per ascoltare tutto il CD dall'inizio, o selezionate la canzone che volete ascoltare dall'elenco nella zona del contenuto.

I brani musicali della cartella sono mostrati nella zona del contenuto, mentre il lato sinistro ci sono i controlli **Play**, **Shuflle**, e **Ripeti tutto**. L'opzione **Visualize** (Visualizza) vi permette di guardare le immagini generate dal computer mentre si ascoltano i brani musicali. Quando eseguite la musica, il pannello di controllo in fondo alla pagina rende facile regolare il volume e controllare il playback.

Per estrarre brani musicali da un CD, cliccate su Estrai CD dop aver inserito il CD nel lettore. Nella pagina che si apre, selezionate i brani da estrarre (o cliccate Seleziona/Cancella tutto) – e poi cliccate **Estrai ora**.

Sullo schermo viene visualizzato l'andamento dell'operazione di estrazione.

Facendo clic su **Settings** (Impostazioni) è possibile modificare la qualità delle tracce estratte.

TV (per i modelli selezionati)

Arcade consente di guardare la TV dal computer. Fre clic sul tasto TV nella home page per andare alla pagina principale della TV.

L'opzione **Live TV** consente di riprodurre la TV sullo schermo. Premere **Escape** per tornare ad Arcade.

Quando si guarda la TV, sui tasti di controllo per la riproduzione vengono visualizzati altri tasti: **Channel Up** (Canale +) (passa al canale successivo), **Channel Down** (Canale -) (passa al canale precedente), **Snapshot** (Istantanea) (scatta un'istantanea del fotogramma corrente del video), **TeleText** (Televideo) (avvia la funzione Televideo), e **Record** (Registra) (registra la TV in un file video).

L'opzione **Recorded TV** (TV registrata) consente di visualizzare i file registrati dalla TV. Si veda TV registrata.

L'opzione **Schedule** (Programmazione) consente di impostare delle programmazioni di registrazione per poter vedere i programmi in un secondo momento. Si veda Programmazione delle registrazioni.

L'opzione **Program Guide** (Guida ai programmi) consente di visualizzare informazioni sui programmi per tutti I canali. Si veda Guida ai programmi.

L'opzione **Find Program** (Trova programma) consente di eseguire la ricerca di un programma specifico.

Il tasto **Settings** (Impostazioni) apre una pagina con le impostazioni TV. Per maggiori informazioni, si veda impostazioni TV.



Nota: Per maggiori informazioni sulla configurazione e sul funzionamento della modalità TV di Arcade consultare il manuale TV.

Funzionalità Time-Shift

Arcade dispone anche della funzione Time-Shift. Per creare una rirpoduzione immediata, Arcade registra la trasmissione TV come a file, creando così un leggero scarto temporale tra la trasmissione dal vivo e il contenuto che si guarda. (Non è possibile salvare il file di riproduzione immediata e non è possibile guardarlo nella finestra TV registrata.) È possibile spostarsi in avanti e indietro nel file per creare una riproduzione immediata o per saltare gli annunci pubblicitari.



Nota: Uno dei drive deve disporre di almeno 2 GB di spazio libero per poter attivare la funzione di riproduzione immediata.

Fare clic su " ■ " per mettere in pausa la riproduzione, o " ➤ " per continuare a guardare. Fare clic " ◀ " per tornare indietro, o " ▶ " per andare avanti. Fare clic su " ■ " per andare all'inizio del file di rproduzione istantaneo, o fare clic su " ▶ " per andare alla fine della registrazione per riproduzione istantanea.



Nota: Poichè il contenuto TV che si guarda è sempre leggermente posticipato ripsetto alla trasmissione dal vivo, per poter guardare la TV live bisogna andare verso la fine del file di riproduzione con Arcade.

TV registrata

La pagina **Recorded TV** (TV registrata) mostra i file TV registrati. Una miniatura presenta il primo fotogramma di ogni file. Per **riprodurre** un file TV registrato, fare clic sopra. Il video viene riprodotto a tutto schermo. Per tornare alla pagina TV, fare clic su **Stop**.

Per la descrizione delle opzioni presenti in questa pagina, si veda Video.

Programmazione delle registrazioni

Per impostare una programmazione delle registrazioni TV, fare clic su Schedule (Programmazione), e poi su New Schedule (Nuova programmazione). Nella pagina che viene aperta, selezionare il Channel (Canale) che si desidera registrare e l'intervallo di registrazione. Impostare la Starting Date (Data di inizio), Starting Time (L'ora di inizio), e Ending Time (L'ora di fine) del programma che si desidera registrare. Fare clic su Confirm Schedule (Conferma programmazione) per attivare la programmazione della registrazione, o Cancel (Annulla) per usicre senza accettare la programmazione. Selezionare Delete Schedule (Elimina programmazione) per eliminare una programmazione della registrazione creata in precedenza.

Fare clic su una programmazione esistente per aprirla e poterla così modificare. Per modificare l'ordine di visualizzazione delle programmazioni, fare clic su **Sort by Channel** (Ordina per canale) o **Sort by Date** (Ordina per data).

Guida ai programmi

Fare clic su **Program Guide** (Guida ai programmi) per visualizzare informazioni relative a ogni canale. Gli elenchi e le informazioni sono fornite dalla Guida elettronica ai programmi.

Trova programma

Fare clic su **Find Program** (Trova programma) per ricercare programmi per numero di canale o categoria.

Impostazioni TV

Per modificare le impostazioni delle immagini, fare clic su **TV** nella pagina **Settings** (Impostazioni) della pagina principale TV. Ci sono quattro tipi di impostazioni TV: **Signal** (Segnale), **Channel** (Canale), **Recording** (Registrazione) e **Guide** (Guida).

Impostazioni segnale

Fare clic su **Capture Devic**e (Periferica di cattura) per selezionare ingresso analogico o digitale per il segnale TV.

Selezionare TV Source (Sorgente TV) per selezionare l'origine del segnale.

L'opzione **Region** (Regione) consente di selezionare il Paese o laregione in cui si trova l'emittente via cavo.

È anche possibile attivare e disattivare la funzione Time-Shift.

Impostazioni canali

Se non esiste un elenco canali, clic **Scan Channels** (Ricerca canali). Il computer esegue la ricerca elenca i canali TV disponibili. Fare clic su **Scan Channels** (Ricerca canali) per eseguire di nuovo la ricerca e sostituire i canali.

Impostazioni registrazione

L'opzione **Recording Quality** (Qualità registrazione) consente di definire la qualità del video registrato dalla TV. A una qualità più elevata corrisponodno file di dimensioni maggiori durante la registrazione degli spettacoli televisi.

È anche possibile selezionare la destinazione dei programmi TV registrati.

Impostazioni guida

Fare clic su **EPG Source** (Sorgente EPG) per selezionare la sorgente dell'elenco programmi EPG. Ci sono differenze in relazione alle regioni.

Fare clic su **Restore Default Settings** (Ripristina impostazioni di default) per ripristinare i valori di default.

Uso delle funzioni del Televideo

Per le regioni coperte dal servizio televideo, il Televideo può essere attivato utilizzando I controlli a schermo o il telecomando.

Premere il pulsante **TeleText** (Televideo) sul telecomando per visualizzare il televideo, premendolo di nuovo si passa alla modalità trasparente (sullo sfondo del testo sono presenti le immagini TV), premendolo ancora una volta si torna alla TV.

Per navigare all'interno delle funzioni del televideo è possibile:

- Fare clic sui pulsanti colorati per seguire i comandi brevi presentati sullo schermo.
- Fare clic su un numero di pagina per passare alla pagina interessata.
- Usare i tasti numeri per digitare direttamente i numeri di pagina.
- Usare i tasti su/giù sul telecomando per navigare tra i numeri di pagina, e poi OK per selezionare.
- Usare i tasti destra e sinistra per to sfogliare le pagine secondarie.



Nota: La funzione Istantanea è disponibile anche in modalità Televideo.

Acer Arcade Deluxe (per i modelli selezionati)



Nota: Acer Arcade Deluxe è disponibile su sistemi dotati di Windows Media Center.

Acer Arcade Deluxe espande le funzioni dei sistemi dotati di Windows Media Center con un gruppo di utilità Acer realizzate per consentire una facile gestione di file multimediali, la creazione di contenuti personalizzati, e altro.


Acer Arcade Deluxe comprende le seguenti utilità:

- VideoMagician
- TV Joy (solo per i modelli selezionati)
- SportsCap (solo per i modelli selezionati)
- DV Wizard
- DVDivine



Telecomando (per i modelli selezionati)

La tabella di seguito illustra le funzioni del telecomando in dotazione con il sistema Acer (se incluso).

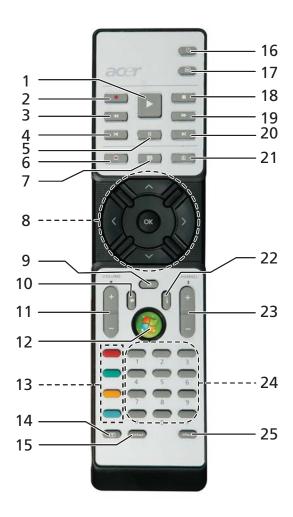

Funzioni del telecomando

#	Elemento	Descrizione
1	Play	Riproduce selezione
2	Record	Registra TV
3	Rewind	Riavvolge la riproduzione o torna all'immagine
		precedente
4	Riavvolgimento	Passa alla sezione precedente
5	Pause	Interrompe la riproduzione
6	TV registrata	Visualizza la pagina TV registrata
7	Guida	Visualizza la Guida
8	Tasti	Consente la navigazione e conferma le selezioni
	navigazione/OK buttons	
		Attino / Disattino and is
9	Mute	Attiva/Disattiva audio
10	Back	Consente di spostarsi in alto di un livello nella IU
11	Volume + / -	Aumenta/diminuisce l'audio della riproduzione
12	Start	Apre o chiude Media Center
13	Color buttons	Funzioni rapide del televideo*
14	Televideo*	Accende o spegne il televideo
15	Enter	Attiva l'ingresso corrente
16	Power	Attiva o disattiva la modalità Standby
17	Menu DVD	Visualizza il menu DVD
18	Stop	Arresta la riproduzione o la registrazione correnti
19	Fast Forward	Velocizza la riproduzione o passa all'immagine
		successiva
20	Avanzamento	Passa alla sezione successiva
21	Live TV	Mostra la TV live sul canale corrente
22	Informazioni	Fornisce informazioni in merito alla selezione corrente
23	Channel + / -	Modifica il canale corrente
24	0-9 buttons	Accede al canale TV o a un altro ingresso
25	Clear	Cancella l'ingresso corrente

^{*} Solo regioni con televideo.

Avvio di Acer Arcade Deluxe

È possibile eseguire le utilità Acer Arcade Deluxe direttamente da Windows Media Center. Per fare questo, scorrere verso l'alto/il basso nella pagina principale, così da visualizzare l'elenco delle utilità Acer Arcade Deluxe, quindi scorrere verso sinistra/destra per selezionare l'utilità desiderata.

Per eseguire le utilità Acer Arcade Deluxe fuori da Windows Media Center, fare doppio clic sull'icona Acer Arcade Deluxe del desktop di Windows.



Nota: Per informazioni dettagliate sulle utilità di Acer Arcade Deluxe, usare i file della guida incorporati.

VideoMagician

VideoMagician consente di modificare i filmati (in formato DAT, DVR-MS, MPG, MPE, AVI, ASF, MPEG, WMV, VOB, MPEG1, e MPEG2) del computer. VideoMagician offre una vasta gamma di temi, per la creazione rapida di simpatici filmati. Quando si avvia VideoMagician per modificare un video, si apre la pagina Select Videos.

TV Joy (solo per i modelli selezionati)

TV Joy esalta la visione TV dal computer. È possibile assistere piacevolmente a programmi TV, pianificare registrazioni e intrattenersi con le trasmissioni TV registrate. Quando si avvia TV Joy, l'ultimo canale visualizzato è mostrato a schermo intero.

SportsCap (solo per i modelli selezionati)

SportsCap rappresenta una rivoluzione nella visione di video sportivi. Rileva automaticamente i momenti sportivi più memorabili nei giochi registrati.



Nota: I tipi di sport disponibili in SportsCap dipendono dalla versione e dai moduli installati sul computer.

DV Wizard

DV Wizard offre funzioni di anteprima e cattura in tempo reale da videocamere e webcam sul disco rigido del computer, oppure consente di masterizzare direttamente su DVD. DV Wizard supporta inoltre la cattura di video a alta definizione in formato DVD sul disco rigido del computer. Collegare la videocamera o la webcam al computer, quindi avviare DV Wizard per poter iniziare.

DVDivine

DVDivine è una pratica utilità realizzata per la creazione rapida di DVD o di altri dischi contenenti video, immagini o brani musicali. Con una procedura semplicissima, è possibile pianificare, organizzare e quindi masterizzare un disco. Dopo l'avvio di DVDivine, si apre la pagina Seleziona file multimediale, che consente di selezionare il tipo di file multimediale che si vuole inserire nel disco. È possibile scegliere tra Videos, Pictures o Music.

Cosa fare quando si viaggia con il notebook PC

Questa sezione contiene suggerimenti e consigli utili durante viaggi o spostamenti con il computer.

Scollegamento dalla scrivania

Per scollegare il computer dalle periferiche esterne, attenersi alla procedura riportata di seguito.

- Salvare tutti i file aperti.
- 2 Rimuovere eventuali dischi floppy o compact, dai lettori.
- 3 Spegnere il computer.
- 4 Chiudere il display.
- 5 Scollegare il cavo dall'adattatore CA.
- 6 Scollegare la tastiera, il dispositivo di puntamento, la stampante, il monitor esterno e gli altri dispositivi esterni.
- 7 Scollegare il blocco Kensington se utilizzato per proteggere il computer.

Spostamenti

Quando ci si sposta entro brevi distanze, ad esempio dalla scrivania del proprio ufficio ad una sala riunioni.

Preparazione del computer

Prima di spostare il computer, chiudere e bloccare il coperchio del display per metterlo nella modalità Sleep. A questo punto, è possibile trasportare il computer con sicurezza in qualsiasi luogo all'interno dell'edificio. Per uscire dalla modalità di sospensione, aprire il display, poi premere e rilasciare il tasto di accensione.

Se si intende portare il computer presso l'ufficio di un cliente o in un altro edificio, è preferibile spegnerlo:

Fare clic su Start, Spegni computer, quindi fare clic su Spegni (Windows XP).

In alternativa,

È possibile attivare la modalità sospensione premendo **<Fn> + <F4>**. Poi chiudere e bloccare il display.

Quando siete pronti per usare di nuovo il computer, sbloccate e aprite il display; poi premete e rilasciate il pulsante della corrente.



Nota: Se l'indicatore Sleep non è attivo, il computer è entrato in modalità Sospensione e si spegne. Se l'indicatore di alimentazione è disattivo ma l'indicatore Sleep è acceso, il computer è entrato in modalità Sleep. In entrambi i casi, premere e rialsciare il tasto di alimentazione per accendere nuovamente il computer. Si noti che il computer potrebbe entrare in modalità Sleep dopo essere stato in modalità Sleep per un determinato intervallo di tempo.

Cosa portare alle riunioni

Se la riunione a cui si partecipa sarà breve, probabilmente non è necessario portare altro oltre al computer. Altrimenti, se la riunione avrà una durata maggiore, o se la batteria non è completamente carica, potrebbe essere necessario portare l'adattatore CA, in modo da poter collegare il computer alla rete nella sala riunioni.

Se nella sala riunioni non è disponibile alcuna presa elettrica, ridurre il consumo della batteria attivando la modalità sospensione. Premere **<Fn> + <F4>** o chiudere il display ogni volta che il computer non viene utilizzato attivamente. Per riprendere il normale funzionamento, aprire il display (se chiuso), poi premere e rilasciare il tasto di accensione.

Portare il computer a casa

Spostamenti dall'ufficio a casa o viceversa.

Preparazione del computer

Dopo aver scollegato il computer, attenersi alla procedura riportata di seguito per prepararlo allo spostamento verso casa:

- Verificare di aver rimosso tutti i dischi e i CD, dalle unità. In caso contrario, la testina dell'unità potrebbe danneggiarsi.
- Riporre il computer in una custodia protettiva in grado di impedire che scivoli e ne attutisca l'eventuale caduta.



Attenzione: Evitare di collocare oggetti vicino al coperchio superiore del computer. Pressioni sul coperchio posteriore potrebbero danneggiare lo schermo.

Che cosa portare con sé

A meno che non si abbiano già alcuni accessori a casa, è consigliabile portare con sé quanto segue:

- Adattatore CA e cavo di alimentazione
- Copia stampata della Guida per l'utente

Precauzioni particolari

Per proteggere il computer durante i viaggi e gli spostamenti, attenersi alle istruzioni riportate di seguito:

- Ridurre al minimo gli sbalzi di temperatura tenendo con sé il computer.
- Se è necessario fermarsi per un lungo periodo di tempo e non è possibile portare il computer con sé, lasciarlo nel bagagliaio dell'automobile per evitare di esporlo al calore eccessivo.
- Le variazioni di temperatura e umidità possono provocare condensa.
 Riportare il computer a temperatura ambiente e, prima di accenderlo,
 esaminare il display per verificare la presenza di eventuali tracce di
 condensa. Se la variazione di temperatura è superiore a 10 °C (18 °F),
 far tornare il computer lentamente a temperatura ambiente. Se possibile,
 lasciarlo per 30 minuti in un ambiente con una temperatura intermedia fra
 quella esterna e quella interna alla stanza.

Allestimento di un ufficio a casa

Se si lavora frequentemente a casa con il computer, è consigliabile acquistare un secondo adattatore CA da utilizzare a casa. In questo modo si può evitare di trasportare un ulteriore peso da e verso casa.

Se si utilizza il computer a casa per periodi di tempo prolungati, è preferibile aggiungere anche una tastiera, un monitor o un mouse esterni.

In viaggio con il computer

Spostamenti per grandi distanze, ad esempio dall'edificio del proprio ufficio a quello di un cliente o per viaggi nazionali.

Preparazione del computer

Preparare il computer attenendosi alla procedura descritta per gli spostamenti ufficio - casa. Assicurarsi che la batteria nel computer sia carica. Per motivi di sicurezza, negli aeroporti può essere necessario accendere il computer durante il passaggio nell'area dei gate.

Che cosa portare con sé

Portare con sé gli accessori indicati di seguito:

- Alimentatore CA
- Batteria di riserva, totalmente carica
- Driver di un'eventuale stampante addizionale (se si prevede di usare un'altra stampante)

Precauzioni particolari

Oltre alle istruzioni per portare il computer a casa, attenersi ai consigli forniti di seguito per proteggere il computer in viaggio:

- Portare sempre il computer come bagaglio a mano.
- Se possibile, far ispezionare il computer a mano. Le macchine a raggi X
 adibite per la sicurezza negli aeroporti sono sicure, ma si consiglia di non
 lasciar passare il computer attraverso un metal detector.
- Evitare di esporre i dischi floppy ai metal detector portatili.

In viaggio all'estero col computer

Quando ci si sposta da un Paese all'altro.

Preparazione del computer

Preparare il computer seguendo le normali procedure da effettuare per un viaggio.

Che cosa portare con sé

Portare con sé gli accessori indicati di seguito:

- Alimentatore CA
- Cavi di alimentazione appropriati per il Paese di destinazione
- Batteria di riserva, totalmente carica
- Driver di un'eventuale stampante addizionale (se si prevede di usare un'altra stampante)
- Prova di acquisto, nel caso in cui sia necessario esibirla ai funzionari della dogana
- Passaporto International Travelers Warranty (ITW)

Precauzioni particolari

Attenersi alle stesse considerazioni speciali relative ai viaggi con il computer. Inoltre, questi suggerimenti sono utili quando si viaggia all'estero:

- Quando si viaggia in un altro Paese, verificare che la tensione CA locale e le specifiche del cavo di alimentazione dell'adattatore CA siano compatibili.
 In caso contrario, acquistare un cavo di alimentazione compatibile con la tensione CA locale. Non utilizzare i kit di conversione venduti per gli elettrodomestici.
- Se si utilizza il modem, verificare che il modem e il connettore siano compatibili con il sistema di telecomunicazioni del Paese di destinazione.

Protezione del computer

Questo computer rappresenta un investimento importante e deve essere trattato con cura. Leggere attentamente le istruzioni sulla protezione e la cura del computer.

Le funzioni di sicurezza comprendono alcuni blocchi hardware e software: un foro per la serratura di sicurezza e le password.

Utilizzo di una serratura di sicurezza

Il notebook è dotato di slot di protezione Kensington-compatibile per garantire un blocco di sicurezza.

Avvolgere un cavo di sicurezza per computer intorno ad un oggetto fisso, ad esempio un tavolo o la maniglia di un cassetto chiuso a chiave. Inserire la serratura nel foro e girare la chiave per fissare il blocco. Sono disponibili anche modelli senza chiave.

Utilizzo delle password

Le password proteggono il computer dall'accesso non autorizzato. L'impostazione di tali password consente di creare livelli differenti di protezione per il computer e i dati:

- Password supervisore (Supervisor Password) impedisce l'accesso non autorizzato all'Utilità del BIOS. Una volta impostata, è necessario digitare questa password per poter accedere all'utilità BIOS. Vedere "Utilità BIOS" a pagina 82.
- Password utente(User Password)protegge il computer dall'uso non autorizzato. Per garantire la massima sicurezza, si consiglia di associare l'uso di questa password con i punti di arresto password durante l'avvio e il ripristino dalla modalità Ibernazione.
- Password all'avvio (Password on Boot) protegge il computer dall'uso non autorizzato. Per garantire la massima sicurezza, si consiglia di associare l'uso di questa password con i punti di arresto password durante l'avvio e il ripristino dalla modalità Ibernazione.



Importante! Non dimenticate la password Supervisore! Se si dimentica la password, rivolgersi al rivenditore o a un centro di assistenza autorizzato.

Immissione delle password

Quando si è impostata una password, appare una richiesta di password nel centro dello schermo del display.

- Quando è impostata la password Supervisore, sarà visualizzato un prompt quando si preme <F2> per accedere alle Utilità del BIOS.
- Digitare la password Supervisore e premere <Invio> per accedere alle Utilità del BIOS. Se la password digitata è errata, viene visualizzato un avviso. Provate di nuovo e premete <Invio>.
- All'avvio, quando è impostata la password utente, ed è abilitata la password di avvio, viene visualizzato un prompt.
- Digitare la password utente e premere <Invio> per utilizzare il computer.
 Se la password digitata è errata, viene visualizzato un avviso. Provate di nuovo e premete <Invio>.



Importante! Si hanno a disposizione tre tentativi per immettere la password. Se non si riesce ad immettere la password correttamente dopo tre tentativi, il sistema sarà bloccato. Tenere premuto il tasto di accensione per quattro secondi per spegnere il computer. Riaccendere il computer e riprovare.

Impostazione delle password

È possibile impostare le password utilizzando le Utilità del BIOS.

Espansione con accessori

Notebook PC è un computer portatile davvero completo.

Opzioni di collegamento

Le porte consentono di collegare le periferiche al computer come si farebbe con un PC desktop. Per le istruzioni su come collegare diversi dispositivi esterni al computer, leggere la sezione seguente per avere maggiori dettagli.


Modem fax/dati

Il computer dispone di un modem fax/dati V.92 a 56 Kbps.



Avvertenza! Questa porta modem non è compatibile con le linee telefoniche digitali. Il collegamento di questo modem ad una linea telefonica digitale danneggia il modem.

Per usare il modem fax/dati, collegare un cavo telefonico alla presa del modem e collegare l'altro capo ad una presa telefonica.






Avvertenza! Assicuratevi che il cavo che usate sia idoneo per il paese in cui state lavorando.

Funzione integrata per il collegamento in rete


La funzione integrata per il collegamento in rete consente di collegare il computer ad una rete di tipo Ethernet.

Per usare la funzione del network, collegate un cavo Ethernet (RJ-45) dalla presa della rete sul computer ad una presa di rete o hub nella vostra rete.




Universal Serial Bus (USB)

La porta USB 2.0 è un bus seriale ad alta velocità che consente la connessione delle periferiche USB senza impegnare risorse preziose di sistema.

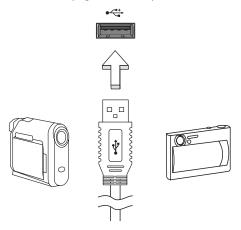

Porta IEEE 1394

La porta IEEE 1394 del computer permette il collegamento di periferiche IEEE 1394 supportate quali ad esempio videocamere e macchine fotografiche digitali. Vedere la documentazione della videocamera o della macchina fotografica digitale per i dettagli.

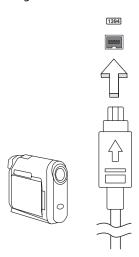

ExpressCard

ExpressCard è la nuovissima versione di scheda PC. Rispetto alle normali schede, presenta dimensioni ridotte e interfaccia più rapida per migliori possibilità di uso e espansione sul computer.


ExpressCards supporta un vasto numero di possibilità di espansione, inclusi adattatori di schede di memoria flash, sintonizzatori TV, connettività Bluetooth e adattatori IEEE 1394B. ExpressCard supporta le applicazioni USB 2.0 e PCI Express.



Importante! Esistono due tipi di modelli, ExpressCard/54 e ExpressCard/34 (54mm e 34mm), ognuno con differenti funzioni. Non tutti gli slot ExpressCard sono in grado di supportare entrambi i tipi. Far riferimento al manuale della scheda per dettagli relativi alla modalità di installazione e uso della scheda e alle sue funzioni.

Inserimento di ExpressCard

Inserire la scheda nello slot e premerla delicatamente fino a farla scattare in posizione.

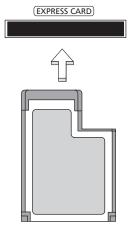

Estrazione di ExpressCard


Prima di procedere all'estrazione di ExpressCard:

- 1 Uscire dall'applicazione che sta utilizzando la scheda.
- 2 Fare clic col sinistro sull'icona rimuovi hardware della barra delle attività e interrompere il funzionamento della scheda.
- 3 Spingere delicatamente nello slot e rilasciare per estrarre la scheda. Quindi estrarre la scheda dallo slot.

Installazione della memoria

Per installare la memoria, attenersi alla procedura riportata di seguito.

- 1 Spegnere il computer, scollegare l'adattatore CA (se collegato) e rimuovere la batteria. Quindi, capovolgere il computer per accedere alla base.
- 2 Rimuovere le viti dallo sportello della memoria, quindi sollevarlo e Rimuoverlo.
- 3 Inserire diagonalmente il modulo di memoria nello slot **(a)**, quindi esercitare delicatamente pressione **(b)** fino a sentirne lo scatto in posizione.

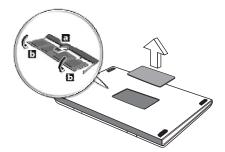

- 4 Riposizionare il coperchio della memoria e fissarlo con la vite.
- 5 Reinserire la batteria e ricollegare l'adattatore CA.
- 6 Accende e spegne il computer.


Il computer rileva e riconfigura automaticamente la dimensione totale della memoria. Consultate un tecnico qualificato o contattate il vostro distributore locale Acer.

Collegamento di TV e cavi AV-in (per i modelli selezionati)

Seguire le istruzioni riportate di seguito per configurare la funzione TV del notebook Acer.

Sistemi PAL/SECAM e NTSC

- 1 Collegare lo spinotto RF del cavo PAL/SECAM nella presa RF del notebook.
- 2 Collegare l'altra estremità al cavo dell'antenna TV, utilizzando l'adattatore NTSC se necessario.

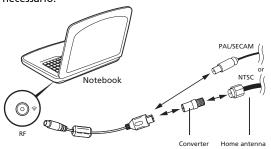




Importante! Verificare di utilizzare cavi idonei per il sistema in uso nella zona geografica in cui ci si trova prima di provare a collegare il cavo dell'antenna.

Antenna digitale Acer DVB-T

Per collegare l'antenna:

Inserire il cavo dell'antenna nella presa RF del notebook.

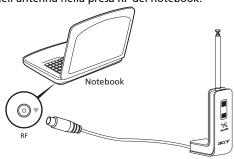





Nota: Tutte le illustrazioni sono da considerarsi di riferimento. L'apparecchiatura potrebbe avere un aspetto diverso.

Per inserire l'antenna:

- 1 Premere con delicatezza nella parte superiore fino a quando la sezione inferiore esce.
- 2 Estrarre la parte inferiore fino a che non formi un angolo di 90 gradi con il corpo dell'antenna.

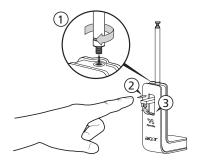

- 3 Per garantire una buona ricezione, l'antenna deve trovarsi nella parte superiore del display del notebook, utilizzando l'apposito sostegno, come mostrato sotto.
- 4 Estrarre l'antenna per migliorare la qualità della ricezione.

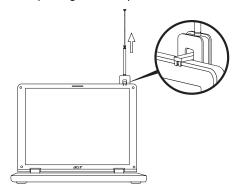



Nota: L'antenna è compatibile solo con sistemi di TV digitale DVB-T.

Una calamita posizionata nella base dell'antenna consente di fissarla bene sulle superfici metalliche per migliorare la ricezione e la stabilità.




Avvertenza! Non posizionare la calamita vicino al disco rigido del computer. Così facendo si rischia di danneggiare il drive e/o i dati.

Cavo AV-in

Il cavo AV-in può essere utilizzato per collegare il notebook a un lettore VHS o a una videocamera per vedere, catturare e registrare filmati.

- 1 Collegare l'estremità singola del cavo alla porta di ingresso AV del notebook.
- 2 Collegare le altre estremità alle prese S-video o composite audio/video del lettore VHS, videocamera o altro dispositivo compatibile.

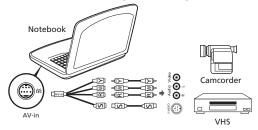



Nota: Potrebbe non essere necessario utilizzare prolunghe. Per maggiori informazioni su come catturare TV o filmati consultare il file di Guida.

Utilità BIOS

L'utilità BIOS è un programma di configurazione hardware integrato nel Basic Input/Output System (BIOS) del computer.

Dal momento che il computer è già configurato e ottimizzato, non è necessario eseguire questa utilità. In caso di problemi di configurazione, potrebbe essere tuttavia necessario eseguire tale programma.

Per attivare l'utilità BIOS, premere **<F2>** durante il Power-On Self-Test (POST) mentre è visualizzato il logo del notebook PC.

Sequenza di avvio

Per impostare la sequenza del boot nella BIOS utility, attivate la BIOS utility, poi selezionate **Boot** dalle categorie elencate in cima allo schermo.

Attiva ripristino da disco a disco

Per attivare Ripristino da disco a disco (ripristino hard disk), attivate l'utilità del BIOS, poi selezionate **Main** dalle categorie elencate in cima allo schermo. Trovate **D2D Recovery** in fondo allo schermo e usate i tasti **<F5>** e **<F6>** per impostare questo valore su **Enabled**.

Password

Per impostare una password on boot, attivare la BIOS utility, poi selezionare **Security** dalle categorie elencate in cima allo schermo. Trovare **Password on boot:** e usare i tasti **<F5>** e **<F6>** per attivare questa funzione.

Utilizzo del software

Riproduzione di filmati DVD

Se il modulo del DVD è installato nell'apposito alloggiamento dell'unità ottica, è possibile riprodurre filmati DVD sul computer.

1 Espellere il vassoio DVD e inserire un DVD, quindi chiudere il vassoio.



Importante! Quando si avvia il lettore DVD per la prima volta, il programma richiede di immettere il codice area. I dischi DVD sono suddivisi in 6 aree geografiche. <u>Una volta impostata l'unità DVD su un codice area, saranno riprodotti solo i dischi DVD di tale area. Il codice area può essere impostato al massimo cinque volte (compresa la prima), dopodiché l'ultimo codice area impostato è permanente. La procedura di recupero del disco rigido non ripristina il numero di volte per cui il codice area è stato impostato. Per informazioni sul codice area dei filmati DVD, fare riferimento alla tabella riportata più avanti in questa sezione.</u>

2 Il filmato DVD verrà riprodotto automaticamente dopo alcuni secondi.

Codice area	Paese
1	USA, Canada
2	Europa, Medio Oriente, Sud Africa, Giappone
3	Sud-Est asiatico, Taiwan, Sud Corea
4	America Latina, Australia, Nuova Zelanda
5	Ex Unione Sovietica, parte dell'Africa, India
6	Repubblica Popolare Cinese



Nota: Per cambiare il codice area, inserire un filmato DVD di un'area geografica differente nell'unità DVD-ROM. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla Guida in linea.

Risparmio dell'energia

Questo computer possiede una unità integrata di risparmio energetico che controlla l'attività del sistema. Per attività del sistema si intende quella dei seguenti dispositivi: tastiera, mouse, disco rigido, periferiche collegate, memoria video. Se non è rilevata alcuna operazione per un periodo di tempo determinato, (il cosiddetto timeout di inattività), il computer spegne alcuni o tutti i dispositivi, per risparmiare energia.

Questo computer utilizza uno schema di gestione dell'alimentazione che supporta Advanced Configuration and Power Interface (ACPI) per assicurare allo stesso tempo consumi energetici ridotti al minimo e prestazioni elevate. Windows gestisce tutte le funzioni per il risparmio energetico del computer.

Acer eRecovery Management

Acer eRecovery Management è uno strumento per eseguire rapidamente il backup e ripristinare il sistema. L'utente può creare e salvare il backup della configurazione attuale del sistema su disco rigido, CD, o DVD. Inoltre, è possibile eseguire backup/ripristino dell'immagine predefinita dal produttore, e reinstallare applicazioni e driver.

Acer eRecovery Management comprende le seguenti funzioni:

- 1 Crea backup
- 2 Masterizzazione di dischi di backup
- 3 Ripristino

Questo capitolo guida l'utente in ciascuno dei processi.



Nota: Questa funzione è disponibile solo su alcuni modelli. Per i sistemi che non hanno un masterizzatore per dischi ottici incorporato, inserire un masterizzatore esterno di dischi ottici prima di accedere a Acer eRecovery Management per eseguire le azioni relative al disco ottico.

Durante l'uso di Acer eRecovery Management, potrebbe essere richiesto all'utente di immettere la password Empowering Technology per continuare. La password Empowering Technology è impostata usando la barra degli strumenti di Empowering Technology oppure alla prima esecuzione di Acer eLock Management o Acer eRecovery Management.

Crea backup

Dalla schermata principale di Acer eRecovery Management è possibile creare in modo estremamente semplice backup completi e rapidi (incrementali) della configurazione di sistema su disco rigido.



Nota: Il backup rapido (incrementale) è disponibile solo dopo l'esecuzione di un backup completo.

- 1 Per avviare Acer eRecovery Management, premere <Alt> + <F10> o selezionare Acer eRecovery Management dalla barra degli strumenti di Empowering Technology.
- 2 Nella finestra Acer eRecovery Management, selezionare il tipo di backup che si desidera creare usando Full o Fast.
- 3 Seguire le istruzioni sullo schermo per completare il processo.

Masterizzazione di dischi di backup

Dalla pagina **Burn Disc** di Acer eRecovery Management, è possibile masterizzare l'immagine predefinita dal produttore, la configurazione di sistema corrente oppure l'immagine di backup dell'applicazione su CD o DVD.

- 1 Per avviare Acer eRecovery Management, premere <Alt> + <F10> o selezionare Acer eRecovery Management dalla barra degli strumenti di Empowering Technology.
- 2 Passare alla pagina Burn Disc selezionando il pulsante Burn Disc.
- 3 Selezionare il tipo di backup (predefinito dal produttore, utente, sistema corrente, applicazione) che si desidera masterizzare sul disco. Scegliere di masterizzare un backup utente consente di copiare su disco le immagini di backup create più di recente.
- 4 Seguire le istruzioni sullo schermo per completare il processo.



Nota: Creare un'immagine predefinita dal produttore se si desidera masterizzare un disco di avvio contenente tutto il sistema operativo del computer così come consegnato dalla fabbrica. Se invece si desidera avere un disco che consente di sfogliare i contenuti e installare driver e applicazioni selezionati, creare una immagine di backup dell'applicazione. Il disco non è in questo caso di avvio.

Ripristino

Le funzioni di ripristino consentono di ripristinare il sistema da immagine predefinita dal produttore, immagine creata dall'utente, o backup di CD e DVD creati in precedenza. Inoltre, è possibile reinstallare applicazioni e driver per il sistema Acer.

- 1 Per avviare Acer eRecovery Management, premere <Alt> + <F10> o selezionare Acer eRecovery Management dalla barra degli strumenti di Empowering Technology.
- 2 Passare alla pagina di ripristino selezionando il pulsante Restore.
- 3 Selezionare il punto di backup dal quale si desidera eseguire il ripristino. Inoltre, è possibile scegliere di ripristinare il sistema dall'immagine predefinita dal produttore o da CD/DVD creati in precedenza, oppure reinstallare applicazioni e driver.
- 4 Seguire le istruzioni sullo schermo per completare il processo.

Soluzione dei problemi

Questo capitolo fornisce istruzioni su come risolvere i problemi più comuni riguardanti il sistema. Se si verifica un problema, leggere questo capitolo prima di chiamare un tecnico dell'assistenza. Per la soluzione di problemi più gravi potrebbe essere necessario aprire il computer. Non tentare di aprire il computer da soli. Rivolgersi al rivenditore o ad un centro di assistenza tecnica autorizzato.

Suggerimenti individuazione guasti

Questo notebook integra funzioni avanzate che forniscono rapporti sui messaggi d'errore su schermo per aiutare nella risoluzione dei problemi.

Se il sistema comunica un messaggio d'errore, oppure se si verifica un errore, fare riferimento alla sezione "Messaggi d'errore". Mettersi in contatto con il rivenditore se non è possibile risolvere il problema. Vedere "Richiesta di assistenza tecnica" a pagina 46.

Messaggi d'errore

Se si riceve un messaggio d'errore, prenderne nota ed adottare la relativa azione correttiva. La tavola che segue elenca in ordine alfabetico i messaggi d'errore e le azioni correttive consigliate da adottare.

Messaggi d'errore	Azione correttiva		
CMOS battery bad	Rivolgersi al proprio rivenditore o ad un centro d'assistenza autorizzato.		
CMOS checksum error	Rivolgersi al proprio rivenditore o ad un centro d'assistenza autorizzato.		
Disk boot failure	Inserire un dischetto di sistema (d'avvio) nell'unità floppy (A:) e premere <enter></enter> per riavviare.		
Equipment configuration error	Premere <f2></f2> (durante la fase di POST) per accedere all'utilità del BIOS ; poi premete Exit nella BIOS utility per fare il reboot.		
Hard disk 0 error	Rivolgersi al proprio rivenditore o ad un centro d'assistenza autorizzato.		
Hard disk 0 extended type error	Rivolgersi al proprio rivenditore o ad un centro d'assistenza autorizzato.		
I/O parity error	Rivolgersi al proprio rivenditore o ad un centro d'assistenza autorizzato.		
Keyboard error or no keyboard connected	Rivolgersi al proprio rivenditore o ad un centro d'assistenza autorizzato.		

Messaggi d'errore	Azione correttiva	
Keyboard interface error	Rivolgersi al proprio rivenditore o ad un centro d'assistenza autorizzato.	
Memory size mismatch	Premere <f2> (durante la fase di POST) per accedere all'utilità del BIOS ; poi premete Exit nella BIOS utility per fare il reboot.</f2>	

Se i problemi persistono dopo avere adottato le azioni correttive consigliate, mettersi in contatto con il rivenditore oppure con il centro assistenza autorizzato. Alcuni problemi possono essere risolti utilizzando l'utilità del BIOS.

Notifiche per i Regolamenti e la Sicurezza

Avvertenza relativa alle norme FCC

Quest'apparecchiatura è stata collaudata e dichiarata conforme ai limiti imposti per i dispositivi digitali di Classe B, ai sensi della Parte 15 delle norme FCC (Federal Communications Commission). Tali limiti sono diretti a garantire un'adeguata protezione da interferenze dannose in un'installazione residenziale. Quest'apparecchio genera, utilizza e può irradiare energia in radiofrequenza; pertanto, se non è installato ed utilizzato in conformità delle relative istruzioni, può provocare interferenze dannose alle comunicazioni radio

Non esiste tuttavia alcuna garanzia che tali interferenze non si verifichino in una particolare situazione. Qualora la presente apparecchiatura provocasse interferenze dannose a segnali radiofonici o televisivi, determinabili accendendo o spegnendo la medesima apparecchiatura, si consiglia di cercare di rimediare all'inconveniente mediante una o più delle seguenti misure:

- Cambiare l'orientamento o spostare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra il computer e l'apparecchio ricevente.
- Collegare il computer ad una presa appartenente ad un circuito diverso da quello cui è collegato l'apparecchio ricevente.
- Chiedere l'aiuto del rivenditore o di un tecnico radio/tv esperto.

Avvertenza: Cavi schermati

Tutti collegamenti ad altri computer devono avvenire tramite cavi schermati, in modo da mantenere la conformità alle norme FCC.

Avvertenza: Periferiche

È consentito collegare a questo computer solo periferiche (dispositivi in ingresso/uscita, terminali, stampanti, ecc.) che siano certificate conformi ai limiti di Classe B. L'utilizzo del computer con periferiche non certificate comporta il rischio di interferenze con apparecchi radio e TV.

Attenzione

Cambiamenti o modifiche non espressamente approvati dal costruttore potrebbero invalidare il diritto dell'utente, concesso dalla Federal Communications Commission, ad utilizzare il presente computer.

Condizioni per il funzionamento

Questo paragrafo è conforme alla Parte 15 delle norme FCC. L'operazione è soggetta alle due condizioni seguenti: (1) Quest'apparecchio non deve provocare interferenze dannose, e (2) Quest'apparecchio deve accettare le eventuali interferenze subite, comprese quelle interferenze che possono causare un funzionamento non desiderato.

Dichiarazione di Conformità per i paesi della Comunità Europea

Con il presente, Acer dichiara la conformità della serie di notebook PC ai requisiti base e alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/EC. (Per avere tutta la documentazione completa, visitare il sito http://global.acer.com/products/notebook/reg-nb/index.htm)

Avvertenze relative al modem

TBR 21

Quest'apparecchiatura è stata approvata [Decisione del Consiglio 98/482/EC - "TBR 21"] per la connessione di un terminale singolo alla rete telefonica pubblica (PSTN). Tuttavia, a causa delle differenze esistenti tra le reti telefoniche pubbliche dei diversi paesi, l'approvazione non fornisce, di per sé, una garanzia incondizionata di funzionamento regolare a qualsiasi nodo di una rete telefonica pubblica. In caso di problemi, rivolgersi in primo luogo al fornitore dell'apparecchio.

Elenco dei Paesi Applicabili

Gli stati membri della UE a maggio del 2004: Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Olanda, Portogallo, Spagna, Svezia, Regno Unito, Estonia, Latvia, Lituania, Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Slovenia, Cipro e Malta. L'uso è permesso nei paesi dell'Unione Europea, e anche in: Norvegia, Svizzera, Islanda e Liechtenstein. Questo dispositivo deve essere usato in conformità con i regolamenti e le limitazioni del paese d'uso. Per ulteriori informazioni contattare l'ente regolatore del paese dove viene usato il prodotto.

Dichiarazione di conformità dei prodotti laser

L'unità di lettura CD o DVD utilizzata su questo computer è un prodotto laser. L'etichetta di classificazione dell'unità di lettura CD o DVD (riprodotta di seguito) è applicata all'unità stessa.

PRODOTTO LASER DI CLASSE 1

Attenzione: RADIAZIONI LASER INVISIBILI IN CASO D'APERTURA. EVITARE L'ESPOSIZIONE AL RAGGI.

APPAREIL A LASER DE CLASSE 1 PRODUIT

LASERATTENTION: RADIATION DU FAISCEAU LASER INVISIBLE EN CAS

D'OUVERTURE. EVITTER TOUTE EXPOSITION AUX RAYONS.

LUOKAN 1 LASERLAITE LASER KLASSE 1

VORSICHT: UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG, WENN ABDECKUNG GEÖFFNET NICHT DEM STRAHLL AUSSETZEN.

PRODUCTO LÁSER DE LA CLASE I

ADVERTENCIA: RADIACIÓN LÁSER INVISIBLE AL SER ABIERTO. EVITE EXPONERSE A LOS RAYOS.

ADVARSEL: LASERSTRÅLING VEDÅBNING SE IKKE IND I STRÅLEN.

VARO! LAVATTAESSA OLET ALTTINA LASERSÅTEILYLLE.

VARNING: LASERSTRÅLNING NÅR DENNA DEL ÅR ÖPPNAD ÅLÅ TUIJOTA

SÅTEESEENSTIRRA EJ IN I STRÅLEN.

VARNING: LASERSTRÅLNING NAR DENNA DEL ÅR ÖPPNADSTIRRA EJ IN I

STRÅLEN.

ADVARSEL: LASERSTRÅLING NAR DEKSEL ÅPNESSTIRR IKKE INN I STRÅLEN.

Dichiarazione relativa ai pixel dello schermo I CD

Lo schermo LCD è prodotto con tecniche produttive di alta precisione. Tuttavia, alcuni pixel potrebbero occasionalmente non accendersi o apparire come punti neri o rossi. Ciò non ha alcun effetto sull'immagine registrata e non costituisce un'anomalia.

Avvertenza sulla tutela del copyright Macrovision

"Brevetti USA n. 4,631,603; 4,819,098; 4,907,093; 5,315, 448; 6,516,132."

Questo prodotto incorpora una tecnologia di tutela del copyright protetta da taluni brevetti degli Stati Uniti e da altri diritti di proprietà intellettuale. L'uso di questa tecnologia di tutela del copyright deve essere autorizzato da Macrovision ed è destinato esclusivamente a proiezioni private ed altre proiezioni in ambiti ristretti, se non divesamente autorizzato da Macrovision. Sono vietati il reverse engineering e lo smontaggio del prodotto.

Notifica Regolatrice Dispositivo Radio



Nota: Le informazioni di regolamentazione date qui sotto sono solo per i modelli con Wireless LAN o Bluetooth.

Generale

Questo prodotto è conforme alle direttive per le frequenze radio e agli standard di sicurezza dei paesi e delle regioni nelle quali è stato approvato per l'uso wireless. A seconda della configurazione, questo prodotto può contenere dei dispositivi radio wireless (come i moduli Wireless LAN e/o Bluetooth). Le informazioni sequenti sono per i prodotti con tali dispositivi.

Unione Europea (UE)

Direttiva R&TTE 1999/5/CE, come attestato dalla conformità ai seguenti standard armonizzati:

- Articolo 3.1(a) Salute e sicurezza
 - EN60950-1:2001
 - EN50371:2002
 - EN50360:2002 (Applicato a modelli con funzione 3G)
- Articolo 3.1(b) EMC
 - FN301 489-1 V1.4.1:2002
 - EN301 489-17 V1.2.1:2002
 - EN301 489-3 V1.4.1:2002 (Applicato a modelli con mouse/ tastiera wireless da 27MHz)
 - EN301 489-7 V1.2.1:2002 (Applicato a modelli con funzione 3G)
 - EN301 489-24 V1.2.1:2002 (Applicato a modelli con funzione 3G)
- Articolo 3.2 Utilizzo dello spettro
 - EN300 328 V1.5.1:2004
 - EN301 893 V1.2.3:2003
 - EN300 220-1 V1.3.1:2000 (Applicato a modelli con mouse/ tastiera wireless da 27MHz)
 - EN300 220-3 V1.1.1:2000 (Applicato a modelli con mouse/ tastiera wireless da 27MHz)
 - EN301 511 V9.0.2:2003 (Applicato a modelli con funzione 3G)
 - EN301 908-1 V2.2.1:2003 (Applicato a modelli con funzione 3G)
 - EN301 908-2 V2.2.1:2003 (Applicato a modelli con funzione 3G)



Elenco dei Paesi Applicabili

Gli stati membri della UE a maggio del 2004: Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Olanda, Portogallo, Spagna, Svezia, Regno Unito, Estonia, Latvia, Lituania, Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Slovenia, Cipro e Malta. L'uso è permesso nei paesi dell'Unione Europea, e anche in: Norvegia, Svizzera, Islanda e Liechtenstein. Questo dispositivo deve essere usato in conformità con i regolamenti e le limitazioni del paese d'uso. Per ulteriori informazioni contattare l'ente regolatore del paese dove viene usato il prodotto.


Requisito FCC RF per la sicurezza

La corrente di output irradiata del modulo Wireless LAN Mini-PCI Card e Bluetooth card è molto inferiore ai limiti di esposizione FCC per le frequenze radio. Tuttavia, la serie notebook PC deve essere utilizzata in modo da ridurre al minimo il possibile contatto con l'utente durante il normale funzionamento:

1 Si richiede che gli utenti seguano le istruzioni per la sicurezza RF sui dispositivi a opzione wireless che sono riportate nel manuale.



Attenzione: Per ottemperare ai requisiti di conformità di esposizione FCC RF, si deve mantenere una distanza di almeno 20 cm (8 pollici) fra l'antenna per la Scheda integrata Wireless LAN Mini-PCI incorporata nella sezione schermo e tutte le persone.

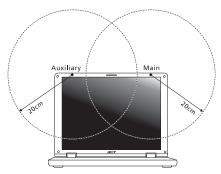



Nota: l'adattatore senza fili Mini PCI Acer implementa la funzione di diversificazione di trasmissione. La funzione non emette frequenze radio simultaneamente da entrambe le antenne. Una delle due antenne è selezionata automaticamente o manualmente (dall'utente) per ottenere una buona qualità della comunicazione radio.

- 2 L'impiego di questo dispositivo è limitato per uso in interni poiché opera nel campo di frequenza che va da 5,15 a 5,25 GHz. La commissione FCC esige che questo prodotto, il cui campo operativo va da 5,15 a 5,25 GHz, sia utilizzato in interni per evitare potenziali interferenze dannose a sistemi satellitari che utilizzano gli stessi canali.
- 3 I radar ad alta potenza sono utilizzatori primari delle bande da 5,25 a 5,35 GHz e da 5,65 a 5,85 GHz. Queste stazioni radar possono provocare interferenze al dispositivo e/o danneggiarlo.
- 4 Un'installazione impropria o un uso non autorizzato possono causare interferenze un alle comunicazioni radio. Inoltre la manomissione dell'antenna interna rende nulla la certificazione FCC e la garanzia.

Canada – Dispositivi di comunicazione radio a bassa potenza esenti da licenza (RSS-210)

- a Informazioni comuni
 - L'utilizzo del computer è soggetto alle due seguenti condizioni:
 - 1. Il dispositivo è tenuto a non generare interferenze, e
 - 2. Il dispositivo deve accettare le interferenze, incluse interferenze che potrebbero causare un funzionamento non desiderato.
- b Funzionamento nella banda 2,4 GHz
 Per evitare interferenze radio a servizi in abbonamento, questo
 dispositivo deve essere utilizzato in interno e l'installazione all'esterno
 è soggetto a approvazione.
- c Funzionamento nella banda 5 GHz
- I dispositivi che operano nella banda 5150-5250 MHz, sono solo per uso in interni per evitare potenziali interferenze dannose a sistemi satellitari che utilizzano gli stessi canali.
- I radar ad alta potenza sono utilizzatori primari (vale a dire che hanno la priorità) delle bande 5250-5350 MHz e 5650-5850 MHz e questi radar possono provocare interferenze e/o danneggiare i dispositivi LELAN (Licence-Exempt Local Area Network).

LCD panel ergonomic specifications

Design viewing distance	500 mm		
Design inclination angle	0.0°		
Design azimuth angle	90.0°		
Viewing direction range class	Class IV		
Screen tilt angle	85.0°		
Design screen illuminance	 Illuminance level: [250 + (250cosα)] lx where α = 85° Color: Source D65 		
Reflection class of LCD panel (positive and negative polarity)	 Ordinary LCD: Class I Protective or Acer CrystalBrite[™] LCD: Class III 		
Image polarity	Both		
Reference white: Pre-setting of luminance and color temperature @ 6500K (tested under BM7)	Ynu'nv'n		
Pixel fault class	Class II		

Federal Communications Comission Declaration of Conformity

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The following local manufacturer/importer is responsible for this declaration:

Product name: Notebook PC

Model number: ICW50

Machine type: Aspire 5520/5220

SKU number: Aspire 5520/5220-xxxxx

("x" = 0 - 9, a - z, or A - Z)

Name of responsible party: Acer America Corporation

Address of responsible party: 333 West San Carlos St.

San Jose, CA 95110

USA

Contact person: Acer Representative

Tel: 1-254-298-4000

Fax: 1-254-298-4147



We.

Acer Computer (Shanghai) Limited

3F, No. 168 Xizang medium road, Huangpu District, Shanghai, China

Contact Person: Mr. Easy Lai

Tel: 886-2-8691-3089 Fax: 886-2-8691-3000

E-mail: easy_lai@acer.com.tw

Hereby declare that:

Product: Personal Computer

Trade Name: Acer Model Number: ICW50

Machine Type: Aspire 5520/5220

SKU Number: Aspire 5520/5220-xxxxx ("x" = $0 \sim 9$, a $\sim z$, or A $\sim Z$)

Is compliant with the essential requirements and other relevant provisions of the following EC directives, and that all the necessary steps have been taken and are in force to assure that production units of the same product will continue comply with the requirements.

EMC Directive 89/336/EEC as attested by conformity with the following harmonized standards:

- EN55022:1998 + A1:2000 + A2:2003, AS/NZS CISPR22:2002, Class B
- EN55024:1998 + A1:2001 + A2:2003
- EN61000-3-2:2000, Class D
- EN61000-3-3:1995 + A1:2001
- EN55013:2001 + A1:2003 (applied to models with TV function)
- EN55020:2002 + A1:2003 (applied to models with TV function)

Low Voltage Directive 73/23/EEC as attested by conformity with the following harmonized standard:

- EN60950-1:2001
- EN60065:2002 (applied to models with TV function)

Council Decision 98/482/EC (CTR21) for pan- European single terminal connection to the Public Switched Telephone Network (PSTN).

RoHS Directive 2002/95/EC on the Restriction of the Use of certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment

Indice	in viaggio all'estero 71
	Indicatore acceso 26
Α	indicatori 26
Accesso multimediale	manutezione xiv
Indicatore acceso 26	pulizia xv
Alimentatore CA	scollegamento 68
manutezione xv	sicurezza 72
altoparlanti	soluzione dei problemi 87
soluzione dei problemi 44	spegnimento xiv
Tasti di scelta rapida 34	spostamenti 68
assistenza	tastiere 30
informazioni 46	viaggi nazionali 70
audio 37	connessioni
	network 75
soluzione dei problemi 44	controllo
В	del livello di carica 49
Batteria	D
manutezione xv	display
batteria	soluzione dei problemi 43
caratteristiche 47	Tasti di scelta rapida 33
carica 49	domande
controllo del livello di carica 49	impostazione della località per
disinstallazione 49	l'uso del modem 44
installazione 48	Domande frequenti 43
massimizzazione della durata	DVD 83
47	
ottimizzazione 49	E
scarica 50	Euro 35
segnalazione di batteria scarica	F
50	F
uso per la prima volta 47	FAQ. Vedere domande frequenti.
Bloc Maiusc 30	filmati DVD
Indicatore acceso 26	esecuzione 83
Bloc Num 30	1
Indicatore acceso 26	L Iuminosità
Bloc Scorr 30	Tasti di scelta rapida 34
C	rasti di scerta rapida 34
CD-ROM	M
espulsione 36	manutezione
espuisione 30 espulsione manuale 44	Alimentatore CA xv
soluzione dei problemi 44	Batteria xv
computer	computer xiv
accessori per le riunioni 69	memoria
allestimento di un ufficio a casa	installazione 78
70	messaggi
caratteristiche 15	errore 87
features 40	Messaggi d'errore 87

Modalità Sospensione		Т
Tasti di scelta rapida	33	Tasti di scelta rapida 33
modem 74		Tasti Windows 31
modem 74 N network 75 Notebook Manager Tasti di scelta rapida 33 P password 72 tipi 72 Porta IEEE 1394 76 porte 74 problemi 43	33	tastiera 30 soluzione dei problemi 44 Tasti di Bloc 30 Tasti di scelta rapida 33 Tasti Windows 31 tastierino numerico incorporate 31 tastierino numerico incorporato 31 touchpad 28 Tasti di scelta rapida 34
avvio 43 CD-ROM 44 display 43		uso 28 – 29 U universal serial bus 75
soluzione dei problem stampante 44 tastiera 44	i 87	Utilità BIOS 82
pulizia 44		•
computer xv		viaggi nazionali 70
S sicurezza blocco 36, 72		voli internazionali 71 vista destro 19 frontale 18
passwords 72 unità di lettura CD o D soluzione dei problemi 87 Suggerimenti 87		posteriore 19 sinistro 18 Vista da sinistra 17 vista frontale 17
stampante soluzione dei problem	i 44	