CANDY

CANDY

WAVE 300
MICROWAVE OVEN

YEUMW3CSDW-37400022

Electrical Connection	230V~ 50Hz
Power	1150W
Microwave Frequency	2450MHz

GB User Manual
FR Guide de l'Utilisateur
IT Manuale d'Uso
DE Bedienungsanleitung
ES Guia del Usuario
CZ Návod k Obsluze
DK Brugervejledning
FI Käyttöohje
GR Οδηγιες Χρησεως
NL Gebruikershandleiding
NO Bruksanvisning
PL Instrukcja Obsługi
PT Manual de Instruções
RU Руководство Пользователя
SK Používateľská Príručka
SE Instruktionsmanual
TR Kullanim Kilavuzu




Product images are indicative.
Content may vary according to your model.

GB - Please read the 'Instructions for Safe Use' booklet before using your product. FR - euillez lire le paragraphe « Instructions pour une utilisation en toute sécurité » avant d'utiliser votre produit. IT - Leggere con attenzione il libretto "Istruzioni di Sicurezza" prima di utilizzare il prodotto. DE - Bitte lesen Sie vor dem Gebrauch des Geräts aufmerksam die „Bedienungsanleitung zur sicheren Benutzung". ES - Por favor lea las "instrucciones de seguridad" antes de utilizar el producto. CZ-Předpoužitímvýrobkusidůkladnepřečtěteadodržujtepokynyvbrožuře"Instrukcepro bezpečnépoužívání".DK-Læsvenligstvejledningen"Instruktionerforsikkertbrug",indendutagerproduktet I brug. FI - Tutustuennentuotteenkäyttöä"ohjeetturvallistakäyttöaivarten"ohjeeseen.GR-Παρακαλώδιαβάστετην ενότητα'Οδη γίεςγιαΑσφαλήΧρήση'στοβιβλίοοδηγιών, πρινχρησιμοποιήσετετοπροϊόν. NL - Lees de gebruiksaanwijzing voor u het produkt in gebruik neemt. NO - Vennligst lesveiledningen "Instruksjoner for sikker bruk" før du bruker produktet. PL - Przed użyciem produktu, proszępzapoznaćsięzinstrukcjąbezpiecznegoużytkowania.PT-Porfavorleiaomanual"Instruçõesparautilizaçao emsegurança"antesdecomeçarausaroproduto.RU-Перединспользованием приборанеобходимоознакомитьсяс-Инструкциейпоэксплуатации«. SK - Pred použitím produktu si prečítajte brožúru „Pokyny na bezpečné používanie". SE - Var vänlig läs "Instruktioner för säker användning" innan ni använder dennaprodukt. TR - Lütfen ürünükullanmadan önce kullanma kilavuzundaki 'Güvenli Kullanım Talimatları' bölümünüokuyunuz.

Printed in P.R.C. Part No. YEUMW3CSDW37400022A

https://go.he.services/candy-um/

UNPACK 01

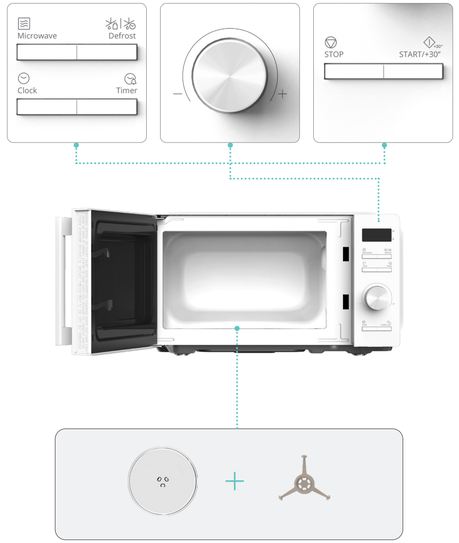

CLEAN 02

METHOD / COMPONENTS			
	✗	✗	✓
	✓	✓	✓
	✓	✓	✓

AUTO MENU 03

CATEGORY	WEIGHT	DISPLAY	POWER
AUTO REHEAT A-01	200g	200_	700W
	400g	400_	
	600g	600_	
FRESH VEGETABLE A-02	200g	200_	700W
	300g	300_	
	400g	400_	
FISH A-03	250g	250_	560W
	350g	350_	
	450g	450_	
MEAT A-04	250g	250_	560W
	350g	350_	
	450g	450_	
PASTA A-05	50g (with 450g cold water)	50_	560W
	100g (with 800g cold water)	100_	
POTATO A-06	200g	200_	700W
	400g	400_	
	600g	600_	
FROZEN PIZZA A-07	200g	200_	700W
	400g	400_	
SOUP A-08	200ml	200	700W
	400ml	400	

HOW TO USE 04



DEFROST 05



CLOCK 06



TIMER 07



SPEEDY COOKING 08




LOCK 09




ECO 10



MULTI-STAGE COOKING 11

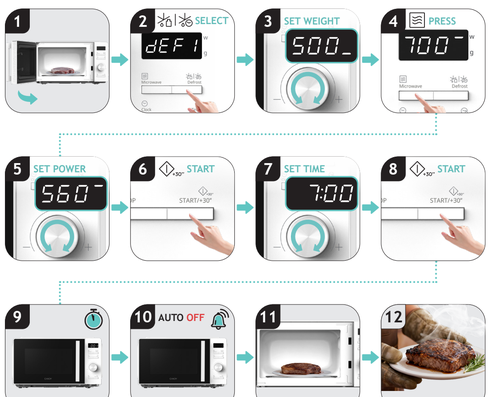

AUTO COOKING 12

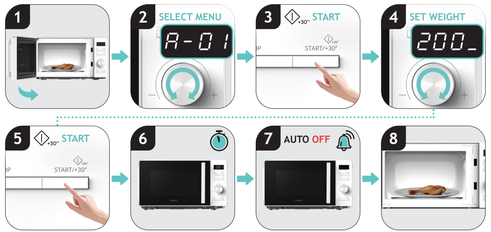

INQUIRING 13

