CANDY

CANDY

WAVE 300
MICROWAVE OVEN

GB User Manual
FR Guide de l'Utilisateur
IT Manuale d'Uso
DE Bedienungsanleitung
ES Guia del Usuario
CZ Návod k Obsluze
DK Brugervejledning
FI Käyttöohje
GR Οδηγιες Χρησεως
NL Gebruikershandleiding
NO Bruksanvisning
PL Instrukcja Obslugi
PT Manual de Instruções
RU Руководство Пользователя
SK Používateľská Príručka
SE Instruktionsmanual
TR Kullanim Kilavuzu




Product images are indicative.
Content may vary according to your model.

YEUMW3CSMW-37400020


Electrical Connection	230V~ 50Hz
Power	1150W
Microwave Frequency	2450MHz

GB - Please read the 'Instructions for Safe Use' booklet before using your product. FR - euillez lire le paragraphe « Instructions pour une utilisation en toute sécurité » avant d'utiliser votre produit. IT - Leggere con attenzione il libretto "Istruzioni di Sicurezza" prima di utilizzare il prodotto. DE - Bitte lesen Sie vor dem Gebrauch des Geräts aufmerksam die „Bedienungsanleitung zur sicheren Benutzung". ES - Por favor lea las "instrucciones de seguridad" antes de utilizar el producto. CZ-Předpoužitímvýrobkusidůkladnepřečtěteadodržujtepokynyvbrožuře"Instrukcepro bezpečnépoužívání".DK-Læsvenligstvejledningen"Instruktionerforsikkertbrug",indendutagerproduktet I brug. FI - Tutustuennentuotteenkäyttöä"ohjeetturvallistakäyttöävarten"ohjeeseen.GR-Παρακαλώδιαβάστεην ενότητα'Οδη γίεςγιαΑσφαλήΧρήση'στοβιβλίοοδηγιών,πριvχρησιμοποιήσετετοπροϊόν. NL - Lees de gebruiksaanwijzing voor u het produkt in gebruik neemt. NO - Vennligst lesveiledningen "Instruksjoner for sikker bruk" før du bruker produktet. PL - Przed użyciem produktu, proszęzapoznaćsięzinstrukcjąbezpiecznegoużytkowania.PT-Porfavorleiaomanual"Instruçõesparautilização emsegurança"antesdecomeçarausaroproduto.RU-Передиспользованием приборанеобход имоознакомитьсяс«Инструкциейпоэксплуатации». SK - Pred použitím produktu si prečítajte brožúru „Pokyny na bezpečné používanie". SE - Var vänlig läs "Instruktioner för säker användning" innan ni använder dennaprodukt. TR - Lütfen ürünükullanmadan önce kullanma kılavuzundaki 'Güvenli Kullanım Talimatları' bölümünüokuyunuz.


UNPACK 01

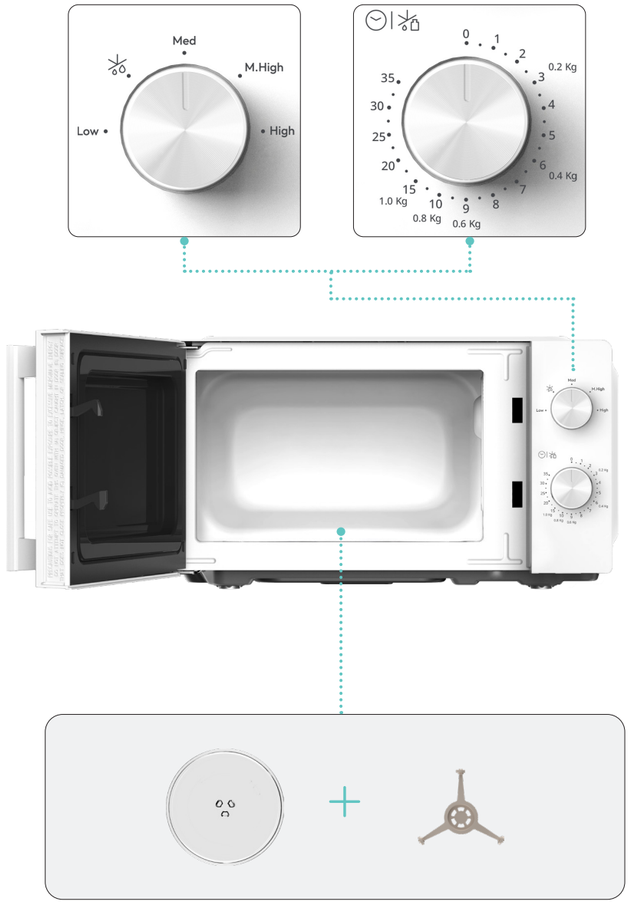

HOW TO USE 02

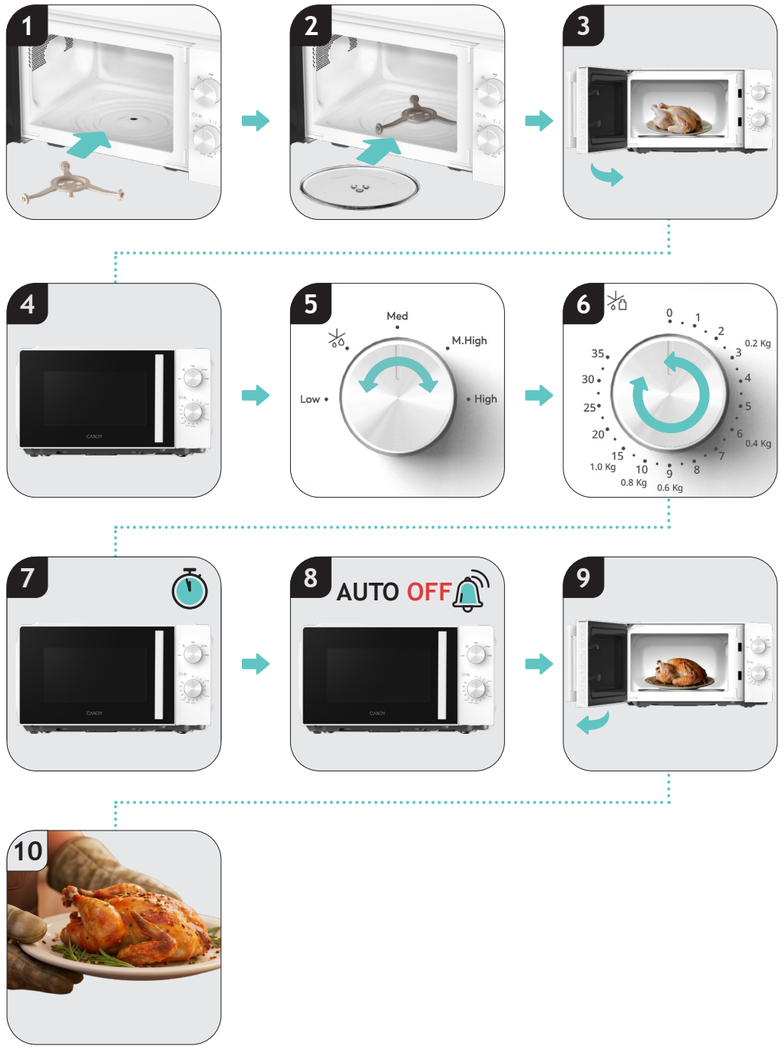


POWER 03

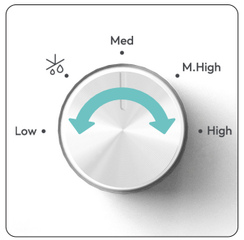

MICROWAVE POWER	MICROWAVE OUTPUT RATIO	WATTAGE
Low	17% power output	119W
(Defrost)	33% power output	231W
Med	55% power output	385W
M.High	77% power output	539W
High	100% power output	700W

TIME 04

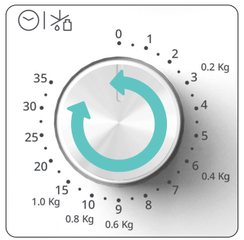



DEFROST 05

g	
200g	3 minutes
400g	6 minutes
600g	9 minutes
800g	10 minutes
1000g	15 minutes

CLEAN 06

METHOD / COMPONENTS			
	✗	✗	✓
	✓	✓	✓
	✓	✓	✓